

SIEMENS

Damit das Kochen genauso viel Spaß macht wie das Essen

lesen Sie bitte diese Gebrauchsanweisung. Dann können Sie alle technischen Vorteile Ihres Herdes nutzen.

Sie erhalten wichtige Informationen zur Sicherheit. Sie lernen die einzelnen Teile Ihres neuen Herdes kennen. Und wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt wie Sie einstellen. Es ist ganz einfach.

In den Tabellen finden Sie für viele gebräuchliche Gerichte Einstellwerte und Einschubhöhen. Alles in unserem Kochstudio getestet.

Und falls einmal eine Störung auftritt – hier finden Sie Informationen, wie Sie kleine Störungen selbst beheben.

Ein ausführliches Inhaltsverzeichnis hilft Ihnen, sich schnell zurechtzufinden.

Und nun Guten Appetit.

Bei weiteren Fragen zu unseren Produkten wählen Sie unsere Info-Nummer:

(D) Family Line 01805/2223 (EUR 0,12/Min.)

<http://www.hausgeraet.de/bsh>

Gebrauchsanweisung



HB 365.60

9000 011 270

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----------|
| Worauf Sie achten müssen | 6 |
| Vor dem Einbau | 6 |
| Sicherheitshinweise | 6 |
| Ursachen für Schäden | 7 |
| Ihr neuer Herd | 8 |
| Das Bedienfeld | 8 |
| Funktionswähler | 9 |
| Drehknopf | 9 |
| Bedientasten und Anzeigefeld | 10 |
| Versenkbare Schaltergriffe | 10 |
| Leuchtring | 10 |
| Heizarten | 11 |
| Backwagen und Zubehör | 13 |
| Kühlgebläse | 17 |
| Vor der ersten Benutzung | 18 |
| Backofen aufheizen | 18 |
| Zubehör vorreinigen | 18 |
| Backofen einstellen | 19 |
| So stellen Sie ein | 19 |
| Der Backofen soll automatisch ausschalten | 20 |
| Der Backofen soll automatisch ein- und ausschalten | 21 |
| Restwärme-Anzeige | 22 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----------|
| Schnellaufheizung | 23 |
| So stellen Sie ein | 23 |
| Bratautomatik | 24 |
| Geschirr | 24 |
| Gericht vorbereiten | 25 |
| Programme | 26 |
| Wie lange dauert das Gericht? | 27 |
| So stellen Sie ein | 28 |
| Der Backofen soll automatisch ein- und ausschalten | 29 |
| Tipps zur Bratautomatik | 30 |
| Sabbat-Schaltung | 31 |
| So stellen Sie ein | 31 |
| Uhrzeit | 32 |
| So stellen Sie ein | 32 |
| Wecker | 33 |
| So stellen Sie ein | 33 |
| Grundeinstellungen | 34 |
| Grundeinstellungen ändern | 35 |
| Kindersicherung | 36 |
| Automatische Zeitbegrenzung | 37 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----------|
| Pflege und Reinigung | 38 |
| Gerät außen | 38 |
| Backofen | 39 |
| Reinigung der Glasscheiben | 41 |
| Dichtung | 43 |
| Zubehör | 43 |
| Wrasenfilter | 44 |
| Eine Störung, was tun? | 45 |
| Backofenlampe an der Decke auswechseln | 46 |
| Linke Backofenlampe auswechseln | 46 |
| Kundendienst | 48 |
| Verpackung und Altgerät | 48 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----------|
| Tabellen und Tipps | 49 |
| Kuchen und Gebäck | 49 |
| Tipps zum Backen | 52 |
| Fleisch, Geflügel, Fisch | 53 |
| Tipps zum Braten und Grillen | 56 |
| Aufläufe, Gratins, Toast | 56 |
| Tiefkühl-Fertigprodukte | 57 |
| Auftauen | 57 |
| Dörren | 58 |
| Einkochen | 59 |
| Tipps zum Energiesparen | 61 |
| Acrylamid in Lebensmitteln | 61 |
| Was können Sie tun | 62 |
| Prüfgerichte | 63 |

Worauf Sie achten müssen

Lesen Sie bitte sorgfältig diese Gebrauchsanweisung. Nur dann können Sie Ihren Herd sicher und richtig bedienen.

Heben Sie die Gebrauchs- und die Montageanweisung gut auf. Wenn Sie das Gerät weitergeben, legen Sie die Anweisungen bei.

Vor dem Einbau

Transportschäden

Prüfen Sie das Gerät nach dem Auspacken. Bei einem Transportschaden dürfen Sie das Gerät nicht anschließen.

Elektrischer Anschluss

Nur ein konzessionierter Fachmann darf das Gerät anschließen. Bei Schäden durch falschen Anschluss haben Sie keinen Anspruch auf Garantie.

Sicherheitshinweise

Heißer Backofen



Dieses Gerät ist nur für den privaten Haushalt bestimmt.

Benutzen Sie den Herd ausschließlich zum Zubereiten von Speisen.

Die Backofentür vorsichtig öffnen. Es kann heißer Dampf austreten.

Nie die heißen Backofen-Innenflächen und die Heizelemente berühren. Verbrennungsgefahr! Halten Sie Kinder grundsätzlich fern.

Nie brennbare Gegenstände im Backofen aufbewahren. Brandgefahr!

Nie Anschlusskabel von Elektrogeräten in der heißen Backofentür einklemmen. Die Kabelisolierung kann schmelzen. Kurzschluss-Gefahr!

Reparaturen



Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.
Stromschlag-Gefahr!
Nur ein von uns geschulter Kundendienst-Techniker darf Reparaturen durchführen.

Wenn das Gerät defekt ist, die Sicherung im Sicherungskasten ausschalten.
Rufen Sie den Kundendienst.

Ursachen für Schäden

Backblech oder Alufolie auf dem Backofenboden

Schieben Sie auf dem Backofenboden kein Backblech ein. Legen Sie ihn nicht mit Alufolie aus. Es entsteht ein Wärmestau. Die Back- und Bratzeiten stimmen nicht mehr und das Email wird beschädigt.

Wasser im Backofen

Gießen Sie nie Wasser in den heißen Backofen. Es können Emailschäden entstehen.

Obstsaft

Belegen Sie das Blech bei sehr saftigem Obstkuchen nicht zu üppig. Obstsaft, der vom Backblech tropft, hinterlässt Flecken, die Sie nicht mehr entfernen können.
Verwenden Sie besser die tiefere Universalpfanne.

Auskühlen mit offenem Backwagen

Lassen Sie den Backofen nur im geschlossenen Zustand auskühlen. Auch wenn Sie den Backwagen nur einen Spalt breit öffnen, können benachbarte Möbelfronten mit der Zeit beschädigt werden.

Stark verschmutzte Backofendichtung

Ist die Backofendichtung stark verschmutzt, schließt der Backwagen bei Betrieb nicht mehr richtig. Die angrenzenden Möbelfronten können beschädigt werden. Halten Sie die Backofendichtung sauber.

Backwagen als Sitzfläche


Stellen oder setzen Sie sich nicht auf den offenen Backwagen.

Ihr neuer Herd

Hier lernen Sie Ihr neues Gerät kennen. Wir erklären Ihnen das Bedienfeld mit den Schaltern und Anzeigen. Sie erhalten Informationen zu den Heizarten und dem beigelegten Zubehör.


Das Bedienfeld

Detailabweichungen je nach Gerätetyp.

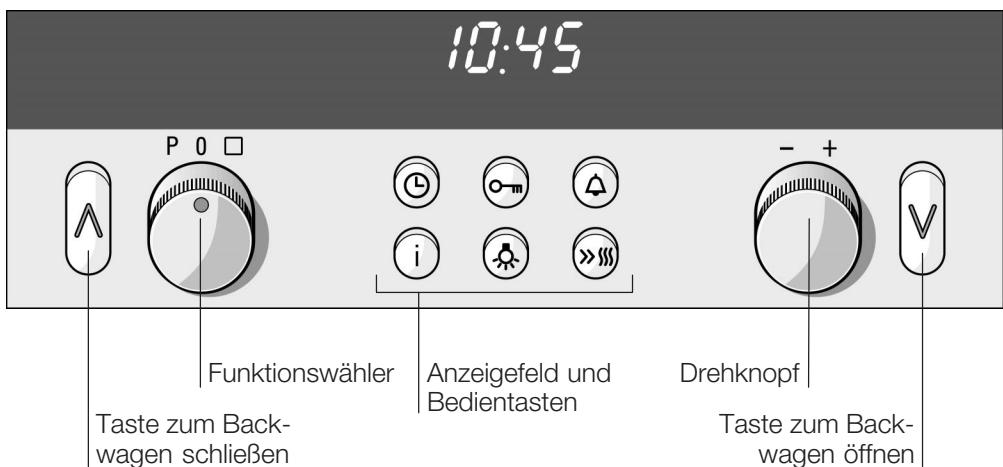

Funktionswähler

Mit dem Funktionswähler stellen Sie die Heizart für den Backofen ein. In der Anzeige erscheint zu jeder Heizart ein Vorschlagswert.

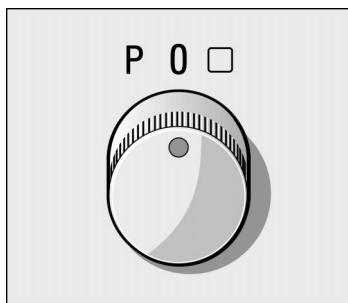

Stellungen


| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Ober- und Unterhitze |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Ober- und Unterhitze spezial* |
| <input type="checkbox"/> | 3D-Heißluft |
| <input type="checkbox"/> | Heißluft Intensiv / Pizzastufe |
| <input type="checkbox"/> | Unterhitze |
| <input type="checkbox"/> | Umluftgrillen |
| <input type="checkbox"/> | Flachgrillen, kleine Fläche |
| <input type="checkbox"/> | Flachgrillen, große Fläche |
| P | Bratautomatik |

*Heizart, mit der die Energie-Effizienzklasse nach EN50304 bestimmt wurde.

Wenn Sie den Funktionswähler einstellen, leuchtet die Lampe im Backofen.

Drehknopf

Mit dem Drehknopf können Sie alle Vorschlags- und Einstellwerte verändern.

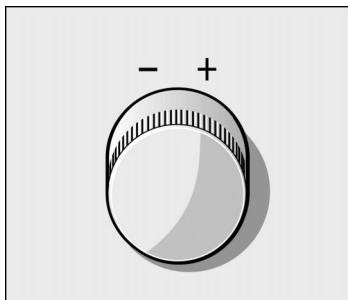

Bereiche


| | |
|-----------------|---|
| 20 - 300 | Temperatur in °C maximale Temperatur für 3D-Heißluft und Heißluft Intensiv / Pizzastufe = 275 °C |
| 1 - 3 | Grillstufen |
| 1 min - 23.59 h | Dauer |
| 5 sec - 12.00 h | Weckerzeit |
| P 01 - P 24 | Programme |
| P 25 | Sabbat-Programm |

Bedientasten und Anzeigefeld



| | |
|-------------------------|---|
| Taste Uhr | Damit stellen Sie die Uhrzeit, Backofen-Dauer und Endezeit ein. |
| Taste Schlüssel | Damit schalten Sie die Kindersicherung ein und aus |
| Taste Wecker | Damit stellen Sie den Wecker ein |
| Taste Info | Damit können Sie Informationen abfragen |
| Taste Backofenlampe | Damit schalten Sie die Lampe im Backofen ein und aus |
| Taste Schnellaufheizung | Damit heizen Sie den Backofen schnell auf. |

Im Anzeigefeld können Sie die eingestellten Werte ablesen.

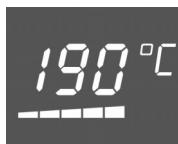

Versenkbare Schaltergriffe

Die Schaltergriffe sind versenkbar. Zum Ein- und Ausrasten drücken Sie auf den Schaltergriff.

Sie können die Schaltergriffe nach rechts oder links drehen.

Leuchtring

Funktionswähler


Der Ring am Schaltergriff leuchtet, wenn Sie den Funktionswähler einstellen.

Drehknopf

Der Ring am Schaltergriff blinkt, solange Sie einstellen können. Er leuchtet, wenn die Einstellung übernommen ist.

Heizarten


Für den Backofen stehen Ihnen verschiedene Heizarten zur Verfügung. So können Sie für jedes Gericht die optimale Zubereitungsart wählen.

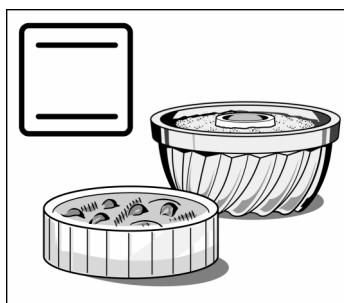

Ober- und Unterhitze


Dabei kommt die Hitze gleichmäßig von oben und unten auf Kuchen oder Braten. Rührkuchen in Formen und Aufläufe gelingen Ihnen damit am besten. Auch für magere Bratenstücke von Rind, Kalb und Wild ist Ober- und Unterhitze gut geeignet.

Warmhalten : Im Bereich 65-100 °C können Sie Speisen warmhalten. Halten Sie die Speisen nicht länger als zwei Stunden warm.

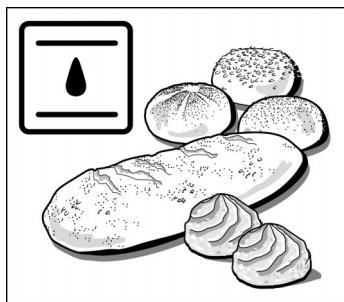

Ober- und Unterhitze spezial

ist die energiesparendste Heizart. Die Hitze kommt auch hier gleichmäßig von oben und unten auf das Gebäck. Die Feuchtigkeit, die dem Gebäck beim Backen entzogen wird, bleibt als Wasserdampf im Backofen. Das Gebäck trocknet nicht aus. Hefengebäck wie Brot, Brötchen oder Hefezopf gelingen so besonders gut. Auch für Brandteiggebäck wie Windbeutel ist diese Heizart bestens geeignet.

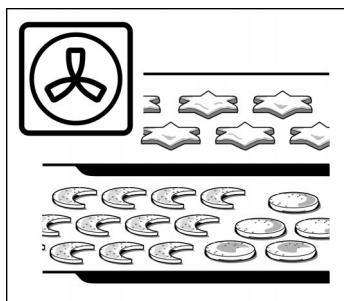

3D-Heißluft

Ein Ventilator an der Rückwand verteilt die Wärme des Ringheizkörpers gleichmäßig im Backofen. Mit 3D-Heißluft können Sie Kuchen und Pizza auf zwei Ebenen backen. Blätterteig und Plätzchen können Sie auf drei Ebenen gleichzeitig backen. Die benötigten Backofentemperaturen sind niedriger als bei Ober- und Unterhitze. Zusätzliche Bleche erhalten Sie im Fachhandel.

Zum Dörren ist 3D-Heißluft bestens geeignet.


Auftauen : Im Temperaturbereich 20-60 °C können Sie Speisen auftauen.



Heißluft Intensiv / Pizzastufe


Dabei sind die Unterhitze und der Ringheizkörper in Betrieb.

Diese Heizart ist besonders gut geeignet für Tiefkühlprodukte. Tiefgekühlte Pizza, Pommes Frites oder süße Strudel gelingen Ihnen ohne Vorheizen ideal.

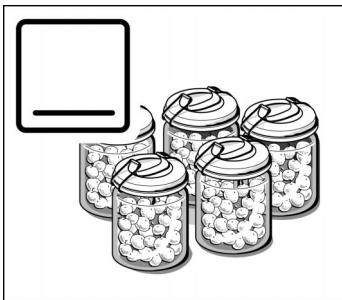


Unterhitze

Mit Unterhitze können Sie Gerichte von unten nachbacken oder -bräunen. Auch zum Einkochen ist sie bestens geeignet.

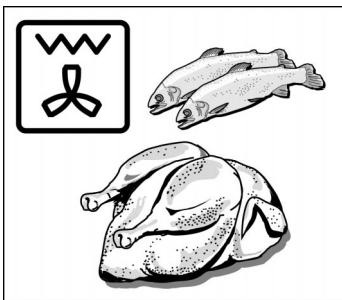


Umluftgrillen

Grillheizkörper und Ventilator schalten sich abwechselnd ein und aus. In der Heizpause wirbelt der Ventilator die vom Grill abgegebene Hitze um die Speise. So werden Fleischstücke von allen Seiten knusprig braun.

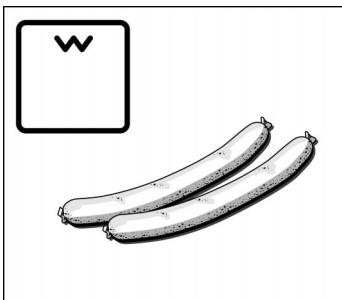

Flachgrillen, kleine Fläche

Nur der mittlere Teil des Grillheizkörpers wird heiß. Die Heizart ist geeignet für kleine Mengen. Sie sparen Energie. Legen Sie die Grillstücke in den mittleren Bereich des Rostes.

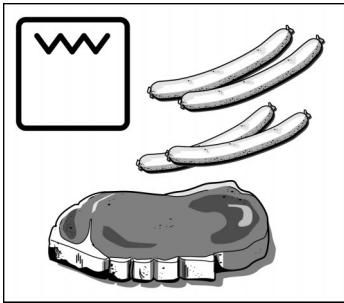

Flachgrillen, große Fläche

Die ganze Fläche unter dem Grillheizkörper wird heiß. Sie können mehrere Steaks, Würstchen, Fische oder Toasts grillen.

Hinweise

Wenn Sie während des Betriebes die Backofentür öffnen unterbricht die Heizung.

Damit die Wärme gut verteilt wird, schaltet sich bei Heizarten mit Ober- bzw. Unterhitze in der Aufheizphase kurzzeitig der Ventilator ein.

Backwagen und Zubehör

Backwagen

Der Backwagen fährt auf Tastendruck automatisch aus und ein.

Backwagen öffnen:

Drücken Sie die Taste \vee auf dem Bedienfeld.

Backwagen schließen:

Drücken Sie die Taste \wedge .

Backwagen anhalten:

Eine der beiden Tasten drücken.

Sie können den Backwagen jederzeit von Hand öffnen und schließen.


Hinweise

Zur Sicherheit stoppt der Backwagen, wenn er mit großer Kraft auf ein Hindernis trifft.

Wenn der Backwagen schließt, darauf achten, dass nichts einklemmt wird.

Wird der Backwagen mit mehr als 15 kg beladen, können Sie die Automatik nicht mehr nutzen. Öffnen und schließen Sie den Backwagen von Hand.


Zubehör

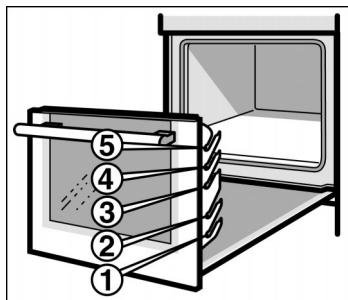

Das Zubehör kann in 5 verschiedenen Höhen eingehängt werden.
Es wird links und rechts in die Haken eingehängt.


Zubehör

Zubehör können Sie beim Kundendienst oder im Fachhandel nachkaufen. Bitte geben Sie die HZ-Nummer an.

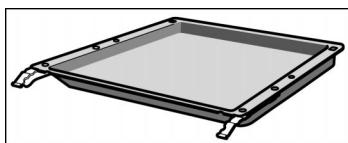


Universalpfanne HZ 342000

für saftige Kuchen, Gebäck, Tiefkühlgerichte und große Braten. Sie kann auch als Fett-Auffanggefäß verwendet werden, wenn Sie direkt auf dem Rost grillen.

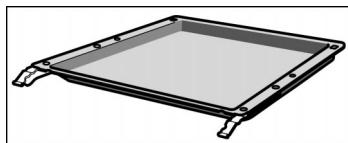

Email-Backblech HZ 341070

für Kuchen und Plätzchen.

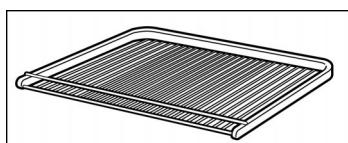


Rost HZ 344000

für Geschirr, Kuchenformen, Braten, Grillstücke und Tiefkühlgerichte.


Sonderzubehör

Sonderzubehör können Sie beim Kundendienst oder im Fachhandel kaufen.

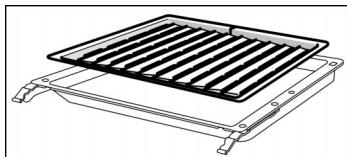


Grillblech HZ 325000

zum Grillen anstelle des Rostes oder als Spritzschutz, damit der Backofen nicht so stark verschmutzt. Das Grillblech nur in der Universalpfanne verwenden. Grillen auf dem Grillblech: Gleiche Einschubhöhe wie für den Rost verwenden. Grillblech als Spritzschutz: Universalpfanne mit Grillblech unter dem Rost einschieben.

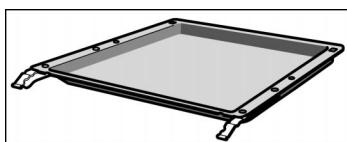


Email-Backblech HZ 341010 mit Antihalt-Beschichtung

Kuchen und Plätzchen lösen sich leichter vom Backblech.

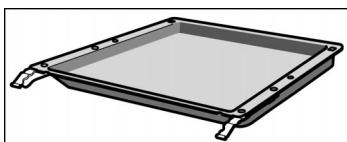

Universalpfanne HZ 342010 mit Antihalt-Beschichtung

Saftige Kuchen, Gebäck, Tiefkühlgerichte und große Braten lösen sich leichter von der Universalpfanne.

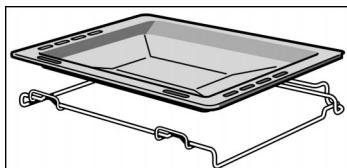


Träger mit Backblech HZ 341670

für Kuchen und Plätzchen. Verwenden Sie das Backblech beim Backen auf 2 Ebenen in Höhe 1, und beim Backen auf 3 Ebenen in Höhe 3.

Das Blech kann links und rechts herausgezogen werden.

Das Blech mit der Abschrägung zum Backwagen auf den Träger legen.

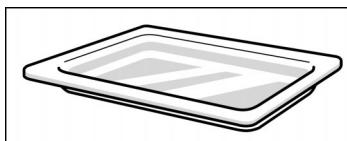

Glaspfanne HZ 346000

Tiefes Backblech aus Glas, das sich auch als Serviergeschirr eignet.

Legen Sie die Glaspfanne auf den Rost.




Rost HZ 324000

für Grillgerichte. Stellen Sie den Rost immer in die Universalpfanne. Abtropfendes Fett und Fleischsaft werden aufgefangen.



Pizzablech HZ 317000


ideal z.B. für Pizza, Tiefkühlprodukte und große runde Kuchen. Sie können das Pizzablech anstelle der Universalpfanne verwenden. Stellen Sie das Blech auf den Rost. Orientieren Sie sich an den Angaben in den Tabellen.

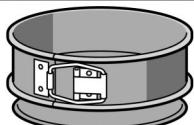

Auslaufsichere Backform HZ 26001


für besonders saftige Kuchen. Durch den extra breiten Rand wird ein Auslaufen verhindert und der Backofen bleibt sauber.

Die Backform ist innen antiahaft-beschichtet.

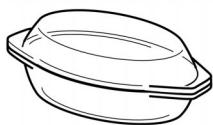

Glasbräter HZ 915000


für Schmorgerichte und Aufläufe, die Sie im Backofen zubereiten. Er ist besonders geeignet für die Bratautomatik.

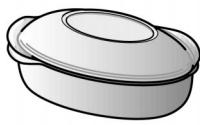

Metallbräter HZ 26000


er ist abgestimmt auf die Bräterzone des Glaskeramik-Kochfeldes. Der Bräter ist für die Kochsensorik, aber auch für die Bratautomatik geeignet.

Der Bräter ist außen emailiert und innen antiahaft-beschichtet.

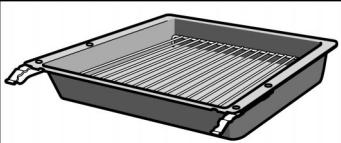


Profipfanne HZ 343000

für die Zubereitung großer Mengen.

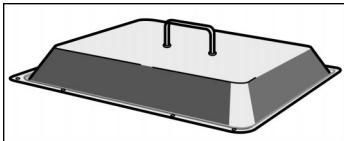

Deckel für die Profipfanne HZ 333001

macht die Profipfanne zum Profibräter.

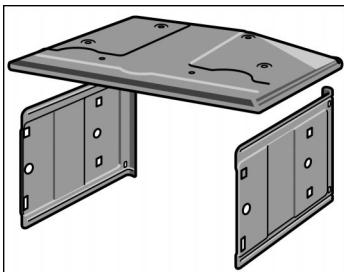

Selbstreinigende Decke und Seitenwände (ecoClean) HZ 329025

Damit können Sie Ihren Herd nachrüsten. Der Backofen reinigt sich während des Betriebs von selbst.

Kühlgebläse

Der Backofen ist mit einem Kühlgebläse ausgestattet. Es schaltet sich bei Bedarf ein und aus. Die warme Luft entweicht über der Tür.

Vor der ersten Benutzung

In diesem Kapitel finden Sie alles was Sie tun müssen, bevor Sie zum ersten Mal kochen.

Heizen Sie den Backofen auf und reinigen Sie das Zubehör. Lesen Sie die Sicherheitshinweise im Kapitel "Worauf Sie achten müssen".

Als erstes sehen Sie nach, ob in der Anzeige das Symbol  und drei Nullen blinken.

Wenn das Symbol und drei Nullen blinken

Stellen Sie die Uhrzeit ein.

1. Taste Uhr  drücken.

12:00 erscheint und das Symbol Uhr  blinkt.

2. Mit dem Drehknopf die Uhrzeit einstellen.

Nach einigen Sekunden wird die Uhrzeit übernommen. Jetzt ist der Herd betriebsbereit.

Backofen aufheizen

So gehen Sie vor

Um den Neugeruch zu beseitigen, heizen Sie den leeren, geschlossenen Backofen auf.

1. Funktionswähler auf Ober-/Unterhitze  stellen.

In der Anzeige erscheint eine Vorschlags-Temperatur.

2. Mit dem Drehknopf 240 °C einstellen.

Nach 60 Minuten schalten Sie den Funktionswähler aus.

Zubehör vorreinigen

Bevor Sie das Zubehör benutzen, reinigen Sie es gründlich mit Spüllauge und einem Spültuch.

Backofen einstellen

Sie haben verschiedene Möglichkeiten Ihren Backofen einzustellen.

Backofen von Hand ausschalten

Wenn das Gericht fertig ist, schalten Sie den Backofen selbst aus.

Der Backofen schaltet automatisch aus

Sie können die Küche auch für längere Zeit verlassen.

Der Backofen schaltet automatisch ein und aus

Sie können das Gericht z.B. morgens in den Backofen geben und so einstellen, dass es mittags fertig ist.

Tabellen und Tipps


Im Kapitel Tabellen und Tipps finden Sie für viele Gerichte die passenden Einstellungen.

So stellen Sie ein

1. Mit dem Funktionswähler die gewünschte Heizart einstellen.

In der Temperatur-Anzeige erscheint der Vorschlagswert für die Heizart.

Beispiel: Ober- und Unterhitze 190 °C

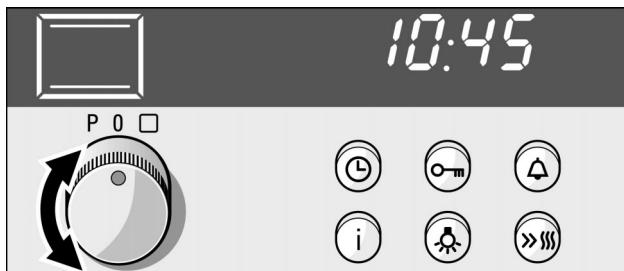

2. Mit dem Drehknopf die Temperatur oder Grillstufe einstellen.




Ausschalten

Wenn das Gericht fertig ist, den Funktionswähler ausschalten.

Einstellung ändern

Aufheizkontrolle

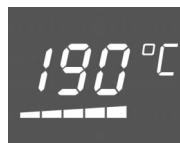

Die Temperatur oder Grillstufe können Sie jederzeit ändern.

Die Aufheizkontrolle zeigt den Temperaturanstieg im Backofen an. Wenn alle Felder gefüllt sind, ist der optimale Zeitpunkt zum Einschieben des Gerichtes erreicht.

Beim Grillen erscheint die Aufheizkontrolle nicht.

Mit der Taste Info i können Sie die aktuelle Aufheiztemperatur abfragen.

Durch thermische Trägheit des Backofens, kann während der Aufheizphase eine Temperatur angezeigt werden, die sich von der tatsächlichen Backofen temperatur unterscheidet.

Der Backofen soll automatisch ausschalten

Stellen Sie ein, wie in Punkt 1 und 2 beschrieben. Geben Sie jetzt noch die Dauer (Garzeit) für Ihr Gericht ein.


Beispiel: Dauer 45 Minuten

3. Taste Uhr ⌚ drücken.
Das Symbol Dauer ↗ blinks.



4. Mit dem Drehknopf die Dauer einstellen.

Nach einigen Sekunden startet der Backofen. Das Symbol ↗ leuchtet in der Anzeige.

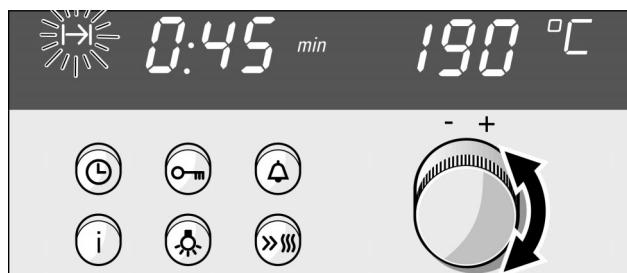

Die Dauer ist abgelaufen

Ein Signal ertönt. Der Backofen schaltet aus.
Funktionswähler ausschalten.

Einstellung ändern

Taste Uhr  drücken. Mit dem Drehknopf die Dauer verändern.

Einstellung abbrechen

Funktionswähler ausschalten.

Einstellungen abfragen

Endezeit  oder Uhrzeit  abfragen: Taste Uhr  so oft drücken, bis das jeweilige Symbol erscheint. Der abgefragte Wert erscheint für einige Sekunden.

Der Backofen soll automatisch ein- und ausschalten

Stellen Sie ein, wie in Punkt 1 bis 4 beschrieben.

- 5.** Taste Uhr  so oft drücken bis das Symbol Ende  blinks.

In der Anzeige sehen Sie, wann das Gericht fertig ist.

Beachten Sie bitte, dass leicht verderbliche Lebensmittel nicht zu lange im Backofen stehen dürfen.

Beispiel: Es ist 10:45 Uhr. Das Gericht dauert 45 Minuten und soll um 12:45 Uhr fertig sein.



- 6.** Mit dem Drehknopf die Endezeit auf später verschieben.

Nach einigen Sekunden wird die Einstellung übernommen. In der Anzeige steht die Endezeit, bis der Backofen startet.



Die Dauer ist abgelaufen

Ein Signal ertönt. Der Backofen schaltet aus.
Funktionswähler ausschalten.

Hinweis

Solange ein Symbol blinkt, können Sie ändern. Wenn das Symbol leuchtet, ist die Einstellung übernommen. Die Wartezeit bis die Einstellung übernommen wird, können Sie verändern. Sehen Sie dazu im Kapitel Grundeinstellungen nach.

Restwärme-Anzeige

Wenn Sie den Backofen ausschalten, können Sie an der Aufheizkontrolle die Restwärme im Backofen ablesen.

Wenn alle Felder gefüllt sind, hat der Backofen eine Temperatur von ca. 300 °C.

Ist die Temperatur auf ca. 60 °C abgesunken, erlischt die Aufheizkontrolle.

Restwärme nutzen

Mit der Restwärme können Sie Speisen im Backofen warmhalten.

Bei Gerichten mit langen Garzeiten, können Sie den Backofen bereits 5-10 Minuten früher ausschalten. Das Gericht wird mit der Restwärme fertig gegart. Sie sparen Energie.

Schnellaufheizung

Damit heizen Sie den Backofen besonders schnell auf.

Geeignete Heizarten

-  = Ober- und Unterhitze
-  = Ober- und Unterhitze spezial
-  = 3D-Heißluft
-  = Heißluft Intensiv
-  = Umluftgrillen

So stellen Sie ein

Stellen Sie zuerst den Backofen ein.

Dann Taste Schnellaufheizung »»» drücken.
In der Anzeige leuchtet das Symbol »»».
Der Backofen heizt auf. Die Felder der Aufheizkontrolle füllen sich.

Die Schnellaufheizung ist beendet

Sie hören ein kurzes Signal. Das Symbol »»» erlischt.
Geben Sie Ihr Gericht in den Backofen.

Schnellaufheizung abbrechen

Taste Schnellaufheizung drücken. Das Symbol erlischt. Die Schnellaufheizung ist abgebrochen.

Hinweise

Wenn Sie die Heizart verändern, wird die Schnellaufheizung abgebrochen.

Die Schnellaufheizung funktioniert nicht, wenn die eingestellte Temperatur unter 100 °C liegt.
Ist die Temperatur im Backofen nur unwesentlich niedriger, als die eingestellte Temperatur ist die Schnellaufheizung nicht nötig. Sie schaltet nicht ein.

Während der Schnellaufheizung können Sie mit der Taste Info i die aktuelle Aufheiztemperatur abfragen.

Bratautomatik

Mit der Bratautomatik gelingen Ihnen ganz leicht raffinierte Schmorgerichte, saftige Braten und leckere Eintopfgerichte. Sie sparen sich das Wenden und Bießen und der Backofen bleibt sauber.

Geschirr

Geeignetes Geschirr

Die Bratautomatik ist nur für das Braten im geschlossenen Geschirr geeignet. Verwenden Sie nur Bratgeschirr mit passendem Deckel.

Geeignet ist hitzebeständiges Geschirr (bis 300 °C), Glas- oder Glaskeramik-Geschirr.

Bei Brätern aus emailliertem Stahl, Gusseisen oder Aludruckguss müssen Sie mehr Flüssigkeit zugeben. Der Topfboden soll mindestens mit einem halben Zentimeter Flüssigkeit bedeckt sein. Das Gericht bräunt stärker.

Beachten Sie die Hinweise der Geschirrhersteller.

Bräter aus Edelstahl sind nur bedingt geeignet. Das Gericht wird nicht so braun und das Fleisch nicht so gar.

Ungeeignetes Geschirr

Ungeeignet ist Geschirr aus hellem glänzendem Aluminium, unglasiertem Ton und Kochgeschirr mit Kunststoffgriffen.

Größe des Geschirrs

Das Fleisch soll den Boden des Geschirrs zu etwa zwei Dritteln bedecken. So erhalten Sie einen schönen Bratenfond.

Der Abstand zwischen Fleisch und Deckel muss mindestens 3 cm betragen. Das Fleisch kann während des Bratens aufgehen.

Gericht vorbereiten

Wählen Sie ein geeignetes Geschirr.

Wiegen Sie das frische oder gefrorene Fleisch, den Fisch oder bei vegetarischen Eintöpfen das Gemüse ab. Sie benötigen das Gewicht zum Einstellen.

Schließen Sie das Geschirr mit einem Deckel. Stellen Sie es in Höhe 2 auf den Rost.

Fleisch

Wenn in der Brattabelle angegeben, Flüssigkeit in das leere Geschirr gießen. Der Boden muss bedeckt sein.

Fleisch würzen, in das Geschirr legen und mit einem Deckel schließen.

Fisch

Den Fisch säubern, säuern und salzen, wie gewohnt.

Gedünsteter Fisch: $\frac{1}{2}$ cm hoch Flüssigkeit, z.B. Wein oder Zitronensaft in das Geschirr gießen.

Gebratener Fisch: Fisch in Mehl wenden und mit zerlassener Butter bestreichen.


Hinweis: Fisch gelingt am besten, wenn er in "Schwimmstellung" im Geschirr liegt.

Eintopf

Sie können unterschiedliche Fleischarten und frisches Gemüse kombinieren.

Fleisch in mundgerechte Stücke schneiden.
Hähnchenteile unzerteilt verwenden.

Gleiche bis doppelte Menge Gemüse zum Fleisch geben. Beispiel: Bei 0,5 kg Fleisch zwischen 0,5 kg und 1 kg frisches Gemüse.

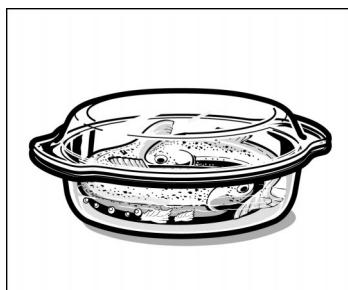

Programme

Schieben Sie das Gericht immer in den kalten Backofen.

| Gerichte frisch | geeignet ist | Programm-Nummer | Gewichtsbereich | Flüssigkeit zugeben |
|--------------------------|--|-----------------|-----------------|---------------------|
| Rinderbraten | Hochrippe, Bug, Schale, Sauerbraten | 01 | 0,5-3,0 kg | ja |
| Roastbeef | Roastbeef, Hochrippe | 02 | 0,5-2,5 kg | nein |
| Roastbeef, englisch | Roastbeef, Hochrippe | 03 | 0,5-2,5 kg | nein |
| Schweinebraten | Kamm, Nacken, Hals, Schale, Nuss, Rollbraten | 04 | 0,5-3,0 kg | ja |
| Krustenbraten | Schulter mit Schwarze, Bauch | 05 | 0,5-2,0 kg | nein |
| Kalbsbraten | Schulter, Haxe, Kugel, Oberschale, gefüllte Kalbsbrust | 06 | 0,5-2,5 kg | ja |
| Lammkeule | Keule ohne Knochen | 07 | 0,5-2,5 kg | ja |
| Geflügel | Hähnchen, Ente, Gans, Babypute | 08 | 0,5-2,5 kg | nein |
| Geflügelkeulen | Hähnchen-, Puten-, Enten-, Gänsekeulen | 09 | 0,3-1,5 kg | nein |
| Putenbrust | Putenbrust, -rollbraten | 10 | 0,5-2,5 kg | ja |
| Hammel, Hirsch | Schulter, Halsgrat, Brust | 11 | 0,5-2,5 kg | ja |
| Kasseler, Reh, Kleinwild | Rehkeule, Hasenkeule | 12 | 0,5-3,0 kg | ja |
| Hackbraten | Falscher Hase | 13 | 0,3-3,0 kg | nein |
| Eintöpfe | Rouladen, Pichelsteiner, Szegediner Gulasch | 14 | 0,3-3,0 kg | ja |
| Fisch, gedünstet | Forelle, Zander, Karpfen, ganzer Kabeljau | 15 | 0,3-1,5 kg | ja |
| Fisch, gebraten | Forelle, Zander, Karpfen, ganzer Kabeljau | 16 | 0,5-1,5 kg | nein |

| Gerichte gefroren* | geeignet ist | Programm-Nummer | Gewichtsbereich | Flüssigkeit zugeben |
|---------------------------|--|------------------------|------------------------|----------------------------|
| Rinderbraten | Hochrippe, Bug, Schale | 17 | 0,5-2,0 kg | ja |
| Roastbeef | Roastbeef, Hochrippe | 18 | 0,5-2,0 kg | Nein |
| Schweinebraten | Kamm, Nacken, Hals, Schale, Nuss, Rollbraten | 19 | 0,5-2,0 kg | ja |
| Kalbsbraten | Schulter, Haxe, Kugel, Oberschale, gefüllte Kalbsbrust | 20 | 0,5-2,0 kg | ja |
| Lammkeule | Keule ohne Knochen | 21 | 0,5-2,0 kg | ja |
| Geflügelkeulen | Hähnchen-, Puten-, Enten-, Gänsekeulen | 22 | 0,3-1,5 kg | nein |
| Hammel, Hirsch | Schulter, Halsgrat, Brust | 23 | 0,5-2,0 kg | ja |
| Reh, Kleinwild | Rehkeule, Hasenkeule | 24 | 0,5-2,0 kg | ja |

* Achtung: Wenn Sie gefrorenes Fleisch zubereiten, ist ein Verschieben der Endezeit auf später nicht möglich. Das Fleisch würde in der Wartezeit auftauen.

Wie lange dauert das Gericht?


Damit Sie wissen, wie lange Ihr Gericht dauert, stellen Sie ein wie in Punkt 1 bis 4 beschrieben. Die Dauer erscheint in der Anzeige.

Programm abbrechen: Funktionswähler ausschalten.

So stellen Sie ein

1. Das passende Programm aus der Brattabelle aus-suchen.
2. Funktionswähler drehen, bis in der Temperatur-anzeige P blinkt.

Beispiel: Roastbeef durchgebraten, 1,2 kg

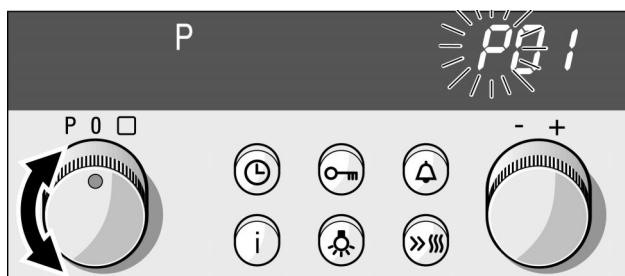

3. Mit dem Drehknopf die gewünschte Programm-Nummer einstellen.

Nachdem das Programm übernommen wurde, erscheint der Vorschlags-wert für das Gewicht.



4. Mit dem Drehknopf das Gewicht einstellen.

Nach einigen Sekunden startet der Backofen. Die Dauer läuft sichtbar in der Anzeige ab.



Die Dauer ist abgelaufen

Ein Signal ertönt. Der Backofen schaltet aus.
Funktionswähler ausschalten.

Programm abbrechen

Funktionswähler ausschalten.

Der Backofen soll automatisch ein- und ausschalten

Stellen Sie ein, wie in Punkt 1 bis 4 beschrieben.

5. Taste Uhr ⊕ so oft drücken bis das Symbol Ende →| blinkt.
In der Anzeige sehen Sie, wann das Gericht fertig ist.

Verwenden Sie nur frisches Fleisch oder frischen Fisch.

Lassen Sie die Lebensmittel nicht zu lange im Backofen stehen. Ungekühlt sind Fleisch und Fisch leicht verderblich.

Beispiel: Programm 02, das Gericht soll um 12:15 Uhr fertig sein.



6. Mit dem Drehknopf die Endezeit auf später verschieben.

Nach einigen Sekunden wird die Einstellung übernommen. In der Anzeige steht die Endezeit. Das Symbol Ende →| leuchtet. Der Backofen startet zum richtigen Zeitpunkt.



Die Dauer ist abgelaufen

Ein Signal ertönt. Der Backofen schaltet aus. Schalten Sie den Funktionswähler aus.

Hinweis

In der Anzeige läuft eine Weckerzeit ab.
Restliche Dauer |→|, Endezeit →| oder Uhrzeit ⊕ abfragen:
Taste Uhr ⊕ so oft drücken, bis das jeweilige Symbol erscheint.
Gewicht abfragen: Taste Info i drücken.

Tipps zur Bratautomatik

| | |
|--|---|
| Das Gewicht von Braten oder Geflügel liegt über dem angegebenen Gewichtsbereich | Der Gewichtsbereich ist bewusst eingeschränkt. Für sehr große Braten ist häufig kein ausreichend großer Bräter erhältlich. Bereiten Sie große Stücke mit Ober- und Unterhitze ☐ oder Umluftgrillen ☓ zu. |
| Der Braten ist gut, aber die Soße ist zu dunkel | Wählen Sie ein kleineres Geschirr und verwenden Sie mehr Flüssigkeit. |
| Der Braten ist gut, aber die Soße ist zu hell und wässrig. | Wählen Sie ein größeres Geschirr und verwenden Sie weniger Flüssigkeit. |
| Der Braten ist von oben zu trocken | Verwenden Sie ein Geschirr mit gut schließendem Deckel. Sehr mageres Fleisch bleibt saftiger, wenn Sie es mit Speckstreifen belegen. |
| Während des Bratens riecht es brenzlig, aber der Braten sieht gut aus. | Der Deckel des Bräters schließt nicht richtig, oder das Fleisch ist aufgegangen und hat den Deckel angehoben. Verwenden Sie immer einen passenden Deckel. Achten Sie darauf, dass zwischen Fleisch und Deckel mindestens 3 cm Abstand sind. |
| Sie möchten tiefgefrorenes Fleisch zubereiten | Würzen Sie das gefrorene Fleisch genau so wie frisches Fleisch. Achtung: Ein Verschieben der Endezeit auf später ist bei gefrorenem Fleisch nicht möglich. Das Fleisch würde in der Wartezeit auftauen. |
| Sie möchten mehrere Hähnchen- bzw. Geflügelkeulen gleichzeitig braten | Die Keulen müssen etwa gleich groß sein. Stellen Sie das Gewicht der schwersten Keule ein. Beispiel: Zwei Putenkeulen mit 1,4 und 1,5 kg. Stellen Sie 1,5 kg ein. |
| Sie möchten mehrere Fische gleichzeitig dünsten oder braten | Die Fische müssen etwa gleich groß sein. Stellen Sie das gesamte Gewicht ein. Beispiel: Zwei Forellen mit 0,6 und 0,5 kg. Stellen Sie 1,1 kg ein. |
| Sie möchten gefülltes Geflügel zubereiten | Gefülltes Geflügel ist ungeeignet. Es gelingt am besten offen auf dem Rost. Sehen Sie dazu in der Tabelle für Geflügel nach. |
| Das Fleisch im Eintopf ist zu wenig gebräunt | Schichten Sie beim nächsten Mal die Fleischwürfel an den Rand des Geschirrs. Geben Sie das Gemüse in die Mitte. |
| Das Gemüse im Eintopf ist zu hart | Bei Eintopf stellen Sie das Fleischgewicht ein. Dann ist das Gemüse knackig. Soll das Gemüse weicher sein, stellen Sie das Gewicht von Gemüse und Fleisch zusammen ein. |

| | |
|---|--|
| Sie möchten vegetarischen Eintopf zubereiten | Geeignet sind nur feste Gemüse, z.B. Möhren, grüne Bohnen, Weißkraut, Sellerie und Kartoffeln. Je kleiner Sie das Gemüse schneiden, desto weicher wird es. Damit das Gemüse nicht zu braun wird, bedecken Sie es mit Flüssigkeit. |
| Sie möchten Ihren Edelstahlbräter verwenden | Edelstahlgeschirr ist nur eingeschränkt geeignet. Die glänzende Oberfläche reflektiert die Wärmestrahlung sehr stark. Das Gericht wird weniger braun und das Fleisch weniger gar. Wenn Sie den Edelstahlbräter verwenden: Nach Programmende den Deckel abnehmen. Das Fleisch mit Grillstufe 3 <input checked="" type="checkbox"/> noch 8 bis 10 Minuten übergrillen. |

Sabbat-Schaltung

Mit der Sabbat-Schaltung hält der Backofen 73 Stunden lang bei Ober- /Unterhitze eine Temperatur von 85 °C.

Sie können in dieser Zeit Speisen im Backofen warm halten ohne dass Sie ein- oder ausschalten müssen.

So stellen Sie ein

1. Den Funktionswähler auf P stellen.
In der Anzeige blinkt P.
2. Mit dem Drehknopf das Programm P25 einstellen.
Wenn P leuchtet, ist die Einstellung übernommen. In der Anzeige läuft die Dauer sichtbar ab. Der Backofen schaltet sich nach 73 Stunden automatisch aus.

Das Programm ist beendet

Ein Signal ertönt. Symbol Dauer  blinkt. Damit die Uhrzeit wieder erscheint, schalten Sie den Funktionswähler aus.

Programm löschen

Funktionswähler ausschalten.

Hinweise

Nach dem Start sind die Tasten gesperrt. Abfragen und Änderungen sind nicht möglich.

Die Backofenlampe leuchtet während der gesamten Dauer.

Uhrzeit

Nach dem ersten Anschluss oder nach einem Stromausfall blinken in der Anzeige das Symbol ☼ und drei Nullen. Stellen Sie die Uhrzeit ein.
Der Funktionswähler muss ausgeschaltet sein.

So stellen Sie ein

1. Taste Uhr ☼ drücken.
In der Anzeige erscheint 12.00 Uhr und das Symbol ☼ blinkt.

Beispiel: 13:00 Uhr



2. Mit dem Drehknopf die Uhrzeit einstellen.

Nach einigen Sekunden wird die Uhrzeit übernommen. Das Symbol ☼ erlischt.



Ändern z.B. von Sommer- auf Winterzeit

Uhrzeit ausblenden

Taste Uhr ☼ drücken und mit dem Drehknopf die Uhrzeit ändern.

Sie können die Uhrzeit ausblenden. Dazu müssen Sie die Grundeinstellung ändern. Sehen Sie im Kapitel Grundeinstellungen nach.

Wecker

Den Wecker können Sie wie einen Küchenwecker benutzen. Er läuft unabhängig vom Backofen.
Der Wecker hat ein besonderes Signal.
Den Wecker können Sie auch einstellen, wenn die Kindersicherung aktiv ist.

So stellen Sie ein

Beispiel: 20 Minuten

1. Taste Wecker ⌂ drücken.
Das Symbol ⌂ blinkt.



2. Mit dem Drehknopf die Weckerzeit einstellen.

Nach einigen Sekunden startet der Wecker. Das Symbol ⌂ leuchtet in der Anzeige. Die Zeit läuft sichtbar ab.



Die Zeit ist abgelaufen

Ein Signal ertönt. Taste Wecker ⌂ drücken. Die Wecker-Anzeige erlischt.

Weckerzeit ändern

Taste Wecker ⌂ drücken. Mit dem Drehknopf die Zeit verändern.

Einstellung löschen

Taste Wecker ⌂ 3 mal drücken.

Wecker und Dauer laufen gleichzeitig ab

Die Symbole leuchten. Die Weckerzeit läuft in der Anzeige sichtbar ab.

Restliche Dauer \rightarrow , Endezeit \rightarrow oder Uhrzeit \odot abfragen: Taste Uhr \ominus so oft drücken, bis das jeweilige Symbol erscheint.

Der abgefragte Wert erscheint für einige Sekunden in der Anzeige.

Grundeinstellungen

Ihr Backofen hat verschiedene Grundeinstellungen. Die Grundeinstellung Uhrzeit, die Signaldauer und die Übernahmezeit der Einstellung können Sie verändern.

| Grundeinstellung | Funktion | Ändern in |
|--|---|--|
| Uhrzeit \odot $\text{I} = \text{Uhrzeit im Vordergrund}$ | Anzeige der Uhrzeit | Uhrzeit $\text{O} = \text{Uhrzeit ausgeblendet*}$ |
| Signaldauer \triangle $\text{I} = 10 \text{ Sekunden}$ | Signal nach Ablauf einer Dauer oder Weckerzeit | Signaldauer $\text{Z} = 1 \text{ Minute}$ $\text{Z} = 4 \text{ Minuten}$ |
| Übernahmezeit \rightarrow $\text{Z} = 7,5 \text{ Sekunden}$ | Wartezeit zwischen den Einstellschritten, bis die Einstellung übernommen wird | Übernahmezeit $\text{I} = 5 \text{ Sekunden}$ $\text{Z} = 10 \text{ Sekunden}$ |
| CL | Grundeinstellung 0 | Einstellung 1 gilt nur mit "Sonderzubehör selbstreinigende Seitenwände und Decke" |


* Ausnahme: Die Uhrzeit erscheint, solange die Restwärme angezeigt wird.

Grundeinstellungen ändern

Es darf kein Betrieb eingestellt sein.

Beispiel: Uhrzeit ausblenden

1. Taste Uhr  und Taste  gleichzeitig drücken, bis in der Anzeige eine  erscheint. Das ist die Grundeinstellung Uhrzeit im Vordergrund.

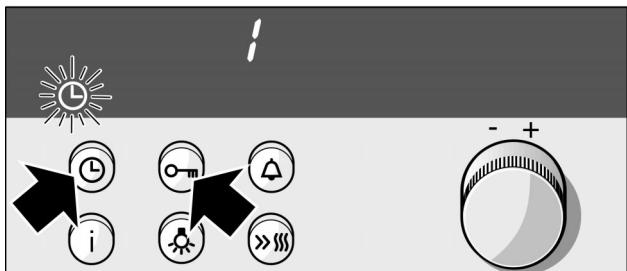

2. Mit dem Drehknopf die Grundeinstellung verändern.



3. Mit Taste Uhr  bestätigen.

In der Anzeige erscheint eine  für die Grundeinstellung der Signaldauer.



Ändern Sie die Grundeinstellung, wie in Punkt 2 beschrieben und bestätigen Sie mit der Taste Uhr . Jetzt können Sie noch die Übernahmezeit ändern. Drücken Sie zum Schluss die Taste Uhr .

Wenn Sie eine Grundeinstellung nicht ändern möchten, drücken Sie die Taste Uhr . Die nächste Grundeinstellung erscheint.

Sie möchten nicht alle Grundeinstellungen ändern

Sie können Ihre Einstellungen jederzeit wieder ändern.

Korrektur

Kindersicherung

Damit Kinder den Backofen nicht versehentlich einschalten oder den Backwagen per Tastendruck öffnen, hat er eine Kindersicherung.

Bedienfeld für den Backofen sperren

Der Funktionswähler muss ausgeschaltet sein.
Taste Schlüssel  drücken, bis in der Anzeige das Symbol  erscheint. Das dauert ca. 4 Sekunden.
Der Backofen kann jetzt nicht mehr eingestellt werden.

Sperre aufheben

Taste Schlüssel  drücken, bis das Symbol  erlischt.

Hinweis

Wecker und Uhrzeit können Sie auch im gesperrten Zustand einstellen.

Backwagen sperren

Der Backwagen muss geschlossen sein.
Taste \wedge ca. 4 Sekunden lang drücken.
Die Tasten \vee und \wedge leuchten und sind gesperrt.

Sperre aufheben

Taste \vee oder \wedge ca. 4 Sekunden lang drücken.

Hinweise

Den Backwagen können Sie jederzeit von Hand öffnen und schließen.

Nach einem Stromausfall ist die Sperre für den Backwagen aufgehoben. Die Kindersicherung bleibt aktiv.

Automatische Zeitbegrenzung

Wenn Sie einmal vergessen haben, den Backofen auszuschalten, wird die Automatische Zeitbegrenzung aktiv. Der Backofenbetrieb wird unterbrochen. Wann dies geschieht, richtet sich nach der eingestellten Temperatur oder Grillstufe.

Wenn der Backofen nicht mehr heizt, erscheint in der Uhr-Anzeige ein **5**.

Die Heizung ist unterbrochen, bis Sie den Funktionswähler ausschalten. Das **5** erlischt.

Jetzt können Sie den Backofen wieder neu einstellen.

Automatische Zeitbegrenzung aufheben

Geben Sie eine Dauer ein, dann schaltet der Backofen zur gewünschten Zeit aus.

Die Zeitbegrenzung ist aufgehoben.

Pflege und Reinigung

Verwenden Sie keine Hochdruckreiniger oder Dampfstrahler.

Gerät außen

Wischen Sie das Gerät mit Wasser und etwas Spülmittel ab. Trocknen Sie es mit einem weichen Tuch nach.

Ungeeignet sind scharfe oder scheuernde Mittel. Wenn so ein Mittel auf die Vorderfront gelangt, wischen Sie es sofort mit Wasser ab.

Hinweise

Kleine Farbunterschiede an der Gerätefront ergeben sich durch verschiedene Materialien, wie Glas, Kunststoff oder Metall.

Schatten an der Türscheibe, die wie Schlieren wirken, sind Lichtreflexe der Backofenlampe.

Geräte mit Edelstahlfront

Entfernen Sie Kalk-, Fett-, Stärke- und Eiweißflecken immer sofort. Unter solchen Flecken kann sich Korrosion bilden.

Benutzen Sie zur Reinigung Wasser und etwas Spülmittel. Trocknen Sie die Fläche mit einem weichen Tuch nach.

Geräte mit Aluminiumfront

Verwenden Sie ein mildes Fenster-Reinigungsmittel. Wischen Sie mit einem weichen Fenstertuch oder einem fusselfreien Microfasertuch waagrecht und ohne Druck über die Fläche.

Ungeeignet sind aggressive Reiniger, kratzende Schwämme und grobe Reinigungstücher.

Backofen

Verwenden Sie keine harten Scheuerkissen und Putzschwämme. Backofenreiniger dürfen Sie nur auf den Emailflächen des Backofens benutzen.


Zur leichteren Reinigung

können Sie den Backwagen herausnehmen.

Backwagen herausnehmen

Backwagen bis Anschlag herausziehen, leicht anheben, herausnehmen und vorsichtig abstellen.

Grillheizkörper herunterklappen

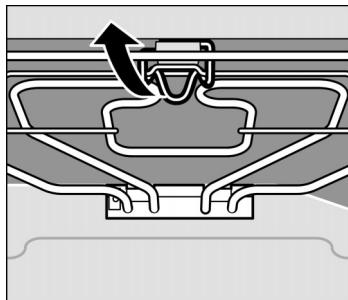


Damit Sie die Backofendecke besser reinigen können, klappen Sie den Grillheizkörper herunter.

Achtung, der Backofen muss kalt sein.
Verbrennungsgefahr!

Haltebügel am Klapgrill nach vorn ziehen und nach oben drücken, bis er hörbar einrastet.
Dabei den Grillheizkörper halten und nach unten klappen.

Nach dem Reinigen:

Den Grillheizkörper wieder nach oben klappen.
Haltebügel nach unten drücken und den Grillheizkörper einrasten lassen.

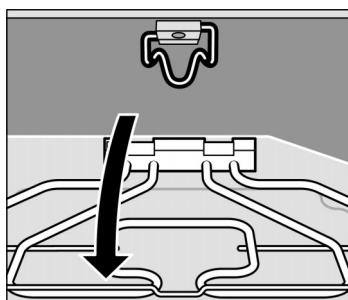

Selbstreinigende Flächen im Backofen

Die Rückwand ist mit selbstreinigendem Email beschichtet. Sie reinigt sich selbst, während der Backofen in Betrieb ist. Größere Spritzer verschwinden manchmal erst nach mehrmaligem Betrieb des Backofens.

Reinigen Sie die Rückwand nie mit Backofenreiniger.

Eine leichte Verfärbung des Emails hat auf die Selbstreinigung keinen Einfluss.

Backofenboden, Decke und Seitenwände reinigen

Verwenden Sie heiße Spüllauge oder Essigwasser.

Bei starker Verschmutzung verwenden Sie am besten Backofenreiniger. Benutzen Sie Backofenreiniger nur im kalten Backofen.

Behandeln Sie nie die selbstreinigende Rückwand damit.

Übrigens:

Email wird bei sehr hohen Temperaturen eingebrannt. Dadurch können geringe Farbunterschiede entstehen. Das ist normal und hat keinen Einfluss auf die Funktion. Behandeln Sie solche Verfärbungen nicht mit harten Scheuerkissen oder scharfen Reinigern.

Kanten dünner Bleche lassen sich nicht voll emaillieren. Sie können deshalb rau sein. Der Korrosionsschutz ist gewährleistet.

Glasabdeckung der Backofenlampe reinigen


Die Glasabdeckung reinigen Sie am besten mit Spülmittel.

Reinigung der Glasscheiben


Sie können die Glasscheiben am Backwagen zur besseren Reinigung abnehmen.

Achten Sie beim Ausbauen der Innenscheiben darauf, dass Sie die Scheiben wieder in der gleichen Reihenfolge einbauen. Orientieren Sie sich an der jeweiligen Nummer, die auf der Scheibe steht.


Ausbau

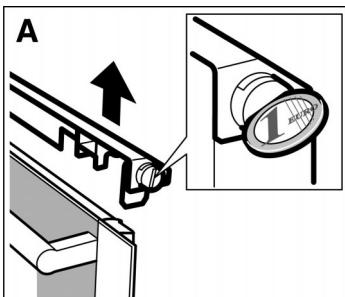

1. Backwagen herausziehen.
2. Die Abdeckung oben am Backwagen abschrauben. Dazu die Schrauben links und rechts mit einer Münze aufdrehen. (Bild A)

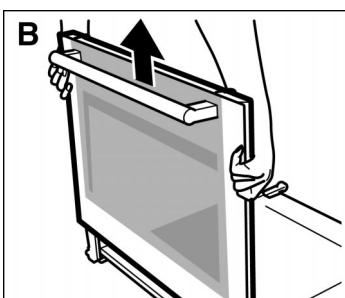

3. Glasscheiben links und rechts halten und nach oben herausziehen. (Bild B)
Mit dem Griff nach unten auf einem Tuch ablegen.
Die innere Glasscheibe mit den Einhängehaken bleibt am Backwagen.

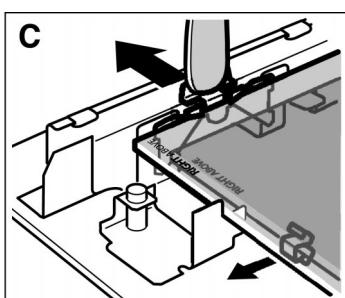


4. Die Haltefedern rechts und links vorne nacheinander nach außen drücken. Sollten sich die Klammern schwer zur Seite drücken lassen, nehmen Sie einen Löffel zu Hilfe.(Bild C)
Die obere Scheibe herausnehmen.
5. Die kleinen Klammern von der unteren Glasscheibe abziehen. (Bild C)
6. Die untere Glasscheibe wie in Punkt 4 beschrieben herausnehmen.


Reinigen Sie die Glasscheiben mit Glasreiniger und einem weichen Tuch.

Einbau


Achten Sie darauf, dass auf beiden Scheiben links unten der Schriftzug "Right above" auf dem Kopf steht.

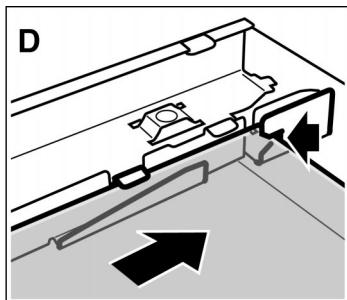


1. Die untere Glasscheibe schräg nach hinten einschieben. (Bild D)
2. Die Haltefedern rechts und links nach außen drücken, so dass die Scheibe aufliegt.

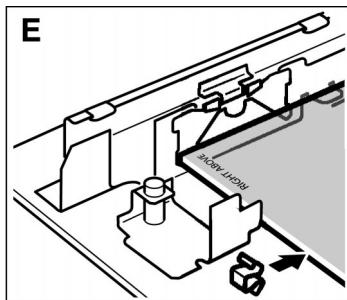

3. Die beiden Klammern wieder an der unteren Glasscheibe aufstecken. (Bild E)

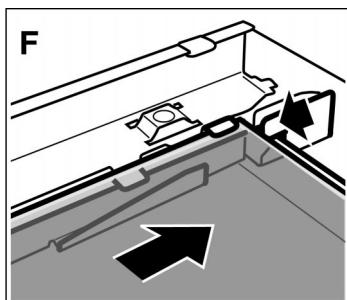

4. Die obere Glasscheibe einschieben. (Bild F)

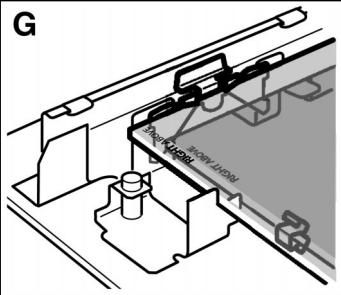

5. Die Haltefedern rechts und links nach außen drücken, so dass die Scheibe aufliegt. (Bild G)
6. Vorne fest auf die Scheibe drücken, damit sie einrastet. Prüfen Sie, ob die Scheibe fest sitzt.
7. Die Scheiben wieder in die Halterung am Backwagen einführen.
8. Die Abdeckung aufsetzen und anschrauben. Lässt sich die Abdeckung nicht anschrauben, prüfen Sie, ob die Scheiben richtig in der Halterung sitzen.
9. Backwagen wieder schließen.
Sie dürfen den Backofen erst dann wieder benutzen, wenn die Scheiben ordnungsgemäß eingebaut sind.

Dichtung

Die Dichtung am Backofen reinigen Sie mit Spülmittel. Benutzen Sie nie scharfe oder scheuernde Reinigungsmittel.

Zubehör


Weichen Sie das Zubehör gleich nach dem Gebrauch mit Spülmittel ein. Speisereste lassen sich dann einfach mit einer Bürste oder einem Spülschwamm entfernen.

Wrasenfilter

An der Backofendecke befindet sich ein Wrasenfilter. Fettpartikel in der Abluft werden damit gefiltert und die Gerüche reduziert.

Der Filter muss von Zeit zu Zeit gereinigt werden.


So gehen Sie vor

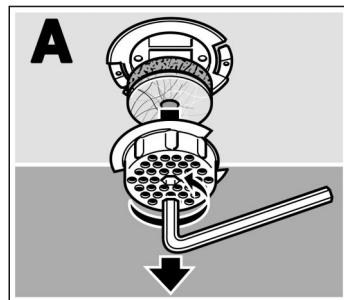

1. Mit einem Sechskantschlüssel (6 mm) den Filtertopf nach links drehen und abnehmen. Bild A.

2. Die beiden Filtereinsätze herausnehmen.

Den Filtertopf und den dünnen, einlagigen Filtereinsatz können Sie mit Spülmittel oder im Besteckkorb des Geschirrspülers reinigen. Den dickeren Filtereinsatz dürfen Sie nicht reinigen. Die Beschichtung könnte beschädigt werden.

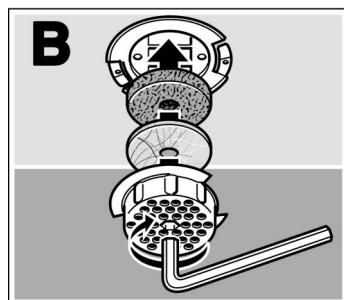

3. Den einlagigen Filtereinsatz und dann den zweilagigen Filtereinsatz wieder in den Filtertopf legen.

4. Den Filtertopf einsetzen und mit dem Sechskantschlüssel nach rechts festdrehen.

Der Filtertopf muss wie im Bild B eingesetzt werden. Nur dann lässt er sich wieder befestigen.

Eine Störung, was tun?

Tritt eine Störung auf, so liegt es oft nur an einer Kleinigkeit. Bevor Sie den Kundendienst rufen, achten Sie bitte auf folgende Hinweise:

| Störung | Mögliche Ursache | Hinweise/Abhilfe |
|--|---|---|
| Das Gerät funktioniert nicht. | Sicherung defekt | Sehen Sie im Sicherungskasten nach, ob die Sicherung in Ordnung ist. |
| Die Uhranzeige blinkt. | Stromausfall | Uhrzeit neu einstellen. |
| Der Backwagen fährt nicht ein oder aus. | Kindersicherung aktiviert Der Backwagen ist mit mehr als 15 kg beladen | Heben Sie die Sperre der Kindersicherung auf. Gewicht reduzieren oder Backwagen von Hand öffnen und schließen. |
| In der Uhr-Anzeige erscheint ein "5". | Die Automatische Zeitbegrenzung wurde aktiv. | Funktionswähler ausschalten. |
| In der Uhr-Anzeige erscheint die Fehlermeldung "Er 1" oder "Er 4". | Der Temperaturfühler ist ausgefallen. | Rufen Sie den Kundendienst. |
| In der Uhr-Anzeige erscheint die Fehlermeldung "Er 2". | Falscher Netzanschluss | Sicherung im Sicherungskasten ausschalten und das Gerät richtig anschließen lassen. |

Reparaturen dürfen Sie nur von geschulten Kundendienst-Technikern durchführen lassen.

Wenn Ihr Gerät unsachgemäß repariert wird, können für Sie erhebliche Gefahren entstehen.

Backofenlampe an der Decke auswechseln

So gehen Sie vor




Wenn die Backofenlampe ausgefallen ist, muss sie ausgewechselt werden. Temperaturbeständige Ersatzlampen, 40 Watt, erhalten Sie beim Kundendienst oder im Fachhandel. Verwenden Sie nur diese Lampen.

1. Sicherung im Sicherungskasten ausschalten.
2. Ein Geschirrtuch in den kalten Backofen legen, um Schäden zu vermeiden.
3. Glasabdeckung durch Linksdrehen heraus-schrauben.
4. Backofenlampe durch den gleichen Lampentyp ersetzen.
5. Glasabdeckung wieder einschrauben.
6. Geschirrtuch herausnehmen und Sicherung wieder einschalten.


Linke Backofen-lampe auswechseln

Wenn die Backofenlampe ausgefallen ist, muss sie ausgewechselt werden. Temperaturbeständige Ersatzlampen, 25 Watt, erhalten Sie beim Kundendienst oder im Fachhandel. Verwenden Sie nur diese Lampen.


So gehen Sie vor

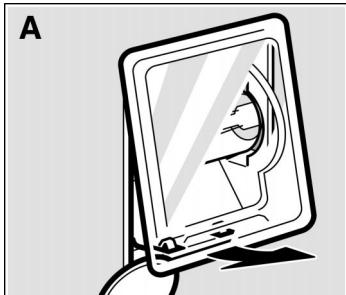

1. Sicherung im Sicherungskasten ausschalten.
2. Ein Geschirrtuch in den kalten Backofen legen, um Schäden zu vermeiden.
3. Glasabdeckung abnehmen. Dazu mit der Hand die Glasabdeckung unten öffnen. (Bild A)
Sollte sich die Glasabdeckung schwer abnehmen lassen, nehmen Sie einen Löffel zu Hilfe.

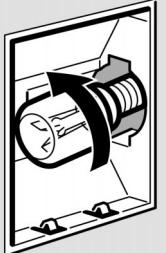B

4. Die Lampe herausdrehen und durch den gleichen Lampentyp ersetzen. (Bild B)
Achten Sie beim Eindrehen der Lampe darauf, dass sie gerade eingedreht wird.

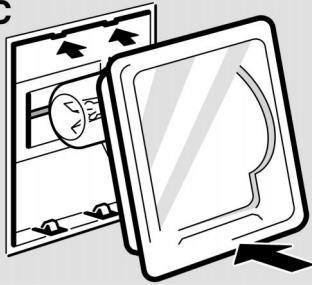C

5. Glasabdeckung wieder anbringen. Achten Sie darauf, dass die Wölbung im Glas rechts ist. Das Glas oben einsetzen und unten fest andrücken. (Bild C) Das Glas rastet ein.
6. Geschirrtuch herausnehmen und Sicherung wieder einschalten.

Glasabdeckung auswechseln

Wenn die Glasabdeckung der Backofenlampe beschädigt ist, muss sie ausgewechselt werden. Glasabdeckungen erhalten Sie beim Kundendienst. Geben Sie bitte die E-Nummer und die FD-Nummer Ihres Gerätes an.

Kundendienst

Wenn Ihr Gerät repariert werden muss, ist unser Kundendienst für Sie da. Anschrift und Telefonnummer der nächstgelegenen Kundendienststelle finden Sie im Telefonbuch. Auch die angegebenen Kundendienstzentren nennen Ihnen gern eine Kundendienststelle in Ihrer Nähe.

E-Nummer und FD-Nummer

Wenn Sie unseren Kundendienst anfordern, geben Sie bitte die E-Nummer und FD-Nummer des Gerätes an. Das Typenschild mit den Nummern finden Sie rechts, seitlich am Backwagen. Damit Sie im Störungsfall nicht lange suchen müssen, können Sie gleich hier die Daten Ihres Gerätes eintragen.

E-Nr.

FD

Kundendienst ☎

Verpackung und Altgerät

Ihr neues Gerät wurde auf dem Weg zu Ihnen durch die Verpackung geschützt. Alle eingesetzten Materialien sind umweltverträglich und wieder verwertbar. Bitte helfen Sie mit und entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht.

Altgeräte sind kein wertloser Abfall. Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wiedergewonnen werden.

Bevor Sie das Altgerät entsorgen, machen Sie es unbrauchbar oder kennzeichnen Sie es mit einem Aufkleber "Achtung Schrott!"

Über aktuelle Entsorgungswege informieren Sie sich bitte bei Ihrem Fachhändler oder bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

Tabellen und Tipps

Hier finden Sie eine Auswahl an Gerichten und die optimalen Einstellungen dazu. Sie können nachlesen, welche Heizart und Temperatur für Ihr Gericht am besten geeignet ist, welches Zubehör Sie verwenden und in welcher Höhe es eingeschoben werden soll. Sie bekommen viele Tipps zum Geschirr und zur Zubereitung, und eine kleine Pannenhilfe, falls doch einmal etwas schief geht.

Kuchen und Gebäck


Backen auf einer Ebene

Wenn Sie Kuchen auf einer Ebene backen, verwenden Sie die Ober-/Unterhitze ☐. Damit gelingt der Kuchen am besten.

Backformen

Am besten geeignet sind dunkle Backformen aus Metall. Für helle Backformen aus dünnwandigem Material oder für Glasformen sollten Sie 3D-Heißluft verwenden. Die Backzeiten verlängern sich und der Kuchen bräunt nicht so gleichmäßig.

Stellen Sie die Kuchenform auf den Rost.

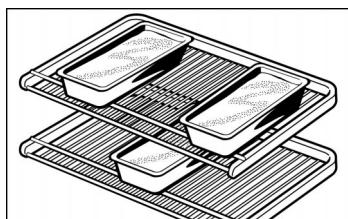

Tabellen

Die Tabellenwerte gelten für das Einschieben in den kalten Backofen. So sparen Sie Energie. Wenn Sie vorheizen, verkürzen sich die angegebenen Backzeiten um 5 bis 10 Minuten.

In den Tabellen finden Sie für die verschiedenen Kuchen und Gebäcke die optimale Heizart. Temperatur und Backdauer sind von Menge und Beschaffenheit des Teiges abhängig.

Deshalb sind in den Tabellen Bereiche angegeben.
Versuchen Sie es zuerst mit dem niedrigeren Wert. Eine niedrigere Temperatur ergibt eine gleichmäßige Bräunung. Wenn erforderlich, stellen Sie beim nächsten Mal höher ein.

Hinweis: Bedingt durch die hohe Feuchtigkeit kann sich beim Backen mit Ober- und Unterhitze speziell an der Backofeninnenscheibe Kondensat bilden. Wenn Sie die Backofentür öffnen, entweicht Dampf.

Zusätzliche Informationen finden Sie unter "Tipps zum Backen" im Anschluss an die Tabellen.

| Kuchen in Formen | Form auf dem Rost | Höhe | Heizart | Temperatur °C | Backdauer, Minuten |
|--|-------------------------|------|---------|---------------|--------------------|
| Rührkuchen einfach | Napf-/Kranz-/Kastenform | 2 | □ | 160-180 | 50-60 |
| | 3 Kastenformen* | 1+3 | ◎ | 150-170 | 70-100 |
| Rührkuchen fein (z. B. Sandkuchen) | Napf-/Kranz-/Kastenform | 2 | □ | 150-170 | 60-70 |
| | 3 Kastenformen* | 1+3 | ◎ | 140-160 | 70-100 |
| Mürbeteigboden mit Rand | Springform | 1 | □ | 160-180 | 25-35 |
| Tortenboden aus Rührteig | Obstbodenform | 2 | □ | 160-180 | 20-30 |
| Biskuittorte | Springform | 2 | □ | 160-180 | 30-40 |
| Obst- oder Quarktorte, Mürbeteig** | dunkle Springform | 1 | □ | 170-190 | 70-90 |
| Obstkuchen fein, aus Rührteig | Spring-/Napfform | 2 | □ | 160-180 | 50-60 |
| Pikante Kuchen** (z. B. Quiche/Zwiebelkuchen) | Springform | 1 | □ | 180-200 | 50-60 |

* Achten Sie bitte auf die Stellung der Kastenformen. Zusätzliche Roste erhalten Sie als Sonderzubehör im Fachhandel.

** Kuchen ca. 20 Minuten im Gerät auskühlen lassen.

| Kuchen auf dem Blech | | Höhe | Heizart | Temperatur °C | Backdauer, Minuten |
|--|-------------------|------|---------|---------------|--------------------|
| Rühr- oder Hefeteig mit trockenem Belag | Universalpfanne | 2 | □ | 170-190 | 20-30 |
| | Blech + | 2+4 | ◎ | 150-170 | 35-45 |
| | Universalpfanne** | | | | |
| Rühr- oder Hefeteig mit saftigem Belag* (Obst) | Universalpfanne | 3 | □ | 170-190 | 40-50 |
| | Blech + | 2+4 | ◎ | 150-170 | 50-60 |
| | Universalpfanne** | | | | |
| Biskuitrolle (vorheizen) | Universalpfanne | 2 | □ | 170-190 | 15-20 |

| Kuchen auf dem Blech | | Höhe | Heizart | Temperatur °C | Backdauer, Minuten |
|-------------------------|---------------------------|------|---------|---------------|--------------------|
| Hefezopf mit 500 g Mehl | Universalpfanne | 2 | | 170-190 | 30-40 |
| Stollen mit 500 g Mehl | Universalpfanne | 3 | | 160-180 | 60-70 |
| Stollen mit 1 kg Mehl | Universalpfanne | 3 | | 150-170 | 90-100 |
| Strudel, süß | Universalpfanne | 2 | | 190-210 | 55-65 |
| Pizza | Universalpfanne | 2 | | 220-240 | 25-35 |
| | Blech + Universalpfanne** | 2+4 | | 180-200 | 40-50 |

* Für sehr saftige Obstkuchen die tiefere Universalpfanne verwenden.

** Schieben Sie beim Backen auf zwei Ebenen die Universalpfanne immer über dem Blech ein.

| Brot und Brötchen | | Höhe | Heizart | Temperatur °C | Dauer, Min. |
|---|-----------------|------|---------|---------------|-------------|
| Hefebrot mit 1,2 kg Mehl*, (vorheizen) | Universalpfanne | 2 | | 300 200 | 8 35-45 |
| Sauerteigbrot mit 1,2 kg Mehl*, (vorheizen) | Universalpfanne | 2 | | 300 200 | 8 40-50 |
| Brötchen (z. B. Roggenbrötchen) | Universalpfanne | 3 | | 200-220 | 20-30 |

* Nie Wasser direkt in den heißen Backofen gießen.

| Kleingebäck | | Höhe | Heizart | Temperatur °C | Backdauer, Minuten |
|-------------|--------------------------------|-------|---------|---------------|--------------------|
| Plätzchen | Blech | 3 | | 150-170 | 10-20 |
| | Blech + Universalpfanne** | 2+4 | | 130-150 | 25-35 |
| | 2 Bleche* + Universalpfanne*** | 2+3+5 | | 130-150 | 30-40 |
| Baiser | Blech | 3 | | 80-100 | 100-150 |
| Windbeutel | Blech | 2 | | 210-230 | 30-40 |
| Makronen | Blech | 2 | | 110-130 | 30-40 |
| | Blech + Universalpfanne** | 2+4 | | 100-120 | 35-45 |
| | 2 Bleche* + Universalpfanne*** | 2+3+5 | | 100-120 | 40-50 |
| Blätterteig | Blech | 3 | | 190-210 | 20-30 |
| | Blech + Universalpfanne** | 2+4 | | 180-200 | 25-35 |
| | 2 Bleche* + Universalpfanne*** | 2+3+5 | | 180-200 | 35-45 |

* Zusätzliche Bleche erhalten Sie als Sonderzubehör im Fachhandel.

** Schieben Sie beim Backen auf zwei Ebenen die Universalpfanne immer über dem Blech ein.

*** Die Universalpfanne unten einschieben. Sie kann früher entnommen werden.

Tipps zum Backen

| | |
|--|--|
| Sie wollen nach Ihrem eigenen Rezept backen. | Orientieren Sie sich an ähnlichem Gebäck in den Backtabellen. |
| So stellen Sie fest, ob der Rührkuchen durchgebacken ist. | Stechen Sie etwa 10 Minuten vor Ende, der im Rezept angegebenen Backzeit, mit einem Holzstäbchen an der höchsten Stelle in den Kuchen. Wenn kein Teig mehr am Holz klebt, ist der Kuchen fertig. |
| Der Kuchen fällt zusammen. | Verwenden Sie beim nächsten Mal weniger Flüssigkeit oder stellen Sie die Backofentemperatur um 10 Grad niedriger ein. Beachten Sie die angegebenen Rührzeiten im Rezept. |
| Der Kuchen ist in der Mitte hoch aufgegangen und am Rand niedriger. | Fetten Sie den Rand der Springform nicht ein. Nach dem Backen lösen Sie den Kuchen vorsichtig mit einem Messer. |
| Der Kuchen wird oben zu dunkel. | Schieben Sie ihn tiefer ein, wählen Sie eine niedrigere Temperatur und backen Sie den Kuchen etwas länger. |
| Der Kuchen ist zu trocken. | Stechen Sie mit einem Zahnstocher kleine Löcher in den fertigen Kuchen. Dann träufeln Sie Obstsaft oder Alkoholisches darüber. Wählen Sie beim nächsten Mal die Temperatur um 10 Grad höher und verkürzen Sie die Backzeiten. |
| Das Brot oder der Kuchen (z.B. Käsekuchen) sieht gut aus, ist aber innen klitschig (spintig, mit Wasserstreifen durchzogen). | Verwenden Sie beim nächsten Mal etwas weniger Flüssigkeit und backen Sie mit niedrigerer Temperatur etwas länger. Bei Kuchen mit saftigem Belag: Backen Sie erst den Boden vor. Bestreuen Sie ihn mit Mandeln oder Semmelbröseln und geben dann den Belag darauf. Beachten Sie bitte Rezepte und Backzeiten. |
| Das Gebäck ist ungleichmäßig gebräunt. | Wählen Sie die Temperatur etwas niedriger, dann wird das Gebäck gleichmäßiger. Backen Sie empfindliches Gebäck mit Ober- und Unterhitze ☉ auf einer Ebene. Auch überstehendes Backpapier kann die Luftzirkulation beeinflussen. Schneiden Sie Backpapier immer passend zum Blech zu. |
| Der Obstkuchen ist unten zu hell. Der Obstsaft läuft über. | Verwenden Sie beim nächsten Mal die tiefere Universalpfanne. |
| Sie haben auf mehreren Ebenen gebacken. Auf dem oberen Blech ist das Gebäck dunkler als auf den unteren. | Verwenden Sie zum Backen auf mehreren Ebenen immer die 3D-Heißluft ☖. Gleichzeitig eingeschobene Bleche müssen nicht gleichzeitig fertig werden. |
| Beim Backen von saftigen Kuchen tritt Kondenswasser auf. | Beim Backen kann Wasserdampf entstehen. Er entweicht über der Tür. Der Wasserdampf kann sich am Bedienfeld oder an benachbarten Möbelfronten niederschlagen und als Kondenswasser abtropfen. Dies ist physikalisch bedingt. |

Fleisch, Geflügel, Fisch

Geschirr

Sie können jedes hitzebeständige Geschirr verwenden. Für große Braten eignet sich auch die Universalpfanne.

Stellen Sie das Geschirr immer in die Mitte des Rostes.

Heißes Glasgeschirr stellen Sie am besten auf einem trockenen Küchentuch ab. Wenn die Unterlage nass oder kalt ist, kann das Glas springen.

Hinweise zum Braten

Das Bratergebnis ist abhängig von Art und Qualität des Fleisches.

Geben Sie zu magerem Fleisch 2 bis 3 Esslöffel Flüssigkeit, zu Schmorbraten 8 bis 10 Esslöffel, je nach Größe.

Wenden Sie Fleischstücke nach der Hälfte der Zeit.

Wenn der Braten fertig ist, sollte er noch 10 Minuten im abgeschalteten, geschlossenen Backofen ruhen. So kann sich der Fleischsaft besser verteilen.

Hinweise zum Grillen

Grillen Sie immer im geschlossenen Backofen.

Nehmen Sie möglichst gleich dicke Grillstücke. Sie sollten mindestens 2 bis 3 cm dick sein. So bräunen sie gleichmäßig und bleiben schön saftig. Salzen Sie Steaks erst nach dem Grillen.

Legen Sie die Grillstücke direkt auf den Rost. Ein einzelnes Grillstück wird am besten, wenn Sie es in den mittleren Bereich des Rostes legen.

Schieben Sie zusätzlich die Universalpfanne in Höhe 1 ein. Der Fleischsaft wird aufgefangen und der Backofen bleibt sauberer.

Wenden Sie die Grillstücke nach zwei Dritteln der angegebenen Zeit.

Der Grillheizkörper schaltet sich immer wieder ein und aus. Das ist normal. Wie oft das geschieht, richtet sich nach der eingestellten Grillstufe.

Fleisch

Die Tabellen gelten für das Einschieben in den kalten Backofen. Die Zeitangaben in den Tabellen sind Richtwerte. Sie sind von Qualität und Beschaffenheit des Fleisches abhängig.

| Fleisch | Gewicht | Geschirr | Höhe | Heizart | Temperatur °C, Grillstufe | Dauer, Minuten |
|--|-----------|-------------|------|---------|------------------------------|-------------------|
| Rinderschmorbraten (z. B. Hochrippe) | 1 kg | geschlossen | 2 | | 200-220 | 80 |
| | 1,5 kg | | 2 | | 190-210 | 100 |
| | 2 kg | | 2 | | 180-200 | 120 |
| Rinderlende | 1 kg | offen | 2 | | 210-230 | 70 |
| | 1,5 kg | | 2 | | 200-220 | 80 |
| | 2 kg | | 2 | | 190-210 | 90 |
| Roastbeef, rosa* | 1 kg | offen | 1 | | 230-240 | 60 |
| Steaks, durchgegart | | Rost*** | 5 | | Stufe 3 | 20 |
| Steaks, rosa | | Rost**** | 5 | | Stufe 3 | 15 |
| Schweinefleisch ohne Schwarte (z. B. Nacken) | 1 kg | offen | 1 | | 190-210 | 100 |
| | 1,5 kg | | 1 | | 180-200 | 140 |
| | 2 kg | | 1 | | 170-190 | 160 |
| Schweinefleisch mit Schwarte** (z. B. Schulter, Haxe) | 1 kg | offen | 1 | | 190-210 | 120 |
| | 1,5 kg | | 1 | | 180-200 | 150 |
| | 2 kg | | 1 | | 170-190 | 180 |
| Kasseler mit Knochen | 1 kg | geschlossen | 2 | | 210-230 | 70 |
| Hackbraten | 750 g | offen | 1 | | 180-200 | 70 |
| Würstchen | ca. 750 g | Rost*** | 4 | | Stufe 3 | 15 |
| Kalbsbraten | 1 kg | offen | 2 | | 190-210 | 100 |
| | 2 kg | | 2 | | 170-190 | 120 |
| Lammkeule ohne Knochen | 1,5 kg | offen | 1 | | 160-180 | 120 |

* Wenden Sie Roastbeef nach der Hälfte der Zeit. Wickeln Sie es nach dem Garen in Alufolie und lassen Sie es im Backofen 10 Minuten ruhen.

** Schneiden Sie bei Schweinefleisch die Schwarte ein und legen Sie es zuerst mit der Schwarte nach unten ins Geschirr.

*** Universalpfanne in Höhe 1 einschieben.

Geflügel

Die Tabelle gilt für das Einschieben in den kalten Backofen.

Die Gewichtsangaben in der Tabelle beziehen sich auf ungefülltes, bratfertiges Geflügel.

Wenn Sie direkt auf dem Rost grillen, schieben Sie die Universalpfanne in Höhe 1 ein.

Bei Ente oder Gans stechen Sie die Haut unter den Flügeln ein, dann kann das Fett ablaufen.

Wenden Sie ganzes Geflügel nach zwei Dritteln der Grillzeit.

Geflügel wird besonders knusprig braun, wenn Sie es gegen Ende der Bratzeit mit Butter, Salzwasser oder Orangensaft bestreichen.

| Geflügel | Gewicht | Geschirr | Höhe | Heizart | Temperatur °C | Dauer, Minuten |
|------------------------------|----------|----------|------|---------|---------------|----------------|
| Hähnchenhälfte 1 bis 4 Stück | je 400 g | Rost | 2 | | 210-230 | 40-50 |
| Hähnchenteile | je 250 g | Rost | 2 | | 210-230 | 30-40 |
| Hähnchen, ganz 1 bis 4 Stück | je 1 kg | Rost | 2 | | 210-230 | 50-80 |
| Ente | 1,7 kg | Rost | 2 | | 180-200 | 90-100 |
| Gans | 3 kg | Rost | 2 | | 160-180 | 110-130 |
| Babypute | 3 kg | Rost | 2 | | 180-200 | 80-100 |
| 2 Putenkeulen | je 800 g | Rost | 2 | | 190-210 | 90-110 |

Fisch

Die Tabelle gilt für das Einschieben in den kalten Backofen.

| Fisch | Gewicht | Geschirr | Höhe | Heizart | Temperatur °C, Grillstufe | Dauer, Minuten |
|-----------------------------------|----------|----------|------|---------|---------------------------|----------------|
| Fisch, gegrillt | je 300 g | | 3 | | 2 | 20-25 |
| | 1 kg | Rost* | 2 | | 190-210 | 45-50 |
| | 1,5 kg | | 2 | | 180-200 | 50-60 |
| Fisch in Scheiben z. B. Koteletts | je 300 g | Rost* | 4 | | 2 | 20-25 |

* Universalpfanne in Höhe 1 einschieben.

Tipps zum Braten und Grillen

Für das Gewicht des Bratens stehen keine Angaben in der Tabelle.

Wählen Sie die Angabe entsprechend dem nächstniedrigeren Gewicht und verlängern Sie die Zeit.

Wie können Sie feststellen, ob der Braten fertig ist.

Benutzen Sie ein Fleischthermometer (im Fachhandel erhältlich) oder machen Sie die "Löffelprobe". Drücken Sie mit dem Löffel auf den Braten. Fühlt er sich fest an, ist er fertig. Wenn er nachgibt, braucht er noch etwas Zeit.

Der Braten ist zu dunkel und die Kruste stellenweise verbrannt.

Überprüfen Sie die Einschuhhöhe und die Temperatur.

Der Braten sieht gut aus, aber die Soße ist angebrannt.

Wählen Sie beim nächsten Mal ein kleineres Bratgeschirr oder geben Sie mehr Flüssigkeit zu.

Der Braten sieht gut aus, aber die Soße ist zu hell und wässrig.

Wählen Sie beim nächsten Mal ein größeres Bratgeschirr und verwenden Sie weniger Flüssigkeit.

Beim Aufgießen des Bratens entsteht Wasserdampf.

Das ist physikalisch bedingt und normal. Ein großer Teil des Wasserdampfes tritt durch den Dampfaustritt aus. Er kann sich an der kühleren Schalterfront oder an benachbarten Möbelfronten niederschlagen und als Kondenswasser abtropfen.

Aufläufe, Gratins, Toast

Die Tabelle gilt für das Einschieben in den kalten Backofen.

| Gericht | Geschirr | Höhe | Heizart | Temperatur °C, Grillstufe | Dauer Minuten |
|--|-------------------------------------|--------------------|--|---------------------------|----------------|
| Aufläufe süß (z.B. Quarkauflauf mit Obst) | Auflaufform | 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | 170-190 | 40-50 |
| Aufläufe pikant aus gegarten Zutaten (z.B. Nudelaufauflauf) | Auflaufform Universalpfanne | 2 2 | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | 210-230 210-230 | 30-40 20-30 |
| Aufläufe pikant aus rohen Zutaten* (z.B. Kartoffelgratin) | Auflaufform oder Universalpfanne | 2 2 | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | 160-180 160-180 | 50-60 50-60 |
| Toast bräunen | 4 Stück 12 Stück | Rost Rost | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | 3 3 | 6-7 4-5 |
| Toast überbacken | 4 Stück 12 Stück | Rost ** Rost ** | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | 3 3 | 7-10 5-8 |

* Der Auflauf darf nicht höher als 2 cm sein.

** Universalpfanne in Höhe 1 einschieben.

Tiefkühl-Fertigprodukte

Bitte beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung.

Die Tabellenwerte gelten für das Einschieben in den kalten Backofen.

| Gericht | Geeignet ist | Höhe | Heizart | Temperatur °C | Dauer, Minuten |
|--------------------|------------------------|------|---------|---------------|----------------|
| Pizza* | Pizza mit dünnem Boden | 2 | | 200-220 | 15-25 |
| | Pizza mit dickem Boden | 2 | | 180-200 | 20-30 |
| | Pizza-Baguette | 2 | | 180-200 | 20-30 |
| | Minipizza | 3 | | 190-210 | 10-20 |
| Kartoffelprodukte* | Pommes Frites | 2 | | 200-220 | 20-30 |
| | Kroketten | 2 | | 200-220 | 20-30 |
| | Herzoginkartoffeln | 2 | | 200-220 | 20-30 |
| | Rösti, gefüllte | 2 | | 200-220 | 15-25 |
| | Kartoffeltaschen | | | | |
| Backwaren* | Brötchen | 3 | | 190-210 | 10-20 |
| | Brezeln | 3 | | 200-220 | 10-20 |
| Bratlinge* | Fischstäbchen | 2 | | 200-220 | 5-15 |
| | Hähnchen Sticks | 2 | | 200-220 | 10-20 |
| | Gemüseburger | 2 | | 200-220 | 15-25 |
| Strudel* | Apfelstrudel | 3 | | 190-210 | 30-40 |

* Belegen Sie die Universalpfanne mit Backpapier. Bitte achten Sie darauf, dass das Backpapier für diese Temperaturen geeignet ist.

Auftauen

Lebensmittel aus der Verpackung nehmen und in einem geeigneten Geschirr auf den Rost stellen.

Bitte beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung.

Die Auftauzeiten richten sich nach Art und Menge der Lebensmittel.

So stellen Sie ein

1. Funktionswäher auf 3D-Heißluft stellen.
2. Mit dem Drehknopf die Temperatur einstellen.
Das Symbol 3D-Heißluft wechselt auf das Symbol Auftauen.

| Gericht | Zubehör | Höhe | Heizart | Temperatur °C |
|---|---------|------|---------|---------------|
| Empfindliches Gefriergut z. B. Sahnemetorten, Buttercremetorten, Torten mit Schokolade- oder Zuckerglasur, Früchte usw. | Rost | 2 | | 20 °C |
| Sonstige Tiefkühlprodukte* Hähnchen, Wurst und Fleisch, Brot, Brötchen, Kuchen und anderes Gebäck | Rost | 2 | | 50 °C |
| * Gefrorenes mit Mikrowellenfolie abdecken. Geflügel mit der Brustseite auf den Teller legen. | | | | |

Im Bereich 30 bis 60 °C bleibt die Backofenlampe ausgeschaltet. So ist eine optimale Feinregelung möglich.

Dörren

Verwenden Sie nur einwandfreies Obst und Gemüse und waschen Sie es gründlich.

Lassen Sie es gut abtropfen und trocknen Sie es ab.

Legen Sie die Universalpfanne und den Rost mit Back- oder Pergamentpapier aus.

| Gericht | Höhe | Heizart | Temperatur °C | Dauer, Stunden |
|---------------------------------|------|---------|---------------|----------------|
| 600 g Apfelringe | 2+4 | | 80 | ca. 5 |
| 800 g Birnenspalten | 2+4 | | 80 | ca. 8 |
| 1,5 kg Zwetschgen oder Pflaumen | 2+4 | | 80 | ca. 8-10 |
| 200 g Küchenkräuter geputzt | 2+4 | | 80 | ca. 1½ |

Hinweis

Wenden Sie sehr saftiges Obst oder Gemüse mehrmals. Das Gedörrte sofort nach dem Trocknen vom Papier lösen.

Einkochen

Vorbereiten

Die Gläser und Gummiringe müssen sauber und in Ordnung sein. Benutzen Sie möglichst gleich große Gläser. Die Angaben in der Tabelle beziehen sich auf Einliter-Rundgläser.

Achtung! Verwenden Sie keine größeren oder höheren Gläser. Die Deckel könnten platzen.

Verwenden Sie nur einwandfreies Obst und Gemüse. Waschen Sie es gründlich.

Füllen Sie das Obst oder Gemüse in die Gläser. Die Glasränder eventuell nochmals abwischen. Sie müssen sauber sein. Legen Sie auf jedes Glas einen nasen Gummiring und Deckel. Verschließen Sie die Gläser mit Klammern.

Stellen Sie nicht mehr als sechs Gläser in den Backofen.

Die angegebenen Zeiten in den Tabellen sind Richtwerte. Sie können durch Raumtemperatur, Anzahl der Gläser, Menge und Wärme des Glasinhalts beeinflusst werden. Bevor Sie um- bzw. ausschalten, überzeugen Sie sich davon, dass es in den Gläsern richtig perlt.

So stellen Sie ein

1. Universalpfanne in Höhe 2 einschieben. Die Gläser so in die Pfanne stellen, dass sie sich nicht berühren.
2. $\frac{1}{2}$ Liter heißes Wasser (ca. 80 °C) in die Universalpfanne gießen.
3. Backofentür schließen.
4. Funktionswähler auf stellen.
5. Drehknopf auf 170 bis 180 °C stellen.

Einkochen von Obst

Sobald es in den Gläsern perlt, also in kurzen Abständen Bläschen aufsteigen - nach etwa 40 bis 50 Minuten - schalten Sie den Funktionswähler aus.

Nach 25 bis 35 Minuten Nachwärme sollten Sie die Gläser aus dem Backofen nehmen. Bei längerem Abkühlen im Backofen könnten sich Keime bilden und die Säuerung des eingekochten Obstes wird begünstigt.

| Obst in Einliter-Gläsern | vom Perlen an | Nachwärme |
|---|---------------|----------------|
| Äpfel, Johannisbeeren, Erdbeeren | ausschalten | ca. 25 Minuten |
| Kirschen, Aprikosen, Pfirsiche, Stachelbeeren | ausschalten | ca. 30 Minuten |
| Apfelmus, Birnen, Pflaumen | ausschalten | ca. 35 Minuten |

Einkochen von Gemüse

Sobald in den Gläsern Bläschen aufsteigen, stellen Sie den Drehknopf auf etwa 120 bis 140 °C zurück. Wann Sie den Funktionswähler ausschalten können, sehen Sie in der Tabelle. Lassen Sie das Gemüse noch 30-35 Minuten im Backofen stehen.

| Gemüse mit kaltem Sud in Einliter-Gläsern | vom Perlen an 120-140 °C | Nachwärme |
|---|-----------------------------|----------------|
| Gurken | - | ca. 35 Minuten |
| Rote Bete | ca. 35 Minuten | ca. 30 Minuten |
| Rosenkohl | ca. 45 Minuten | ca. 30 Minuten |
| Bohnen, Kohlrabi, Rotkohl | ca. 60 Minuten | ca. 30 Minuten |
| Erbsen | ca. 70 Minuten | ca. 30 Minuten |

Gläser herausnehmen

Stellen Sie die Gläser nicht auf einer kalten oder nassen Unterlage ab. Sie könnten springen.

Tipps zum Energiesparen

Heizen Sie den Backofen nur dann vor, wenn es im Rezept oder in der Tabelle der Gebrauchsanweisung so angegeben ist.

Verwenden Sie dunkle, schwarz lackierte oder emaillierte Backformen. Sie nehmen die Hitze besonders gut auf.

Mehrere Kuchen backen Sie am besten nacheinander. Der Backofen ist noch warm. Dadurch verkürzt sich die Backzeit für den zweiten Kuchen. Sie können auch zwei Kastenformen nebeneinander einschieben.

Bei längeren Garzeiten können Sie den Backofen 10 Minuten vor Ende der Garzeit ausschalten und die Restwärme zum Fertiggaren nutzen.

Acrylamid in Lebensmitteln

Wie schädlich Acrylamid in Lebensmitteln ist, wird derzeit von Fachleuten diskutiert. Auf Basis der aktuellen Forschungsergebnisse haben wir für Sie diese Informationen zusammengestellt.

Wie entsteht Acrylamid?

Acrylamid in Lebensmitteln entsteht nicht durch Verunreinigung von außen. Es bildet sich vielmehr bei der Zubereitung im Lebensmittel selbst, vorausgesetzt dieses enthält Kohlenhydrate und Eiweiß-Bausteine. Wie das genau geschieht, ist noch nicht lückenlos geklärt. Aber es zeichnet sich ab, dass der Acrylamid-Gehalt stark beeinflusst wird durch hohe Temperaturen einen geringen Wassergehalt im Lebensmittel eine starke Bräunung der Produkte.

Welche Speisen sind betroffen?

Acrylamid entsteht vor allem bei hocherhitzt zubereiteten Getreide- und Kartoffelprodukten wie z.B.

Kartoffelchips, Pommes frites, Toast, Brötchen, Brot, feinen Backwaren aus Mürbeteig (Kekse, Lebkuchen, Spekulatius).

Was können Sie tun

Hohe Acrylamid-Werte beim Backen, Braten und Grillen können Sie vermeiden.

Folgende Empfehlungen wurden dazu von aid¹ und BMVEL² herausgegeben:

Allgemeines

Halten Sie die Garzeiten möglichst kurz.

“Vergolden statt Verkohlen” - Bräunen Sie das Gargut goldbraun.

Je größer und dicker das Gargut ist, desto weniger Acrylamid enthält es.

Backen

Stellen Sie bei Ober- und Unterhitze die Temperatur auf max. 200 °C und bei 3D-Heißluft auf max. 180 °C.

Plätzchen: Stellen Sie bei Ober- und Unterhitze die Temperatur auf max. 190 °C, bei 3D-Heißluft auf max. 170 °C. Ei oder Eigelb im Rezept verringert die Bildung von Acrylamid.

Verteilen Sie Backofen-Pommes gleichmäßig und möglichst einlagig auf dem Blech. Um ein schnelles Austrocknen zu vermeiden, backen Sie mindestens 400 g pro Blech.

¹ aid Infobroschüre “Acrylamid” herausgegeben von aid und BMVEL, Stand 12/02 , Internet:<http://www.aid.de>.

² Pressemitteilung 365 des BMVEL vom 4.12.2002, Internet:<http://www.verbraucherministerium.de>

Prüfgerichte

Nach Norm DIN 44547 und EN 60350

Backen

Die Tabellenwerte gelten für das Einschieben in den kalten Backofen.

| Gericht | Zubehör und Hinweise | Höhe | Heizart | Temperatur °C | Backdauer Minuten |
|--|---|---|-------------|-------------------------------|-------------------------|
| Spritzgebäck | Blech Blech + Universalpfanne** 2 Bleche* + Universalpfanne*** | 3 2+4 2+3+5 | □ □ □ | 160-180 140-160 140-160 | 20-30 30-40 40-50 |
| Small Cakes 20 Stück | Blech | 3 | □ | 170-190 | 20-30 |
| Small Cakes 20 Stück pro Blech (vorheizen) | Blech + Universalpfanne** 2 Bleche* + Universalpfanne*** | 2+4 2+3+5 | □ □ | 140-160 140-160 | 25-35 30-40 |
| Wasserbiskuit | Springform | 2 | □ | 160-180 | 30-40 |
| Hefeblechkuchen | Universalpfanne Blech + Universalpfanne** | 3 2+4 | □ □ | 170-190 150-170 | 40-50 50-60 |
| Gedeckter Apfelkuchen | 2 Roste* + 2 Weißblech-Springformen Ø 20 cm**** Universalpfanne + 2 Weißblech-Springformen Ø 20 cm | 1+3 1 mittig neben- einander | □ | 190-210 200-220 | 70-80 70-80 |

* Zusätzliche Bleche und Roste erhalten Sie als Sonderzubehör im Fachhandel.

** Schieben Sie beim Backen auf zwei Ebenen die Universalpfanne immer über dem Blech ein.

*** Die Universalpfanne unten einschieben. Sie kann früher entnommen werden.

****Stellen Sie die Kuchen diagonal versetzt auf das Zubehör.

Grillen

Die Tabellenwerte gelten für das Einschieben in den kalten Backofen.

| Gericht | Zubehör | Höhe | Heizart | Grillstufe | Dauer Minuten |
|--------------------------------------|---------|------|-------------------------------------|------------|---------------|
| Toast bräunen (10 Min. vorheizen) | Rost | 5 | <input checked="" type="checkbox"/> | 3 | 1-2 |
| Beefburger, 12 Stück* | Rost | 4 | <input checked="" type="checkbox"/> | 3 | 25-30 |

* Nach $\frac{2}{3}$ der Zeit wenden. Universalpfanne in Höhe 1 einschieben.