


Guida rapida Lavastoviglie

it

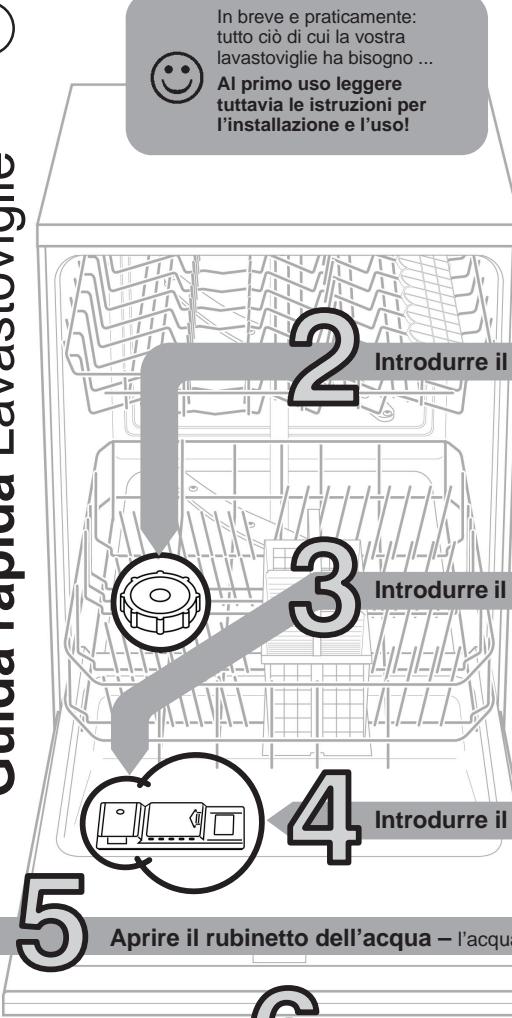

1

In breve e praticamente: tutto ciò di cui la vostra lavastoviglie ha bisogno ...
Al primo uso leggere tuttavia le istruzioni per l'installazione e l'uso!

2

Introdurre il sale speciale

1

Chiedere all'ente municipale acquedotto il valore di durezza e annotarlo ...

Leggere il valore impostato ...

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	
0 - 6	0 - 11	0 - 8	0 - 1,1	00
7 - 8	12 - 15	9 - 10	1,2 - 1,4	01
9 - 10	16 - 17	11 - 12	1,5 - 1,8	02
11 - 12	18 - 21	13 - 15	1,9 - 2,1	03
13 - 16	22 - 29	16 - 20	2,2 - 2,9	04
17 - 21	30 - 37	21 - 26	3,0 - 3,7	05
22 - 30	38 - 54	27 - 38	3,8 - 5,4	06
31 - 50	55 - 89	39 - 62	5,5 - 8,9	07



* solo al primo lavaggio oppure se cambia la durezza dell'acqua

Presto fatto ...

e regolare così

- Ruotare il selettori programmi dalla posizione ore 12 in senso antiorario uno scatto verso sinistra.
- Inserire l'interruttore principale e mantenerlo premuto min. 3 sec. Nel display digitale appare il valore d'impostazione durezza attuale (all'origine 4).
- Modificare il valore d'impostazione ruotando il selettori programmi (0-7).
- Disinserire l'interruttore principale. Il valore impostato è memorizzato.

3

Introdurre il brillantante

2

Tutto chiaro ...

1

Premere il riferimento 1. Sollevare il coperchio 2.




Spia di ripristino

3

Introdurre max. 1,5 kg di sale (mai detersivo).

4

Richiudere il coperchio, lavare immediatamente.

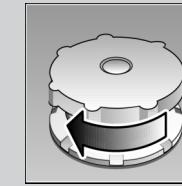

4


Introdurre il detersivo

5

Molto sporco, molto detersivo

6

Eventualmente aprire il coperchio (premere spinotto).





Attenzione, i prodotti combinati non sono adatti per tutti i programmi, seguire le istruzioni del produttore.

7

Introdurre il detersivo.

8

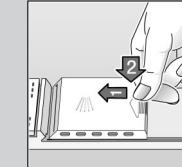

Chiudere il coperchio e premere. SCATTO!

Chiudere il coperchio e premere. SCATTO!

5

Aprire il rubinetto dell'acqua – l'acqua scorre ...

6

Scegliere il programma

7

Rapido, economico o energico...

8

Guida rapida programmi

9

In questa guida rapida è rappresentato il massimo numero possibile di programmi. Dal pannello comandi risultano i relativi programmi del vostro apparecchio.

10

I dati dei programmi rappresentano valori di misura di laboratorio secondo la norma europea EN 50242. Nella prassi sono possibili differenze.

Energico

70°



115

Consumo energia in kWh

1,70

Normale

65°



140

Consumo acqua in litri

21

Eco

50°



140

con Aquasensor

18

Delicato

40°



75

Consumo acqua in litri

15

Rapido

45°



30

Consumo acqua in litri

10

Prelavaggio

45°



19

Consumo acqua in litri

4

7

Programmi supplementari **

8

Mettere a bagno ...delle stoviglie nel cestello inferiore, avvio del programma automatico, 5g di detergente aggiuntivo sulla porta aperta!

9

Riduzione di tempo/ Risparmio di tempo ...pulizia abbreviata, asciugatura ridotta.

10

Lavaggio del cestello superiore ...vengono pulite soltanto le stoviglie del cestello superiore

11

Lavaggio del cestello inferiore ...vengono pulite soltanto le stoviglie del cestello inferiore

12

Selezione tempo ...attivare, premere immediatamente il tasto di selezione tempo: ritarda l'avvio del programma a intervalli di un'ora

** in alcuni modelli

9000 044 618 (8409) 630 N


Manutenzione e cura

per perfetti risultati di lavaggio ...


Pulire la pompa di scarico dell'acqua *

Filtri ...


controllare, eventualmente pulire

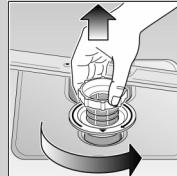


ruotare il cilindro filtri, rimuovere il sistema di filtri ...

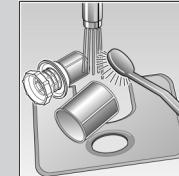

sciacquare sotto acqua corrente ...

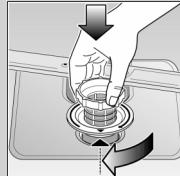

inserire ...

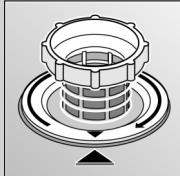


avvitare il sistema di filtri
ATTENZIONE AL RIFERIMENTO!

* in alcuni modelli


- ruotare l'acqua e rimuovere i filtri
- svitare il coperchio (cacciavite torx T20)
- controllare se nella zona della girante vi sono corpi estranei
- Avvitare il coperchio ed inserire i filtri

bracci di lavaggio...


Rimuovere otturazioni/depositi

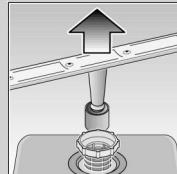

tirare verso l'alto il braccio inferiore ...

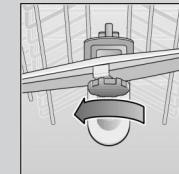

svitare il braccio superiore ...

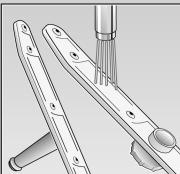


pulire gli ugelli spruzzatori sotto acqua corrente (eventualmente con stuzzicadenti) ...



inserire il braccio inferiore ...



avvitare il braccio superiore

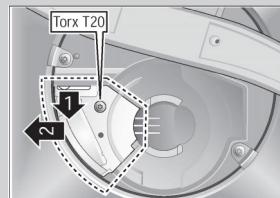

2

Eliminare da soli piccoli guasti ...

... infatti rimediare da soli conviene!

Guasto

Cause possibili

Rimedio

Acqua residua nell'apparecchio

La pompa di scarico dell'acqua è bloccata

- Pulire la pompa di scarico acqua (vedi sopra).

Il programma non è ancora terminato

- Chiudere ed accendere l'apparecchio, oppure interrompere il programma (vedi Interruzione del programma).

L'apparecchio non funziona / si ferma


Rubinetto di alimentazione chiuso
Tubo di alimentazione piegato

- Aprire il rubinetto d'alimentazione.
- Stendere il tubo d'alimentazione senza pieghe.

Controllare l'alimentazione dell'acqua
La spia è accesa

Rubinetto di alimentazione bloccato o incrostato

- 1. Svitare il raccordo dell'acqua.
2. Pulire il filtro nel raccordo dell'acqua.
3. Con il rubinetto aperto la portata deve essere minimo 9 l/min.
Se la portata è inferiore, fare sostituire il rubinetto dell'acqua.



Parti di plastica / stoviglie macchiate

Detersivo insufficiente

- Osservare le indicazioni del produttore (detersivo).

Alterazioni di colore provocate da pigmenti alimentari (sugo di pomodoro)

- Le macchine sono innocue; sbiadiscono nei successivi cicli di lavaggio.

Ruggine sulle posate

Stoviglie non inossidabili
Le lame di coltelli dure sono più sensibili
Ruggine da altre parti

- Utilizzare posate lavabili in lavastoviglie.
- Non lavare mai in lavastoviglie oggetti ossidabili.

Guasto

Cause possibili

Rimedio

Le stoviglie non sono pulite
Sabbia o residui granulosi sulle stoviglie



Stoviglie a reciproco contatto o sovrapposte
Detersivo insufficiente

Il programma scelto non è idoneo
Spruzzatori dei bracci di lavaggio otturati

Filtri sporchi, non fissati correttamente
Bracci di lavaggio bloccati

- Separare le singole stoviglie, evitare punti di contatto.

- Osservare le indicazioni del produttore (detersivo).

- Selezionare un programma più energico.

- Pulire i bracci di lavaggio (vedi sopra).

- Pulire i filtri (vedi sopra).

- Sistemare le stoviglie in modo che i bracci di lavaggio possano girare liberamente.

Macchie e striature

Dosatore del brillantante regolato in eccesso / in difetto

- In caso di striature: ridurre il dosaggio.
- In caso di macchie d'acqua o calcare: aumentare il dosaggio.

Patina lattiginosa sulle stoviglie (eliminabile)

Addolcimento dell'acqua non regolato correttamente;

Manca il sale

- Regolare correttamente l'impianto addolcitore.

- Aggiungere sale.

Patina lattiginosa, bicchieri opachi / non trasparenti (non eliminabile)

I bicchieri non sono resistenti al lavaggio in lavastoviglie.

- Usare bicchieri resistenti al lavaggio in lavastoviglie.

- Utilizzare detersivi delicati per vetro.

Per ulteriori indicazioni consultare il libretto d'istruzioni per l'uso

Interrompere il programma ...

– Disinserire l'interruttore principale.

– Per continuare chiudere la porta, inserire di nuovo l'interruttore principale.

Interrompere il programma ...

– Durante il programma ruotare il selettori programmi sulla posizione Reset.

Dopo ca. 3 secondi il display digitale indica 0.

– Lo svolgimento del programma dura ca. 1 min.

– A fine programma disinserire l'interruttore principale.

Sistemazione corretta ...

Stoviglie lavabili in lavastoviglie (senza residui di cenere, cera, grasso lubrificante, colore, etichette adesive; rimuovere approssimativamente i resti più grossolani di marmellata, latticini ed alimenti) controllare secondo le istruzioni per l'uso se i bracci di lavaggio possono girare liberamente.