


Kort og præcis:
Alt hvad din opvaskemaskine har brug for ...
Læs opstillings- og brugsanvisningen, før maskinen tages i brug første gang!

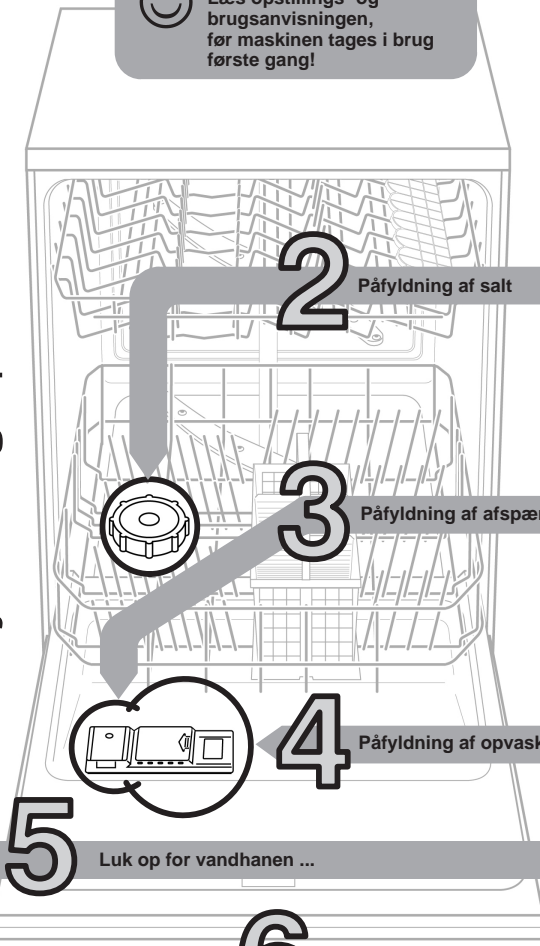

1

Indstilling af afkalkningsanlæg *

Det lokale vandværk kan oplyse om vandets hårdhedsgrad. Indtast hårdhedsgraden ...

* kun før første vask eller hvis hårdhedsgraden har ændret sig

Aflæs den indstillede værdi...

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	Indstillingsværdi på maskinen	End
0-6	0-11	0-8	0-1,1	0	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
7-16	12-29	9-20	1,2-2,9	1	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
17-21	30-37	21-26	3,0-3,7	2	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
22-35	38-62	27-44	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>



Det er hurtigt gjort...


og indstil på følgende måde

- Drej programtasten ud fra kl. 12 positionen et hak mod venstre.
- Tænd for hovedafbryderen og hold den nede i mindst 3 sekunder. Indikatoren for salt blinker, vandtilløbet kontrolleres, indikator og programforløb-indikator lyser (fabriksindstilling: 1).
- Den indstillede værdi ændres ved at dreje på programvælgeren (0-3).
- Sluk for hovedafbryderen. Den indstillede værdi er gemt.


2

Påfyldning af salt


Løser kalk (ikke nødvendigt hvis den indstillede værdi står på 0 !)

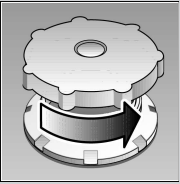


Drej låget af.

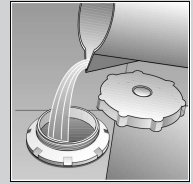

Kun før første vask: Kom ca. 1 liter vand i saltåbningen.

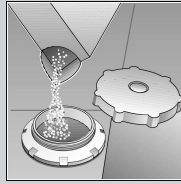

Maks. 1,5 kg salt (aldrig opvaskemiddel).

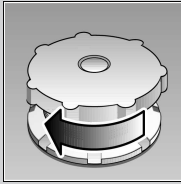


Luk låget. Start maskinen med det samme.

3

Påfyldning af afspændingsmiddel


Servicet bliver super rent ...

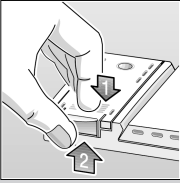


Tryk på mærket 1 og løft låget 2.



Påfyld altid når indikatoren er lys!

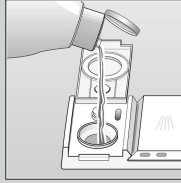

Påfyld afspændingsmiddel.

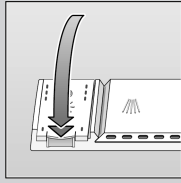


Luk låget. KLAK!

4

Påfyldning af opvaskemiddel


Meget snavs, meget opvaskemiddel ...

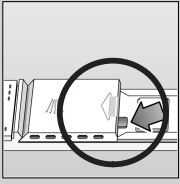


Åbn evt. låget (tryk på stiften).

Pas på.

Kombinationsprodukter er ikke egnet til alle programmer, følg fabrikantens instruktioner.

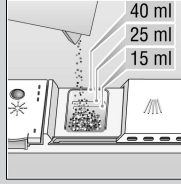

Påfyld opvaske-middel.

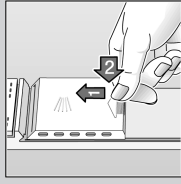

Skub låget på plads og tryk det fast. PLOP!

5

Luk op for vandhanen ...

6

Vælg program

Hurtigt, sparsomt eller intensivt ...

Programoversigt

I denne oversigt ses det max. antal programmer. De programmer, som gælder for din maskine, fremgår af betjeningspanelet på din maskine.

Programdataene er laboratorieværdier ifølge den europæiske standard EN 50242. I praksis kan værdierne afvige fra laboratorieværdierne.

	Intensiv 70°	Normal 65°	ØKO 50°	Skåne 40°	Lyn 35°	Forvask
Varighed i minutter	115	140	140	75	30	19
Strømforbrug i kWh	1,70	1,60	1,05	0,90	0,70	0,10
Vandforbrug i liter	21	19	14	15	10	4

8

Ekstra programmer **

Gør livet fleksibelt ...

Iblødsætning
...fra service i den nederste kurv, automatisk programstart, 5 g rengøringsmiddel ekstra på den åbne dør!

Tidsreducering/ Tidsbesparelse
...reducerer rengøringen, reducerer tørretiden.

Skylning af den øverste kurv
...Service bliver skyllet i den øverste kurv

Skylning af den nederste kurv
...Service bliver skyllet i den nederste kurv

** ved nogle modeller

7

Start maskinen, programmet kører ...

Luk døren. Tryk på hovedafbryderen. Programforløb-indikator lyser.

9

Sluk for maskinen, programmet er færdigt ...

Når programslut-indikatoren lyser, slukkes for hovedafbryderen. Luk for vandhanen.


Vedligeholdelse og pleje

For at sikre en perfekt opvask


Afløbspumpe rengøres *

* ikke alle modeller


- Vand øses væk og sier fjernes
- Kappe skrues af (Torx T20)
- Område omkring vingehjul kontrolleres for fremmede genstande
- Kappe skrues på og sier sættes på plads

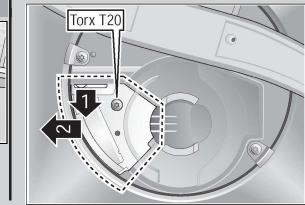


Sier ...
kontrolleres og rengøres efter behov

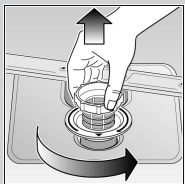


Sicylinder drejes, sisystem tages ud ...

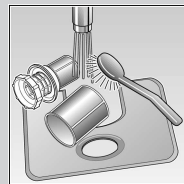

Skylles ren under rindende vand ...

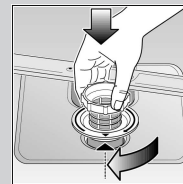


Sættes i ...

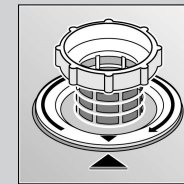


Sisystem skrues fast LÆG MÆRKE TIL MARKERING!


Spulearme ...
Tilstopninger/aflejringer fjernes

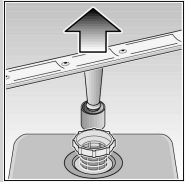


Nederste arm trækkes op ...

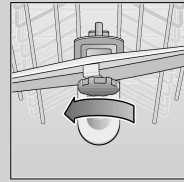


Øverste arm skrues af ...

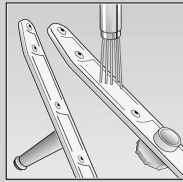

Spuledyser rengøres under rindende vand (evt. med tandstikker) ...

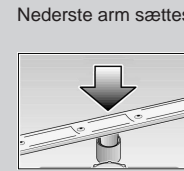

Nederste arm sættes i ...

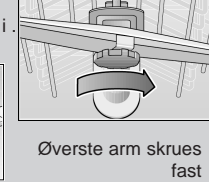

Øverste arm skrues fast

Afhjælp selv små fejl ...

... Selvhjælp er den bedste måde!

Fejl	Mulige årsager	Afhjælpning
Vandet pumpes ikke ud	Afløbspumpen er blokeret Programmet er ikke færdigt	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rengør afløbspumpen (se ovenfor). ▶ Luk maskinen, tænd for den og vent til programmet er færdigt (Programslut-display lyser) eller afbryd programmet (se programaflydelse).
Maskinen kører ikke/bliver stående	Vandhanen er ikke åben Der er knæk på slangen	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Åben for vandhanen. ▶ Sørg for at der ikke er knæk på tilførselslangen.
Kontrollér vandtilføbet Indikatoren lyser	Der er noget galt med vandhanen eller vandhanen er tilkalket	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 1. Skru vandtilslutningen af. ▶ 2. Rengør sien i vandtilslutningen. ▶ 3. Flowmængden skal være min. 9 l/min., når der er åbnet for vandhanen. ▶ Sørg for at få vandhanen udskiftet, hvis vandflowet er for lavt.
På kunststof-/servicedele opstår der misfarvning	For lidt opvaskemiddel Misfarvninger på følge af levedsmiddelfarvestoffer (tomatsovs)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Læs og overhold opvaskemiddelfabrikantens forskrifter. ▶ Misfarvninger er uskadelige; de reduceres efter flere gange opvask.

Fejl	Mulige årsager	Afhjælpning
Serviceet er ikke rent Sand eller kornagtigt snavs på serviceet	Service står op ad eller oven på hinanden For lidt opvaskemiddel Der er blevet valgt et forkert program Spulearmdyser tilstoppet Sierne er snavset og sidder ikke fast Spulearmen blokerer	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stil serviceet rigtigt, så det ikke rammer hinanden. ▶ Læs og overhold opvaskemiddelfabrikantens forskrifter. ▶ Vælg et stærkere program. ▶ Rengør spulearmene (se ovenfor). ▶ Rengør sierne (se ovenfor). ▶ Stil serviceet på en sådan måde, at spulearmene kan rotere frit.
Pletter og slirer	For høj / lav dosering af afspændingsmiddel	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Hvis der er slirer på serviceet: Reducer dosering. ▶ Hvis der er vand- eller kalkpletter på serviceet: Øg dosering.
Serviceet har et mælkeagtigt skær (kan fjernes)	Vandets hårdhed er indstillet forkert; Der mangler salt	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Indstil alkalkningsanlægget rigtigt. ▶ Påfyld salt.
Mælkeagtige lag, glas er matte (kan ikke fjernes)	Glassene må ikke sættes i opvaskemaskinen.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Brug glas, der kan tåle opvaskemaskine. ▶ Benyt glasskånende opvaskemiddel.
Rust på bestik	Bestikket er ikke rustfrit Hårde knivklinger kan rostne Fremmed rost	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Brug bestik, der kan tåle opvaskemaskine. ▶ Stil aldrig rostede dele i opvaskemaskinen.

Yderligere henvisninger findes i brugsanvisningen

Afbryd programmet ...

- Sluk for hovedafbryderen.
- Luk døren, når programmet skal fortsætte, tænd for maskinen igen med hovedafbryderen.

Afbryd programmet ...

- Drej programvælgeren hen på Reset, mens programmet kører.
- Programmet varer ca. 1 min.
- Sluk herefter for tænd-sluk-tasten.

Rigtig placering af

Sæt service der kan tåle opvaskemaskine (fjern grove rester af aske, voks, smørefedt, farve, klæbeetiketter; store rester af marmelade, mælkeprodukter og madrester) ind i maskinen som vist i brugsanvisningen. Kontrollér om spulearmene kan bevæge sig frit.