

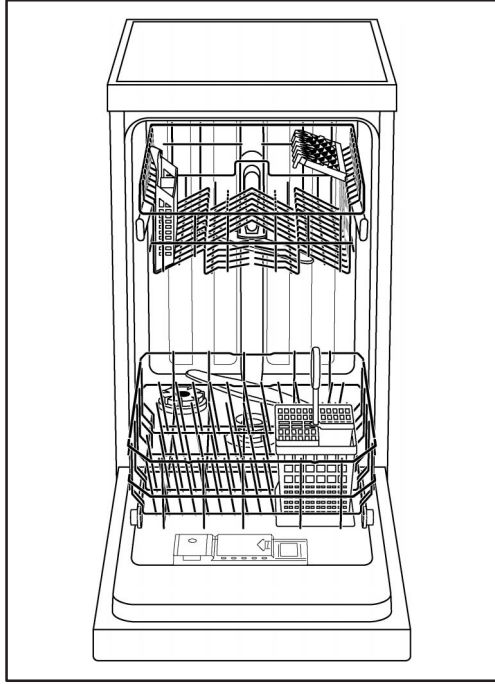


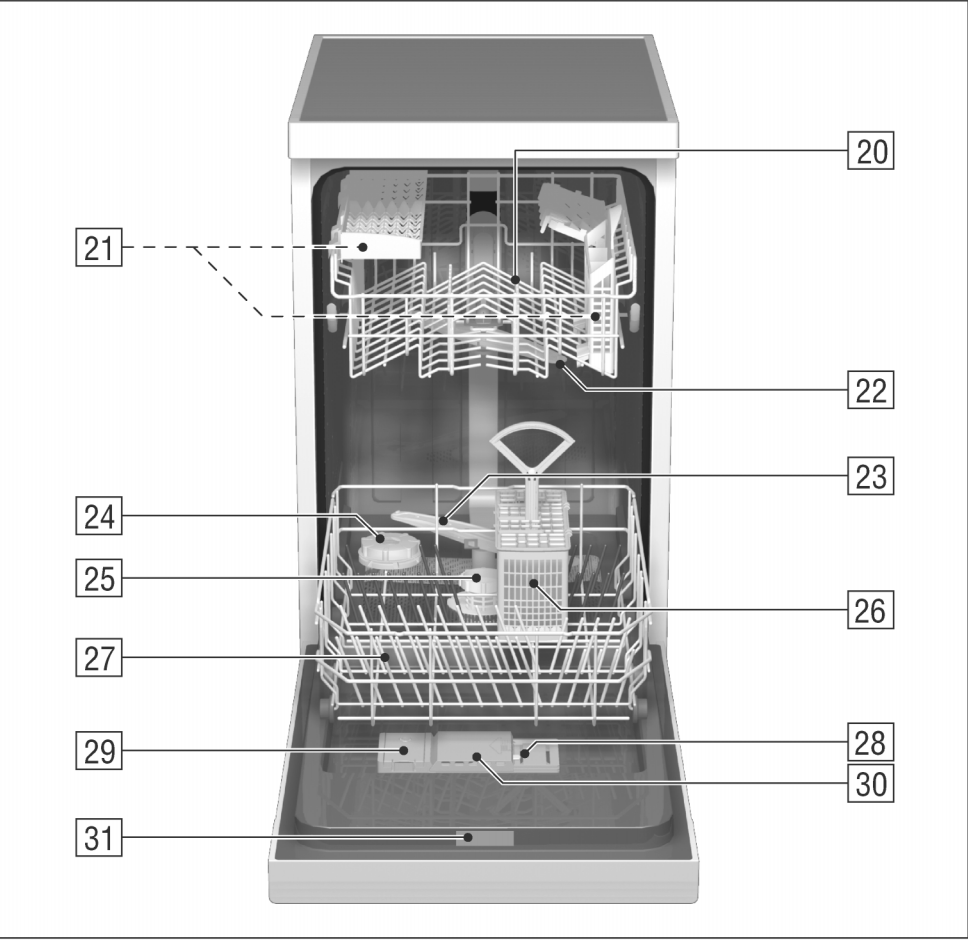

ει ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

9000 049 087 (8410-1)

PITSOS

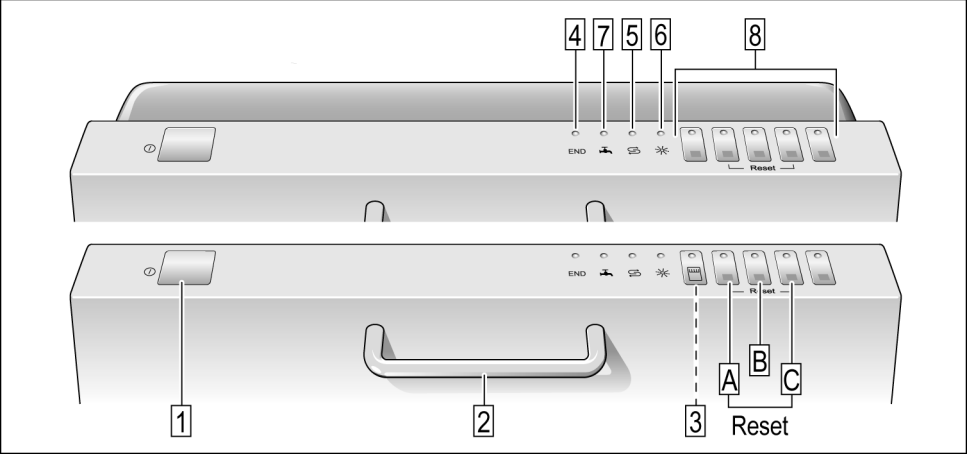

el Περιεχόμενα

Υποδείξεις ασφαλείας	4	Συνοπτικός πίνακας προγραμμάτων	18
Γνωρίστε τη συσκευή	6	Πλύσιμο σκευών	19
Σύστημα αποσκλήρυνσης νερού	7	Συντήρηση και φροντίδα . . .	21
Συμπλήρωση του ειδικού		Ανεύρεση βλαβών	22
αλατιού αποσκλήρυνσης	8	Κλήση της υπηρεσίας τ	
Συμπλήρωση λαμπρυντικού .	9	εχνικής εξυπηρέτησης πελατών	26
Ακατάλληλα για το πλυντήριο πιάτων	11	Υποδείξεις	26
Διάταξη σκευών	12	Εγκατάσταση	27
Απορρυπαντικά	16	Απόσυρση	29

Υποδείξεις ασφαλείας

Κατά την παράδοση

- Ελέγξτε αμέσως τη συσκευασία και το πλυντήριο πιάτων για τυχόν βλάβες κατά τη μεταφορά. Αν έχει πάθει βλάβη η συσκευή μην τη θέσετε σε λειτουργία, αλλά ειδοποιήστε το κατάστημα απ' όπου την προμηθευτήκατε.
- Παρακαλούμε ν' αποσύρете τα υλικά συσκευασίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές:
 - Το αυλακωτό χαρτόνι αποτελείται ως επί το πλείστον από παλιό χαρτί.
 - Τα μέρη από χυτό φελιζόλ παρασκευάστηκαν χωρίς φθοριοχλωριωμένους υδρογονάνθρακες.
 - Το λεπτό φύλλο από πολυαιθυλένιο (PE) αποτελείται κατά μεγάλο μέρος από δευτερεύουσα πρώτη ύλη.
 - Τα ξύλινα πλαίσια (αν υπάρχουν) είναι από υπολείμματα ξύλου και ακατέργαστα.
 - Τα τσέρκια (αν υπάρχουν) αποτελούνται από πολυπροπυλένιο (PP).

Κατά την εγκατάσταση

- Τοποθετήστε και εγκαταστήστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης και τοποθέτησης.
- Κατά την εγκατάσταση πρέπει το πλυντήριο πιάτων να είναι απομονωμένο από το δίκτυο του ηλεκτρικού ρεύματος.
- Σιγουρευτείτε, ότι το σύστημα γείωσης της οικιακής ηλεκτρικής εγκατάστασης έχει εγκαταστασθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
- Οι συνθήκες της ηλεκτρικής σύνδεσης και τα στοιχεία στην πινακίδα τύπου του πλυντηρίου πιάτων πρέπει να βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία.
- Αν το πλυντήριο πιάτων πρόκειται να τοποθετηθεί σε υψηλό ερμάριο, πρέπει να στερεωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές και επιπλέον στην οπίσθια πλευρά.
- Τοποθετείτε τις εντοιχιζόμενες συσκευές μόνον κάτω από συνεχόμενους πάγκους εργασίας, οι οποίοι είναι βιδωμένοι μαζί με τα γειτονιάζοντα ερμάρια, για να εξασφαλίσετε έτσι την απαιτούμενη σταθερότητα της συσκευής.
- Μετά την τοποθέτηση της συσκευής πρέπει το φινιρίσμα να είναι προσιτό για τον χρήστη.
- σε μερικά μοντέλα:
Το πλαστικό περίβλημα στη σύνδεση νερού περιέχει μία ηλεκτρική βαλβίδα, στον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού βρίσκονται οι αγωγοί σύνδεσης. Μην κόψετε αυτόν τον εύκαμπτο σωλήνα και μην εμβαπτίσετε το πλαστικό περίβλημα σε νερό.



Προειδοποίηση

Εάν η συσκευή δεν είναι εντοιχισμένη και ένα πλευρικό τοίχωμα είναι έτσι προστό, πρέπει η περιοχή των μεντεσέδων της πόρτας να επενδυθεί πλευρικά για λόγους ασφαλείας. Τα καλύμματα μπορείτε να τα προμηθευτείτε ως ειδικό εξοπλισμό από την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών ή από τα ειδικά καταστήματα.

Στην καθημερινή λειτουργία



Προειδοποίηση

Μαχαίρια και άλλα αιχμηρά αντικείμενα πρέπει να τοποθετούνται στο καλάθι σκευών με τις μύτες προς τα κάτω ή σε οριζόντια θέση.

- Χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων μόνο για οικιακή χρήση και για τον σκοπό για τον οποίο έχει κατασκευαστεί: για το πλύσιμο των πιατικών και των μαγειρικών σκευών.
- Μην κάθεστε και μην στέκεστε επάνω στην ανοιχτή πόρτα. Η συσκευή θα μπορούσε να ανατραπεί.
- Το νερό μέσα στο χώρο πλυσίματος δεν είναι πόσιμο.
- Μη χύνετε διαλυτικά μέσα στον χώρο πλυσίματος. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Κατά την πορεία του προγράμματος ανοίγετε την πόρτα με προσοχή. Υπάρχει κίνδυνος να πιτσιλιστείτε με νερό από τη συσκευή.
- Το πλυντήριο πιάτων πρέπει να ανοίγεται μόνο για σύντομο χρονικό διάστημα για την τοποθέτηση και την αφαίρεση σκευών, ώστε να εμποδίζονται τραυματισμοί όπως π.χ. από σκόνταμμα.
- Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας και χρήσης στις συσκευασίες των απορρυπαντικών και λαμπρυντικών.

Σε περίπτωση που υπάρχουν παιδιά στο νοικοκυριό

- Μην επιτρέπετε στα νήπια να χρησιμοποιούν και να παίζουν με το πλυντήριο πιάτων.
- Κρατάτε τα νήπια μακριά από το απορρυπαντικό και το λαμπρυντικό.
- Κρατάτε τα νήπια μακριά από το ανοιχτό πλυντήριο, γιατί μπορεί να υπάρχουν μέσα σ' αυτό ακόμα κατάλοιπα απορρυπαντικού.

Σε περίπτωση που εμφανιστούν βλάβες

- Επισκευές και επεμβάσεις επιτρέπεται να γίνονται μόνον από τον ειδικό.
- Σε περίπτωση επισκευών και επεμβάσεων πρέπει η συσκευή να είναι απομονωμένη από το δίκτυο του ηλεκτρικού ρεύματος. Βγάζετε το φως από την πρίζα ή κατεβάζετε την ασφάλεια. Τραβάτε το φως και όχι το καλώδιο σύνδεσης. Κλείνετε τη βρύση.

Κατά την απόσυρση

- Αχρηστεύετε αμέσως τις συσκευές, οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται πλέον, ούτως ώστε ν' αποκλείονται μετέπειτα ατυχήματα. Βγάζετε το φως από την πρίζα, κόβετε κατόπιν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ηλεκτρικού ρεύματος και αχρηστεύετε την κλειδαριά της πόρτας.
- Παραδίδετε τη συσκευή για την απόσυρσή της σύμφωνα με τις προδιαγραφές.



Προειδοποίηση

Τα παιδιά μπορεί να κλειστούν μέσα στη συσκευή (κίνδυνος ασφυξίας) ή να περιέλθουν σ' άλλες επικίνδυνες καταστάσεις. Γι' αυτό: Τραβήξτε το ρευμα- τολήπτη από την πρίζα, κόψτε το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ηλεκτρικού ρεύματος και πετάχτε το. Καταστρέψτε το κλείστρο της πόρτας έτσι, ώστε η πόρτα να μην κλείνει πλέον.

Γνωρίστε τη συσκευή

Οι απεικονίσεις στον πίνακα χειρισμού και στον εσωτερικό χώρο της συσκευής βρίσκονται μπροστά στον φάκελο. Στο κείμενο γίνεται αναφορά στα επιμέρους σημεία.

Πίνακας χειρισμού

- 1 Κεντρικός διακόπτης
- 2 Λαβή πόρτας
- 3 Πλήκτρο πλυσίματος στο πάνω καλάθι *
- 4 Ένδειξη λήξης προγράμματος
- 5 Ένδειξη συμπλήρωσης αλατιού αποσκλήρυνσης
- 6 Ένδειξη συμπλήρωσης λαμπρυντικού
- 7 Ένδειξη ελέγχου παροχής νερού
- 8 Πλήκτρα προγραμμάτων

* σε μερικά μοντέλα

Εσωτερικός χώρος της συσκευής

- 20 Πάνω καλάθι σκευών με εταζέρα
- 21 Επιπλέον καλάθι για τα μαχαιροπήρουνα για το πάνω καλάθι σκευών *
- 22 Πάνω περιστρεφόμενος εκτοξευτήρας νερού
- 23 Κάτω περιστρεφόμενος εκτοξευτήρας νερού
- 24 Θήκη για το αλάτι αποσκλήρυνσης με ένδειξη συμπλήρωσης *
- 25 Φίλτρα
- 26 Καλάθι για τα μαχαιροπήρουνα
- 27 Κάτω καλάθι σκευών
- 28 Κλείθρο για τη θήκη απορρυπαντικού
- 29 Θήκη λαμπρυντικού με ένδειξη συμπλήρωσης
- 30 Θήκη απορρυπαντικού
- 31 Πινακίδα τύπου

* σε μερικά μοντέλα

Για τη λειτουργία της συσκευής για πρώτη φορά πρέπει ν' αγοράσετε:

- Αλάτι αποσκλήρυνσης
- Απορρυπαντικό
- Λαμπρυντικό

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά προϊόντα, που είναι κατάλληλα για πλυντήρια πιάτων.

Σύστημα αποσκλήρυνσης νερού

Για να έχετε καλό αποτέλεσμα πλύσης, το πλυντήριο χρειάζεται μαλακό νερό, δηλ. νερό χωρίς ασβεστούχα άλατα, διότι διαφορετικά καθίζουν άσπρα άλατα ασβεστίου επάνω στα σκεύη και στον εσωτερικό χώρο. Το νερό παροχής του δικτύου με βαθμό σκληρότητας πάνω από ένα ορισμένο όριο πρέπει ν' αποσκληρυνθεί για τη λειτουργία του πλυντηρίου πιάτων, δηλ. πρέπει ν' αφαιρεθούν από αυτό τα ασβεστούχα άλατα. Αυτό γίνεται με τη βοήθεια ειδικού αλατιού στο σύστημα αποσκλήρυνσης του πλυντηρίου. Η ρύθμιση και κατά συνέπεια η απαιτούμενη ποσότητα του ειδικού αλατιού εξαρτώνται από το βαθμό σκληρότητας του νερού παροχής του δικτύου σας.


Ρύθμιση του συστήματος αποσκλήρυνσης

- Πληροφορηθείτε τον βαθμό σκληρότητας του νερού παροχής του δικτύου σας. Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να ζητήσετε από την εταιρεία ύδρευσης και αποχέτευσης ή από την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης των πελατών μας.

- Βρείτε την τιμή ρύθμισης από τον πίνακα σκληρότητας νερού.
- Κρατήστε το πλήκτρο προγράμματος **[B]** πατημένο και ανοίξτε τον κεντρικό διακόπτη **[1]**, στη συνέχεια αφήστε τα πλήκτρα ελεύθερα. Η ένδειξη **[5]** αναβοσβήνει και τα πλήκτρα **[A]** και **[B]** ανάβουν. (Η τιμή ρύθμισης για τη σκληρότητα έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο στη βαθμίδα 2.)
- Για την αλλαγή της ρύθμισης: Πατήστε το πλήκτρο προγράμματος **[B]**. Μετά από κάθε πάτημα αυξάνεται η τιμή ρύθμισης κατά μία βαθμίδα (0–3). Όταν ανάψουν τα πλήκτρα **[A]**, **[B]** και **[C]** έχει επιτευχθεί η μέγιστη τιμή ρύθμισης για τη σκληρότητα. Αν αυξηθεί τώρα πάλι η τιμή ρύθμισης για τη σκληρότητα, σβήνουν οι λυχνίες και η τιμή για τη σκληρότητα ρυθμίζεται στη βαθμίδα 0 (δεν είναι αναμμένη καμία λυχνία).
- Κλείστε τον κεντρικό διακόπτη **[1]**. Η ρυθμισμένη τιμή έχει αποθηκευτεί στη μνήμη της συσκευής.

Για την αναγέννηση του συστήματος αποσκλήρυνσης απαιτούνται περ. 4 λίτρα νερό. Η κατανάλωση νερού για κάθε πλύση αυξάνεται έτσι ανάλογα με τη ρύθμιση του βαθμού σκληρότητας του νερού κατά 0 μέχρι το πολύ 4 λίτρα.

Πίνακας σκληρότητας νερού

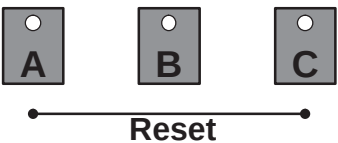°dh	°fH	°Clarke	mmol/l				
0–6	0–11	0–8	0–1,1	0			
7–16	12–29	9–20	1,2–2,9	1			
17–21	30–37	21–26	3,0–3,7	2			
22–35	38–60	27–44	3,8–6,2	3			

Συμπλήρωση του ειδικού αλατιού αποσκληρυνσης

Τρόπος δράσης του αλατιού

Κατά τη διάρκεια της πλύσης διοχετεύεται αυτόματα το αλάτι από τη θήκη του αλατιού στον αποσκληρωτή και διαλύει εκεί τα ασβεστούχα άλατα. Το ασβεστούχο διάλυμα αντλείται έξω από το πλυντήριο πιάτων. Το σύστημα αποσκληρυνσης είναι κατόπιν πάλι σε θέση να διαλύσει καινούργια άλατα ασβεστίου. Αυτή η αναγεννητική πορεία λειτουργεί μόνον τότε, όταν το αλάτι είναι διαλυμένο στο νερό.


Αφαιρέστε το βιδωτό καπάκι της θήκης

24.


Πριν την πρώτη χρήση πρέπει να χύσετε περ. 1 λίτρο νερό μέσα στο δοχείο του αλατιού.

Χρησιμοποιήστε γι' αυτό το βοήθημα συμπλήρωσης αλατιού που συνοδεύει το πλυντήριο.

Προσθέστε κατόπιν τόσο αλάτι (**όχι αλάτι μαγειρικής**), ώστε να γεμίσει το δοχείο αλατιού (το πολύ 1,5 kg). Όταν προσθέσετε το αλάτι, εκτοπίζεται νερό και χύνεται έξω από το δοχείο. Γι' αυτό η συμπλήρωση αλατιού πρέπει να γίνεται πάντοτε αμέσως πριν τη θέση του πλυντηρίου σε λειτουργία (για να αποφευχθεί η διάβρωση). Έτσι αραιώνεται και ξεπλένεται αμέσως το υπερχειλισμένο διάλυμα αλατιού. Καθαρίστε στη συνέχεια την περιοχή γύρω από το στόμιο του δοχείου, για να απομακρυνθούν τα υπολείμματα του αλατιού και βιδώστε πάλι το καπάκι στο δοχείο, προσέχοντας να μη βιδωθεί αυτό στραβά.

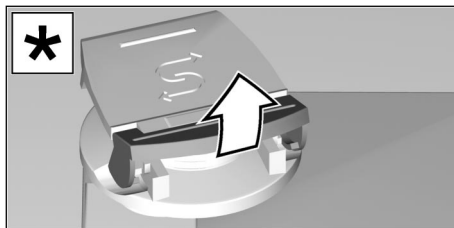

* δεν περιέχεται σε όλα τα μοντέλα

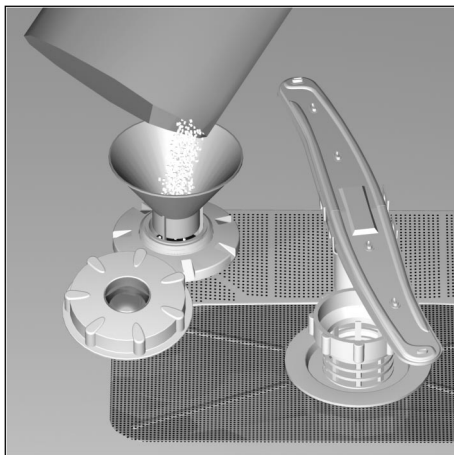

Η ένδειξη συμπλήρωσης αλατιού αποσκληρυνσης 5 στον πίνακα χειρισμού ανάβει αρχικά και σβήνει μόνον μετά από ορισμένο χρόνο, αφού έχει σχηματιστεί αρκετά υψηλή συγκέντρωση αλατιού.



Στην τιμή ρύθμισης ,0" δεν πρέπει να συμπληρώσετε αλάτι, διότι κατά τη λειτουργία δεν καταναλώνεται καθόλου αλάτι. Στις τιμές ρύθμισης ,1" έως ,3" πρέπει να συμπληρώσετε αλάτι.



Μην βάλετε ποτέ απορρυπαντικό μέσα στη θήκη του αλατιού αποσκλήρυνσης, διότι έτσι θα καταστραφεί το σύστημα αποσκλήρυνσης.

Ένδειξη συμπλήρωσης αλατιού αποσκλήρυνσης

Μόλις ανάψει στον πίνακα χειρισμού η ένδειξη συμπλήρωσης αλατιού αποσκλήρυνσης [5] πρέπει να προσθέσετε αλάτι αποσκλήρυνσης. Σε μοντέλα χωρίς ένδειξη στον πίνακα χειρισμού πρέπει να προστεθεί αλάτι, μόλις πάψει να είναι ορατή η έγχρωμη κουκκίδα στο καπάκι του δοχείου αλατιού αποσκλήρυνσης [24].


Ανάλογα με τη συχνότητα πλυσίματος και τη ρύθμιση της βαθμίδας σκληρότητας στη συσκευή μπορεί να περάσουν αρκετοί μήνες, μέχρι να χρειαστεί να συμπληρώσετε αλάτι αποσκλήρυνσης.

Συμπλήρωση λαμπρυντικού


Το λαμπρυντικό καταναλώνεται κατά την πλύση, για να έχετε διαυγή ποτήρια και σκεύη χωρίς κηλίδες.

- Ανοίγετε το καπάκι της θήκης του λαμπρυντικού [29].

Γι' αυτόν τον σκοπό πατάτε στο σημάδι (1) επάνω στο καπάκι της θήκης του λαμπρυντικού και ανασκώνεται συγχρόνως το καπάκι από το αυτό χειρισμού (2).

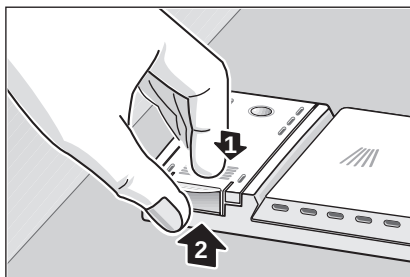

- Χύνετε μέσα στο άνοιγμα της θήκης λαμπρυντικό, μέχρις ότου η ένδειξη της στάθμης του λαμπρυντικού αποκτήσει σκούρο χρώμα.

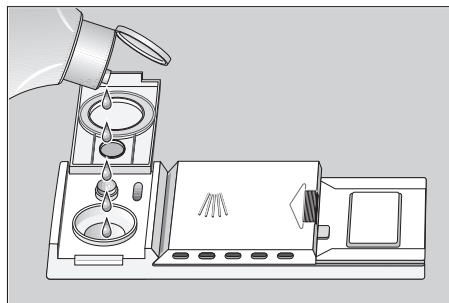


- Κλείνετε το καπάκι πιέζοντάς το μέχρι ν' ακούσετε, ότι αυτό έχει εμπλακεί.

Χρησιμοποιείτε μόνον λαμπρυντικό για πλυντήρια πιάτων οικιακής χρήσης. Χυμένο λαμπρυντικό μπορεί να οδηγήσει στο επόμενο πλύσιμο σε σχηματισμό υπερβολικής ποσότητας αφρού, γι' αυτό σκουπίζετε το χυμένο λαμπρυντικό με πανί.

Ρύθμιση της τροφοδοσίας λαμπρυντικού

Η ποσότητα του λαμπρυντικού που χρησιμοποιείται σε κάθε πλύση μπορεί να ρυθμιστεί χωρίς διαβαθμίσεις. Ο ρυθμιστής τροφοδοσίας λαμπρυντικού έχει τοποθετηθεί από το εργοστάσιο στο 4.

Αλλάζετε τη θέση του ρυθμιστή τροφοδοσίας λαμπρυντικού μόνον, όταν παραμένουν στα σκεύη γραμμές, δηλ. κατάλοιπα λαμπρυντικού (γυρίζετε στην κατεύθυνση -) ή κηλίδες από τα άλατα του νερού (γυρίζετε στην κατεύθυνση +).

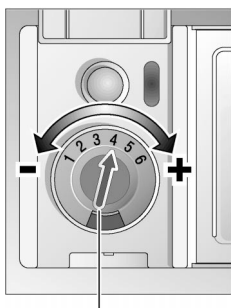


29

Ρυθμιστής τροφοδοσίας λαμπρυντικού

Ένδειξη συμπλήρωσης λαμπρυντικού

Όσο η ένδειξη συμπλήρωσης λαμπρυντικού στον πίνακα χειρισμού [6] ή αντίστοιχα στην τροφοδοσία [29] έχει σκούρο χρώμα, υπάρχει αρκετό λαμπρυντικό.

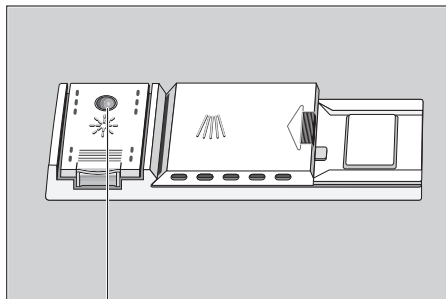

Ένδειξη συμπλήρωσης λαμπρυντικού

Ακατάλληλα για το πλυντήριο πιάτων

Στο πλυντήριο πιάτων δεν πρέπει να πλένονται:

- Μαχαιροπήρουνα και σκεύη με μέρη από ξύλο. Αυτά χάνουν τη γυαλάδα τους και την ωραία εμφάνισή τους, επίσης και οι κόλλες, οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί γι' αυτά, δεν είναι κατάλληλες για τις θερμοκρασίες που επικρατούν κατά την πλύση στο πλυντήριο πιάτων.
- Ευαίσθητα ποτήρια με διακόσμηση και βάζα, ειδικά παλαιά και αναντικατάστατα σκεύη. Οι διακοσμήσεις αυτές δεν ήταν τότε κατασκευασμένες για ν' αντέχουν στο πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.
- πλαστικά μέρη ευαίσθητα στις υψηλές θερμοκρασίες,
- χάλκινα σκεύη και σκεύη από κασσίτερο,
- μέρη σκευών, τα οποία είναι λερωμένα με στάχτη, κερί, γράσο ή χρώμα,
- υλικά, τα οποία αναρροφούν υγρά, όπως σφουγγάρια και πανιά.

Εφυσωμένες διακοσμήσεις, μέρη από αλουμίνιο και ασήμι είναι δυνατόν κατά την πλύση στο πλυντήριο να ξεθωριάσουν ή και ν' αποχρωματιστούν. Επίσης και μερικά είδη κρυστάλλων είναι δυνατόν μετά από πολλά πλυσίματα να θαμπώσουν.

Σύσταση:

Μελλοντικά να αγοράζετε μόνο σκεύη, τα οποία είναι κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.

Ζημιές στα γυαλικά και τα σκεύη

Αιτίες:

- Είδος γυαλικών και διαδικασία κατασκευής τους.
- Χημική σύνθεση του απορρυπαντικού.
- Θερμοκρασία νερού και διάρκεια προγράμματος του πλυντηρίου.

Σύσταση:

- Χρησιμοποιείτε γυαλικά, κρύσταλλα και πορσελάνη, τα οποία χαρακτηρίζονται από τον κατασκευαστή ως ανθεκτικά για το πλύσιμο στο πλυντήριο.
- Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό, το οποίο χαρακτηρίζεται ως αβλαβές για τα σκεύη, απευθυνθείτε στους παραγωγούς απορρυπαντικών.
- Επιλέγете πρόγραμμα με κατά το δυνατόν χαμηλή θερμοκρασία και μικρή διάρκεια.
- Για να αποφύγετε τυχόν φθορές, βγάζετε τα ποτήρια και τα μαχαιροπήρουνα από το πλυντήριο όσο το δυνατόν συντομότερα μετά τη λήξη του προγράμματος.

Πλύσιμο μόνο στο πάνω καλάθι

* σε μερικά μοντέλα

Αν έχετε λίγα σκεύη για πλύσιμο, τοποθετήστε τα μόνον στο πάνω καλάθι και ρυθμίστε τη συσκευή στο „Πλύσιμο στο πάνω καλάθι“. Έτσι εξοικονομείτε ενέργεια και νερό. Στο πλύσιμο στο πάνω καλάθι πρέπει το κάτω καλάθι να είναι άδειο. Για την πλύση χρησιμοποιήστε λίγο λιγότερο απορρυπαντικό απ' ό τι συνιστάται για το πλύσιμο με το πλυντήριο γεμάτο.

Διάταξη σκευών

Τοποθέτηση σκευών μέσα στο πλυντήριο

- Απομακρύνετε τα μεγάλα κομμάτια από τα υπολείμματα φαγητών. Το ξέπλυμα των σκευών κάτω από τρεχούμενο νερό δεν είναι απαραίτητο.
- Τοποθετήστε τα σκεύη μέσα στο πλυντήριο έτσι, ώστε
 - όλα τα σκεύη όπως φλιτζάνια, ποτήρια, μαγειρικά σκεύη κλπ. να βρίσκονται με το άνοιγμά τους προς τα κάτω.
 - τα σκεύη με κοιλότητες να έχουν κλίση, για να μπορεί να φεύγει το νερό ελεύθερα.
 - αυτά να στέκονται καλά και να μην αναποδογυρίζονται.
 - αυτά να μην εμποδίζουν την περιστροφή των δύο εκτοξευτήρων νερού κατά τη λειτουργία της συσκευής.


Τα πολύ μικρά πιατικά δεν πρέπει να πλένονται στη μηχανή, επειδή μπορούν να πέσουν εύκολα από τα πανέρια.

Αφαίρεση των πιατικών

Για να μην πέφτουν σταγόνες νερού από το επάνω πανέρι στα πιατικά στο κάτω πανέρι, συνίσταται να αδειάζετε πρώτα το κάτω και μετά το επάνω πανέρι.

Φλιτζάνια και ποτήρια


Πάνω καλάθι σκευών 20

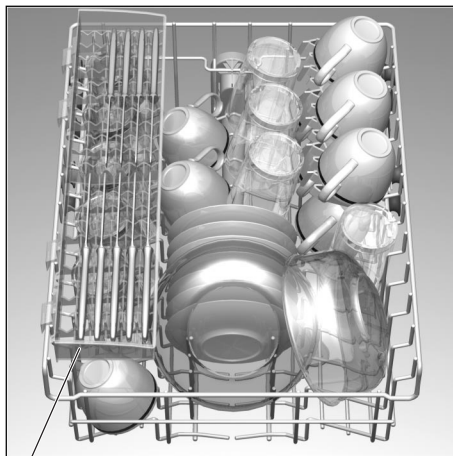

* Δεν περιέχεται σε όλα τα μοντέλα

Μαγειρικά σκεύη

Κάτω καλάθι σκευών 27

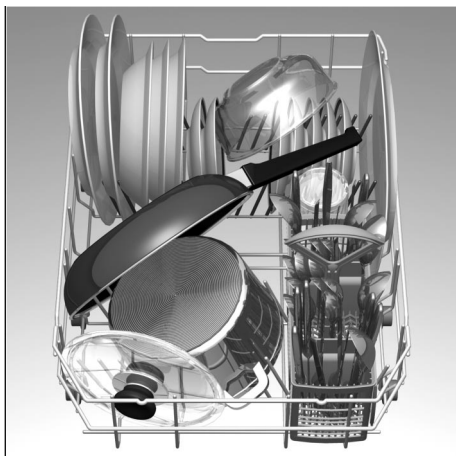

Μαχαιροπήρουνα


Τα μαχαιροπήρουνα πρέπει να τα τοποθετείτε πάντοτε ανακατεμένα με την επιφάνεια που χρησιμοποιείται προς τα κάτω. Η ακτίνα νερού φθάνει έτσι καλύτερα στα επιμέρους μέρη.

Για να αποφύγετε τραυματισμούς τοποθετείτε τα μακριά, μυτερά μέρη και μαχαίρια επάνω στην εταζέρα (σε μερικά μοντέλα) ή επάνω στην απόθεση μαχαιριών (διατίθεται ως ειδικό εξάρτημα).

Πτυσσόμενες ακίδες *

* σε μερικά μοντέλα

Οι ακίδες είναι πτυσσόμενες, για την καλύτερη τοποθέτηση μαγειρικών σκευών και γαβαθών.

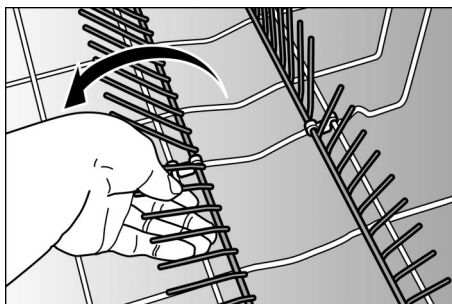

Η εταζέρα *

* σε μερικά μοντέλα

Τα κολονάτα και ψηλά ποτήρια πρέπει ν' ακουμπούν στην άκρη της εταζέρας (όχι επάνω στ' άλλα σκεύη).




Ποτήρια, φλιτζάνια και μικρές γαβάθες τοποθετούνται πάνω στην εταζέρα. Η εταζέρα μπορεί να στραφεί κατά την προτίμησή σας προς τα κάτω και προς τα πάνω.

Συγκράτηση μικρών μερών *


* σε μερικά μοντέλα

Εδώ μπορούν να συγκρατηθούν με ασφάλεια λεπτά πλαστικά μέρη όπως π.χ. μικρά τάπερ, καπάκια κτλ.


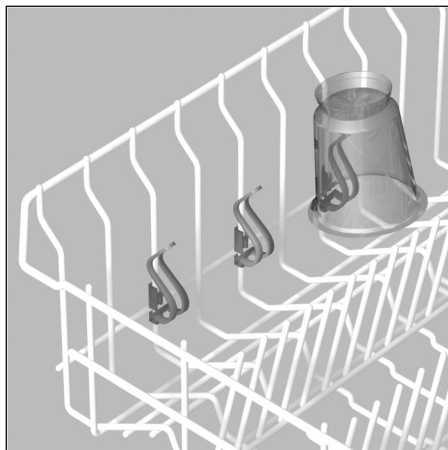


Ρύθμιση του ύψους των καλαθιών *

* σε μερικά μοντέλα

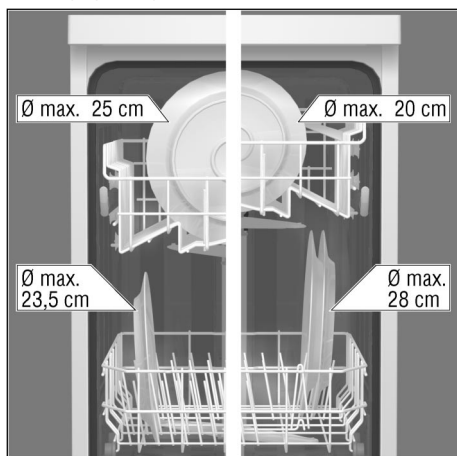


Το επάνω καλάθι σκευών μπορεί αν χρειαστεί να τοποθετηθεί στις πάνω ή στις κάτω ρόδες, για να δημιουργηθεί έτσι περισσότερος χώρος για υψηλότερα σκεύη είτε στο πάνω είτε στο κάτω καλάθι αντίστοιχα.

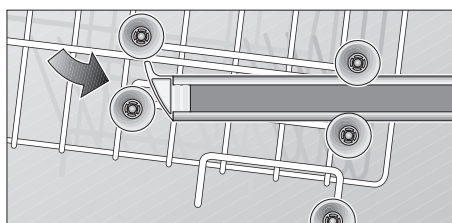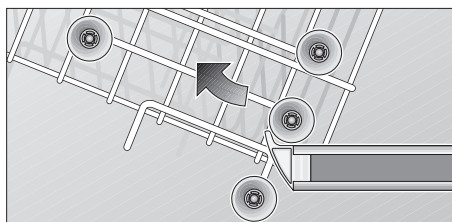


Πάνω καλάθι με πλαϊνούς μοχλούς (Rackmatic)

— Τραβήξτε το πάνω καλάθι προς τα έξω.

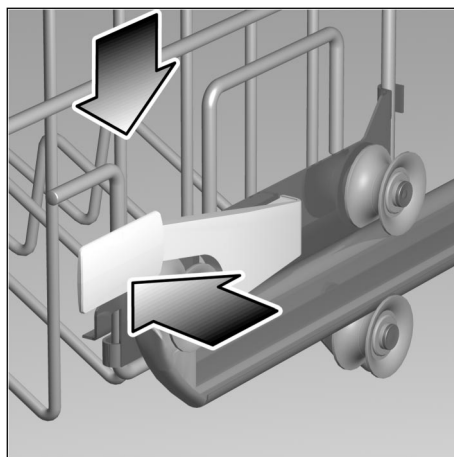

— Για το κατέβασμα πιέζετε διαδοχικά τους δύο μοχλούς αριστερά και δεξιά στην εξωτερική μεριά του καλαθιού προς τα μέσα. Κρατάτε κάθε φορά το καλάθι στα πλάγια στην επάνω άκρη με το ένα χέρι. Έτσι αποφεύγετε το πέσιμο του καλαθιού απότομα προς τα κάτω (και ενδεχομένως το σπάσιμο σκευών).

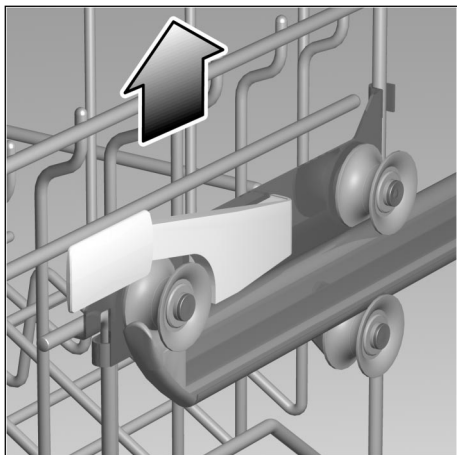


- Για το ανέβασμα πιάνετε το καλάθι στα πλάγια στην επάνω άκρη και το τραβάτε προς τα κάτω.
- Προτού ξανασπρώξετε το καλάθι προς τα μέσα, διασφαλίστε, ότι βρίσκεται και από τις δύο πλευρές στο ίδιο ύψος. Διαφορετικά δεν μπορείτε να κλείσετε την πόρτα της συσκευής και ο πάνω εκτοξευτήρας νερού δεν είναι συνδεδεμένος με το κύκλωμα του νερού.


Κεφαλή ψεκασμού ρηχών τασιών *

* σε μερικά μοντέλα

Τα μεγάλα ρηχά ταψιά ή σχάρες μπορούν να πλυθούν με τη βοήθεια της κεφαλής ψεκασμού ρηχών τασιών. Για τον σκοπό αυτό αφαιρείτε το πάνω καλάθι και τοποθετείτε την κεφαλή ψεκασμού όπως δείχνεται στο σκίτσο.

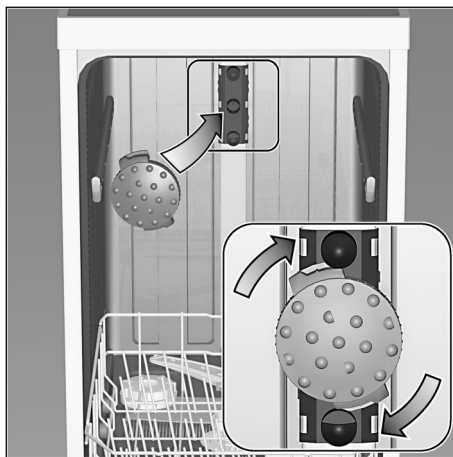

Για να μπορεί να φθάσει η ακτίνα ψεκασμού σε όλα τα μέρη, τοποθετείτε τα ρηχά ταψιά όπως δείχνεται στην εικόνα (το πολύ 2 ρηχά ταψιά και 2 σχάρες).

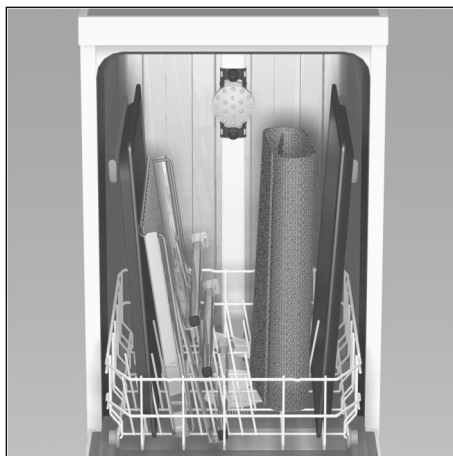

Απορρυπαντικά

Υπόδειξη σχετικά με τ' απορρυπαντικά

Στο πλυντήριο πιάτων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλα τα υγρά ή υπό μορφή σκόνης απορρυπαντικά, τα οποία κυκλοφορούν στο εμπόριο ή αντίστοιχα δισκία απορρυπαντικού (μη χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικά για το πλύσιμο στο χέρι!).

Επί του παρόντος διατίθενται στην αγορά τρεις τύποι απορρυπαντικών:

1. απορρυπαντικά περιέχοντα φωσφορικά και χλώριο
2. απορρυπαντικά περιέχοντα φωσφορικά και ελεύθερα χλωρίου
3. απορρυπαντικά ελεύθερα φωσφορικών και χλωρίου

Κατά τη χρήση απορρυπαντικών ελευθέρων φωσφορικών είναι δυνατόν στην περίπτωση παροχής σκληρού νερού να σχηματίζονται ευκολότερα άσπρα ιζήματα στα σκεύη και στα εσωτερικά τοιχώματα της συσκευής. Αυτά είναι δυνατόν να αποφευχθούν χρησιμοποιώντας μεγαλύτερη ποσότητα απορρυπαντικού.

Απορρυπαντικά ελεύθερα χλωρίου έχουν μειωμένη λευκαντική δράση. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε εντονότερα κατάλοιπα τσαγιού ή σε αλλοιώσεις των χρωμάτων των πλαστικών σκευών.

Αυτό μπορεί να αντιμετωπισθεί:


- χρησιμοποιώντας ένα δυνατότερο πρόγραμμα πλύσης ή
- προσθέτοντας περισσότερο απορρυπαντικό ή
- χρησιμοποιώντας απορρυπαντικό που περιέχει χλώριο

Αν κάποιο απορρυπαντικό είναι κατάλληλο για ασημικά, αναγράφεται στη συσκευασία του.

Σε περίπτωση που έχετε περαιτέρω ερωτήσεις, σάς συνιστούμε ν' απευθυνθείτε στα γραφεία πληροφοριών των παρασκευαστών απορρυπαντικών.

Θήκη απορρυπαντικού με βοήθεια δοσολογίας

Η κλίμακα δοσολογίας σάς βοηθά να βάλετε στη θήκη του τη σωστή ποσότητα απορρυπαντικού. Η θήκη απορρυπαντικού χωρά μέχρι την κάτω γραμμή 15 ml και μέχρι τη μεσαία γραμμή 25 ml απορρυπαντικού. Για να γεμίσει τελείως η θήκη χρειάζονται 40 ml απορρυπαντικού.

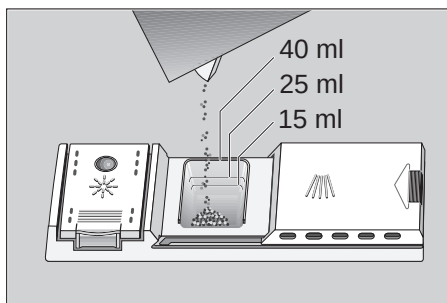

Σε περίπτωση που η θήκη απορρυπαντικού [30] είναι ακόμα κλειστή, πατήστε το κλείθρο [28], για να την ανοίξετε.

Συμπλήρωση απορρυπαντικού

— Γεμίστε τη θήκη [30] με απορρυπαντικό.

Για τη σωστή δοσολογία του απορρυπαντικού παρακαλούμε προσέξτε τις υποδείξεις του κατασκευαστή στη συσκευασία του απορρυπαντικού.



Υπόδειξη

Επειδή οι ταμπλέτες απορρυπαντικών των διαφόρων κατασκευαστών παρουσιάζουν διαφορετική συμπεριφορά ως προς τη διαλυτότητα, μπορεί ενδεχομένως σε σύντομα προγράμματα το αποτέλεσμα καθαρισμού να μην αντιστοιχεί στην πλήρη καθαριστική ισχύ των απορρυπαντικών αυτών. Για τα προγράμματα αυτά είναι καταλληλότερα απορρυπαντικά υπό μορφή σκόνης.


- Στο πρόγραμμα "ΕΝΤΑΤΙΚΟ" (σε μερικά μοντέλα) ρίξτε επιπλέον περ. 10–15 ml απορρυπαντικό πάνω στην πόρτα της συσκευής. Σε περίπτωση χρήσης ταμπλετών, βάλτε μία ταμπλέτα επιπλέον πάνω στην πόρτα της συσκευής.



Η συμβουλή μας για οικονομία

Αν τα σκεύη σας δεν είναι πολύ λερωμένα, συνήθως αρκεί ποσότητα απορρυπαντικού λίγο μικρότερη από αυτή που αναγράφεται στη συσκευασία του απορρυπαντικού.

- Κλείστε το καπάκι της θήκης του απορρυπαντικού. Γι' αυτόν τον σκοπό (1) σύρετε το καπάκι της θήκης μέχρι να κλείσει και (2) πιέστε το στην άκρη του ελαφρά μέχρι ν' ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο, ότι έχει εμπλακεί το κλείθρο του.

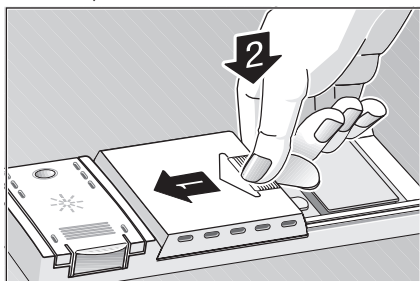

- Αν χρησιμοποιείτε δισκία απορρυπαντικού, παρακαλούμε διαβάστε στη συσκευασία του κατασκευαστή που πρέπει να τα τοποθετήσετε (π.χ. στο καλάθι για τα μαχαιροπήρουνα, στη θήκη απορρυπαντικού κλπ.). Λάβετε υπόψη σας, ότι επίσης και κατά τη χρήση δισκίων απορρυπαντικού το καπάκι της θήκης του απορρυπαντικού πρέπει να είναι κλειστό.



ΠΡΟΣΟΧΗ ! ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Κατά τη χρήση των ονομαζόμενων συνδυασμένων προϊόντων καθαρισμού, που σκοπό έχουν να κάνουν περιττή τη χρήση π.χ. του υγρού ξεπλύματος (γυαλιστικού) ή του αλατιού, προσέξτε παρακαλώ τις ακόλουθες σημαντικές υποδείξεις:

- Μερικά προϊόντα με ενσωματωμένο υγρό ξεπλύματος (γυαλιστικό) αναπτύσσουν την ιδανική τους δράση μόνο σε ορισμένα προγράμματα.
- Σε συσκευές με αυτόματη επιλογή προγράμματος, αυτού του είδους τα προϊόντα, τις περισσότερες φορές, δεν έχουν την επιθυμητή απόδοση.
- Προϊόντα, που καθιστούν περιττή τη χρήση του αλατιού αναγέννησης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ικανοποιητικά μόνο για μια ορισμένη περιοχή σκληρότητας του νερού.
- Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα συνδυασμένα προϊόντα, διαβάστε παρακαλώ με προσοχή τις οδηγίες χρήσης αυτών των προϊόντων ή τυχόν υποδείξεις πάνω στην συσκευασία!


Σε περίπτωση αμφιβολιών απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του καθαριστικού προϊόντος, ιδιαίτερα όταν:

- Τα σκεύη μετά το τέλος του προγράμματος είναι πολύ υγρά.
- Δημιουργούνται αποθέματα (λεκέδες) αβεστίου.

Για διαμαρτυρίες, που σχετίζονται άμεσα με τη χρήση αυτών των προϊόντων, δεν παρέχουμε καμία εγγύηση!

Συνοπτικός πίνακας προγραμμάτων

Σ' αυτόν τον συνοπτικό πίνακα προγραμμάτων δίνεται ο μέγιστος δυνατός αριθμός προγραμμάτων. Τα αντίστοιχα προγράμματα της συσκευής σας μπορείτε να τα δείτε στον πίνακα χειρισμού.

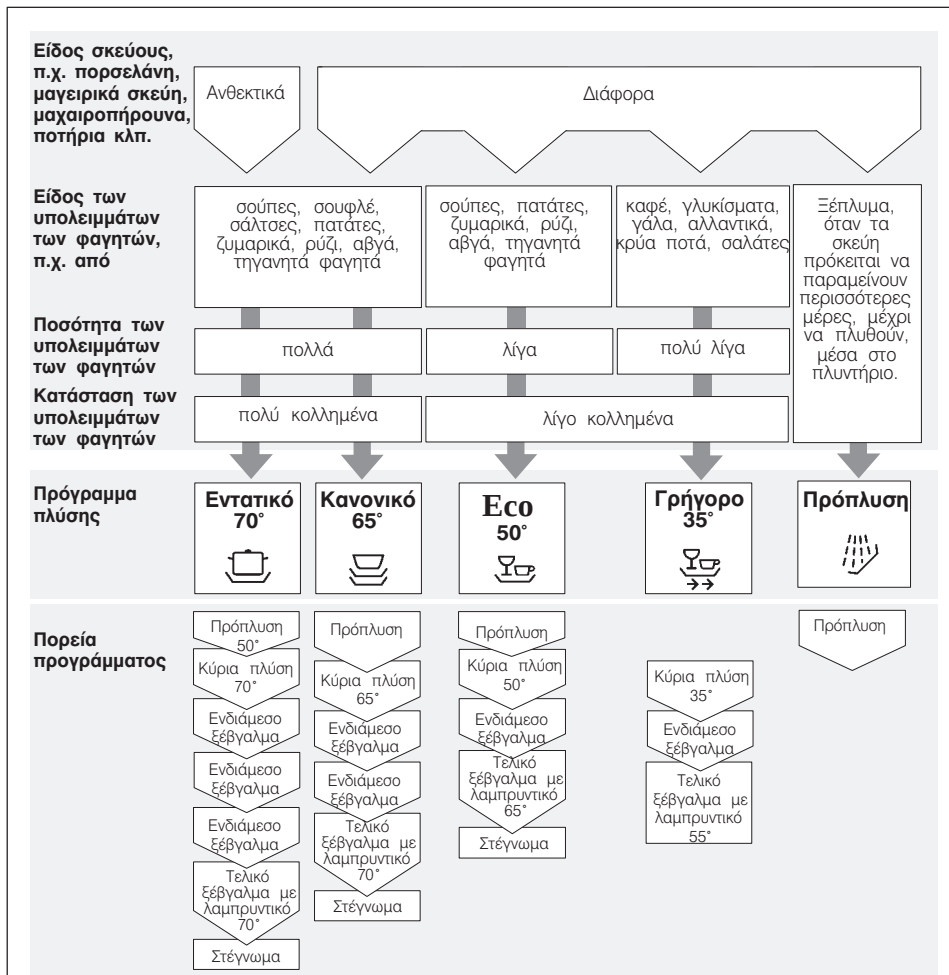

Επιλογή προγράμματος

Βάσει του είδους των σκευών και της ποσότητας ή αντίστοιχα της κατάστασης των υπολειμμάτων των φαγητών μπορείτε από τον συνοπτικό πίνακα προγραμμάτων να καθορίσετε ακριβώς το πρόγραμμα που απαιτείται.

Τα αντίστοιχα στοιχεία του προγράμματος θα τα βρείτε στις σύντομες οδηγίες.

Πλύσιμο σκευών



Η συμβουλή μας για οικονομία

Όταν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο μόνο με λίγα σκεύη, συχνά αρκεί το αμέσως γρηγορότερο πρόγραμμα.

Στοιχεία προγραμμάτων

Τα στοιχεία προγραμμάτων θα τα βρείτε στις σύντομες οδηγίες χρήσης. Αυτά αναφέρονται σε κανονικές συνθήκες. Λόγω:

- διαφορετικής ποσότητας σκευών,
- θερμοκρασίας παροχής νερού,
- πίεσης αγωγού νερού,
- θερμοκρασίας περιβάλλοντος,
- διαφορετικών ανοχών στη τάση του δικτύου και
- των ανοχών που οφείλονται στο πλυντήριο (π.χ. θερμοκρασία, ποσότητα νερού, ...)

μπορούν να παρουσιαστούν αποκλίσεις. Οι τιμές κατανάλωσης νερού αναφέρονται στην τιμή ρύθμισης σκληρότητας νερού 2.

Θέση της συσκευής σε λειτουργία

- Ανοίξτε τη βρύση.
- Ανοίξτε τον κεντρικό διακόπτη **[1]**.
Οι ενδείξεις του προγράμματος που είχε επιλεγεί τελευταία ανάβουν στο πεδίο ενδείξεων.
Αυτό το πρόγραμμα ξεκινά, αν δεν πατηθεί κάποιο άλλο πλήκτρο προγραμμάτων **[8]**.
- Για συσκευές με „Πλύσιμο στο πάνω καλάθι“:
Αν έχετε γεμίσει μόνο το πάνω καλάθι, πατήστε το πλήκτρο πλυσίματος στο πάνω καλάθι **[3]**.
- Κλείστε την πόρτα.
Το πρόγραμμα ξεκινά αυτόματα.

Οπτική ένδειξη κατά την πορεία του προγράμματος*

* σε μερικά μοντέλα

Ενώ τρέχει το πρόγραμμα πλυσίματος είναι ορατή μία φωτεινή κουκκίδα στο δάπεδο κάτω από την πόρτα της συσκευής. Ανοίγετε το πλυντήριο μόνον τότε, όταν δεν είναι πλέον ορατή η φωτεινή κουκκίδα στο δάπεδο.

Σε περίπτωση που το πλυντήριο πιάνει τοποθετηθεί ψηλά πρόσωπο με πρόσωπο με πρόσωπο επίπλου, η φωτεινή κουκκίδα δεν είναι ορατή.

Λήξη προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει λήξει, όταν ανάψουν η ένδειξη λήξης προγράμματος **[4]** και η ένδειξη του περατωμένου προγράμματος.

Η λήξη του προγράμματος δηλώνεται επιπλέον ακουστικά με έναν βόμβο. Αυτή η λειτουργία μπορεί να αλλαχτεί ως εξής:

- Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας **[C]** και ανάψτε τον κεντρικό διακόπτη **[1]**.
☞ Το πλήκτρο λειτουργίας **[C]** αναβοσβήνει.
- Με κάθε πάτημα του πλήκτρο λειτουργίας **[C]** αλλάζει ο βόμβος σε 4 βαθμίδες (από **off** έως δυνατά).
- Κλείστε τον κεντρικό διακόπτη **[1]**.
☞ Η ρύθμιση είναι αποθηκευμένη στη μνήμη της συσκευής.

Θέση της συσκευής εκτός λειτουργίας

Μερικά λεπτά μετά τη λήξη του προγράμματος:

- Μετά τη λήξη του προγράμματος ανοίξε την πόρτα.
- Κλείστε τον κεντρικό διακόπτη **[1]**.
- Κλείστε τη βρύση (παραλείπεται σε συσκευές με **Aquastop**).
- Βγάλτε τα σκεύη, αφού κρυσώσουν.

Διακοπή προγράμματος

- Ανοίξτε την πόρτα με προσοχή, γιατί υπάρχει κίνδυνος πιτσιλισμάτων νερού από τη συσκευή. Ανοίξτε την προσεκτικά, αφού δεν περιστρέφεται πλέον ο εκτοξευτήρας νερού.
Αν το πρόγραμμα βρίσκεται ήδη στο "Στέγνωμα", ένα ακουστικό σήμα επισημαίνει, ότι πρέπει να ξανακλείσετε την πόρτα της συσκευής ή να διακόψετε το πρόγραμμα.
- Κλείστε τον κεντρικό διακόπτη **[1]**.
- Η φωτεινή ένδειξη σβήνει. Το πρόγραμμα παραμένει αποθηκευμένο στη μνήμη της συσκευής.

Σε περίπτωση σύνδεσης ζεστού νερού ή όταν το πλυντήριο έχει ήδη θερμάνει το νερό και ανοίχτηκε η πόρτα της συσκευής, αφήστε πρώτα την πόρτα μερικά λεπτά μισάνοιχτη και μετά κλείστε την.

Διαφορετικά μπορεί λόγω διαστολής να ανοίξει από μόνη της η πόρτα.

- Για τη συνέχιση του προγράμματος, ξαναανοίξτε τον κεντρικό διακόπτη και κλείστε την πόρτα.

Διακοπή προγράμματος (reset)

- Μόνο με αναμμένο τον κεντρικό διακόπτη:
Πατήστε επί περ. 3 δευτερόλεπτα συγχρόνως τα πλήκτρα των προγραμμάτων **[A]** και **[C]**.
- Η πορεία του προγράμματος διαρκεί περ. 1 λεπτό. Η ένδειξη λήξης προγράμματος και η ένδειξη του προγράμματος που διακόψατε ανάβουν.
- Μετά τη λήξη του προγράμματος κλείστε τον κεντρικό διακόπτη **[1]**.
- Κλείστε τη θήκη απορρυπαντικού **[30]**.

Για μια εκ νέου εκκίνηση ανοίξτε ξανά τον κεντρικό διακόπτη **[1]** και επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα.

Αλλαγή προγράμματος

Αφού θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία, η αλλαγή του προγράμματος είναι δυνατή, μέχρι να κλείσετε την πόρτα της συσκευής.

Αν τυχόν μετά από αυτό είναι αναγκαία η αλλαγή του προγράμματος, περατούνται πρώτα τα τμήματα του προγράμματος που έχουν ήδη αρχίσει (π.χ. κύρια πλύση).

Συντήρηση και φροντίδα

Ο τακτικός έλεγχος και η συντήρηση του πλυντηρίου σας βοηθά να αποφεύγετε τα σφάλματα. Έτσι εξοικονομείτε χρόνο και δεν έχετε προβλήματα. Γι' αυτό θα πρέπει κατά διαστήματα να ελέγχετε προσεκτικά το πλυντήριο πιάτων σας.

Γενική κατάσταση του πλυντηρίου

- Ελέγχετε τον χώρο πλυσίματος μήπως τυχόν έχουν καθιζήσει λίπες και άλατα ασβεστίου.

Αν βρείτε τέτοιου είδους ιζήματα, τότε:

- Πλένετε πολύ καλά το πλυντήριο με απορρυπαντικό. Γεμίστε τη θήκη απορρυπαντικού με απορρυπαντικό. Ξεκινήστε τη συσκευή χωρίς σκεύη στο πρόγραμμα με την υψηλότερη θερμοκρασία πλυσίματος.

Για τον καθαρισμό της συσκευής χρησιμοποιείτε μόνον ειδικά για πλυντήρια κατάλληλα απορρυπαντικά/απορρυπαντικά συσκευών.

- Σκουπίζετε την ταιμούχα της πόρτας με βρεγμένο πανί, ώστε να απομακρύνονται τυχόν επικαθήσεις.

Για τον καθαρισμό του πλυντηρίου σας μη χρησιμοποιήστε ποτέ ατμοκαθαριστή. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν επακόλουθες ζημιές.



Προσοχή!

Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ άλλα απορρυπαντικά οικιακής χρήσης που περιέχουν χλώριο! Κίνδυνος για την υγεία σας!

Ειδικό αλάτι αποσκλήρυνσης

Ελέγχετε την ένδειξη συμπλήρωσης αλατιού αποσκλήρυνσης [5] ή αντίστοιχα [24]. Αν χρειάζεται, προσθέτετε αλάτι αποσκλήρυνσης.


Λαμπруντικό

- Ελέγχετε την ένδειξη συμπλήρωσης λαμπруντικού στον πίνακα χειρισμού [6] ή αντίστοιχα την στάθμη του υγρού στη θήκη [29]. Αν χρειαστεί, προσθέστε λαμπруντικό.

Φίλτρα

Τα φίλτρα [25] συγκρατούν τα μεγάλα κομμάτια από τα υπολείμματα των φαγητών στο νερό πλυσίματος, τα οποία δεν καταλήγουν έτσι στην αντλία. Αυτά τα υπολείμματα μπορούν κατά διαστήματα να φράξουν τα φίλτρα.

- Μετά από κάθε πλύση ελέγχετε, αν υπάρχουν κατάλοιπα φαγητών στα φίλτρα.
- Μετά το ξεβίδωμα του φίλτρου για μεγάλα υπολείμματα φαγητών-μικροφίλτρου, μπορείτε να αφαιρέσετε ολόκληρο το σύστημα φίλτρων. Απομακρύνετε τα κατάλοιπα φαγητών και καθαρίζετε τα φίλτρα κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Τοποθετήστε το σύστημα των φίλτρων και βιδώστε το φίλτρο για μεγάλα υπολείμματα φαγητών-μικροφίλτρο.

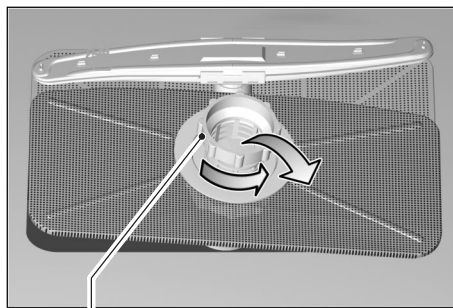


Φίλτρο για μεγάλα υπολείμματα φαγητών

Εκτοξευτήρες νερού

Τα ασβεστούχα άλατα και οι ρύποι του νερού πλύσης είναι δυνατόν να φράξουν τις οπές και τις υποδοχές των εκτοξευτήρων νερού [22] και [23].

- Ελέγξτε τις οπές των εκτοξευτήρων νερού, μήπως είναι βουλωμένες από υπολείμματα φαγητών.
- Αν χρειαστεί, τραβήξτε τον κάτω εκτοξευτήρα νερού [23] προς τα πάνω.
- Ξεβιδώστε τον επάνω εκτοξευτήρα [22].
- Καθαρίστε τους εκτοξευτήρες κάτω από τρεχούμενο νερό.

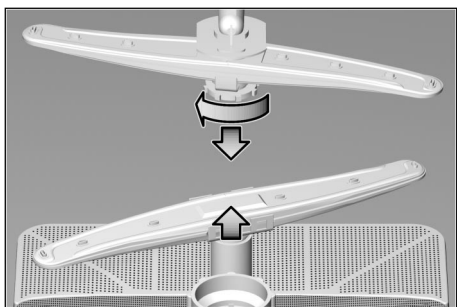

- Κουμπώστε ή αντίστοιχα βιδώστε πάλι τους εκτοξευτήρες νερού.

Ανεύρεση βλαβών

Διορθώστε μόνες/οι σας μικροβλάβες

Σύμφωνα με τις εμπειρίες μας μπορείτε να διορθώσετε μόνες/οι σας τις περισσότερες βλάβες που εμφανίζονται κατά την καθημερινή χρήση, χωρίς να χρειάζεται να καλέσετε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης των πελατών μας. Έτσι εξοικονομείτε φυσικά χρήματα και εξασφαλίζετε το ότι το πλυντήριο θα βρίσκεται πάλι γρήγορα στη διαθεσή σας. Οι ακόλουθες συνοπτικές οδηγίες θα σας βοηθήσουν να βρείτε τις αιτίες των βλαβών που εμφανίζονται.

Βλάβες




Προσοχή

Λάβετε υπόψη σας: Οι επισκευές επιτρέπεται να εκτελούνται μόνον από τον ειδικό. Σε περίπτωση που είναι απαραίτητη η αλλαγή κάποιου εξαρτήματος, πρέπει να προσέξετε, ότι επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μόνον γνήσια ανταλλακτικά. Από μη σωστές επισκευές ή από τη χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών μπορούν να προκύψουν σοβαρές ζημιές και κίνδυνοι για τον χρήστη.

... κατά τη θέση σε λειτουργία

- **Η συσκευή δεν ξεκινά.**
 - Η ασφάλεια στον πίνακα του σπιτιού δεν είναι εντάξει.
 - Το φις της συσκευής δεν βρίσκεται μέσα στην πρίζα.
 - Η πόρτα της συσκευής δεν είναι καλά κλεισμένη.
 - Δεν ανοίχτηκε η βρύση.
 - Το φίλτρο στον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού στη συσκευή είναι φραγμένο. Θέτετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας και τραβάτε το φις από την πρίζα. Κλείστε τη βρύση. Καθαρίστε κατόπιν το φίλτρο που βρίσκεται στη σύνδεση του Aquastop ή αντίστοιχα του εύκαμπτου σωλήνα παροχής νερού. Στο τέλος αποκαταστήστε την τροφοδοσία του ρεύματος, ανοίξτε τη βρύση και θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία.

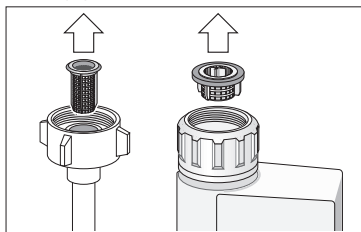

... στη συσκευή

- **Ο κάτω εκτοξευτήρας περιστρέφεται δύσκολα**
 - Ο εκτοξευτήρας είναι μπλοκαρισμένος από μικρά σκεύη ή από υπολείμματα φαγητών.
- **Το καπάκι της θήκης απορρυπαντικού δεν κλείνει**
 - Η θήκη απορρυπαντικού είναι παραγεμισμένη.
 - Ο μηχανισμός έχει μπλοκαριστεί από κολλημένα υπολείμματα φαγητών.
- **Οι ενδεικτικές λυχνίες δεν σβήνουν μετά το τέλος της πλύσης**
 - Ο κεντρικός διακόπτης είναι ακόμα ανοιχτός.
- **Η ένδειξη "Έλεγχος παροχής νερού" [7] ανάβει.**
 - Η βρύση είναι κλειστή.
 - Η παροχή νερού έχει διακοπεί.
 - Το φίλτρο στην παροχή νερού είναι βουλωμένο.
 - Ο εύκαμπτος σωλήνας παροχής νερού είναι τσακισμένος.
- **Κατάλοιπα απορρυπαντικού είναι κολλημένα μετά την πλύση στη θήκη απορρυπαντικού**
 - Η θήκη απορρυπαντικού ήταν βρεγμένη κατά την τοποθέτηση του απορρυπαντικού. Βάζετε το απορρυπαντικό στη θήκη του μόνον, όταν αυτή είναι στεγνή.

- **Μετά τη λήξη του προγράμματος παραμένει νερό μέσα στη συσκευή.**
 - Ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης απόνερων είναι βουλωμένος ή τσακισμένος.
 - Η αντλία για τα απόνερα είναι μπλοκαρισμένη.
 - Τα φίλτρα είναι βουλωμένα.
 - Το πρόγραμμα δεν τελείωσε ακόμα. Περιμένετε τη λήξη του προγράμματος (η ένδειξη λήξης προγράμματος 4 ανάβει).
 - Εκτελέστε τη λειτουργία "Διακοπή προγράμματος".

... κατά την πλύση

- **Ασυνήθιστος σχηματισμός αφρού**
 - Απορρυπαντικό για το πλύσιμο στο χέρι στο δοχείο τροφοδοσίας λαμπρυντικού.
 - Το χυμένο απορρυπαντικό μπορεί να οδηγήσει στην επόμενη πλύση στη δημιουργία υπερβολικού αφρού, γι'αυτό απομακρύνετε μ'ένα πανί το τυχόν χυμένο παράπλευρα απορρυπαντικό.
- **Η συσκευή σταματά κατά τη διάρκεια της πλύσης**
 - Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος έχει διακοπεί.
 - Η παροχή νερού έχει διακοπεί.
- **Κτύπος κατά τη διάρκεια της πλύσης**
 - Κάποιος εκτοξευτήρας κτυπά κατά την περιστροφή του επάνω σε σκεύη.

- **Βρόντος κατά τη διάρκεια της πλύσης**
 - Τα σκεύη δεν είναι τοποθετημένα σωστά μέσα στο πλυντήριο.
- **Θόρυβος σφυρηλάτησης των βαλβίδων πλήρωσης**
 - Προξενείται από τον τρόπο εγκατάστασης των σωλήνων νερού και δεν έχει καμία επίδραση στη λειτουργία του πλυντηρίου. Αυτό το πρόβλημα δεν μπορεί ν' αντιμετωπιστεί.


... στα σκεύη

- **Στα σκεύη παραμένουν εν μέρει κολλημένα υπολείμματα τροφίμων**
 - Τα σκεύη δεν ήταν τοποθετημένα σωστά μέσα στο πλυντήριο, το εκτοξευόμενο νερό δεν μπορούσε να φθάσει σε όλες τις επιφάνειες.
 - Το καλάθι σκευών ήταν υπερφορτωμένο.
 - Τα σκεύη βρισκόνταν το ένα πολύ κοντά στο άλλο.
 - Χρησιμοποιήθηκε μικρή ποσότητα απορρυπαντικού.
 - Δεν επιλέχθηκε αρκετά δυνατό πρόγραμμα πλύσης.
 - Η ελεύθερη περιστροφή των εκτοξευτήρων εμποδιζόταν από κάποιο σκεύος.
 - Οι οπές των εκτοξευτήρων νερού είναι φραγμένες από υπολείμματα φαγητών.
 - Τα φίλτρα είναι βουλωμένα.
 - Τα φίλτρα δεν είναι σωστά τοποθετημένα.
 - Η αντλία αποχέτευσης είναι μπλοκαρισμένη.

- **Πλαστικά σκεύη και μέρη σκευών ξεθωριάζουν**
 - Χρησιμοποιήθηκε μικρή ποσότητα απορρυπαντικού.
- **Παραμένουν εν μέρει άσπρες κηλίδες στα σκεύη, τα ποτήρια παραμένουν θαμπά**
 - Χρησιμοποιήθηκε μικρή ποσότητα απορρυπαντικού.
 - Ρυθμίστηκε πολύ μικρή ποσότητα λαμπруντικού.
 - Παρά το μεγάλο βαθμό σκληρότητας νερού δεν χρησιμοποιήθηκε ειδικό αλάτι αποσκλήρυνσης.
 - Το σύστημα αποσκλήρυνσης έχει ρυθμιστεί πολύ χαμηλά.
 - Το καπάκι της θήκης του αλατιού αποσκλήρυνσης δεν είναι καλά βιδωμένο.
 - Χρησιμοποιήθηκε απορρυπαντικό ελεύθερο φωσφορικών, για σύγκριση δοκιμάστε απορρυπαντικό που περιέχει φωσφορικά.
- **Τα σκεύη δεν στεγνώνουν**
 - Επιλέχθηκε πρόγραμμα χωρίς στέγνωμα.
 - Ρυθμίστηκε πολύ μικρή ποσότητα λαμπруντικού.
 - Τα σκεύη βγήκαν από το πλυντήριο πολύ νωρίς.
- **Τα ποτήρια δεν είναι διαυγή**
 - Ρυθμίστηκε πολύ μικρή ποσότητα λαμπруντικού.
- **Κατάλοιπα τσαγιού και κραγιόν δεν έχουν απομακρυνθεί τελείως**
 - Το απορρυπαντικό δεν έχει ισχυρή λευκαντική δράση.
 - Επιλέχθηκε πολύ χαμηλή θερμοκρασία πλύσης.
- **Ίχνη σκουριάς στα μαχαιροπήρουνα**
 - Τα μαχαιροπήρουνα δεν είναι επαρκώς ανθεκτικά στη σκουριάση.
 - Η περιεκτικότητα αλατιού στο νερό πλύσης είναι πολύ υψηλή.
 - Το καπάκι της θήκης του αλατιού δεν είναι καλά βιδωμένο.
 - Κατά την συμπλήρωση αλατιού χύθηκε πάρα πολύ αλάτι έξω από το δοχείο.
- **Τα ποτήρια θαμπώνουν και ξεθωριάζουν, η επίστρωση δεν φεύγει στο σκούπισμα**
 - Χρησιμοποιήθηκε ακατάλληλο απορρυπαντικό.
 - Τα ποτήρια δεν είναι ανθεκτικά στο πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.
- **Στα ποτήρια και τα μαχαιροπήρουνα παραμένουν γραμμές, τα ποτήρια αποκτούν μεταλλικούς ιριδισμούς**
 - Ρυθμίστηκε πολύ μεγάλη ποσότητα λαμπруντικού.

Κλήση της υπηρεσίας τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών

Σε περίπτωση που δεν καταφέρετε να διορθώσετε μόνες/οι σας τη βλάβη, παρακαλείσθε ν' απευθυνθείτε στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών. Την πλησιέστερη υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών θα τη βρείτε στον Πίνακα Υπηρεσιών Τεχνικής Εξυπηρέτησης Πελατών. Δίνετε κατά την κλήση της υπηρεσίας τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών τον αριθμό συσκευής (1) και τον αριθμό FD (2) της συσκευής σας, τους οποίους θα βρείτε στην πινακίδα τύπου στην πόρτα της συσκευής.

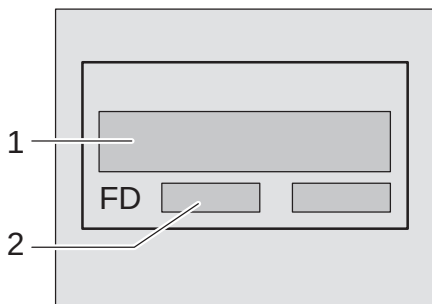

Προσοχή

Προσέξτε, ότι η επίσκεψη του τεχνικού του σέρβις σε περίπτωση ενός εσφαλμένου χειρισμού ή σε περίπτωση μιας βλάβης απ'αυτές που περιγράφονται δεν είναι δωρεάν, ακόμα και κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης.

Υποδείξεις

Υποδείξεις για συγκριτικούς ελέγχους

Τους όρους για τους συγκριτικούς ελέγχους θα τους βρείτε στο συμπληρωματικό φύλλο "Υποδείξεις για συγκριτικούς ελέγχους". Οι τιμές κατανάλωσης για τ' αντίστοιχα προγράμματα παρουσιάζονται στις σύντομες οδηγίες.

Γενικά

- Εντοιχιζόμενες συσκευές κάτω από τον πάγκο και πλήρως εντοιχιζόμενες συσκευές, οι οποίες χρησιμοποιούνται εκ των υστέρων ως ανεξάρτητες συσκευές, πρέπει να ασφαλιστούν έναντι πτώσης, π.χ. με βίδωμα στον τοίχο ή τοποθετώντας τες κάτω από συνεχή πάγκο εργασίας, ο οποίος είναι βιδωμένος στα γειτονιάζοντα ερμάρια.
- Μόνον για το μοντέλο για την Ελβετία:
Η συσκευή μπορεί δίχως άλλο να τοποθετηθεί μεταξύ ξύλινων ή πλαστικών τοιχωμάτων σε σερβιζίνες. Αν η συσκευή δεν συνδεθεί στο δίκτυο του ρεύματος με πρίζα, πρέπει να υπάρχει για την πλήρωση των σχετικών προδιαγραφών ασφαλείας, από πλευράς εγκατάστασης μία διάταξη απομόνωσης σε όλους τους πόλους με διάκενο επαφής τουλάχιστον 3 mm.

Εγκατάσταση

Για τη σωστή λειτουργία του πρέπει το πλυντήριο πιάτων να συνδεθεί από ειδικευμένο τεχνικό. Τα στοιχεία της παροχής και της αποχέτευσης νερού καθώς και τα στοιχεία σύνδεσης στο ηλεκτρικό ρεύμα τροφοδοσίας πρέπει ν' ανταποκρίνονται στα απαιτούμενα κριτήρια, όπως αυτά καθορίζονται στις ακόλουθες παραγράφους και αντίστοιχα στις οδηγίες τοποθέτησης.

Κατά την τοποθέτηση ακολουθήστε την εξής σειρά βημάτων εργασίας:

- Έλεγχος κατά την παράδοση
- Τοποθέτηση
- Σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης
- Σύνδεση με το δίκτυο παροχής νερού
- Σύνδεση με το δίκτυο του ηλεκτρικού ρεύματος

Παράδοση

Το πλυντήριό σας ελέγχθηκε στο εργοστάσιο επιμελώς, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του. Μετά τον έλεγχο αυτό έμειναν κηλίδες από τα άλατα του νερού. Αυτές θα εξαφανιστούν μετά την πρώτη πλύση.

Τοποθέτηση της συσκευής

Τις απαιτούμενες διαστάσεις για τον εντοιχισμό της συσκευής θα τις βρείτε στις οδηγίες τοποθέτησης. Τοποθετήστε τη συσκευή σε οριζόντια θέση με τη βοήθεια των ρυθμιζομένων ποδιών της, προσέχοντας να στέκεται αυτή σταθερά.

Σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης

Τα απαιτούμενα βήματα εργασίας βρίσκονται στις οδηγίες τοποθέτησης, τοποθετήστε αν χρειαστεί σιφόνι με στόμιο εκροής. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης του πλυντηρίου στη σύνδεση του σιφονιού με τη βοήθεια των εξαρτημάτων που τον συνοδεύουν. Προσέξτε να μην έχει τσακιστεί, συνθλιβεί ή μπερδευτεί ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης. (Προσέξτε να μην εμποδίζεται η αποχέτευση των απόνερων από τάπα ενδεχομένως του νιπτήρα!).

Σύνδεση με το δίκτυο παροχής νερού

Συνδέστε το πλυντήριο με τη βρύση στη σύνδεση παροχής νερού σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης και με τη βοήθεια των εξαρτημάτων που το συνοδεύουν. Προσέξτε να μην έχει τσακιστεί, συνθλιβεί ή μπερδευτεί η σύνδεση παροχής νερού.

Σε περίπτωση αλλαγής της συσκευής πρέπει να χρησιμοποιείται πάντοτε καινούργιος εύκαμπτος σωλήνας παροχής νερού, ο παλιός εύκαμπτος σωλήνας δεν επιτρέπεται να ξαναχρησιμοποιηθεί.

Πίεση νερού:

το λιγότερο 0,05 MPa (0,5 bar), το ανώτερο 1 MPa (10 bar). Σε περίπτωση υψηλότερης πίεσης νερού: προεγκαταστήστε μειωτήρα πίεσης.

Ποσότητα παροχής νερού:

τουλάχιστον 10 λίτρα/λεπτό

Θερμοκρασία νερού:

Συνιστάται η σύνδεση με κρύο νερό. Σε περίπτωση σύνδεσης με ζεστό νερό η ανώτερη θερμοκρασία 60 °C.

Ηλεκτρική σύνδεση

Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε εναλλασσόμενο ρεύμα 230 V μέσω πρίζας με προστατευτικό αγωγό, εγκατεστημένης σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

Για την απαιτούμενη ασφάλιση βλ. στην πινακίδα τύπου [31]

Η πρίζα πρέπει να είναι τοποθετημένη κοντά στο πλυντήριο πιάτων και να είναι προσιτή.

Αλλαγές στη σύνδεση επιτρέπεται να γίνονται μόνον από τον ειδικό.

Σε περίπτωση χρήσης διακόπτη προστασίας από ρεύμα διαρροής επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνον τύπος με το σύμβολο . Μόνον αυτός ο διακόπτης προστασίας εγγυάται την πλήρωση των τώρα ισχυουσών προδιαγραφών.

Αποσύνδεση και αφαίρεση

Και εδώ είναι σημαντική η σειρά των ενεργειών: Απομονώνετε πρώτα τη συσκευή από το δίκτυο του ρεύματος. Τραβάτε το φισ από την πρίζα. Κλείνετε τη βρύση.

Λύνετε τις συνδέσεις για την αποχέτευση και την παροχή τρεχούμενου νερού.

Λύνετε τις βίδες στερέωσης κάτω από τον πάγκο εργασίας. Αν υπάρχει αφαιρέστε τη σανίδα βάσης.

Τραβήξτε τη συσκευή προς τα έξω, ενώ τραβάτε προσεκτικά τον εύκαμπτο σωλήνα.

Μεταφορά

Αδειάστε το πλυντήριο πιάτων.

Ασφαλίστε τα ελεύθερα μέρη.

Μεταφέρετε τη συσκευή μόνον σε όρθια θέση.

- Αν η συσκευή δεν μεταφερθεί σε όρθια θέση, είναι δυνατόν να εισχωρήσουν στο σύστημα ελέγχου της μηχανής υπολείμματα νερού και να οδηγήσουν έτσι σε λανθασμένη πορεία των προγραμμάτων.
- Η συσκευή πρέπει να αδειαστεί, ακολουθώντας τα ακόλουθα βήματα:
 - Ανοίξτε τη βρύση.
 - Ανοίξτε τον κεντρικό διακόπτη.
 - Επιλέξτε το πρόγραμμα **A**.
 - Περιμένετε να περάσουν περ. 4 λεπτά.
 - Τελειώστε το πρόγραμμα πατώντας συγχρόνως τα πλήκτρα **A** και **C**.
 - Σβήστε τη συσκευή μετά από άλλο ένα λεπτό.
 - Κλείστε τη βρύση.

Προφύλαξη από τον παγετό

Αν η συσκευή βρίσκεται σε χώρο, όπου υφίσταται κίνδυνος παγετού (π.χ. εξοχικό), αυτή πρέπει να αδειαστεί τελείως (βλ. στην παράγραφο Μεταφορά).

Κλείστε τη βρύση, ξεβιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα και αφήστε το νερό να τρέξει έξω.

Απόσυρση

Υπόδειξη για την απόσυρση

Οι παλιές συσκευές δεν αποτελούν άχρηστα απορρίμματα! Με την απόσυρσή τους σύμφωνα με τους κανονισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος μπορούν να επαναποκτηθούν πολύτιμες πρώτες ύλες.

Στις παλιές συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται πλέον τραβήξτε το φιν από την πρίζα. Κόψτε το τροφοδοτικό καλώδιο και απομακρύνετε το μαζί με το φιν.

Αφαιρέστε την κλειδαριά της πόρτας, ούτως ώστε να μην εγκλωβιστούν παιδιά που παίζουν μέσα στη συσκευή και θέσουν τη ζωή τους σε κίνδυνο.

Η συσκευασία προστατεύει την καινούργια σας συσκευή κατά τη μεταφορά μέχρι το σπίτι σας. Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά συσκευασίας είναι αβλαβή για το περιβάλλον και μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν. Παρακαλούμε να συντελέσετε κι εσείς στην προστασία του περιβάλλοντος και ν' αποσύρετε τη συσκευασία με τρόπο αβλαβή για το περιβάλλον. Όλα τα πλαστικά μέρη της συσκευής φέρουν το αντίστοιχο, διεθνώς αναγνωρισμένο σύμβολο (π.χ. >PS< πολυστερόλιο).

Έτσι είναι δυνατός κατά την απόσυρση της συσκευής ο διαχωρισμός σε αμιγή πλαστικά απορρίμματα για τη φιλική προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Για τους επίκαιρους τρόπους απόσυρσης παρακαλείσθε να ζητήσετε πληροφορίες από το ειδικό κατάστημα, από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή από την Δημοτική Αρχή της περιοχής σας.

Η συσκευασία και τα μέρη της δεν είναι παιχνίδια για τα παιδιά. Κίνδυνος ασφυξίας από τα χαρτόνια που διπλώνουν και τα λεπτά πλαστικά φύλλα!

Απόσυρση της συσκευασίας

- Παρακαλείσθε να αποσύρετε τα υλικά συσκευασίας σύμφωνα με τους κανονισμούς.
 - Το αυλακωτό χαρτόνι αποτελείται ως επί το πλείστον από παλιό χαρτί.
 - Τα πρεσαριστά τεμάχια από φελιζόλ δεν περιέχουν χλωριοφθοριωμένους υδρογονάνθρακες.
 - Το λεπτό πλαστικό φύλλο από πολυαιθυλένιο (PE) αποτελείται κατά ένα μέρος από δευτεροταγή πρώτη ύλη.
 - Τα ξύλινα πλαίσια (αν υπάρχουν) από υπόλοιπα ξύλου δεν έχουν υποστεί καμία χημική επεξεργασία.
 - Τα τσέρκια (αν υπάρχουν) αποτελούνται από πολυπροπυλένιο (PP).

Απόσυρση αχρηστεμένων συσκευών

- Αχρηστέψτε τις αχρηστευμένες συσκευές αμέσως, ώστε να αποκλειστούν μετέπειτα ατυχήματα.
- Οδηγήστε τη συσκευή σε απόσυρση σύμφ. με τους κανονισμούς.



Προειδοποίηση

Τα παιδιά θα μπορούσαν να εγκλωβιστούν μέσα στη συσκευή (κίνδυνος ασφυξίας) ή να εκτεθούν σε άλλες επικίνδυνες καταστάσεις. Γι' αυτό: Τραβήξτε το φιν από την πρίζα, κόψτε το τροφοδοτικό καλώδιο και απομακρύντε το. Αχρηστέψτε την κλειδαριά της πόρτας, ώστε να μην κλειδώνει πλέον η πόρτα.

Pitsos

BSH Ikakes Syskeves A.B.E.

17th km Ethnikis odou Athinon – Lamias & Potamou 20

145 64 Kifissia, Athens

Για την άμεση επικοινωνία χρησιμοποιήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή φαξ από τον επισυναπτόμενο πίνακα με τις υπηρεσίες τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.

9000 049 087 el (8410–1)
450J