



In sintesi:
tutto ciò che serve alla lavastoviglie...

Prima dell'uso
leggere le istruzioni di
installazione e per l'uso!

Regolare l'impianto addolcitore dell'acqua *


Chiedere il **valore di durezza** dell'acqua all'azienda di distribuzione dell'acqua ed **inserire**



* solo al primo lavaggio o se cambia il valore di durezza dell'acqua

Leggere il valore di regolazione...

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	
0-6	0-11	0-8	0-1,1	0
7-8	12-15	9-10	1,2-1,4	1
9-10	16-17	11-12	1,5-1,8	2
11-12	18-21	13-15	1,9-2,1	3
13-16	22-29	16-20	2,2-2,9	4
17-21	30-37	21-26	3,0-3,7	5
22-30	38-54	27-38	3,8-5,4	6
31-50	55-89	39-62	5,5-8,9	7



Presto fatto...

e regolare così

- Mantenere premuto il pulsante programma **B** ed inserire l'interruttore principale, infine rilasciare i pulsanti. La spia luminosa del pulsante **B** ed il valore di regolazione **4** impostato in fabbrica nel display digitale lampeggiano.
- Premendo il pulsante **B** il valore di regolazione aumenta di un grado; dopo avere raggiunto il valore **7**, il display ritorna a **0**.
- Disinserire l'interruttore principale. L'apparecchio memorizza il valore regolato.

1 Aggiungere acqua/ sale speciale

2 Aggiungere brillantante

3 Aggiungere detergente


5 Selezionare il programma

7 Attivare l'apparecchio ...e via...


Disattivare l'apparecchio Perfetto...

Quando il display indica 0, (fine del programma), premere il tasto di attivazione/disattivazione


Scioglie il calcare (non necessario per il valore di regolazione 0 !) ...

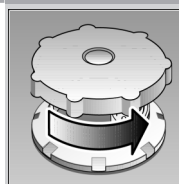


Aprire il coperchio.

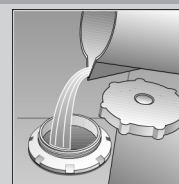

Solo al primo lavaggio, versare ca. 1 l di acqua nell'apertura per il sale.

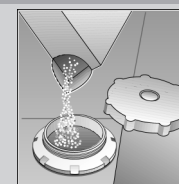


Introdurre max. 1,5 kg di sale (mai detersivo).

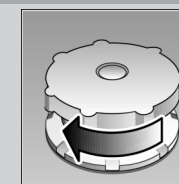

Richiudere il coperchio, lavare immediatamente.


Tutto chiaro ...

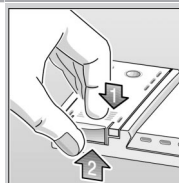


Premere il riferimento 1. Sollevare il coperchio 2.



Spia di ripristino

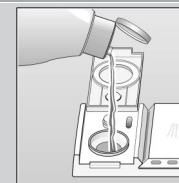


Introdurre il brillantante.

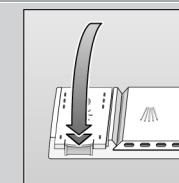


Chiudere il coperchio. SCATTO!

Molto sporco, molto detersivo

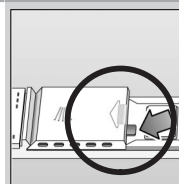


Eventualmente aprire il coperchio (premere spinotto).

Attenzione,
i prodotti combinati non sono adatti per tutti i programmi, seguire le istruzioni del produttore.

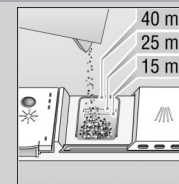

Introdurre il detersivo.

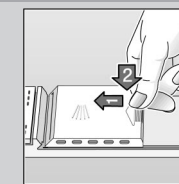

Chiudere il coperchio e premere. SCATTO!

Rapido, economico o energico...

Tabella programmi

In questo sommario è rappresentato il massimo numero di programmi possibile. I corrispondenti programmi del vostro apparecchio risultano dal vostro pannello comandi.

I dati dei programmi rappresentano valori di misura di laboratorio secondo la norma europea EN 50242. Nella prassi sono possibili differenze.

* solo per Italia

	Intensivo 70° /75°*	Auto 55° /65°	Eco 50°	Delicato 40°	Rapido 45°	Pre-lavaggio
Durata in minuti	112	95-145	140	72	30	19
Consumo corrente in kWh	1,60	1,15-1,50	1,05	0,80	0,70	0,10
Consumo acqua in litri	21	11-19	14	15	10	4
con Aqua Sensor	18	—	—	12	—	—

Programmi supplementari **

Per una maggiore flessibilità ...



Selezione tempo
...attivare, premere immediatamente il tasto di selezione tempo: ritarda l'avvio del programma a intervalli di un'ora




Lavaggio del cestello superiore
...vengono pulite soltanto le stoviglie del cestello superiore


** in alcuni modelli

Manutenzione e cura


Filtri ...
controllare,
eventualmente pulire

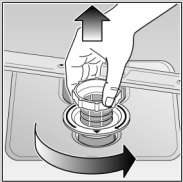

ruotare il cilindro
filtri, rimuovere il
sistema di filtri ...

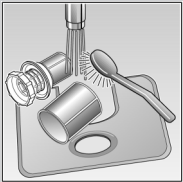

sciacquare
sotto acqua
corrente ...

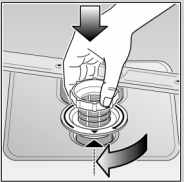


inserire ...




avvitare il sistema
di filtri
**ATTENZIONE AL
RIFERIMENTO!**


bracci di lavaggio...
Rimuovere
otturazioni/depositi

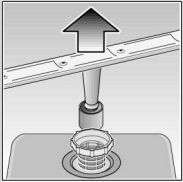

tirare verso l'alto il
braccio inferiore ...

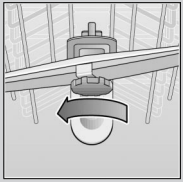

svitare il braccio
superiore ...

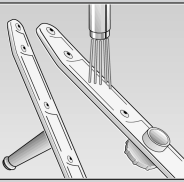

pulire gli ugelli
spruzzatori sotto
acqua corrente
(eventualmente con
stuzzicadenti) ...



inserire il braccio
inferiore ...




avvitare il braccio
superiore

Pulire la pompa di scarico dell'acqua *


* in alcuni modelli

- vuotare l'acqua e rimuovere i filtri
- svitare il coperchio (cacciavite torx T20)
- controllare se nella zona della girante vi sono corpi estranei
- Avvitare il coperchio ed inserire i filtri

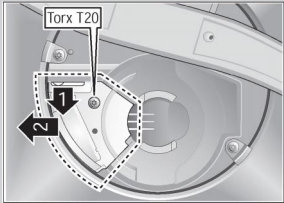

Eliminare da soli piccoli guasti ...


... infatti rimediare da soli conviene!

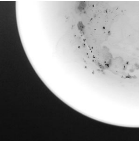Guasto	Cause possibili	Rimedio	Guasto	Cause possibili	Rimedio
Acqua residua nell'apparecchio	La pompa di scarico dell'acqua è bloccata Il programma non è ancora terminato	▶ Pulire la pompa di scarico acqua (vedi sopra). ▶ Chiudere l'apparecchio ed accenderlo o interrompere il programma (vedi interruzione del programma).	Le stoviglie non sono pulite Sabbia o residui granulosi sulle stoviglie	Stoviglie a reciproco contatto o sovrapposte Detersivo insufficiente Il programma scelto non è idoneo Spruzzatori dei bracci di lavaggio otturati Filtri sporchi, non fissati correttamente Bracci di lavaggio bloccati	▶ Separare le singole stoviglie, evitare punti di contatto. ▶ Osservare le indicazioni del produttore (detersivo). ▶ Selezionare un programma più energico. ▶ Pulire i bracci di lavaggio (vedi sopra). ▶ Pulire i filtri (vedi sopra). ▶ Sistemare le stoviglie in modo che i bracci di lavaggio possano girare liberamente.
L'apparecchio non funziona / si ferma Controllare l'alimentazione dell'acqua La spia è accesa	Rubinetto di alimentazione chiuso Tubo di alimentazione piegato Rubinetto di alimentazione bloccato o incrostatato	▶ Aprire il rubinetto d'alimentazione. ▶ Stendere il tubo d'alimentazione senza pieghe. ▶ 1. Svitare il raccordo dell'acqua. 2. Pulire il filtro nel raccordo dell'acqua. 3. Con il rubinetto aperto la portata deve essere minimo 9 l/min. Se la portata è inferiore, fare sostituire il rubinetto dell'acqua.			
Parti di plastica / stoviglie macchiate	Detersivo insufficiente Alterazioni di colore provocate da pigmenti alimentari (sugo di pomodoro)	▶ Osservare le indicazioni del produttore (detersivo). ▶ Le macchine sono innocue; sbiadiscono nei successivi cicli di lavaggio.	Macchie e striature	Dosatore del brillantante regolato in eccesso / in difetto	▶ In caso di striature: ridurre il dosaggio. ▶ In caso di macchie d'acqua o calcare: aumentare il dosaggio.
			Patina lattiginosa sulle stoviglie (eliminabile)	Addolcimento dell'acqua non regolato correttamente; Manca il sale	▶ Regolare correttamente l'impianto addolcitore. ▶ Aggiungere sale.
			Patina lattiginosa, bicchieri opachi / non trasparenti (non eliminabile)	I bicchieri non sono resistenti al lavaggio in lavastoviglie.	▶ Usare bicchieri resistenti al lavaggio in lavastoviglie. ▶ Utilizzare detersivi delicati per vetro.
Ruggine sulle posate	Stoviglie non inossidabili Le lame di coltelli dure sono più sensibili Ruggine da altre parti	▶ Utilizzare posate lavabili in lavastoviglie. ▶ Non lavare mai in lavastoviglie oggetti ossidabili.			

Per ulteriori indicazioni consultare il libretto d'istruzioni per l'uso

Arresto del programma ...

Durante il programma, premere contemporanea- mente per 3 secondi i due tasti contrassegnati con Reset (RESET)

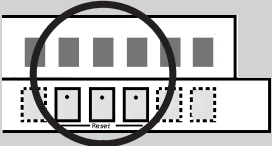

▶ Viene visualizzato "0"

Dopo 1 minuto
Fine del programma

▶ Disattivare l'apparecchio

Per ordinare correttamente ...

Sistemare le stoviglie lavabili in lavastoviglie (senza residui di cenere, cera, grasso lubrificante, colore, etichette adesive; rimuovere grossolanamente i grandi resti di marmellata, latticini e alimenti) secondo le istruzioni per l'uso e controllare, se i bracci di lavaggio possono girare liberamente.