



Kort och koncist:
Allt som diskmaskinen
behöver...

Läs ändå uppställnings-
och bruksanvisningen
före första användningen!


Ställ in avhårdaren *

Fråga ditt kommunala
vattenverk efter vattnets
hårdhetsgrad och an-
teckna nedan

Läs av inställningsvärdet ...

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	
0 - 6	0 - 11	0 - 8	0 - 1,1	0
7 - 8	12 - 15	9 - 10	1,2 - 1,4	1
9 - 10	16 - 17	11 - 12	1,5 - 1,8	2
11 - 12	18 - 21	13 - 15	1,9 - 2,1	3
13 - 16	22 - 29	16 - 20	2,2 - 2,9	4
17 - 21	30 - 37	21 - 26	3,0 - 3,7	5
22 - 30	38 - 54	27 - 38	3,8 - 5,4	6
31 - 50	55 - 89	39 - 62	5,5 - 8,9	7


* endast före första disk-
ningen eller vid ändrad
hårdhetsgrad

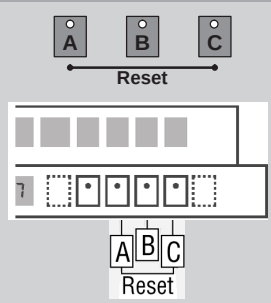


Snabbt avklarat ...
och mata in

- Håll programtangenten **B** intryckt och slå på huvudströmbrytaren. Släpp därefter upp tangenterna. Indikatorn på tangenten **B** blinkar och i sifferindikatorn blinkar värdet **4** som är inställt från fabriken.
- För varje gång man trycker på tangenten **B** höjs inställningsvärdet med ett steg. När man nått värdet **7** ställs värdet åter in på **0**.
- Stäng av huvudströmbrytaren. Det inställda värdet är lagrat i maskinen.


Ta bort kalk (inte nödvändigt vid inställningsvärde 0!) ...

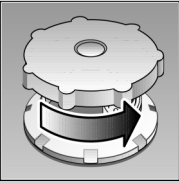


Skruva
upp locket.

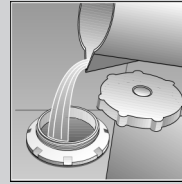

Håll **ca. 1 l** vatten
i saltöppningen
endast före första
diskningen.

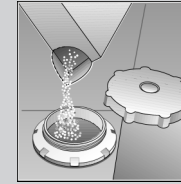


Fyll på max 1,5 kg
specialsalt (aldrig
diskmedel!)

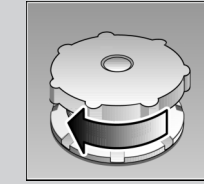

Stäng locket.
Diska genast.


Gör skinnande blank ...

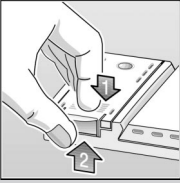


Tryck på
markeringen 1,
lyft locket 2.



Fyll alltid på vid ljus påfyllningsindikator!

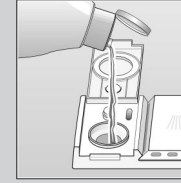


Fyll på
sköljglansmedel.

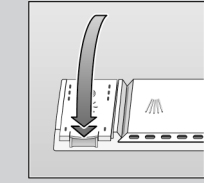


Stäng locket.
KLICK!

Mycket smuts, mycket diskmedel ...

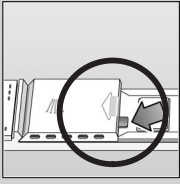


Öppna eventuellt
locket.
(Tryck på knappen)

Varning!
Kombiprodukter
passar inte alla
program.
Se tillverkarens
anvisningar.

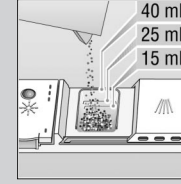

Fyll på
diskmedel.

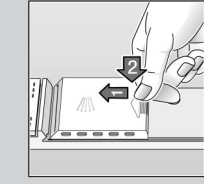

Stäng locket
och tryck till.
PLOPP!

Express, sparsam eller intensiv ...

Programöversikt

I denna översikt visas det maximala antalet
program. Se manöverpanelen för de program
som finns på just din maskin.

Programdata är laboratoriemätvärden enligt
den europeiska normen EN 50242.
Avvikelser är i praktiken möjliga.

	Intensiv 70°	Auto 55° /65°	Eco 50°	Skon 40°	Express 45°	För- diskning
Varaktighet i minuter	112	95-145	140	72	30	19
Strömförbrukning i kWh	1,60	1,15-1,50	1,05	0,80	0,70	0,10
Vattenförbrukning i liter	21	11-19	14	15	10	4
med Aquasensor	18	-	-	12	-	-

Tillägsprogram **

Ger flexibilitet ...



Tidförval
...koppla till, tryck genast
på tidförvalsknappen:
förskjuter programstarten
med en timme per tryck



**Diskning i den
övre korgen**
...endast disken i
överkorgen diskas

** vid vissa modeller

Koppla till maskinen Nu sätter vi i gång...


Tryck på Till-/Från-knappen.
Tiden för det valda programmet visas

Koppla ifrån maskinen Allt klart...

När indikatorn står på 0 (programslut)
trycker man på Till-/Från-knappen

Underhåll och skötsel


Silar ...
Kontrollera, rengör eventuellt

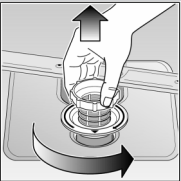


Vrid silcylindern, ta bort silsystemet ...



spola av under rinnande vatten ...

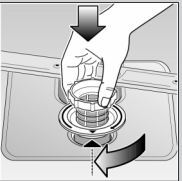


sätt tillbaka ...

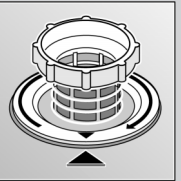

Skruva åt silsystemet OBSERVERA MARKERINGEN!


Spolarmar ...
Ta bort stopp / avlagringar

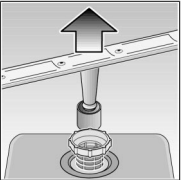

dra den undre armen uppåt ...




skruva loss den övre armen ...

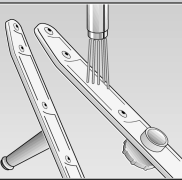

rengör spolmunstyckena under rinnande vatten (eventuellt med tandpetare) ...

sätt tillbaka den undre armen ...




skruva fast den övre armen

Rengöring av avloppspumpen *


* endast vissa modeller

- Ös ur vattnet och avlägsna silarna
- Skruva bort täckplåten (Torx T20)
- Kontrollera att det inte finns något främmande föremål i närheten av vinghjulet
- Skruva tillbaka täckplåten och sätt tillbaka silarna

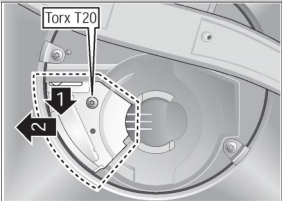

Avhjälpa mindre fel på egen hand ...


... det lönar sig att själv åtgärda felet!

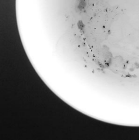Fel	Möjliga orsaker	Åtgärd	Fel	Möjliga orsaker	Åtgärd
Vatten kvar i diskmaskinen	Avloppspumpen är blockerad Programmet har ännu inte avslutats	▶ Gör ren avloppspumpen (se ovan). ▶ Stäng diskmaskinen och slå på den resp. avbryt programmet (se Avbryta programmet).	Disken är inte ren Sand- eller grusliknande rester på diskgodset	Diskgods ligger på eller mot annat diskgods För lite diskmedel	▶ Separera diskgodset, se till att diskgods inte kommer i kontakt med varann. ▶ Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet).
Diskmaskinen går inte/står stilla	Vattentillförseln avstängd Veck på vattenslangen	▶ Öppna vattenkranen. ▶ Lägg vattenslangen så att det inte blir något veck på den.		Olämpligt program har valts Spolarmsmunstyckena igentäppta Silarna är smutsiga eller sitter inte fast Spolarmarna blockerade	▶ Välj ett program för hårdare smutsad disk. ▶ Rengör spolarmarna (se ovan). ▶ Rengör silarna (se ovan). ▶ Placera diskgodset så att spolarmarna kan rotera fritt.
Indikatorn Kontrollera vattentillförseln lyser	Vattentillförseln hämmad eventuellt beroende på kalkavlagringar	▶ 1. Lossa vattenanslutningen. ▶ 2. Rengör silen (i vattenanslutningen). ▶ 3. Vattenflödet med öppen kran måste vara min. 9 l/min. ▶ Låt byta ut armaturen om flödet är lägre.	Fläckar och ränder	Feldosering av sköljglans för mycket / för litet	▶ Vid ränder: Minska doseringen. ▶ Vid vatten- eller kalkfläckar: Öka doseringen.
Diskgods av plast missfärgat	För lite diskmedel Missfärgning av livsmedelsfärg (tomatsås)	▶ Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet). ▶ Missfärgningen är ofarlig; Bleknar efter ytterligare diskningar.	Mjölkaktig beläggning på diskgodset (kan avlägsnas)	Felaktigt inställd avhårdning; specialsalt fattas	▶ Ställ in avhårdaren rätt. ▶ Fyll på specialsalt.
Rost på besticken	Icke rostbeständiga bestick Hårda knivblad är känsligare Spår av rost från främmande föremål	▶ Använd bestick som tål maskindiskning. ▶ Diska aldrig föremål som kan rosta i maskinen.	Mjölkaktig beläggning, grumliga/matta glas (beläggningen kan ej avlägsnas)	Glasen tål ej maskindisk.	▶ Använd glas avsedda för diskning i maskin. ▶ Använd diskmedel som är skonsamt för glas.

Ytterligare upplysningar hittar du i bruksanvisningen

Programstopp ...

Tryck in de båda med Reset märkta knapparna samtidigt i ca 3 sekunder när programmet är igång (RESET)

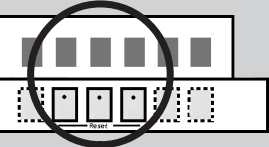

▶ "0" visas
Programmet avslutas efter 1 minut

▶ Koppla ifrån maskinen

Placera disken rätt ...

Diskgods lämpligt för diskning i diskmaskin (utan rester av aska, vax, smörfett, färg, klisteretiketter; avlägsna större matrester och stora rester av marmelad och mejerivaror.) Plocka in disken enligt bruksanvisningen och kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt.