



Kort og godt:
alt, hvad Deres opvaskermaskine
har brug for...

**Før den første brug skal
De alligevel læse opstillings-
og brugsanvisningen godt og
grundigt igennem!**


Indstilling af afkalkningsanlæg *

Det lokale vandværk
kan oplyse om vandets
hårdhedsgrad. Indtast
hårdhedsgraden

* kun før første vask eller
hvis hårdhedsgraden har
ændret sig

Aflæs den indstillede værdi ...

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l
0 - 6	0 - 11	0 - 8	0 - 1,1
7 - 8	12 - 15	9 - 10	1,2 - 1,4
9 - 10	16 - 17	11 - 12	1,5 - 1,8
11 - 12	18 - 21	13 - 15	1,9 - 2,1
13 - 16	22 - 29	16 - 20	2,2 - 2,9
17 - 21	30 - 37	21 - 26	3,0 - 3,7
22 - 30	38 - 54	27 - 38	3,8 - 5,4
31 - 50	55 - 89	39 - 62	5,5 - 8,9

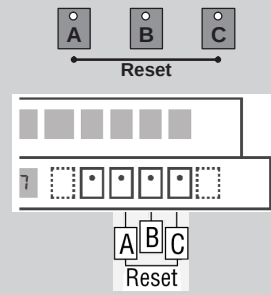


Det er hurtigt gjort ...


og indstil på følgende måde

- Tryk programtasten **B** ind og hold den inde. Tænd for hovedafbryderen. Slip begge taster. Lyssignalet til tasten **B** og i taldisplayet til den fabriksindstillede indstillingsværdi **4** blinker.
- Den indstillede værdi øges et trin, hver gang der trykkes på tasten **B**; når værdien **7** er nået, springer displayet tilbage til **0**.
- Slå hovedafbryderen fra. Den indstillede værdi er gemt i maskinen.


Løser kalk (ikke nødvendigt hvis den indstillede værdi står på **0** !) ...

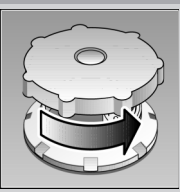


Drej låget af.

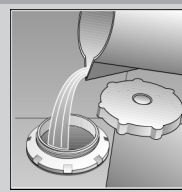

Kun før første
vask: Kom ca.
1 liter vand i
saltåbningen.

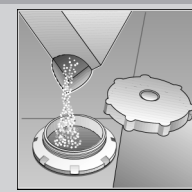


Maks. 1,5 kg
salt (aldrig
opvaskemiddel).

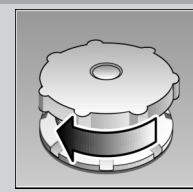

Luk låget. Start
maskinen med
det samme.


Servicet bliver super rent ...

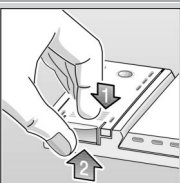


Tryk på mærket 1
og løft låget 2.



Påfyld altid når indikatoren er lys!

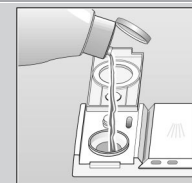


Påfyld
afspændings-
middel.

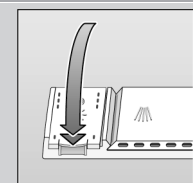

Luk låget.
KLAK!


Meget snavs, meget opvaskemiddel ...

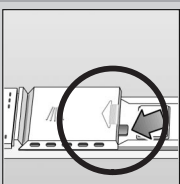


Åbn evt. låget
(tryk på stiften).



Pas på.
Kombinationsprodukter er ikke
egnet til alle programmer, følg
fabrikantens instruktioner.

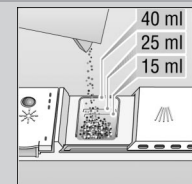

Påfyld opvaske-
middel.

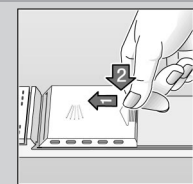

Skub låget på
plads og tryk
det fast.
PLOP!

Hurtigt, sparsomt eller intensivt ...

Programoversigt

I denne oversigt ses det maks. mulige antal
programmer. Deres specielle programmer
fremgår af Deres betjeningspanel.

Programdataene er laboratorieværdier ifølge
den europæiske standard EN 50242.
I praksis kan værdierne afvige fra
laboratorieværdierne.

	Intensiv 70°	Auto 55° /65°	Spar 50°	Glas 40°	Lyn 45°	Forskyd
Programtid i min.	112	95-145	140	72	30	19
Strømförbruk i kWh	1,60	1,15-1,50	1,05	0,80	0,70	0,10
Vandförbruk i liter	21	11-19	14	15	10	4
med aquasensor	18	—	—	12	—	—

Ekstra programmer **

Gør livet fleksibelt ...




Forindstilling af tid
...tilkobl og tryk
omgående på tasten til
forindstilling af tid:
forskyder programstarten
i skridt på en time



**Skylning af den
øverste kurv**
...Service bliver skyllet i
den øverste kurv

** ved nogle modeller

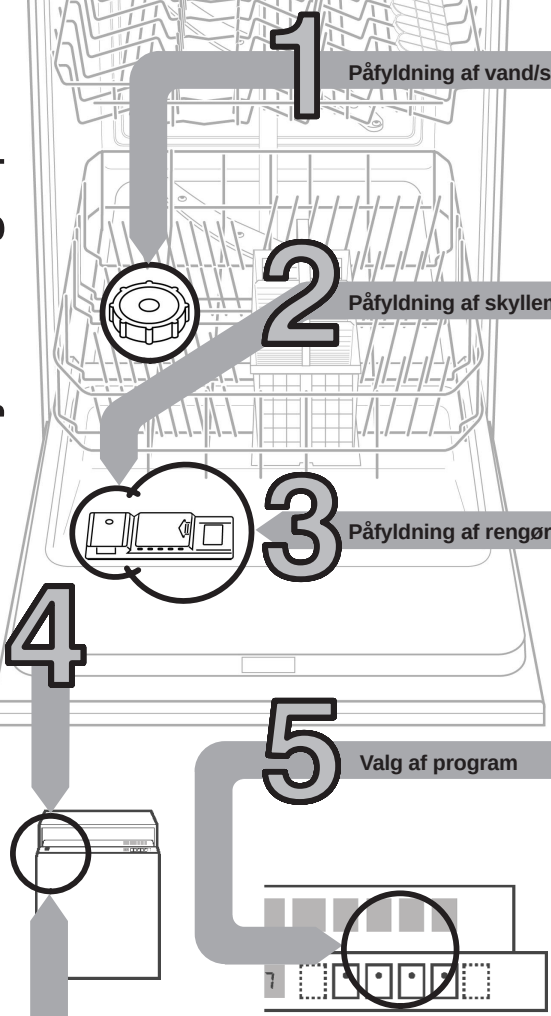

1 Påfyldning af vand/specialsalt

2 Påfyldning af skyllemiddel

3 Påfyldning af rengøringsmiddel

5 Valg af program

Tilslutning af maskine Nu går det løs...

Tryk til-/frakobleren, det valgte
programs vasketid fremkommer

Frakobling af maskine Alt er klart...


Når visningen er på "0",
(programende) skal De trykke på til-/frakobleren

Vedligeholdelse og pleje

For at sikre en perfekt opvask

Afløbspumpe rengøres *


Sier ...
kontrolleres og rengøres efter behov

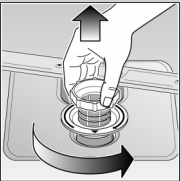


Sylinder drejes, sisystem tages ud ...




Skylles ren under rindende vand ...

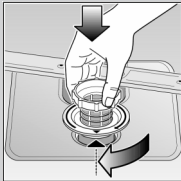


Sættes i ...

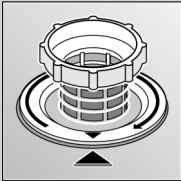


Sisystem skrues fast LÆG MÆRKE TIL MARKERING!

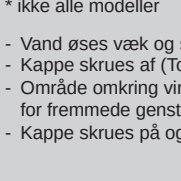


Spulearme ...
Tilstopninger/aflejringer fjernes

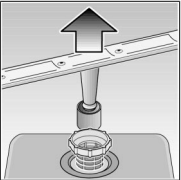


Nederste arm trækkes op ...

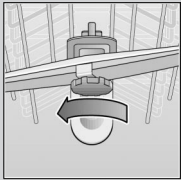


Øverste arm skrues af ...

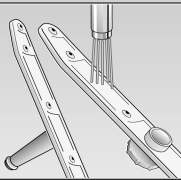

Spuledyser rengøres under rindende vand (evt. med tandstikker) ...

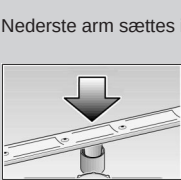


Nederste arm sættes i ...

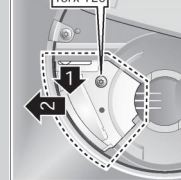


Øverste arm skrues fast



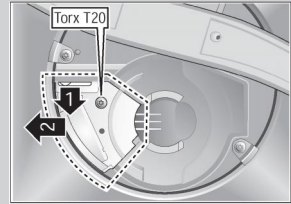

Afhjælp selv små fejl ...


... Selvhjælp er den bedste måde!

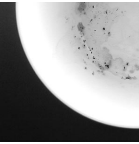Fejl	Mulige årsager	Afhjælpning	Fejl	Mulige årsager	Afhjælpning
Vandet pumpes ikke ud	Afløbspumpen er blokeret Programmet er ikke færdigt	▶ Rengør afløbspumpen (se ovenfor). ▶ Luk maskinen og tænd for den eller afbryd programmet (se programafbrydelse).	Servicet er ikke rent Sand eller kornagtigt snavs på servicet	Service står op ad eller oven på hinanden For lidt opvaskemiddel Der er blevet valgt et forkert program Spulearmdyser tilstoppet Sierne er snavset og sidder ikke fast Spulearmen blokerer	▶ Stil servicet rigtigt, så det ikke rammer hinanden. ▶ Læs og overhold opvaskemiddelfabrikantens forskrifter. ▶ Vælg et stærkere program. ▶ Rengør spulearmene (se ovenfor). ▶ Rengør sierne (se ovenfor). ▶ Stil servicet på en sådan måde, at spulearmene kan rotere frit.
Maskinen kører ikke/bliver stående	Vandhanen er ikke åben Der er knæk på slangen	▶ Åben for vandhanen. ▶ Sørg for at der ikke er knæk på tilløbsslangen.			
Kontrollér vandtilløbet Indikatoren lyser	Der er noget galt med vandhanen eller vandhanen er tilkalket	▶ 1. Skru vandtilslutningen af. ▶ 2. Rengør sien i vandtilslutningen. ▶ 3. Flowmængden skal være min. 9 l/min., når der er åbnet for vandhanen. Sørg for at få vandhanen udskiftet, hvis vandflowet er for lavt.			
På kunststof-/servicedele opstår der misfarvning	For lidt opvaskemiddel Misfarvninger på følge af levnedsmiddelfarvestoffer (tomatsovs)	▶ Læs og overhold opvaskemiddelfabrikantens forskrifter. ▶ Misfarvninger er uskadelige; de reduceres efter flere gange opvask.			
Rust på bestik	Bestikket er ikke rustfrit Hårde knivklinger kan rostne Fremmed rost	▶ Brug bestik, der kan tåle opvaskemaskine. ▶ Stil aldrig rostede dele i opvaskemaskinen.			
			Pletter og slirer	For høj / lav dosering af afspændingsmiddel	▶ Hvis der er slirer på servicet: Reducer dosering. ▶ Hvis der er vand- eller kalkpletter på servicet: Øg dosering.
			Servicet har et mælkeagtigt skær (kan fjernes)	Vandets hårdhed er indstillet forkert; Der mangler salt	▶ Indstil afkalkningsanlægget rigtigt. ▶ Påfyld salt.
			Mælkeagtige lag, glas er matte (kan ikke fjernes)	Glassene må ikke sættes i opvaskemaskinen.	▶ Brug glas, der kan tåle opvaskemaskine. ▶ Benyt glasskånende opvaskemiddel.

Yderligere henvisninger findes i brugsanvisningen

Programstop ...

I løbet af programmet trykkes de to taster, der er markeret med "Reset" samtidig ned i ca. 3 sekunder (RESET)

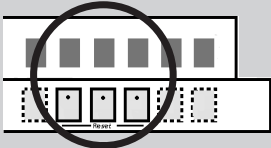

▶ "0" fremkommer efter 1 minut programmende

▶ Maskine frakobles

Ryd rigtigt op...

Fjern grove madrester, aske, voks, smørefedt, farve, klæbeetiketter, marmelade og mælkeprodukter. Placér service og bestik, der kan tåle opvaskemaskine, i maskinen som vist i brugsanvisningen. Kontrollér at spulearmene kan bevæge sig frit i henhold til hensigten.