



Krótko i zwięźle:
Wszystko czego Państwa
zmywarka potrzebuje...
**Przed pierwszym użyciem
mimo wszystko przeczytać
instrukcję ustawienia-
i obsługi!**

Nastawianie układu zmiękczenia wody *


Zasięgnąć informacji
o twardości wody
w przedsiębiorstwie
wodociągów i wpisać ...



* tylko **przed pierwszym
zmywaniem** lub przy
zmianie twardości wody

Odczytać wartość ustawienia ...

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	
0-6	0-11	0-8	0-1,1	00
7-8	12-15	9-10	1,2-1,4	01
9-10	16-17	11-12	1,5-1,8	02
11-12	18-21	13-15	1,9-2,1	03
13-16	22-29	16-20	2,2-2,9	04
17-21	30-37	21-26	3,0-3,7	05
22-30	38-54	27-38	3,8-5,4	06
31-50	55-89	39-62	5,5-8,9	07




Szybko wykonane... i tak ustawić


- Przytrzymać wciśnięty przycisk programowy **B** i wyłącznik główny włączyć, następnie puścić przyciski. Lampka kontrolna w przycisku **B** i fabrycznie ustawiona wartość na wyświetlaczu cyfrowym **4** zaczynają migać.
- Każde naciśnięcie przycisku **B** zwiększa wartość nastawienia o jeden stopień; po osiągnięciu wartości **7**, wyświetlacz przeskakuje znów na **0**.
- Wyłączyć wyłącznik główny. Wartość nastawienia zostaje zapisana w pamięci urządzenia.

1 Napełnić solą specjalną


Rozpuszcza wapno (zbędne przy wartości ustawienia **0** !) ...

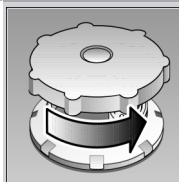


Odkręcić
zakrętkę.

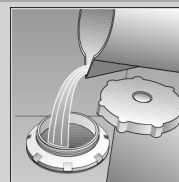

Tylko **przed
pierwszym
zmywaniem** wlać
ok. **1 l** wody do
zbiornika na sól.

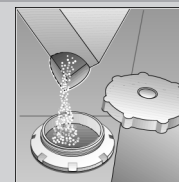


Napełnić **solą
specjalną** maks.
1,5 kg (nigdy
środek do
zmywania!).

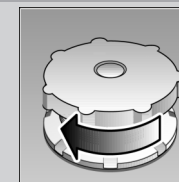

Zamknąć
zakrętkę.
Niezwłocznie
przystąpić do
zmywania.

2 Napełnić płynem nabłyszczającym


Czyści na wysoki połysk...

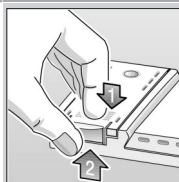


Nacisnąć
znak 1,
podnieść
pokrywę 2.



Napełniać zawsze przy jasnym wskaźniku stanu napełnienia!

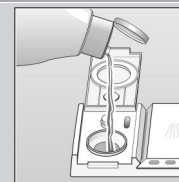


Napełnić **płynem
nabłyszczającym**.

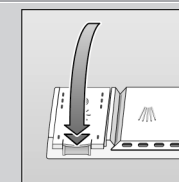

Zamknąć
zakrętkę.
KLACK!

3 Napełnić środkiem czyszczącym

Dużo zabrudzenia, dużo proszku...

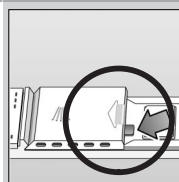


Ewentualnie
otworzyć pokrywę
(nacisnąć
trzępię).




Uwaga!

Zespolone środki czyszczące
nie nadają się do wszystkich
programów, przestrzegać
przepisów producenta.

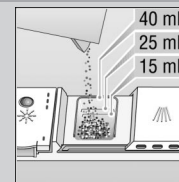

Napełnić
**środkiem
czyszczącym**.

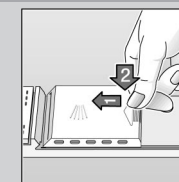

Zasunąć
pokrywę,
nacisnąć ją.
PLOPP!

5 Wybrać program

Szybko, oszczędnie albo

Przegląd programów

W tym przeglądzie przedstawiono maksymalnie możliwą ilość programów. Odpowiednie programy stojące do dyspozycji w Państwa zmywarce zaznaczone są na pulpicie obsługi.

Parametry programu są wartościami laboratoryjnymi
według normy EN 50242:
W praktyce zachodzi możliwość wystąpienia odchyłek.

	Intensywny 70°	Auto 55°/65°	Eco 50°	Łagodny 40°	Szybki 45°	Zmywanie wstępne
Czas w minutach	112	95-145	140	72	30	19
Zużycie energii w kWh	1,60	1,15-1,50	1,05	0,80	0,70	0,10
Zużycie wody w litrach	21	11-19	14	15	10	4
z czujnikiem wody	18	—	—	12	—	—

Programy dodatkowe **

Dostosowanie do



Nastawianie czasu włączenia

... włączyć, natychmiast
nacisnąć przycisk
nastawiania czasu
włączenia: opóźnia start
programu w stopniach
godzinowych.



Zmywanie w koszu górnym

... naczynia są zmywane
tylko w koszu górnym.

** przy niektórych modelach

Włączyć zmywarkę Zaczyna się ...


Nacisnąć włącznik/wyłącznik, czas przebiegu
wybranego programu jest wyświetlany

Wyłączyć zmywarkę Wszystko jasne ...


Gdy wyświetlacz przedstawia **0** (koniec programu),
nacisnąć włącznik/wyłącznik.

Przeglądy i konserwacja


Sitka ...
skontrolować,
ewentualnie
wyczyścić

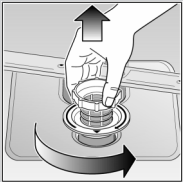

Sito walcowe
przekręcić,
wyjąć system
sit ...

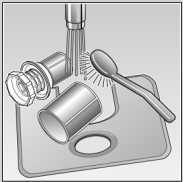


Splukać pod
bieżącą
wodą ...

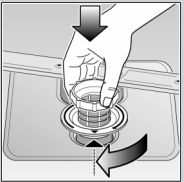


włożyć ...




Wkręcić system
sitowy ZWAŻAĆ NA
OZNAKOWANIE!

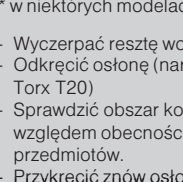


**Ramiona
spryskujące ...**
Usunąć zatkanie /
osady

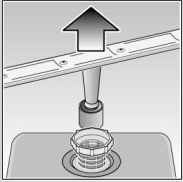


Dolne ramię
pociągnąć do
góry ...

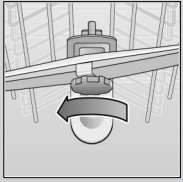


Odkręcić górne
ramię ...

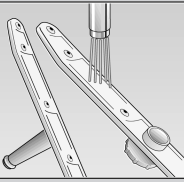

Ramiona spryskujące
czyścić pod bieżącą
wodą (ewentualnie
posłużyć wykałaczką)

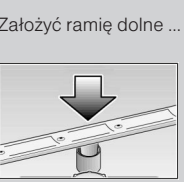

Założyć ramię dolne ...

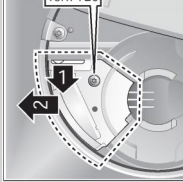


Mocno przykręcić
górne ramię




Oczyszczenie pompy odpływu *

- * w niektórych modelach
- Wyczerpać resztę wody i usunąć filtr sitowy.
 - Odkręcić osłonę (narzędzie z końcówką Torx T20)
 - Sprawdzić obszar koła łopatkowego pod względem obecności przypadkowych przedmiotów.
 - Przykręcić znów osłonę i założyć filtr sitowy

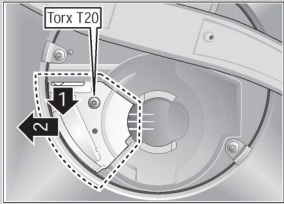

Usuwanie drobnych usterek we własnym


... bo samopomoc opłaca się!

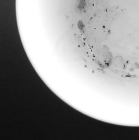Zakłócenie	Możliwe przyczyny	Środki zaradcze	Zakłócenie	Możliwe przyczyny	Środki zaradcze
Resztki wody w urządzeniu	Pompa jest zablokowana Program nie jest jeszcze zakończony	▶ Wyczyścić pompę (patrz powyżej). ▶ Zamknąć zmywarkę i włączyć ją wzgl. anulować program (patrz anulowanie programu).	Naczynia nie są czyste Resztki w formie piasku lub grudek na naczyniach	Naczynia przylegają do siebie lub leżą jedno na drugim Za mało środka czyszczącego	▶ Naczynia ułożyć pojedynczo unikając ich stykania się. ▶ Przestrzegać zaleceń producenta (środka czyszczącego).
Urządzenie nie pracuje/ zatrzymuje się	Zawór dopływu wody nie jest otwarty Załamanie węża dopływu wody	▶ Otworzyć zawór dopływu wody. ▶ Wąż dopływu wody ułożyć bez załamań.		Wybrano niewłaściwy program Dysze ramion spryskujących zatkane Filtr sitowy jest zabrudzony, nie jest mocno osadzony Ramiona spryskujące zablokowane	▶ Wybrać intensywniejszy program. ▶ Oczyszczyć filtr sitowy (patrz powyżej). ▶ Wyczyścić sitka (patrz powyżej).
Skontrolować dopływ wody. Wskaźnik świeci się.	Armatura dopływu wody zakleszczona lub osad wapnienny	▶ 1. Odkręcić przyłącze dopływu wody. ▶ 2. Wyczyścić sito w przyłączy wody. ▶ 3. Natężenie przepływu wody przy otwartym dopływie musi wynosić przynajmniej 9 l/min. W przypadku mniejszego natężenia przepływu wody zlecić wymianę armatury dopływu.			▶ Naczynia ułożyć w taki sposób, aby ramiona spryskujące mogły się swobodnie kręcić.
Zabarwienie naczyń z tworzywa sztucznego	Za mało środka czyszczącego Zafarbowanie przez barwniki artykułów spożywczych (sos pomidorowy)	▶ Przestrzegać zaleceń producenta (środka czyszczącego). ▶ Zafarbowania nie stanowią problemu; ulegną wywabieniu przy kolejnych procesach zmywania.			
Rdza na sztućcach	Sztućce nie są nierdzewne Utwardzone ostrza noży są bardziej wrażliwe Rdza innego pochodzenia	▶ Używać sztućców przydatnych do zmywania w zmywarkach. ▶ Nigdy nie zmywać części rdzewiejących.			
			Plamy i smugi	Za wysokie/niskie dozowanie płynu nabyłyszczającego	▶ Przy pozostawianiu smug: zredukować dozowanie. ▶ Przy śladach wody lub wapna: zwiększyć dozowanie.
			Mleczne naloty na naczyniach (możliwe do usunięcia)	Błędne nastawienie układu zmiękczenia wody; brak soli specjalnej	▶ Nastawić prawidłowo układ zmiękczenia wody. ▶ Napełnić solą specjalną.
			Mleczne naloty na naczyniach, szklanki mętne/matowe (niemożliwe do usunięcia)	Szkło nie nadaje się do zmywania w zmywarkach mechanicznych.	▶ Używać szkła nadające się do zmywania w zmywarkach. ▶ Stosować łagodny środek czyszczący do szkła.

Dalsze wskazówki przedstawione są w instrukcji obsługi

Anulowanie programu ...

Podczas przebiegu programu obydwa przyciski oznakowane z **Reset** nacisnąć **jednocześnie** i przytrzymać przez ok. 3 sekundy (RESET).

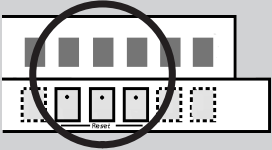

▶ Pojawi się „0” po upływie 1 minuty
Koniec programu

▶ Wyłączyć urządzenie

Właściwe wkładanie naczyń ...

Naczynia nadające się do zmywarek (bez resztek popiołu, wosku, smaru, farby etykietek samoprzylepnych; z grubsza usunąć większe resztki marmolady, produktów mlecznych i potraw) uporządkować zgodnie z instrukcją obsługi i sprawdzić, czy ramiona spryskujące mogą się swobodnie kręcić.