



Kurz und handlich:
alles, was Ihre Spülmaschine
braucht...

**Vor dem ersten Gebrauch
dennoch Aufstell- und
Gebrauchsanleitung lesen!**

1

Enthärtungsanlage einstellen *

**Härtewert beim
Wasserwerk erfragen
und eintragen ...**

Einstellwert ablesen ...




* nur **vor dem ersten
Spülen** oder bei
veränderter Wasserhärte

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	Einstellwert am Gerät
0-6	0-11	0-8	0-1,1	0
7-16	12-29	9-20	1,2-2,9	1
17-21	30-37	21-26	3,0-3,7	2
22-35	38-62	27-44	3,8-6,2	3



End

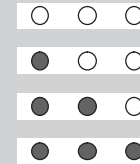

Schnell erledigt ...

und so einstellen

- Programmtaste von der 12-Uhr-Stellung aus gegen den Uhrzeigersinn um eine Rastung nach links drehen.
- Hauptschalter einschalten und mindestens 3 Sekunden gedrückt halten. Die Salznachfüllanzeige blinkt, Anzeige "Wasserzulauf prüfen" und Programmablauf-Anzeige leuchten (werkseitig 2).
- Durch drehen des Programmwählers den Einstellwert verändern (0-3).
- Hauptschalter ausschalten. Der eingestellte Wert ist gespeichert.

2

Spezialsalz einfüllen

3

Klarspüler einfüllen

4

Reiniger einfüllen

5

Wasserhahn öffnen Wasser marsch ...

6

Programm wählen



7

Gerät einschalten Los geht's...

Tür schließen. Hauptschalter drücken,
Programmablauf-Anzeige leuchtet.


9

Gerät ausschalten Alles klar...


Wenn die Programmende-Anzeige leuchtet,
Hauptschalter ausschalten.
Wasserhahn schließen.

8


Löst Kalk (nicht nötig bei Einstellwert 0 !) ...

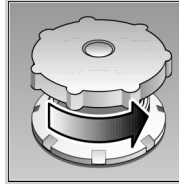


Deckel
aufdrehen.

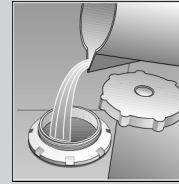

Nur vor dem
ersten Spülen
ca. 1 l Wasser
in die
Salzöffnung
gießen.

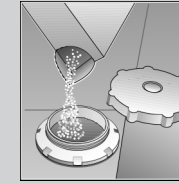


Max. 1,5 kg
Spezialsalz
(nie Reiniger!)
einfüllen.

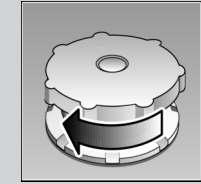

Deckel
schließen.
Umgehend
spülen.


Macht blitzblank ...

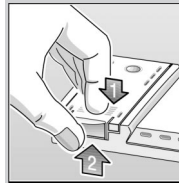


Markierung 1
drücken,
Deckel 2
anheben.



Nachfüllen immer bei heller Füllstandsanzeige!

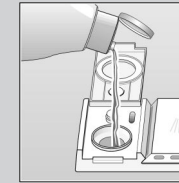


Klarspüler
einfüllen.

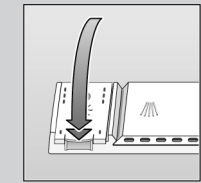

Deckel
schließen.
KLACK!


Viel Schmutz, viel Reiniger ...

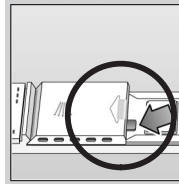


Eventuell
Deckel öffnen
(Stift drücken).



Achtung,
Kombiprodukte
nicht für alle
Programme
geeignet,
Herstellerhinweise
beachten.

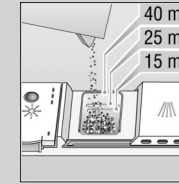

Reiniger
einfüllen.

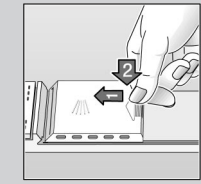

Deckel
zuschieben,
drücken.
PLOPP!

Schnell, sparsam oder intensiv ...

Programmübersicht

In dieser Übersicht ist die max. mögliche Programmanzahl
dargestellt. Die entsprechenden Programme Ihres Gerätes
entnehmen Sie bitte Ihrer Bedienblende.

Die Programmdaten sind Labormesswerte
nach europäischer Norm EN 50242.
Abweichungen in der Praxis sind möglich.

	Intensiv 70° 	Normal 65° 	Eco 50° 	Sanft 40° 	Schnell 35° 	Vorspülen
Dauer in Minuten	115	106	140	75	30	19
Stromverbrauch in kWh	1,70	1,45	1,05	0,90	0,70	0,10
Wasserverbrauch in Litern	21	18	14	15	10	4

Zusatzprogramme **

Machen flexibel ...



Einweichen

... von Geschirr im
Unterkorb,
Programmstart
automatisch, 5 g
Reiniger extra auf
die offene Tür!



Zeitverkürzung/ Zeitsparen

... verkürzt Reinigen,
reduziert Trocknen.



Oberkorbspülen

... Geschirr wird nur im
Oberkorb gespült.




Unterkorbspülen

... Geschirr wird nur im
Unterkorb gespült.


****bei einigen Modellen**

Wartung und Pflege


Siebe ...
kontrollieren,
eventuell
reinigen:

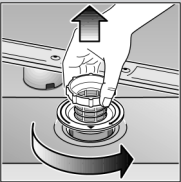


Siebzylinder
drehen,
Siebsystem
entnehmen ...

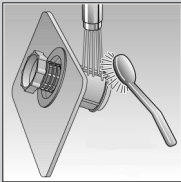

unter
fließendem
Wasser
abspülen ...

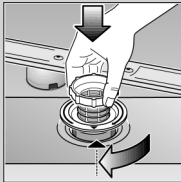

einsetzen ...

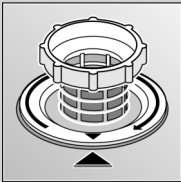

Siebsystem
zuschrauben
MARKIERUNG
BEACHTEN!


Sprüharme ...
Verstopfungen/
Ablagerungen
entfernen




unteren Arm nach
oben ziehen ...




oberen Arm
abschrauben ...

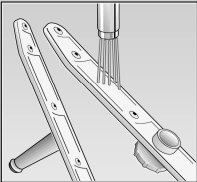

unter fließendem
Wasser (eventuell
mit Zahnstocher)
säubern ...

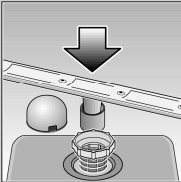

unteren Arm
einsetzen ...

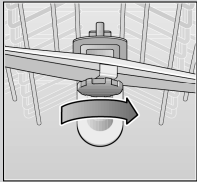


oberen Arm
festschrauben


Abwasserpumpe *

* bei einigen Modellen

- Hauptschalter ausschalten
- ggf. Wasser ausschöpfen
- Siebe ausbauen
- Abdeckung entfernen (⇒A)
- Innenraum auf Fremdkörper kontrollieren und gegebenenfalls Fremdkörper entfernen
- Abdeckung wieder einsetzen (⇒B)
- Siebe wieder einsetzen und verschrauben

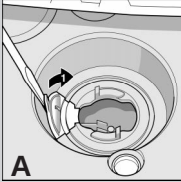

A

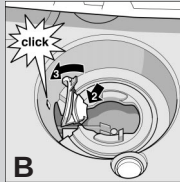

B

Kleine Fehler selbst beheben ...

... denn Selbsthilfe lohnt sich!

Störung	Mögliche Ursachen	Abhilfe	Störung	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Restwasser im Gerät	Abwasserpumpe blockiert Programm noch nicht beendet	▶ Abwasserpumpe reinigen (siehe oben). ▶ Gerät schließen, einschalten und Programmende abwarten (Programmende-Anzeige leuchtet) bzw. Programm abbrechen (siehe Programmabbruch).	Geschirr ist nicht sauber Sand oder grießartige Rückstände auf dem Geschirr	Geschirr liegt aneinander bzw. übereinander Zu wenig Reiniger Ungeeignetes Programm gewählt Sprüharmdüsen verstopft Siebe verschmutzt, sitzen nicht fest Sprüharme blockiert	▶ Geschirrtteile vereinzeln, Anlagestellen vermeiden. ▶ Herstellerangaben (Reiniger) beachten. ▶ Stärkeres Programm wählen. ▶ Sprüharme reinigen (siehe oben). ▶ Siebe reinigen (siehe oben). ▶ Geschirr so einräumen, dass Sprüharme frei drehen können.
Gerät läuft nicht/ bleibt stehen Anzeige "Wasserzulauf prüfen" leuchtet	Zulaufarmatur nicht geöffnet Zulaufschlauch geknickt Zulaufarmatur verklemmt oder verkalkt	▶ Zulaufarmatur öffnen. ▶ Zulaufschlauch knickfrei verlegen. ▶ 1. Wasseranschluß abschrauben. 2. Sieb im Wasseranschluß säubern. 3. Durchflußmenge muß bei geöffnetem Wasserzulauf min. 9 l/min betragen. Bei geringerem Durchfluß Zulaufarmatur austauschen lassen.	Flecken und Schlieren Milchige Beläge auf dem Geschirr (entfernbar) Milchige Beläge, Gläser eingetrübt / blind (nicht entfernbar)	Klarspülerdosierung zu hoch / zu niedrig dosiert Wasserenthärtung falsch eingestellt; Spezialsalz fehlt Gläser nicht spülmaschinenfest.	▶ Bei Schlieren: Dosierung reduzieren. ▶ Bei Wasser oder Kalkflecken: Dosierung erhöhen. ▶ Enthärtungsanlage richtig einstellen. ▶ Spezialsalz nachfüllen. ▶ Spülmaschinenbeständige Gläser verwenden. ▶ Glasschonenden Reiniger verwenden.
Kunststoff / Geschirrtteile verfärbt	Zu wenig Reiniger Verfärbungen durch Lebensmittelfarbstoffe (Tomatensauce)	▶ Herstellerangaben (Reiniger) beachten. ▶ Verfärbungen sind unbedenklich; Verblassen bei weiteren Spülgängen.	Rost auf dem Besteck	Besteck nicht rostbeständig Harte Messerklingen sind anfälliger Fremdrost	▶ Spülmaschinenbeständiges Besteck verwenden. ▶ Niemals rostende Teile im Gerät spülen.

Weitere Hinweise finden Sie in der Gebrauchsanleitung

Programm unterbrechen ...	Programm abbrechen ...	Richtig einräumen ...
– Hauptschalter ausschalten. – Zum Fortsetzen Tür schließen, Hauptschalter wieder einschalten.	– Während des Programms den Programmwähler auf die Pos. Reset drehen. – Der Programmablauf dauert ca. 1 Minute. – Hauptschalter nach dem Ablauf ausschalten.	Spülmaschinenfestes Geschirr (ohne Rückstände von Asche, Wachs, Schmierfett, Farbe, Klebe-Etiketten; große Reste von Marmelade, Milchprodukten und Speisen grob entfernen) einordnen gemäß Gebrauchsanleitung und prüfen, ob sich die Sprüharme frei drehen können.