

SIEMENS

Kurzanleitung

⚠ Achtung

Vor dem Gebrauch der Waschmaschine die Aufstell- und Gebrauchsanleitung lesen und danach handeln.

Vor dem ersten Waschen

- Wählen Sie die Sprache der Texte im Anzeigefeld.
- Stellen Sie die Uhr ein.
Gehen Sie vor wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben.


Wäsche vorbereiten






- i** Vergewissern Sie sich, dass die Waschtrommel leer ist. So können Sie die Vorteile des Beladungssensors optimal nutzen.



Gerät einschalten

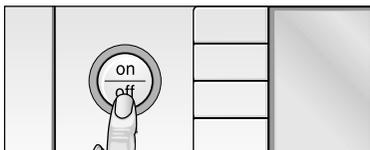

Programm wählen

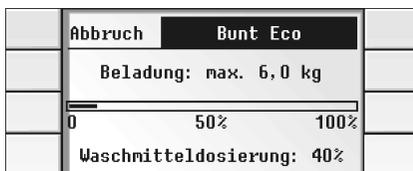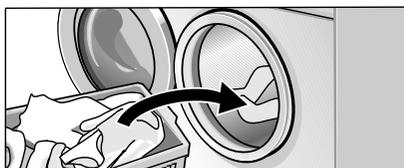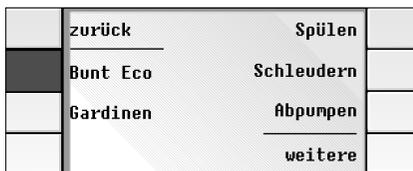

Wäsche einfüllen

Füllen Sie die Waschtrommel nur bis zu einer Beladung von 100 %.

Dosieren Sie das Waschmittel entsprechend der Empfehlung im Anzeigefeld; beachten Sie auch die Angaben des Waschmittel-Herstellers.

Ändern?

Siehe Gebrauchsanleitung.




Programm starten




Nach dem Waschen




Gerät ausschalten

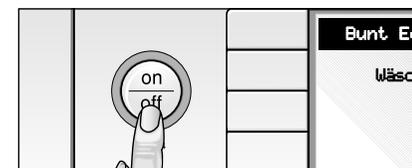

Wenn sich das Einfüllfenster nicht öffnet, prüfen Sie, ob die Kindersicherung / Gerätesperre aktiviert ist.

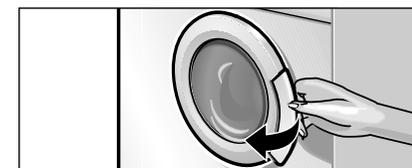

Falls ja, Taste „start/stop“ 4 Sekunden lang drücken

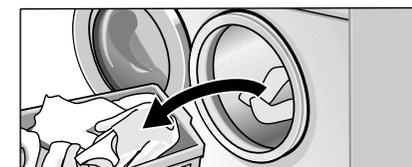

Programme auf einen Blick

Mit folgenden **Zusatzfunktionen** können Sie das Programm verändern:

„**Vorwäsche**“, „**Flecken**“ (Intensiveres Waschen), „**Extraspülen**“ (Zusätzlicher Spülgang), „**ohne Endschleudern**“ (Wäsche bleibt im letzten Spülwasser) und „**Knitterschutz**“ (Sanfteres Schleudern).

Wäscheart Pflegeetiketten beachten!	Wäsche- menge	Programm*	Verschmutzungsgrad	erforderliche Zusatzfunktion
Strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien z. B. Baumwolle oder Leinen 	6 kg	Buntwäsche kalt, 30, 40, 50, 60, 70 °C	leicht bis normal verschmutzt	Flecken
		Bunt Eco kalt, 30, 40**, 50, 60**, 70 °C	normal verschmutzt mit Flecken	Flecken
		Kochwäsche 80, 90 °C	normal verschmutzt	Flecken
	bis 5 kg	Buntwäsche kalt, 30, 40, 50, 60, 70 °C	leicht verschmutzt	–
		Buntwäsche kalt, 30, 40, 50, 60, 70 °C	normal bis stark verschmutzt	Flecken
		Bunt Eco kalt, 30, 40, 50, 60 °C	normal bis stark verschmutzt mit Flecken	Flecken
Strapazierfähige Textilien aus Baumwolle und pflegeleichte Textilien - unterschiedliche Wäschearten können zusammen gewaschen werden 	bis 3 kg	Mix kalt, 30, 40 °C	leicht verschmutzt	–
		Mix kalt, 30, 40 °C	normal bis stark verschmutzt	Flecken
Pflegeleichte Textilien z. B. Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgewebe (auch als Kurzprogramm geeignet) 	bis 3 kg (oder 8 Hemden)	Pflegeleicht kalt, 30, 40, 50, 60 °C	leicht verschmutzt	–
		Pflegeleicht kalt, 30, 40**, 50, 60 °C	normal bis stark verschmutzt	Flecken
Empfindliche, waschbare Textilien z. B. Satin, Synthetik oder Mischgewebe 	bis 2 kg	Feinwäsche kalt, 30, 40 °C	leicht verschmutzt	–
		Feinwäsche kalt, 30, 40 °C	normal bis stark verschmutzt	Flecken
Hand- und maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil z. B. Kaschmir, Mohair oder Angora 	bis 2 kg	Wolle kalt, 30, 40 °C	leicht verschmutzt	–
		Wolle kalt, 30**, 40 °C	normal bis stark verschmutzt	Flecken
Hand- und maschinenwaschbare Textilien aus Seide 	bis 1 kg	Seide kalt, 30, 40 °C	leicht verschmutzt	–
			normal bis stark verschmutzt	Flecken
Gardinen und Textilien aus Mischgewebe 	bis 3 kg	Gardinen kalt, 30, 40 °C	leicht verschmutzt	–
			normal bis stark verschmutzt	Flecken

Für moderne Sport- und Outdoor-Textilien und Hemden/Blusen empfehlen wir unsere **Spezialprogramme**. Hinweise in der **Gebrauchsanleitung** beachten!

Zusatzprogramme

Im Anzeigefeld	Anwendung
„ Spülen “ oder „Spül.“	Spülgang mit anschließendem Schleudern zum Spülen von Hand gewaschener Wäsche oder zum Stärken. Reduzierte Schleuderdrehzahl.
„ Schleudern “ oder „Schl.“	Schleudergang zum Schleudern von Hand gewaschener Wäsche. Waschlauge oder Spülwasser werden vor dem Schleudern abgepumpt. Reduzierte Schleuderdrehzahl.
„ Abpumpen “ oder „Pump.“	Abpumpen des Wassers aus der Waschtrommel.

* Bei Programmen ohne Vorwäsche Waschmittel in Kammer **II** geben, bei Programmen mit Vorwäsche Waschmittel in Kammer **I** und **II** aufteilen.

** Programmeinstellung für Prüfung nach bzw. in Anlehnung an EN 60 456 und IEC 60 456.

Weitergehende Informationen finden Sie in der **Gebrauchs- und Aufstelanleitung**. Bitte lesen Sie diese aufmerksam durch und beachten Sie die **Sicherheitshinweise**.

0305 / de
9000 057 958