



Kort og præcis:
Alt hvad din opvaskemaskine
har brug for ...

Læs opstillings- og
brugsanvisningen,
før maskinen tages i brug
første gang!

1

Indstilling af afkalkningsanlæg *

Det lokale vandværk kan
oplyse om vandets
hårdhedsgrad. Indtast
hårdhedsgraden ...

* kun før første vask eller
hvis hårdhedsgraden har
ændret sig

Aflæs den indstillede værdi...

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	Indstillingsværdi på maskinen	End
0-6	0-11	0-8	0-1,1	0	☐ ☐ ☐
7-16	12-29	9-20	1,2-2,9	1	☒ ☐ ☐
17-21	30-37	21-26	3,0-3,7	2	☒ ☒ ☐
22-35	38-62	27-44	3,8-6,2	3	☒ ☒ ☒



End

Det er hurtigt gjort...

og indstil på følgende måde

- Drej programtasten ud fra kl. 12 positionen et hak mod venstre.
- Tænd for hovedafbryderen og hold den nede i mindst 3 sekunder. Indikatoren for salt blinker, vandtilløbet kontrolleres, indikator og programforløb-indikator lyser (fabriksindstilling: 1).
- Den indstillede værdi ændres ved at dreje på programvælgeren (0-3).
- Sluk for hovedafbryderen. Den indstillede værdi er gemt.

2

Påfyldning af salt

3

Påfyldning af afspændingsmiddel

4

Påfyldning af opvaskemiddel

5

Luk op for vandhanen ...

6

Vælg program



7

Start maskinen, programmet kører ...

9


Luk døren. Tryk på hovedafbryderen.
Programforløb-indikator lyser.

Sluk for maskinen, programmet er færdigt ...


Når programslut-indikatoren lyser,
slukkes for hovedafbryderen.
Luk for vandhanen.

8


Løser kalk (ikke nødvendigt hvis den indstillede værdi står på 0 !)

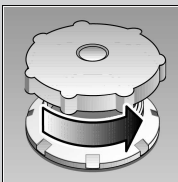


Drej låget af.

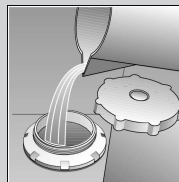

Kun før første
vask: Kom ca.
1 liter vand
i saltåbningen.

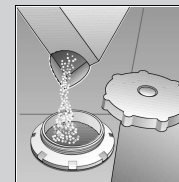


Maks. 1,5 kg
salt (aldrig
opvaskemiddel).

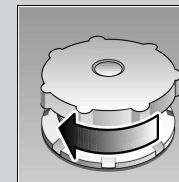

Luk låget. Start
maskinen med
det samme.


Serviceet bliver super rent ...

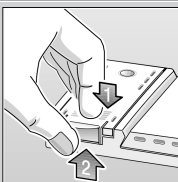


Tryk på mærket 1
og løft låget 2.



Påfyld altid når indikatoren er lys!

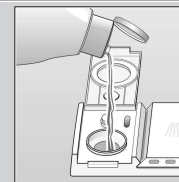


Påfyld
afspændings-
middel.

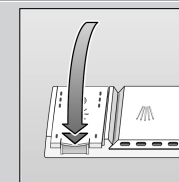

Luk låget.
KLAK!

Meget snavs, meget opvaskemiddel ...

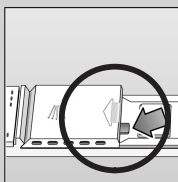


Åbn evt. låget
(tryk på stiften).




Pas på.

Kombinationsprodukter er ikke
egnet til alle programmer, følg
fabrikantens instruktioner.

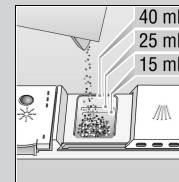

Påfyld opvaske-
middel.

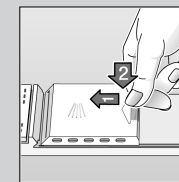

Skub låget på
plads og tryk
det fast.
PLOP!

Hurtigt, sparsomt eller intensivt ...

Programoversigt

I denne oversigt ses det max. antal programmer.
De programmer, som gælder for din maskine,
fremgår af betjeningspanelet på din maskine.

Programdataene er laboratorieværdier ifølge
den europæiske standard EN 50242.
I praksis kan værdierne afvige fra
laboratorieværdierne.

	Intensiv 70° 	Normal 65° 	ØKO 50° 	Skåne 40° 	Lyn 35° 	Forvask
Varighed i minutter	98	105	125	72	30	15
Strømforbrug i kWh	2,00	1,75	1,24	1,00	0,80	0,10
Vandforbrug i liter	23	23	16	19	12	5

Ekstra programmer **



Iblødsætning

...fra service i den
nederste kurv, auto-
matisk programstart,
5 g rengøringsmiddel
ekstra på den åbne
dør!



Tidsreducering/
Tidsbesparelse
...reducerer
rengøringen,
reducerer tørretiden.



Skylning af den
øverste kurv
...Service bliver skyllet i
den øverste kurv



Skylning af den
nederste kurv
...Service bliver skyllet
i den nederste kurv

Gør livet fleksibelt ...


** ved nogle modeller

Vedligeholdelse og pleje


For at sikre en perfekt opvask

Afløbspumpe rengøres *


Sier ...
kontrolleres og rengøres efter behov

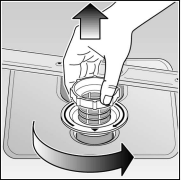

Sicylinder drejes, sisystem tages ud ...

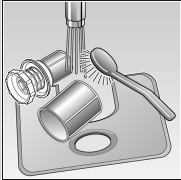


Skylles ren under rindende vand ...

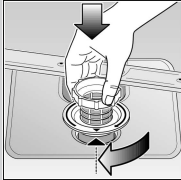


Sættes i ...




Sisystem skrues fast LÆG MÆRKE TIL MARKERING!

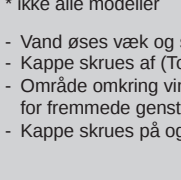


Spulearme ...
Tilstopninger/aflejringer fjernes

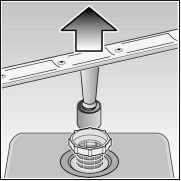


Nederste arm trækkes op ...

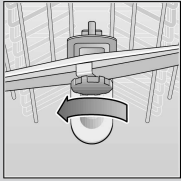


Øverste arm skrues af ...

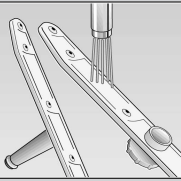

Spuledyser rengøres under rindende vand (evt. med tandstikker) ...

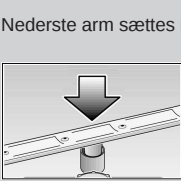


Nederste arm sættes i ...

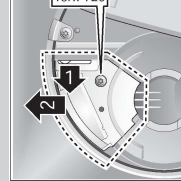

Øverste arm skrues fast



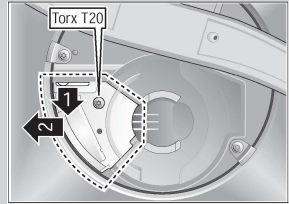

Afhjælp selv små fejl ...

... Selvhjælp er den bedste måde!

Fejl	Mulige årsager	Afhjælpning	Fejl	Mulige årsager	Afhjælpning
Vandet pumpes ikke ud	Afløbspumpen er blokeret Programmet er ikke færdigt	▶ Rengør afløbspumpen (se ovenfor). ▶ Luk maskinen, tænd for den og vent til programmet er færdigt (Programslut-display lyser) eller afbryd programmet (se programafbrydelse).	Serviceet er ikke rent Sand eller kornagtigt snavs på servicet	Service står op ad eller oven på hinanden For lidt opvaskemiddel Der er blevet valgt et forkert program Spulearmdyser tilstoppet Sierne er snavset og sidder ikke fast Spulearmen blokerer	▶ Stil servicet rigtigt, så det ikke rammer hinanden. ▶ Læs og overhold opvaskemiddelfabrikantens forskrifter. ▶ Vælg et stærkere program. ▶ Rengør spulearmene (se ovenfor). ▶ Rengør sierne (se ovenfor). ▶ Stil servicet på en sådan måde, at spulearmene kan rotere frit.
Maskinen kører ikke/bliver stående	Vandhanen er ikke åben Der er knæk på slangen	▶ Åben for vandhanen. ▶ Sørg for at der ikke er knæk på tilløbsslangen.	Pletter og slirer	For høj / lav dosering af afspændingsmiddel	▶ Hvis der er slirer på servicet: Reducer dosering. ▶ Hvis der er vand- eller kalkpletter på servicet: Øg dosering.
Kontrollér vandtilløbet Indikatoren lyser	Der er noget galt med vandhanen eller vandhanen er tilkalket	▶ 1. Skru vandtilslutningen af. ▶ 2. Rengør sien i vandtilslutningen. ▶ 3. Flowmængden skal være min. 9 l/min., når der er åbnet for vandhanen. ▶ Sørg for at få vandhanen udskiftet, hvis vandflowet er for lavt.	Serviceet har et mælkeagtigt skær (kan fjernes)	Vandets hårdhed er indstillet forkert; Der mangler salt	▶ Indstil afkalkningsanlægget rigtigt. ▶ Påfyld salt.
På kunststof-/servicedele opstår der misfarvning	For lidt opvaskemiddel Misfarvninger på følge af levnedsmiddelfarvestoffer (tomatsovs)	▶ Læs og overhold opvaskemiddelfabrikantens forskrifter. ▶ Misfarvninger er uskadelige; de reduceres efter flere gange opvask.	Mælkeagtige lag, glas er matte (kan ikke fjernes)	Glassene må ikke sættes i opvaskemaskinen.	▶ Brug glas, der kan tåle opvaskemaskine. ▶ Benyt glasskånende opvaskemiddel.
			Rust på bestik	Bestikket er ikke rustfrit Hårde knivklinger kan rostne Fremmed rost	▶ Brug bestik, der kan tåle opvaskemaskine. ▶ Stil aldrig rostede dele i opvaskemaskinen.

Yderligere henvisninger findes i brugsanvisningen

Afbryd programmet ...

- Sluk for hovedafbryderen.
- Luk døren, når programmet skal fortsætte, tænd for maskinen igen med hovedafbryderen.

Afbryd programmet ...

- Drej programvælgeren hen på Reset, mens programmet kører.
- Programmet varer ca. 1 min.
- Sluk herefter for tænd-sluk-tasten.

Rigtig placering af

Sæt service der kan tåle opvaskemaskine (fjern grove rester af aske, voks, smørefedt, farve, klæbeetiketter; store rester af marmelade, mælkeprodukter og madrester) ind i maskinen som vist i brugsanvisningen. Kontrollér om spulearmene kan bevæge sig frit.