

SIEMENS

Notice succincte


⚠ Attention

Avant d'utiliser ce lave-linge pour la première fois, veuillez impérativement lire la notice d'utilisation et d'installation et en respecter le contenu.

Avant le premier lavage

- Choisissez la langue des textes qui apparaîtront sur l'écran.
- Réglez l'heure : Procédez suivant description dans la notice d'utilisation.


Préparation du linge

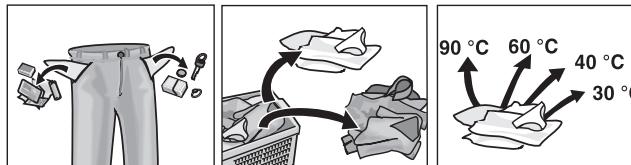


i Assurez-vous que le tambour du lave-linge est vide, condition requise pour profiter optimalement des avantages du détecteur de la charge de linge.



Enclencher l'appareil

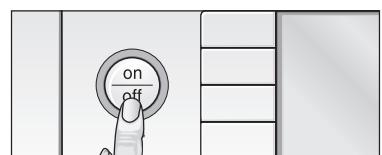

Choisir un programme

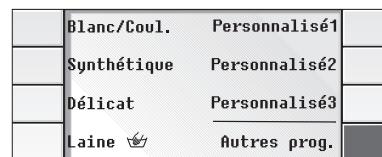

Retour	Mixte
Chemises	Imperméabil.
Microfibres	
Soie	Autres prog.

Retour	Rinçage
Couleurs Eco	Essorage
Voilages	Vidange
	Autres prog.

Abandon	Couleurs Eco
	Charge : 6,0 kg max.
	Introduisez le linge
	Fermez le hublot



Introduire le linge

Introduisez dans le tambour 100 % de la quantité de linge prévue par le programme, mais pas plus.

Versez une quantité de produit lessiviel correspondante à la recommandation parue sur l'écran ; respectez également les indications fournies par le fabricant du produit lessiviel.



Abandon	Couleurs Eco
	Charge : 6,0 kg max.
0	50%
	100%
	Dosage lessive: 40%

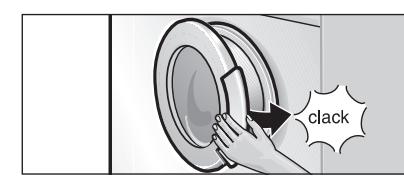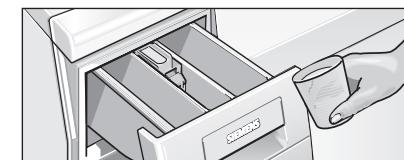

Modifier ?

Voir la notice d'utilisation.

Abandon	Couleurs Eco
	Options
30°C	Heure 13:30
1000 Ⓛ	Terminé à 14:39

Lancer le programme


Couleurs Eco	
Options	
Heure 13:30	
Terminé à 14:39	

Couleurs Eco 40°C - 1000 Ⓛ	Lavage
	Heure 13:45
Modifier	Terminé à 15:30

Après le lavage


Couleurs Eco 40°C - 1000 Ⓛ	Retirez le linge
	Heure 15:30
	Protocole

Eteindre l'appareil

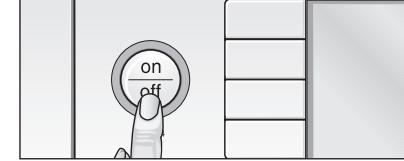

Si vous ne parvenez pas à ouvrir le hublot, vérifiez si la protection enfants / le verrouillage de l'appareil a été activé.




Si oui, appuyez sur la touche «start/stop» pendant 4 secondes.

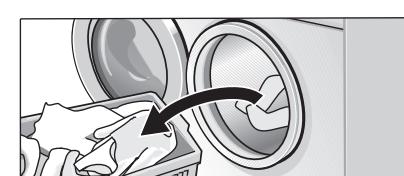

Récapitulatif des programmes

Les **options** suivantes vous permettent de modifier le programme :

«**Prélavage**», «**Taches**» (Cycles intensifs), «**Rinçage Plus**» (Rincage supplémentaire), «**Sans essorage final**» (L'eau repose dans la dernière eau de rinçage.) et «**Anti-froissage**». (Essorage assez lent pour ménager le linge.)

Type de linge Respectez l'étiquette d'entretien !	Quantité de linge	Programme*	Degré de salissure	Option nécessaire
Textiles solides, résistant à l'ébullition par ex. en coton ou en lin 	6 kg	Couleurs froid, 30, 40, 50, 60, 70 °C	Légèrement à normalement sale	Taches
		Couleurs Eco froid, 30, 40**, 50, 60**, 70 °C	Normalement sale avec taches	Taches
		Blanc 80, 90 °C	Normalement sale	Taches
	jusqu'à 5 kg	Couleurs froid, 30, 40, 50, 60, 70 °C	Légèrement sale	—
		Couleurs froid, 30, 40, 50, 60, 70 °C	Normalement à très sale	Taches
		Couleurs Eco froid, 30, 40, 50, 60 °C	Normalement à très sale avec taches	Taches
		Mixte froid, 30, 40 °C	Légèrement sale	—
Textiles solides en coton et textiles d'entretien facile — vous pouvez laver ensemble différents types de linge 	jusqu'à 3 kg	Mixte froid, 30, 40 °C	Normalement à très sale	Taches
Textiles d'entretien facile par ex. en coton, lin, matière synthétique ou tissu mixte (Convient également en tant que programme court). 	jusqu'à 3 kg (ou 8 chemises)	Synthétiques froid, 30, 40, 50, 60 °C	Légèrement sale	—
		Synthétiques froid, 30, 40**, 50, 60 °C	Normalement à très sale	Taches
Textiles délicats lavables en machine par ex. satin, matière synthétique ou tissu mixte 	jusqu'à 2 kg	Délicat froid, 30, 40 °C	Légèrement sale	—
		Délicat froid, 30, 40 °C	Normalement à très sale	Taches
Textiles en laine ou contenant de la laine, lavables à la main ou en machine par ex. cachemire, mohair ou angora 	jusqu'à 2 kg	Laine froid, 30, 40 °C	Légèrement sale	—
		Laine froid, 30**, 40 °C	Normalement à très sale	Taches
Textiles en soie lavables à la main ou en machine 	jusqu'à 1 kg	Soie froid, 30, 40 °C	Légèrement sale	—
Voilages et textiles en tissu mixte 	jusqu'à 3 kg	Voilages froid, 30, 40 °C	Normalement à très sale	Taches

Nous recommandons nos programmes spéciaux pour les textiles de sport et microfibres modernes, pour les chemises et chemisiers.
Veuillez respecter les consignes figurant dans la notice d'utilisation!

Programmes supplémentaires

Sur l'écran	Utilisation
« Rinçage » ou « Rinça »	Rinçage séparé suivi d'un essorage, pour rincer le linge lavé à la main ou pour amidonner. Vitesse d'essorage réduite.
« Essorage » ou « Essor »	Essorage séparé, du linge lavé à la main. Avant l'essorage, l'appareil vidange le bain lessiviel ou l'eau de rinçage. Vitesse d'essorage réduite.
« Vidange » ou « Vidan »	Vidange l'eau présente dans le tambour.

* Dans les programmes sans prélavage, versez le produit lessiviel dans le compartiment **II** (à gauche). Dans les programmes avec prélavage, répartissez le produit lessiviel entre les compartiments **I** et **II**.

** Réglage du programme pour le contrôle selon ou d'après EN 60 456 et IEC 60 456.

Vous trouverez des informations plus détaillées dans les notices d'utilisation et d'installation.
Lisez ces notices attentivement et respectez les consignes de sécurité qu'elles contiennent.