


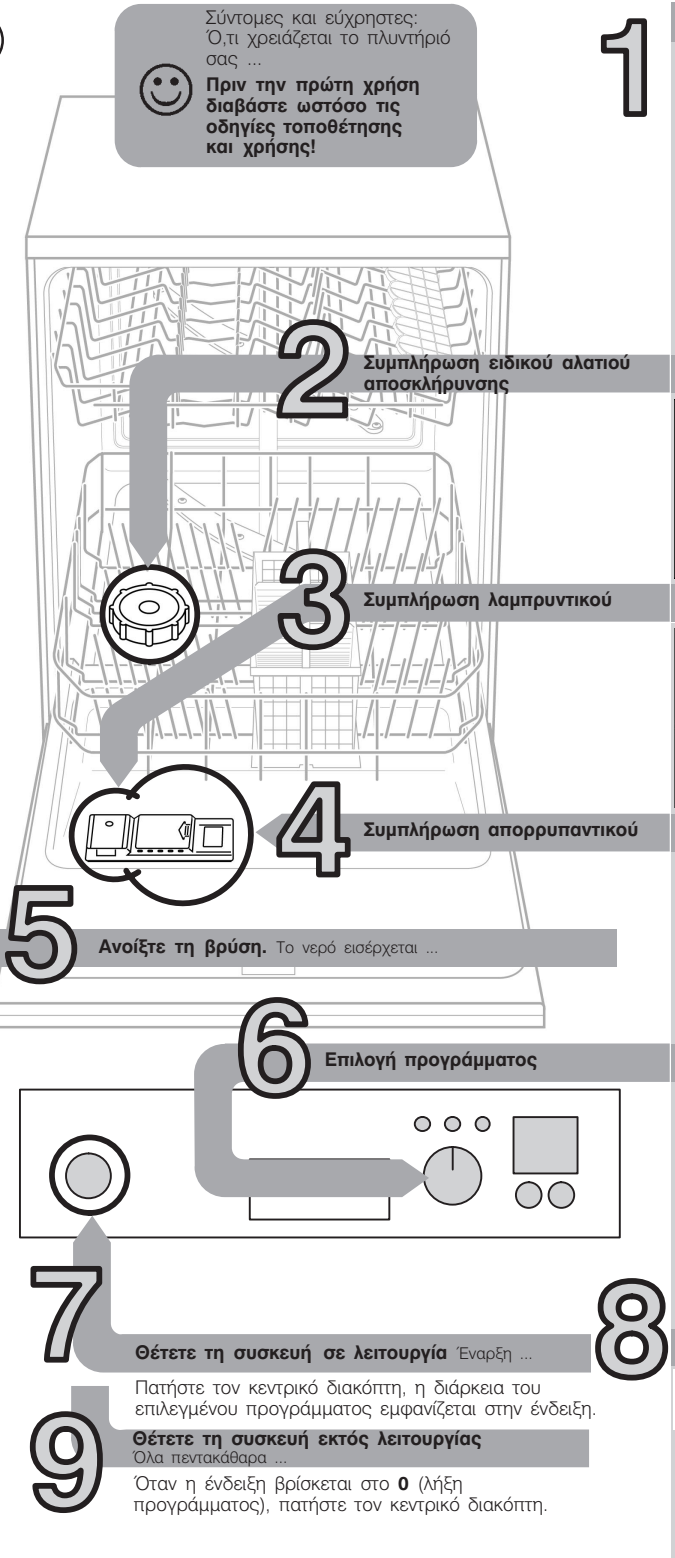

Σύντομες και εύχρηστες;
Ό,τι χρειάζεται το πλυντήριό
σας ...
😊 **Πριν την πρώτη χρήση
διαβάστε ωστόσο τις
οδηγίες τοποθέτησης
και χρήσης!**

Ρύθμιση του αποσκληρυντή νερού*

Ανάγνωση της τιμής ρύθμισης ...


°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	
0-6	0-11	0-8	0-1,1	0
7-8	12-15	9-10	1,2-1,4	1
9-10	16-17	11-12	1,5-1,8	2
11-12	18-21	13-15	1,9-2,1	3
13-16	22-29	16-20	2,2-2,9	4
17-21	30-37	21-26	3,0-3,7	5
22-30	38-54	27-38	3,8-5,4	6
31-50	55-89	39-62	5,5-8,9	7

* μόνο **πριν το πρώτο πλύσιμο** ή όταν έχει αλλάξει η **σκληρότητα του νερού**


γρήγορα και εύκολα ..
και ρύθμιση ως εξής:

- Γυρίστε το πλήκτρο προγράμματος από τη θέση της 12ης μεσημβρινής αντίθετα στη φορά των δεικτών του ρολογιού κατά μία θέση προς τα αριστερά.
- Ανοίξετε τον κεντρικό διακόπτη και κρατήστε τον πατημένο τουλάχιστον επί 3 δευτερόλεπτα. Στην ένδειξη ψηφίων εμφανίζεται η επίκαιρη τιμή ρύθμισης της σκληρότητας νερού (ρυθμισμένη από το εργοστάσιο στο 4).
- Γυρίζοντας τον διακόπτη επιλογής προγράμματος, μπορείτε να αλλάξετε την τιμή ρύθμισης (0–7).
- Κλείστε τον κεντρικό διακόπτη. Η ρυθμισμένη τιμή αποθηκεύτηκε στη μνήμη της συσκευής.


Διαλύει τα άλατα (δεν χρειάζεται στην τιμή ρύθμισης 0 !) ...

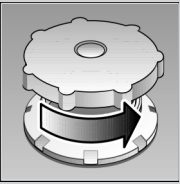


Ξεβιδώστε το καπάκι.

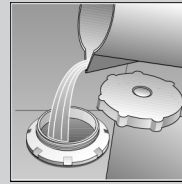

Πριν το πρώτο πλύσιμο χύστε μέσα στο άνοιγμα **περ. 1 l νερό**.

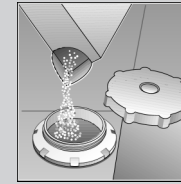


Γεμίστε το δοχείο με **1,5 kg αλάτι αποσκληρυνσης** το πολύ (ποτέ απορρυπαντικό).

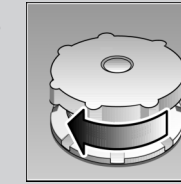

Κλείστε το καπάκι. Ξεπλύντε αμέσως το αλάτι που χύθηκε απ' έξω.


Όλα αστράφτουν ...

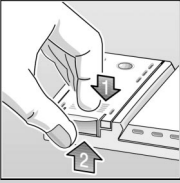


Πατήστε το σημάδι 1, ανασηκώστε το καπάκι 2.



Συμπλήρωση μόνον όταν η ένδειξη στάθμη πλήρωσης είναι ανοιχτόχρωμη!

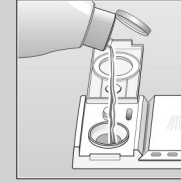


Πλήρωση **λαμπρυντικού**.

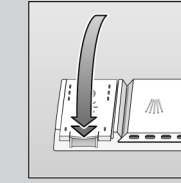

Κλείστε το καπάκι. ΚΛΙΚ !


Πολλοί ρύποι, πολύ απορρυπαντικό ...

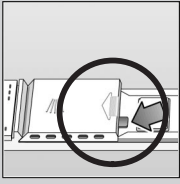


Ανοίξετε ενδεχομένως το καπάκι (πατήστε το κουμπάκι).



Προσοχή, τα προϊόντα συνδυασμού δεν είναι κατάλληλα για όλα τα προγράμματα, προσέξτε τις υποδείξεις του κατασκευαστή.

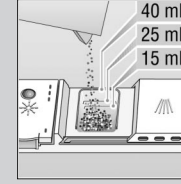

Πλήρωση **απορρυπαντικού**.
40 ml
25 ml
15 ml

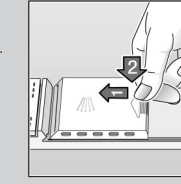

Κλείστε το καπάκι, σύροντάς το. ΠΛΟΠ !

Γρήγορα, οικονομικά και εντατικά ...

Συνοπτικός πίνακας προγραμμάτων	Εντατικό	Auto	Eco	Απαλό	Γρήγορο	Πρόπλυση
Σ' αυτόν τον συνοπτικό πίνακα προγραμμάτων δίνεται ο μέγιστος δυνατός αριθμός προγραμμάτων. Τα αντίστοιχα προγράμματα της συσκευής σας μπορείτε να τα δείτε στον πίνακα χειρισμού. Τα στοιχεία των προγραμμάτων αποτελούν τιμές μετρηθείσες στο εργαστήριο σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 50242. Αποκλίσεις στην πράξη είναι δυνατές.	70°	55° / 65°	50°	40°	45°	
Διάρκεια σε λεπτά	115	95–140	140	75	30	19
Κατανάλωση ρεύματος σε kWh	1,70	1,25–1,60	1,05	0,90	0,80	0,10
Κατανάλωση νερού σε λίτρα	21	11–19	14	15	10	4
με αισθητήρα νερού (AquaSensor)	18	–	–	12	–	–

Συμπληρωματικά προγράμματα **

Καθιστούν ευπροσάρμοστα ...



Μούλιασμα
...των σκευών στο κάτω καλάθι, αυτόματη εκκίνηση του προγράμματος, 5 γρ. απορρυπαντικό επί πλέον, πάνω στην ανοιχτή πόρτα!



Συντόμευση χρόνου / εξοικονόμηση χρόνου
...συντομεύει την πλύση, μειώνει το στέγνωμα.



Πλύσιμο του επάνω καλαθιού
...τα σκεύη πλένονται μόνο στο επάνω καλάθι



Πλύσιμο του κάτω καλαθιού
...τα σκεύη πλένονται μόνο στο κάτω καλάθι



Προεπιλογή χρόνου
...ενεργοποίηση, πατήστε αμέσως το πλήκτρο προεπιλογής χρόνου: η εκκίνηση του προγράμματος μετακινείται με βήματα ωρών

** σε μερικά μοντέλα


Συντήρηση και φροντίδα

Για τέλεια αποτελέσματα πλυσίματος ...

Καθαρισμός αντλίας απόνερων *

Φίλτρα ...


Έλεγχος, ενδεχομένως καθαρισμός

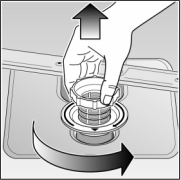


Στρέψτε τον κύλινδρο φίλτρου, βγάλτε το σύστημα φίλτρων ...




Ξεπλύντε κάτω από τρεχούμενο νερό ...

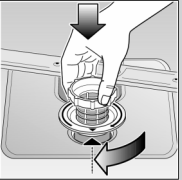

τοποθετήστε ...

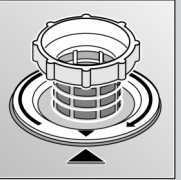


βιδώστε το σύστημα φίλτρων. ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΟ ΣΗΜΑΔΙ !

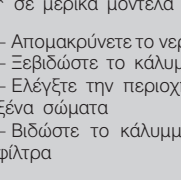


Εκτοξευτήρες νερού ...


Απομακρύνετε τυχόν ρύπους/επικαθίσεις αλάτων που έχουν βουλώσει τα μπεκ

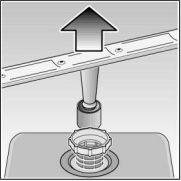

Τραβήξτε τον κάτω βραχίονα προς τα πάνω ...

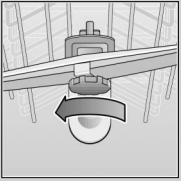


Ξεβιδώστε τον πάνω βραχίονα ...

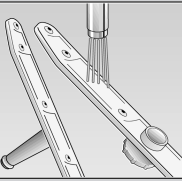

καθαρίστε τα μπεκ εκτόξευσης νερού κάτω από τρεχούμενο νερό (ενδεχομένως με οδοντογλυφίδα) ...



τοποθετήστε τον κάτω βραχίονα ...

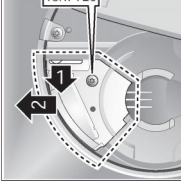

βιδώστε τον πάνω βραχίονα ...



Πώς θα αντιμετωπίσετε μικροβλάβες ...

... Η αντιμετώπιση των προβλημάτων από εσάς αξίζει τον κόπο!

Βλάβη	Πιθανές αιτίες	Αντιμετώπιση
Κατάλοιπα νερού στη συσκευή	Η αντλία απόνερων είναι μπλοκαρισμένη Το πρόγραμμα δεν έχει λήξει ακόμα	▶ Καθαρίστε την αντλία απόνερων (βλ. ανωτέρω). ▶ Κλείστε τη συσκευή και ανάψτε την ή αντιστοιχα διακόψτε το πρόγραμμα (βλ. Διακοπή προγράμματος).
Η συσκευή δεν λειτουργεί/σταματά	Δεν είναι ανοιχτή η μπαταρία παροχής νερού Ο εύκαμπτος σωλήνας παροχής νερού είναι τσακισμένος	▶ Ανοίξτε την μπαταρία. ▶ Ξετσακίστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού.
Η ένδειξη ελέγχου παροχής νερού ανάβει	Η μπαταρία παροχής νερού είναι μπλοκαρισμένη ή βουλωμένη από άλατα	▶ 1. Ξεβιδώστε τη σύνδεση νερού, ▶ 2. Καθαρίστε το φίλτρο στη σύνδεση νερού. ▶ 3. Η ποσότητα ροής πρέπει με ανοιχτή την παροχή νερού να ανέρχεται σε τουλάχιστον 9 l/min. Σε μικρότερη ποσότητα ροής πρέπει να αλλάξει η μπαταρία.
Χρωματικές αλλοιώσεις στα πλαστικά σκεύη/μέρη σκευών	Πολύ λίγο απορρυπαντικό Χρωματικές αλλοιώσεις από χρωστικές ουσίες τροφίμων (σάλτσα ντομάτας)	▶ Προσέξτε τα στοιχεία του παρασκευαστή (απορρυπαντικό). ▶ Οι χρωματικές αλλοιώσεις δεν έχουν καμία αρνητική επίπτωση, ξεθωριάζουν μετά από κάμποσα πλυσίματα.
Σκουριά στα μαχαιροπήρουνα	Τα μαχαιροπήρουνα δεν είναι ανθεκτικά έναντι σχηματισμού σκουριάς Οι σκληρές λεπίδες μαχαιρών είναι πιο ευαίσθητες. Ξένη σκουριά	▶ Χρησιμοποιείτε μαχαιροπήρουνα ανθεκτικά στο πλύσιμο στο πλυντήριο. ▶ Μην πλένετε ποτέ στη συσκευή μέρη που σκουριάζουν.

Βλάβη	Πιθανές αιτίες	Αντιμετώπιση
Τα σκεύη δεν είναι καθαρά Άμμος ή κοκκώδη κατάλοιπα πάνω στα σκεύη	Τα σκεύη ακουμπούν μεταξύ τους ή βρίσκονται το ένα πάνω στο άλλο Πολύ λίγο απορρυπαντικό Επιλέχθηκε ακατάλληλο πρόγραμμα Βουλωμένα τα μπεκ στους εκτοξευτήρες νερού Φίλτρα λερωμένα, μη σωστά τοποθετημένα Μπλοκαρισμένοι εκτοξευτήρες νερού	▶ Τοποθετείτε τα σκεύη μεμονωμένα, αποφεύγετε σημεία επαφής. ▶ Προσέξτε τα στοιχεία του παρασκευαστή (απορρυπαντικό). ▶ Επιλέξτε ισχυρότερο πρόγραμμα. ▶ Καθαρίστε τους εκτοξευτήρες νερού (βλ. άνω). ▶ Καθαρίστε τα φίλτρα (βλ. ανωτέρω). ▶ Τοποθετείτε τα σκεύη έτσι, ώστε οι εκτοξευτήρες νερού να μπορούν να περιστρέφονται ελεύθερα.
Λεκέδες και ραβδώσεις	Πολύ υψηλή /Πολύ χαμηλή δόση λαμπρυντικού	▶ Σε περίπτωση ραβδώσεων: Μειώστε τη δόση. ▶ Σε περίπτωση λεκέδων νερού ή αλάτων: Αυξήστε τη δόση.
Γαλακτώδεις επικαθίσεις στα σκεύη (φεύγουν)	Ο αποσκληρυντής νερού δεν είναι σωστά ρυθμισμένος; Έλλειψη αλατιού αποσκληρυνσης	▶ Ρυθμίστε σωστά τον αποσκληρυντή νερού. ▶ Συμπληρώστε αλάτι αποσκληρυνσης.
Γαλακτώδεις επικαθίσεις, τα ποτήρια έχουν θαμπά σημεία / είναι θαλά (η θολότητα δεν απομακρύνεται)	Τα ποτήρια δεν είναι κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.	▶ Χρησιμοποιείτε ποτήρια ανθεκτικά για το πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων. ▶ Χρησιμοποιείτε ήπιο απορρυπαντικό.

Περαιτέρω υποδείξεις θα βρείτε στις οδηγίες χρήσης

Διακοπή προγράμματος ...

Διακοπή προγράμματος ...

– Κλείστε τον κεντρικό διακόπτη.

– Για τη συνέχιση κλείστε την πόρτα, ξανανοίξτε τον κεντρικό διακόπτη.

– Κατά τη διάρκεια του προγράμματος γυρίστε τον επιλογέα προγράμματος στη θέση Reset. Μετά από περ. 3 δευτερόλεπτα η ένδειξη ψηφίων δείχνει 0.

– Η πορεία του προγράμματος διαρκεί περ. 1 λεπτό.

– Μετά τη διακοπή του προγράμματος κλείστε τον κεντρικό διακόπτη.

Σωστή τοποθέτηση σκευών ...

Τοποθετήστε τα σκεύη που είναι ανθεκτικά στο πλύσιμο στο πλυντήριο (χωρίς κατάλοιπα από στάχτη, κερί, γράσο, χρώμα, αυτοκόλλητες ετικέτες. Απομακρύνετε τα μεγάλα κατάλοιπα μαρμελάδας, γαλακτοκομικά προϊόντα και φαγητά) βάσει των οδηγιών χρήσης και εξετάστε αν μπορούν να περιστραφούν ελεύθερα οι εκτοξευτήρες νερού.