


Notice succincte du lave-vaisselle

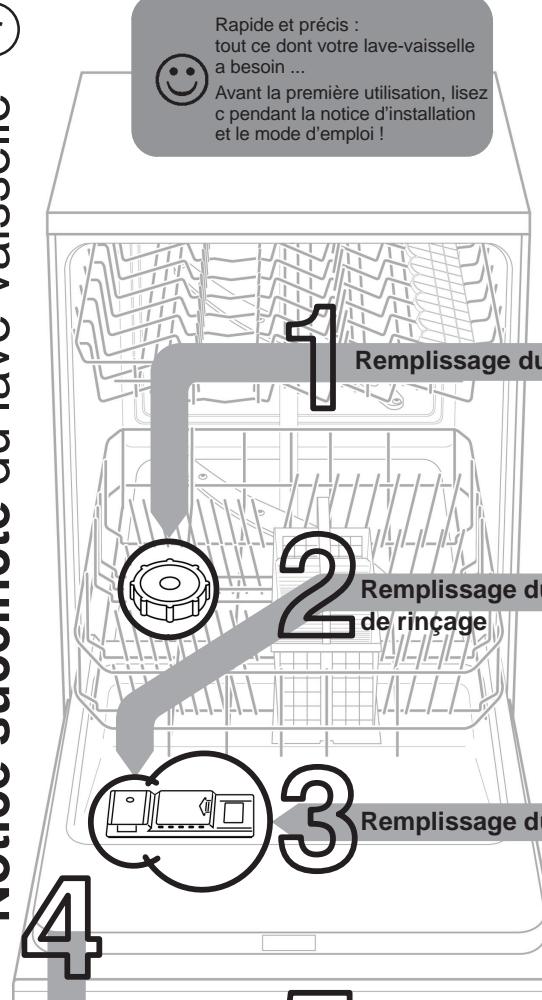

9000 070 202 (8503)

Rapide et précis :
tout ce dont votre lave-vaisselle
a besoin ...
Avant la première utilisation, lisez
c pendant la notice d'installation
et le mode d'emploi !

Réglage de l'adoucisseur *


Renseignez-vous auprès du
service des eaux pour con-
naître la **valeur de la dureté**
et **inscrivez** cette valeur

--	--	--	--

* avant le premier lavage
uniquement ou en cas de
modification de la dureté
de l'eau

Lisez la valeur de mesure ...

°dH	°H	Clarke	mmol/l	
0 - 6	0 - 11	0 - 8	0 - 1,1	00
7 - 8	12 - 15	9 - 10	1,2 - 1,4	01
9 - 10	16 - 17	11 - 12	1,5 - 1,8	02
11 - 12	18 - 21	13 - 15	1,9 - 2,1	03
13 - 16	22 - 29	16 - 20	2,2 - 2,9	04
17 - 21	30 - 37	21 - 26	3,0 - 3,7	05
22 - 30	38 - 54	27 - 38	3,8 - 5,4	06
31 - 50	55 - 89	39 - 62	5,5 - 8,9	07

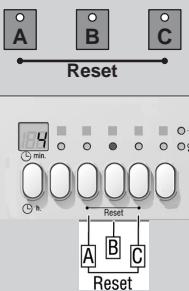


Rien ne vaut la rapidité ...
et procédez au réglage

- Maintenez la touche de programme **B** enfoncée et
enclenchez l'interrupteur principal. Relâcher alors les
touches. L'affichage lumineux de la touche **B** et, dans
l'affichage numérique, de la valeur de mesure réglée
à la fabrication 4 clignotent.

- A chaque pression de la touche **B**, la valeur de mesure
passe à la valeur supérieure ; lorsque la valeur 7 est
atteinte, l'affichage repasse à 0.

- Ramenez l'interrupteur principal en position éteinte.
La valeur réglée est mémorisée par l'appareil.


Remplissage du sel spécial

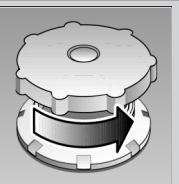


Dévissez le
couvercle.



Avant le
premier lavage
seulement,
versez env. un
litre d'eau dans
l'orifice du
réservoir de sel.

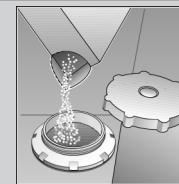

Ajoutez au
maximum
1,5 kg de sel
spécial
(jamais de
détensif).

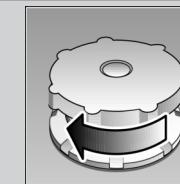

Fermez le
couvercle,
puis lavez.



Fait reluire ...



Appuyez sur
le bouton 1,
soulevez le
couvercle 2.




Versez le
liquide de
rinçage.



Fermez le
couvercle,
CLAC !

Remplissage du détergent

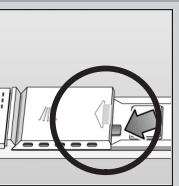


Plus sale, plus de détergent ...




Le cas échéant,
ouvrez le
couvercle
(Appuyez sur
le verrou de
fermeture).



Attention,
Certains
programmes ne sont
pas adaptés aux
produits combinés.
Respectez les
indications du
fabricant.

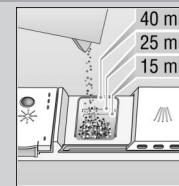

Versez le
détergent.

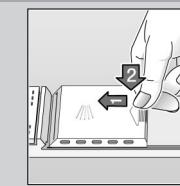

Faites glisser
le couvercle,
puis appuyez
fermement
vers le bas.
TAC !


5 Choix du programme

Rapide, économique ou intensif

Tableau des programmes


Dans ce tableau récapitulatif figure le nombre maximum possible de programmes. Pour connaître exactement les programmes offerts par votre appareil, reportez-vous à son bandeau de commande.

Les données des programmes sont des valeurs mesurées en laboratoire selon la norme européenne EN 50242. Dans la pratique, des déviations par rapport à cette norme sont possibles.



Intensif
70°

Auto
55° / 65°




Eco
50°

Délicat
40°



Rapide
45°



Prélavage

Durée en minutes	115	95-140	140	75	30	19
Consommation de courant kWh	1,70	1,25-1,60	1,05	0,90	0,80	0,10
Consommation d'eau en litres	21	-	14	15	10	4
Avec Aquasensor	18	11-19	-	12	-	-

Programmes supplémentaires **



h. Présélection du temps
...mettre en marche,
appuyer immédiatement
sur la touche de
présélection du temps:
décale le démarrage du
programme par
intervalles d'une heure



Rinçage panier
supérieur
...la vaisselle est
uniquement rincée dans
le panier supérieur

Enclementement de l'appareil Allons-y ...

** sur certains modèles

Appuyez sur l'interrupteur marche arrêt, la
durée du programme sélectionné s'affiche

Mise hors tension de l'appareil Et voilà ...

Lorsque l'affichage indique 0 (fin du programme),
appuyez sur l'interrupteur marche-arrêt


Entretien et nettoyage

Pour obtenir un rinçage parfait ...


Nettoyage de la pompe de vidange *

Filtres ...


Contrôlez,
éventuellement
nettoyez.

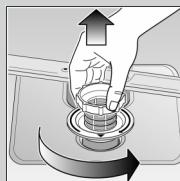


Tournez le
cylindre filtrant,
retirez le
système
de filtration...

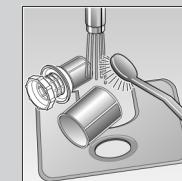

Rincez à l'eau
courante ...

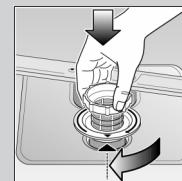

Installez ...

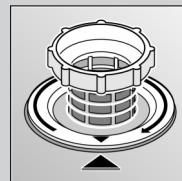


Revissez
le système
de filtration.
**RESPECTEZ
LES REPÈRES.**

* selon le modèle


- Enlevez l'eau et retirez le filtre.
- Dévissez le couvercle (couple T20).
- Vérifiez que la zone de la roue à ailettes ne comporte pas de corps étranger.
- Revissez le couvercle et réinstallez le filtre.

Bras d'aspersion ...


Enlevez les
obstructions / dépôts.

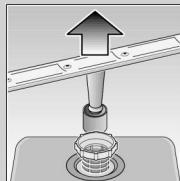

Tirez le bras
inférieur vers
le haut...

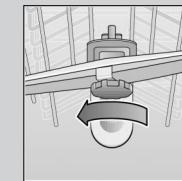

Dévissez le bras
supérieur...

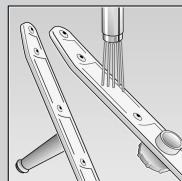


Nettoyez les buses
d'aspersion à l'eau
courante
(éventuellement avec
un cure-dent).



Installez le bras
inférieur.



Vissez à fond le bras
supérieur.

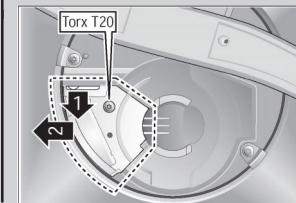

Remédier soi-même aux petits défauts ...

... Economisez des frais : remédiez à ces problèmes vous-même!

Dérangement

Cause possibles

Remède

Eau restée dans l'appareil

La pompe de vidange est bloquée

- ▶ Nettoyez la pompe de vidange (voir ci-dessus).
- ▶ Fermez l'appareil, enclenchez-le et / ou abandonnez le programme (voir Abandon d'un programme).


L'appareil ne marche pas /
cessé de fonctionner

Le robinet d'arrivée d'eau n'est pas ouvert.
Le flexible d'arrivée d'eau est plié.

- ▶ Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.
- ▶ Disposez le flexible d'arrivée d'eau sans le plier.

Vérifiez l'arrivée d'eau La
mention s'allume

Le robinet d'arrivée d'eau est coincé
ou entartré.



- ▶ 1. Dévissez le branchement d'eau.
2. Nettoyez le filtre monté dans
le branchement d'eau.
3. Branchement d'eau ouvert, le débit
minimal doit s'élever à 9 l/mn.
En présence d'un débit plus faible, faites
remplacer le robinet d'arrivée d'eau.

Teinte des pièces en
plastique / de la vaisselle
altérée

Trop peu de détergent

Colorations dues aux colorants
alimentaires (sauce tomate).

- ▶ Respectez les indications du fabricant
(détergent).
- ▶ Les colorations ne présentent aucun
risque ; Elles s'estomperont aux
rinçages suivants.

Rouille sur les couverts

Couverts non inoxydables
Les lames de couteau très dures sont
plus susceptibles de rouiller

Rouille étrangère.


- ▶ Utilisez des couverts résistants au
lave-vaisselle.
- ▶ Ne lavez jamais dans l'appareil des
pièces qui rouillent.

Dérangement

Cause possibles

Vaisselle mal lavée

Présence de sable ou de
résidus ressemblant à de la
semoule sur la vaisselle

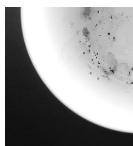

La vaisselle se chevauche.

Trop peu de détergent

Le programme sélectionné ne convient pas.
Buses des bras d'aspersion bouchés

Le filtre est sale ; il n'est pas bien en place
Bras d'aspersion bloqués

Tâches et traînées grasses

Dosage du liquide de rinçage trop élevé
/ trop faible.

Dépôts laiteux (non définitif)
sur la vaisselle

La dureté de l'eau est mal réglée ;
Absence de sel spécial.

Dépôts laiteux, verres
troubles / mats (marques
indélébiles)


Verres pas lavables au lave-vaisselle

- ▶ Séparez les pièces de vaisselle, évitez
de les faire chevaucher.
- ▶ Respectez les indications du fabricant
(détergent).
- ▶ Sélectionnez un programme plus fort.
- ▶ Nettoyez les bras d'aspersion (voir
ci-dessus).
- ▶ Nettoyez les cribles (voir ci-dessus).
- ▶ Rangez la vaisselle de sorte que les
bras d'aspersion tournent librement.

- ▶ En présence de traînées grasses :
réduisez le dosage.
- ▶ En présence d'eau ou de traces de
calcaire : augmentez le dosage.
- ▶ Réglez correctement l'adoucisseur.
- ▶ Ajoutez du sel spécial.
- ▶ Utilisez des verres allant au
lave-vaisselle.
- ▶ Utilisez un détergent qui ménage les
verres.

Arrêt du programme ...

Au cours du programme
appuyer simultanément pendant 3
sec. environ sur les deux touches
portant l'inscription Reset
(RESET)

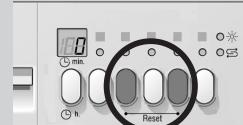

il apparaît "0"
fin de programme
après 1 minute

Arrêter l'appareil

Vous trouverez d'autres consignes dans la notice d'utilisation.

Charger correctement ...

Rangez la vaisselle lavable en lave-vaisselle (et ne comportant aucun résidu de cendres, cire, graisse
lubrifiante, peinture, étiquettes auto-collantes ; enlevez grossièrement les restes importants de confiture,
produits laitiers et préparations culinaires) en vous conformant à la notice d'utilisation et vérifiez que les
bras d'aspersion tournent librement.