




SIEMENS



Bruksanvisning



9000 075 542 (8503)

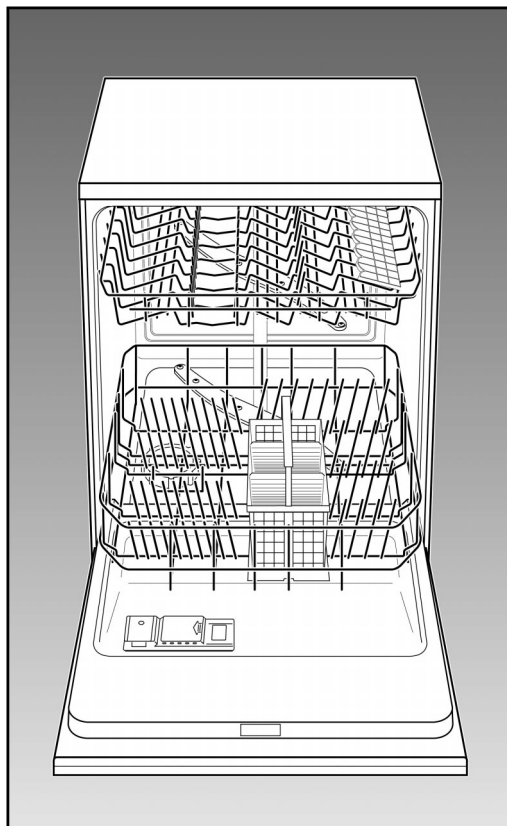

SV

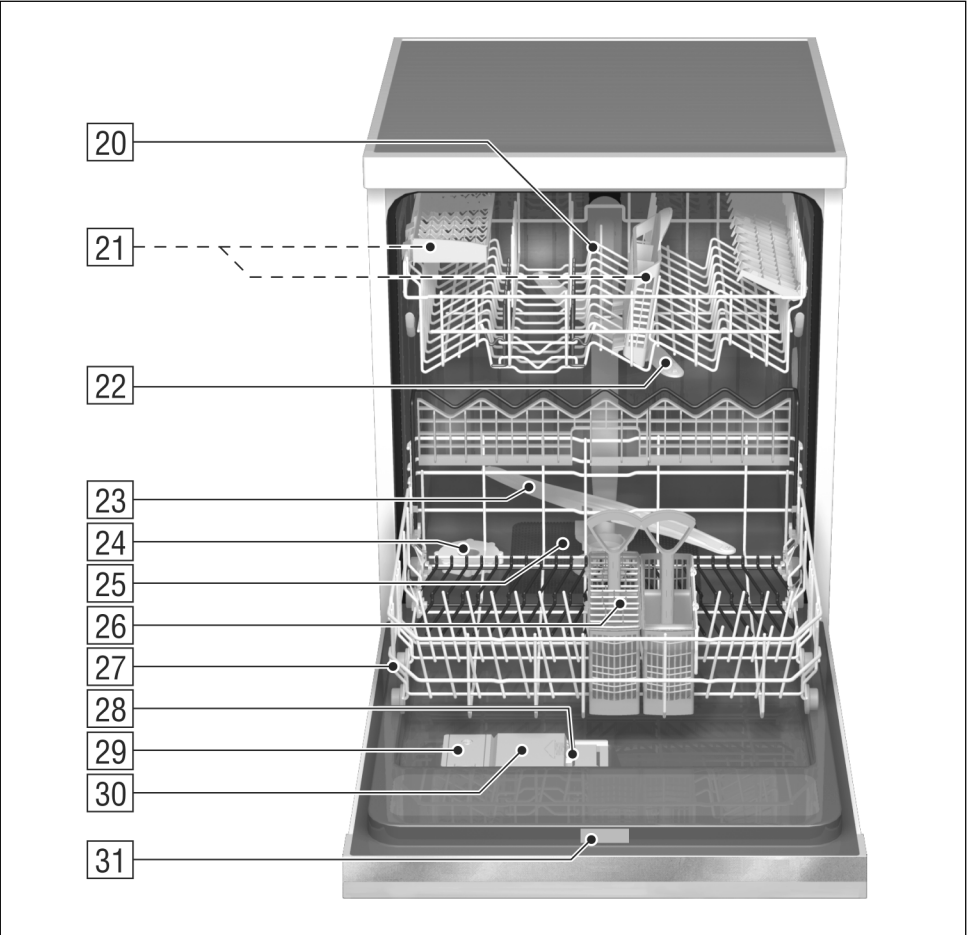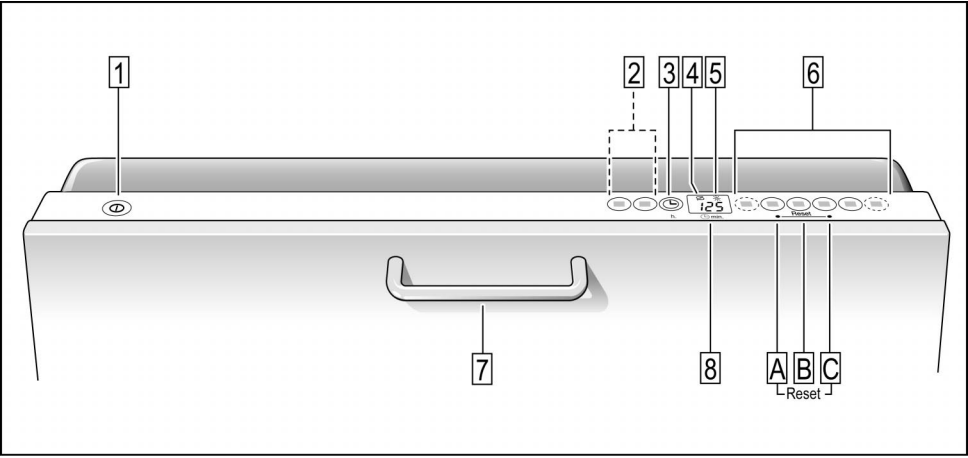

SV Innehållsförteckning

Säkerhetsanvisningar	4	Programöversikt	18
Lär känna din nya diskmaskin . . .	6	Diskning	19
Avhärda ren	7	Tilläggsfunktioner	21
Fylla på specialsalt	8	Underhåll och skötsel	22
Fylla på sköljglansmedel	9	Felsökning	24
Olämpligt disk gods	10	Ringa en serviceverkstad	27
Plocka in disk	11	Råd	27
Rengöring	14	Installation	28
auto 3i1	16	Skrotning	29

Säkerhetsanvisningar

Vid leverans

- Kontrollera genast förpackningen och diskmaskinen för att upptäcka eventuella transportskador. Börja inte använda en skadad maskin utan ta kontakt med leverantören.
- Ta hand om förpackningsmaterialet i vederbörlig ordning:
 - Wellpappen består till övervägande del av returpapper.
 - Förpackningsmaterial av polystyren har producerats utan användning av halogenerade kolväten.
 - Polyetylen-folie (PE) består till en del av återanvänt material.
 - Träramen (om sådan finns) är av obehandlat restvirke.
 - Spännband (om sådana förekommer) består av polypropylen (PP).

Vid installation

- Utför installation och anslutning enligt installations- och monteringsanvisningarna.
- Vid installationen får diskmaskinen inte vara ansluten till elnätet.
- För vissa dig om att vägguttaget är jordat enligt föreskrifterna.
- Spänning och ström från vägguttaget måste stämma med uppgifterna på typskylten.
- Om diskmaskinen ska byggas in i ett högskåp, måste den sättas fast i skåpets baksida.
- För att diskmaskiner avsedda för inbyggnad ska stå stabilt får de endast placeras under bänkskivor som är fastskruvade i skåp på båda sidor.
- Efter installationen måste man kunna komma åt vägguttaget.
- Denna apparat är avsedd att användas i ett uppvärmt bostadsutrymme. Användning i andra utrymmen kan medföra skador på produkten eller nedsatt funktion som t.ex. frysrisk för kvarvarande vatten i produkten. Tänk på att fuktig och salthaltig miljö kan påverka produkten negativt.
- Endast vissa modeller: Plasthöljet vid vattenanslutningen innehåller en elektrisk ventil. I tilloppsslangen finns anslutningsledningarna. Skär inte av denna slang, doppa inte plasthöljet i vatten.



Varning

Om produkten inte står i en nisch och en av sidoplåtarna är åtkomlig, måste dörrgångjärnsområdet av säkerhetsskäl beklädas på sidan (fara för personskador). Skydden kan beställas som extra tillbehör hos service eller i fackhandeln.

Daglig användning



Varning

Knivar och andra vassa, spetsiga föremål, ska läggas in i diskmaskinen med den vassa sidan nedåt eller i vågrätt läge.

- Använd diskmaskinen endast för hushållsbruk och enbart för det ändamål den är avsedd: diskning av hushållsdisk.
- Sätt eller ställ er inte på den öppnade luckan. Diskmaskinen kan välta.
- Om du har en golvmaskin, tänk på att maskinen kan tippa om korgarna är överlastade.
- Vattnet i diskmaskinen är inget dricksvatten.
- Använd inga lösningsmedel i diskmaskinen. De utgör explosionsrisk.
- Öppna luckan försiktigt under programmets gång. Det finns risk för att vatten sprutar ut.
- För att förhindra att någon t.ex. snavar på luckan ska man inte ha diskmaskinen öppen annat än kortvarigt när man plockar ur och i disk.
- Beakta säkerhets- och bruksanvisningarna på förpackningarna till diskmedel och sköljglans.

Barn i hemmet

- Tillåt inte barn leka med eller använda diskmaskinen.
- Håll små barn borta från diskmedel och sköljglans. Dessa kan ge frätskador i munnen, svalget och ögonen eller orsaka kvävning.
- Håll små barn borta från en öppen diskmaskin. Det kan finnas diskmedelsrester i den.

Barnsäkring *

* endast vissa modeller

Se teckningarna på omslaget.

- 40 koppla in barnsäkringen
- 41 öppna dörren med barnsäkringen
inkopplad
- 42 koppla ur barnsäkringen

Vid skador

- Reparationer och övriga ingrepp får endast utföras av fackman.
- Vid reparationer och ingrepp får inte maskinen vara ansluten till elnätet. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget eller skruva ur säkringen. Dra i stickkontakten, inte i sladden. Skruva åt vattenkranen.

Vid skrotning

- För att förhindra framtida olyckor ska uttjänta diskmaskiner genast göras obrukbara. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget, klipp av sladden så nära maskinen som möjligt och förstör låset.
- Se till att maskinen skrotas på rätt sätt.



Varning

Barn kan bli instängda i maskinen (fara för kvävning) eller hamna i andra farliga situationer.

Därför skall man dra bort nätkontakten samt kapa nätsladden och avlägsna den. Förstör även låset så att luckan inte längre går att stänga.

Lär känna din nya diskmaskin

I den främre delen av omslaget till bruksanvisningen finns bilder på diskmaskinen.

I texten hänvisas till bilderna.

Manöverpanelen

- 1 Huvudströmbrytare
- 2 Extrafunktioner*
- 3 Välja starttid
- 4 Saltpåfyllningsindikator
- 5 Sköljglanspåfyllningsindikator
- 6 Programtangenter
- 7 Lucköppnare
- 8 Sifferindikator

* endast vissa modeller

Diskmaskinens inredning

- 20 Övre diskorg med kopphylla
- 21 Extra bestickorg till den övre diskorgen *
- 22 Övre spolarm
- 23 Undre spolarm
- 24 Behållare för specialsalt med påfyllningsindikator *
- 25 Silar
- 26 Bestickorg
- 27 Undre diskorg
- 28 Stängningsanordning för diskmedelsfacket
- 29 Behållare för sköljglansmedel samt påfyllningsindikator
- 30 Diskmedelsfack
- 31 Typskylt

* endast vissa modeller

När du kör diskmaskinen första gången behöver du:

- Salt
- Diskmedel
- Sköljglansmedel

Använd endast produkter som är lämpade för diskmaskiner.

Avhärdaren

Diskmaskinen behöver mjukt, d v s kalkfattigt vatten för att kunna diska ordentligt. I annat fall får diskgodset och maskinens inre vita kalkfläckar och beläggningar. Vattenledningsvatten över en viss hårdhetsgrad måste avhärdas, d v s avkalkas. Detta sker med hjälp av ett specialsalt i diskmaskinens avhärdare. Inställningen och saltmängden är beroende av hur hårt vattenledningsvattnet är.

Så här ställer du in avhärdaren

- Ta kontakt med det lokala vattenverket för att ta reda på vilken hårdhetsgrad vattnet har.
- Hämta inställningsvärdet från vattenhårdhetstabellen.

Vattenhårdhetstabell

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	
0 - 6	0 -11	0 - 8	0 -1,1	H0
7 - 8	12-15	9 -10	1,2-1,4	H1
9 -10	16-17	11-12	1,5-1,8	H2
11-12	18-21	13-15	1,9-2,1	H3
13-16	22-29	16-20	2,2-2,9	H4
17-21	30-37	21-26	3,0-3,7	H5
22-30	38-54	27-38	3,8-5,4	H6
31-50	55-89	39-62	5,5-8,9	H7

- Håll programtangenten **B** intryckt och slå på huvudströmbrytaren **1** släpp sedan upp tangenterna.

Ljusindikatorn i tangent **B** blinkar och i sifferindikatorn lyser det från fabriken inställda värdet **H4**.

Gör så här för att ändra inställningen:
Tryck in programtangenten **B**.

För varje gång tangenten trycks in höjs värdet ett steg; när värdet är **H7** hoppar indikatorn åter till **H0**.

- Stäng av huvudströmbrytaren **1**.
Inställningen lagras.

För avhärtningsanläggningens regenereringsfunktion behövs ca 4 liter vatten. Vattenförbrukningen per sköljning höjs därigenom beroende på vattenhårdhetsinställning med 0 till maximalt 4 liter.

Fylla på saltsalt

Så här verkar saltet

Under diskningens gång spolas saltet automatiskt in i avhårdaren och löser kalken där.

Den kalkhaltiga lösningen pumpas ur diskmaskinen. Avhårdaren är sedan åter i beredskapsläge.

Denna avhärtningsprocedur fungerar endast om saltet har lösts i vatten.

Öppna skruvlåset till behållaren 24.

Före första användningen måste du fylla på ca 1 liter vatten i saltbehållaren.

Använd därvid medföljande påfyllningskanna.

Fyll sedan på så mycket salt (**inte hushållssalt**) att saltbehållaren blir full (max 1,5 kg). När saltet fylls på trängs vattnet undan och rinner bort. Därför bör påfyllningen alltid ske omedelbart innan diskmaskinen startas. (Detta för att undvika korrosion.) Därigenom uppnår du att ev. överskott av saltlösning omedelbart späds ut och sköljs bort.

Torka bort ev. spill vid behållaren och skruva igen den utan att locket hamnar snett.



Saltpåfyllningsindikatorn 4 på instrumentpanelen lyser till att börja med och slocknar först efter någon tid, när tillräckligt hög saltkoncentration erhållits.



Obs!

Vid inställningsvärdet **H0** får inget salt fyllas på eftersom inget salt förbrukas och avhårdaren är avstängd. Vid värdena **H 1** till **H 7** måste salt fyllas på.



Håll aldrig maskindiskmedel i saltbehållaren. Avhärtningsanläggningen förstörs då.

Saltpåfyllningsindikator

Fyll på salt omedelbart före nästa diskning när saltpåfyllningsindikatorn 4 på manöverpanelen lyser.


Beroende på hur ofta du använder diskmaskinen och vilken vattenhårdhetsgrad diskmaskinen är inställd på kan det dröja flera månader innan mjukgörande salt måste fyllas på.

Fylla på sköljglansmedel


Använd sköljglansmedel för att få blänkande glas och fläckfri disk.

- Fäll upp locket till behållaren [29] för sköljglansmedel.

Tryck på markeringen (1) på locket till sköljglansbehållaren och lyft locket samtidigt genom att ta tag i öglan (2).

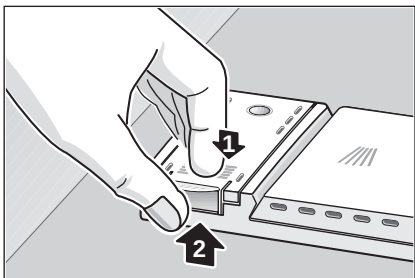

- Fyll på sköljglansmedel ända tills indikatorn blir mörk.

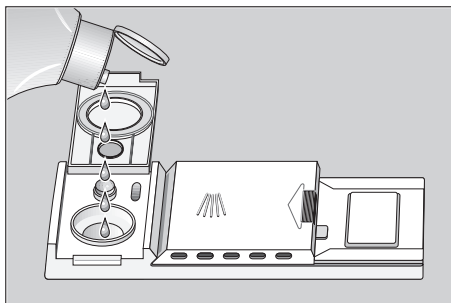


- Stäng locket så att det hörs att det snäpper igen.

Använd endast sköljglansmedel avsett för diskmaskiner för hushållsbruk. Torka upp eventuellt spill av sköljglansmedel med en trasa eftersom det annars kan bildas alltför mycket skum vid nästa diskning.

Ställa in mängden sköljglansmedel

Inställningen är steglös. Från fabriken är den inställd på 4.


Ändra inställningen på sköljglansreglaget endast om det blir ränder (vrid i riktning –) eller vattenfläckar (vrid i riktning +) på diskgodset.

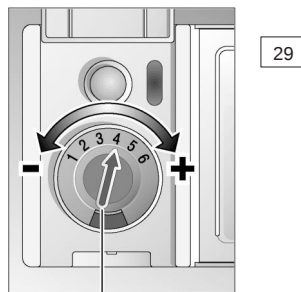

Sköljglansreglage

Indikator för påfyllning av sköljglansmedel

Så länge indikatorn [5] (endast vissa modeller) på manöverpanelen eller vid påfyllningsbehållaren [29] är mörk finns det tillräckligt med sköljglansmedel.

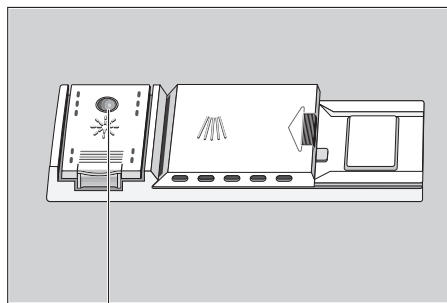

Sköljglanspåfyllningsindikator

Sköljglansindikatorn stängas av eller sätts på

Sköljglansindikatorn kan slås på eller av. Funktionen kan ändras på följande sätt.

- Håll programtangenten 3 intryckt och slå på huvudströmbrytaren 1, släpp därefter upp tangenterna. Indikatorn 3 blinkar. I sifferindikatorn 8 syns **I** (Sköljglansindikator på).
- Genom att trycka på programtangenten 3 kan sköljglansindikatorn stängas av **0** eller sätts på **I**.
- Stäng av huvudströmbrytaren 1. Det inställda värdet är nu lagrat.



Obs!

Stäng av sköljglansindikatorn endast när du använder diskmedel med inbyggd sköljglans.

Olämpligt diskgoods

Följande bör ej diskas i maskin:

- Bestick och annat diskgoods av trä. De lakas ur och blir fula. Vidare är limmet som används inte avsett för så höga temperaturer.
- Ömtåliga glas och vaser med dekor, antika eller oersättliga föremål. Dessutom kan följande ej maskindiskas.
- Plastföremål som ej tål hett vatten
- Koppar- och tennföremål
- Föremål som är nedsmutsade med aska, vax, smörjfett eller färg
- Material med stor uppsugningsförmåga som svampar och disktrasor

Föremål av koppar och tenn, utanpåliggande dekor, föremål av aluminium och silver kan missfärgas och blekas. Även vissa sorters glas (som t.ex. kristall) kan efter ett antal diskningar bli matta.

Rekommendation:

Köp hädanefter endast sådant som går att diska i maskin.

Skador på glas och porslin

Orsaker:

- Typ av glas och tillverknings sätt.
- Diskmedlets kemiska sammansättning.
- Vattentemperatur och programmets längd.

Rekommendation:

- Använd glas och porslin som enligt tillverkaren kan diskas i maskin.
- Använd diskmedel som är skonsamt för diskgodset. Hör dig för hos diskmedelstillverkarna efter sådant diskmedel.
- Välj kortast möjliga program med lägsta möjliga temperatur.
- För att undvika skador, plocka ut glas och bestick ur diskmaskinen så snart som möjligt efter programmets slut.

Plocka in disk

Plocka in disk

- Avlägsna först större matrester. Det är inte nödvändigt att skölja under rinnande vatten.
- Ordna disken så här:
 - Ställ koppar, glas, grytor osv. upp och ned.
 - Ställ diskgodts med fördjupningar på snedden så att vattnet kan rinna av.
 - Ställ diskgodset så att det står stadigt och inte kan välta.
 - Ställ disken så att de båda spolarmarna kan rotera fritt när diskmaskinen är igång.


mycket små servisdelar skall inte diskas i maskinen, eftersom de lätt kan falla ut ur korgarna.

Tömma maskinen på disk

För att undvika att vattendroppar från den övre korgen faller ned på porslinet i den nedre korgen, bör man först tömma den undre och sedan den övre korgen.

Koppar och glas


Övre diskkorg [20]

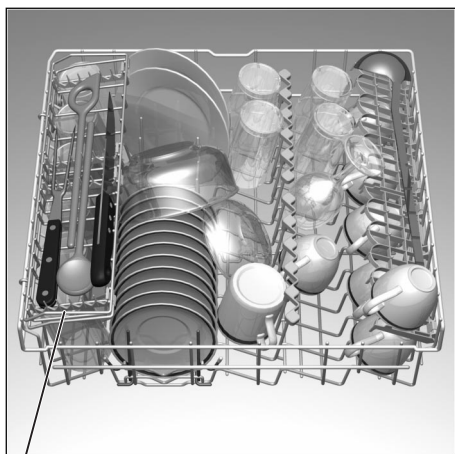

* finns inte hos alla modeller

Kastruller

Undre diskkorg [27]

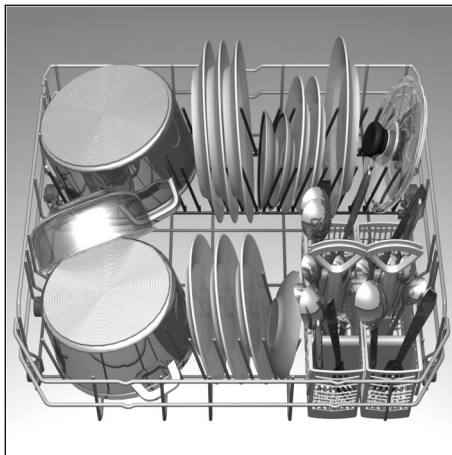

Bestick


Lägg in besticken osorterade med den smutsade delen nedåt. Vattenstrålen når på så sätt de enskilda delarna bättre.

Lägg långa, spetsiga föremål och knivar på hyllan (hos vissa modeller) eller på knivhyllan (finns som tillbehör) för att minska risken för skador.

Fällbart tallriksstöd *

* endast vissa modeller


Vikpinnar kan fällas ner för att man lättare ska kunna få plats med grytor och skålar.

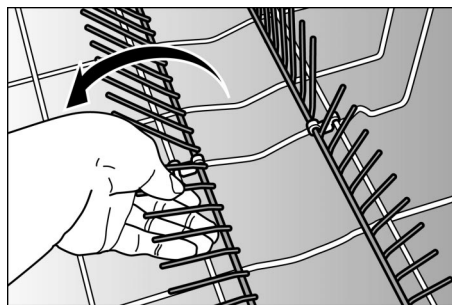

Hyllan *

* endast vissa modeller

Glas på fot och höga glas lutas mot kanten på hyllan – inte mot annan disk.

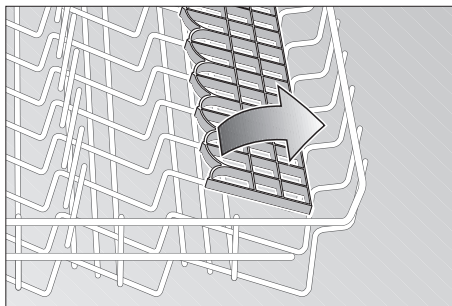


Långa föremål som uppläggningsskedar, salladsbestick, soppslevar eller knivar läggs på hyllan så att inte spolarmarnas rotation hindras. Hyllan kan efter behag svängas in och ut.

Hållare för småsaker *


* endast vissa modeller

Här placerar du säkert lätta plastföremål, bägare, lock osv.

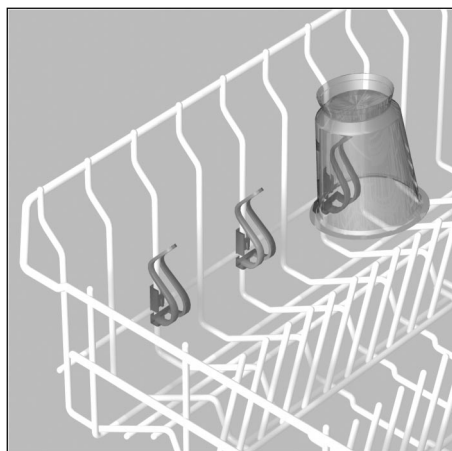

Ändra korghöjden *

* endast vissa modeller


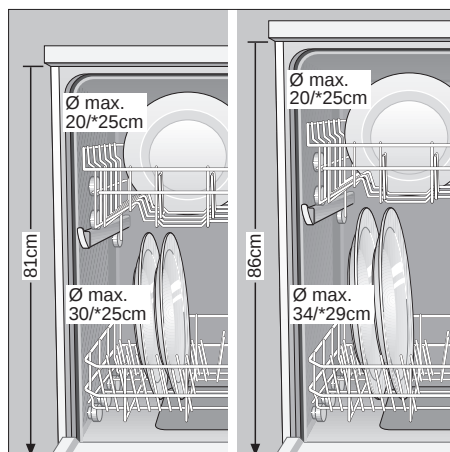


Den övre diskorgen kan efter behov ställas in i höjdläget så att det blir mer plats för högt disk gods i antingen över- eller underkorgen.

Beroende på hur överkorgen ser ut på din modell, välj ett av nedanstående tillvägagångssätt:


Överkorg med övre och undre rullpar.

- Dra ut överkorgen.
- Ta helt ut överkorgen och häng om den på de övre eller undre rullarna.

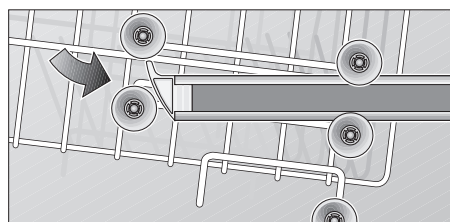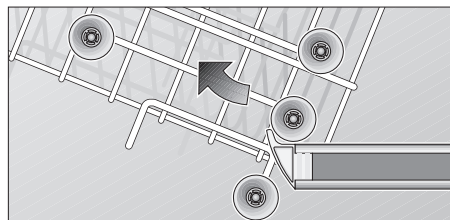


Överkorg med handtag i sidan (Rackmatic)

- Dra ut överkorgen.

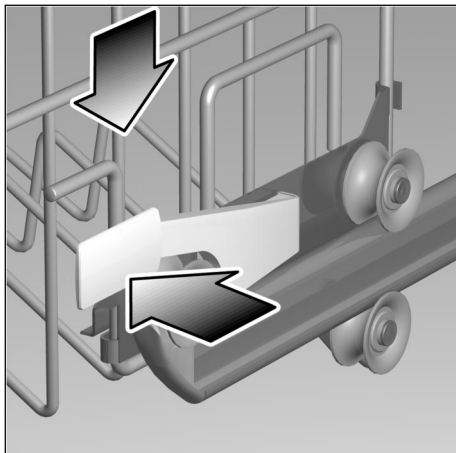

- För att sänka den, tryck de båda handtagen till vänster och till höger på korgens utsida inåt. Håll därvid fast korgen på sidan med en hand i övre kanten. På så sätt förhindrar du att korgen plötsligt faller ner (och eventuellt diskods skadas).

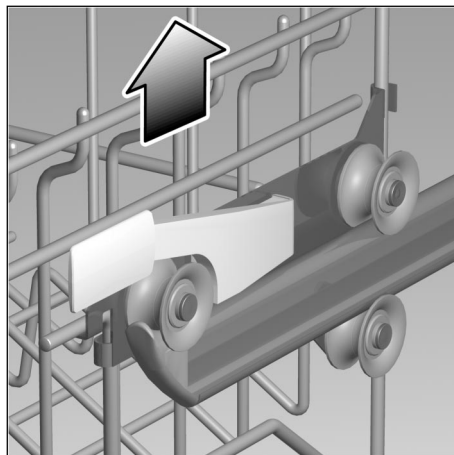

- För att höja korgen, fatta korgen på sidan i övre kanten och dra den uppåt.
- Innan du skjuter in korgen igen, se till att den befinner sig på samma höjd på båda sidorna. Annars kan inte luckan stängas och den övre spolarmen får inget vatten.

Spolmustycke för plåtar *

* endast vissa modeller

Stora plåtar eller galler kan rengöras med hjälp av ett spolmustycke för plåtar. Ta ur överkorgen och sätt fast spolmustycket enligt teckningen.



Placera plåtarna enligt teckningen för att vattenstrålen ska kunna komma åt alla delarna.

(max 4 plåtar och 2 galler).



Råd

Använd alltid diskmaskinen med överkorgen eller bakplåtsspolhuvud!

Rengöring

Rengöringsråd

Använd i handeln förekommande maskindiskmedel i olika former som pulver, flytande eller tablettform (inget handdiskmedel!).

Det finns tre typer av diskmedel på marknaden:

1. Fosfat- och klorhaltiga
2. Fosfathaltiga och klorfria
3. Fosfat- och klorfria

Om vattenledningsvattnet är hårt kan vissa beläggningar förekomma på disken när man använder fosfatfria maskindiskmedel. Tag en större mängd diskmedel för att undvika detta.

Klorfria maskindiskmedel har inte samma blekande verkan som klorhaltiga medel. Detta kan leda till att tefläckar eller andra missfärgningar förstärks.

Gör så här för att avhjälpa detta:


- använd ett starkare diskprogram eller
- tillsätt en större mängd diskmedel eller
- använd ett klorhaltigt diskmedel

Läs på förpackningen för att se om maskindiskmedlet är lämpligt för diskgoods av silver.

Har du ytterligare frågor rörande maskindiskmedel, vänd dig till diskmedelstillverkaren.

Diskmedelsfack med doseringshjälp

Indelningen av diskmedelsfacket hjälper dig att fylla på rätt mängd. Till nedre strecket ryms 15 ml och till mittersta strecket 25 ml diskmedel. Fylls facket helt och hållet, ryms 40 ml. Fyll inte på mer diskmedel än vad som rekommenderas på förpackningen! Disken blir inte renare för det!

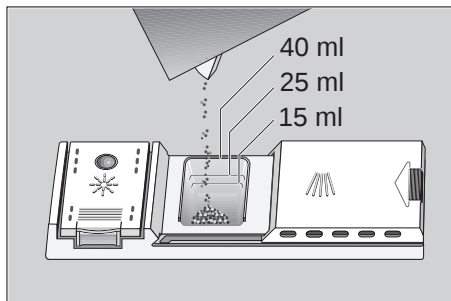

Om diskmedelsfacket [30] fortfarande är stängt, använd låsanordningen [28] för att öppna det.

Fyll på diskmedel

- Fyll på diskmedel i diskmedelsfacket [30].

För rätt dosering av diskmedel, läs på förpackningen.



Obs!

Disktabletter kan ha olika stor förmåga att lösas upp beroende på tillverkare. Vid korta program kan det inträffa att tabletten inte löses upp helt och hållet varvid diskeffekten minskar. Pulverdiskmedel lämpar sig bättre för dessa program.


- Tillsätt ytterligare ca 10–15 ml diskmedel på luckan vid "intensiv"-programmet (endast vissa modeller). Om disktabletter används, lägg ytterligare en tablett på luckan.



Spartips

Vid överkorgsdiskning, respektive när diskgodset endast är måttligt nedsmutsat, räcker en något mindre mängd diskmedel än som anges.

- Stäng locket till diskmedelsfacket. Skjut in (1) locket och tryck lätt (2) så att ett klickande ljud hörs.

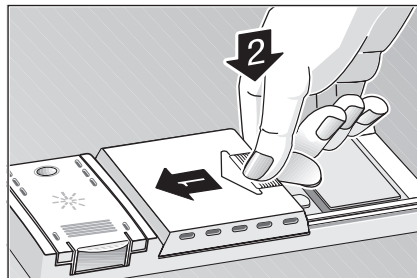

- Om du använder diskmedel i tablettform läs tillverkarens anvisningar om hur du ska placera tabletterna (t ex bestickkorgen, diskmedelsfacket osv.) Se till att diskmedelsfacket är stängt även vid användning av diskmedel i tablettform.

auto 3i1

Om man använder s. k. kombidiskmedel kan det vara onödigt att använda sköljglans och/eller salt.

För närvarande finns olika slags kombidiskmedel.

- **3i1:** Dessa innehåller diskmedel, sköljglans **och** salt.
- **2i1:** Dessa innehåller diskmedel och sköljglans **eller** salt.

>>> Det är mycket viktigt att undersöka vilket slags diskmedel eller kombiprodukt det handlar om!

Bruksanvisningen eller upplysningarna på förpackningen måste ovillkorligen beaktas.

Diskprogrammet anpassas automatiskt så att alltid bästa möjliga disk- och torkresultat erhålles.

Följande viktiga upplysningar måste beaktas när man använder kombidiskmedel:

- Endast vid en hårdhetsgrad för vattnet upp till 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) kan man avstå från avhårdningssalt. Övriga inställningar på diskmaskinen är överflödiga.
- Vid hårdhetsgrad **över** 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) är det ändå nödvändigt att använda salt. Fyll på salt i saltbehållaren [24] och ställ in avhårdaren på steg 6.

Vänd dig i tveksamma fall till tillverkaren av diskmedlet, i synnerhet om:

- disken vid programmets slut fortfarande är mycket våt.
- kalkhaltiga beläggningar uppstår.



Råd

Optimala disk- och torkresultat uppnår du genom att använda traditionella diskmedel i kombination med separat användning av salt och sköljglans.

Beaktande av bruksanvisningen eller upplysningarna på förpackningen till kombidiskmedlet är avgörande för dess effektivitet.



Råd

Även om indikatorn för påfyllning av sköljglans och/eller salt lyser, fungerar diskprogrammet felfritt vid användning av 3i1-produkter.

Om du störs av indikatorn för påfyllning av sköljglans [5] eller salt [4] och vill stänga av dem, gör du på följande sätt:

Stänga av och slå på sköljglansindikatorn

Du kan stänga av och slå på sköljglansindikatorn [5]. Denna funktion kan ändras på följande sätt.

- Håll programtangenten [3] intryckt och tryck på huvudströmbrytaren [1] tills sifferindikatorn lyser och släpp därefter tangenterna.
I sifferindikatorn [8] visas ! (Sköljglansindikator på).
- Genom att trycka på programtangenten [3] kan du stänga av ! eller slå på ! sköljglansindikatorn.
- Stäng av huvudströmbrytaren [1];
Inställningen lagras.

Stänga av och slå på saltindikatorn / avhårdaren

- Håll programtangenten **[B]** intryckt och slå på huvudströmbrytaren **[1]** släpp sedan upp tangenterna.
Tangentens **[B]** indikator blinkar liksom siffran **H4** i sifferindikatorn som anger det vid fabriken inställda i värdet.

Tryck på programtangenten **[B]** för att ändra inställningen.

Med varje tryckning på tangenten ökas det inställda värdet ett steg; när värdet **H7** nåts hoppar sedan indikatorn tillbaka till **H0** (Saltindikatorn / avhårdaren är avstängd.)

- Stäng av huvudströmbrytaren **[1]**.
Inställningen lagras.

För regenerering av avhårdaren behövs ca 4 liter vatten. Vattenförbrukningen per diskning ökas därför alltefter hårdhetsinställningen med från 0 till maximalt 4 liter.




Råd

Om du använder separat diskmedel och sköljglans resp. vill gå över från kombidiskmedel till traditionella maskindiskprodukter måste du se till att sköljglansindikatorn slås på och att avhårdaren ställs in på rätt hårdhetsgrad.

Programöversikt

I denna översikt visas det max. möjliga antalet program. Vilka program din maskin har framgång av kontrollpanelen.

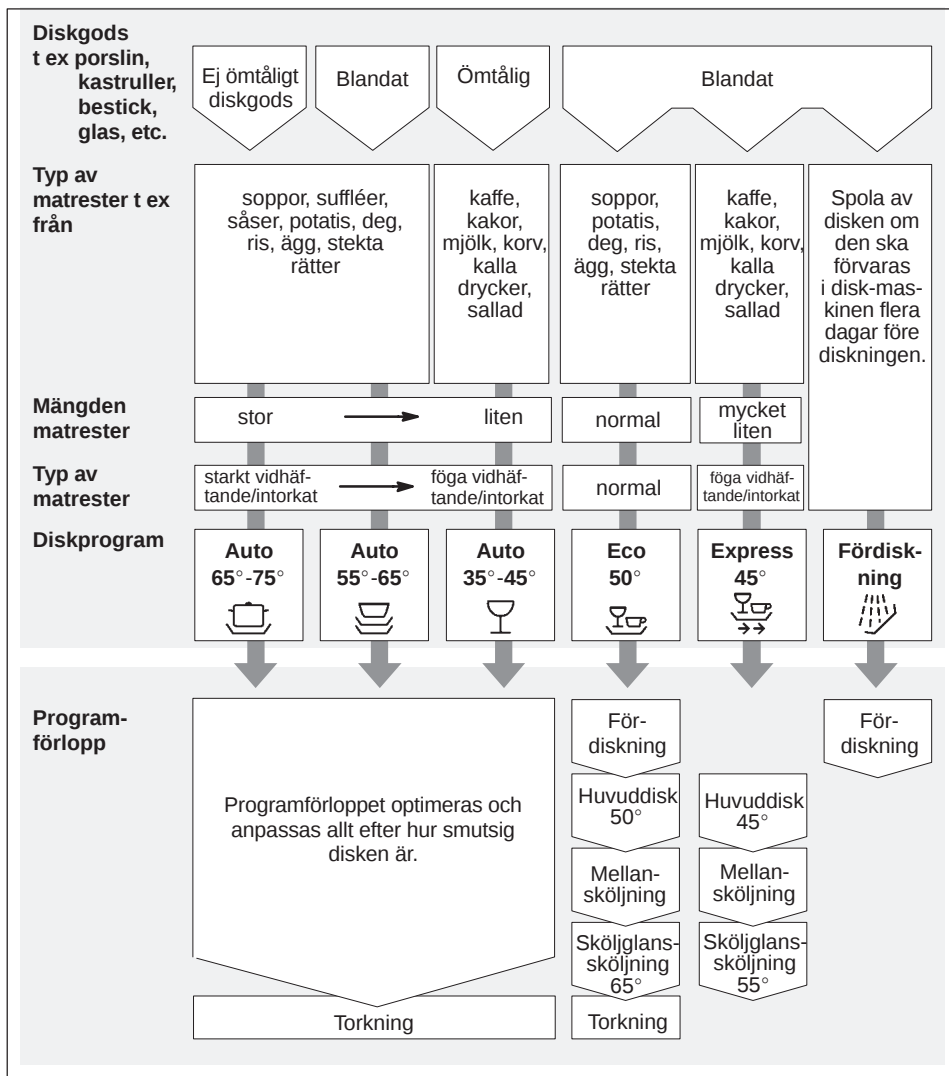

Diskning



Spartips

Om maskinen inte är full räcker det ofta med det näst svagaste programmet.

Programdata

Programdata hittar du i den kortfattade bruksanvisningen. De gäller normala omständigheter. På grund av:

- olika disk mängd
- tillloppsvattnets temperatur
- vattenledningstryck
- omgivningstemperatur
- nätspänningstoleranser
- och de maskinavhängiga toleranserna (t ex temperatur, vattenmängd, ...)

kan större avvikelser uppträda. Vid överkorgsdiskning kan energi- och vattenförbrukningen minskas med ca 1/4. Vattenförbrukningsvärdena hänför sig till inställd nivå 4 för vattenhårdheten.

Aquasensor *

* endast vissa modeller

Aquasensorn är en optisk mätanordning som mäter diskvattnets grumlighet. Genom en ljusbarriär kan nedsmutsningen orsakad av frigjorda matrester som t ex ägg, fett och havregryn identifieras.

Aquasensorn aktiveras beroende på program. När aquasensorn är aktiv kan "rent" diskvatten användas i nästa diskningsfas och/eller temperaturen anpassas. Om vattnet däremot är smutsigare pumpas det bort och ersätts av rent vatten. På detta sätt sänks vattenförbrukningen vid måttligt nedsmutsad disk med ca 4 liter.

Starta maskinen

- Öppna vattenkranen.
- Slå på huvudströmbrytaren [1]. Indikatorerna för senast valda program lyser. Detta program körs om ingen annan programtangent [6] trycks in.
- I sifferindikatorn [8] visas programmets längd.
- Stäng luckan. Programmet startar automatiskt.

Optisk indikator under pågående program*

* Endast vissa modeller

Under diskprogrammet visas en ljuspunkt på golvet under luckan. Öppna luckan först när ljuspunkten inte längre syns på golvet.

Vid inbyggnad i högskåp med tättslutande snickerilucka syns inte ljuspunkten.

Indikator för återstående gångtid

Efter start visar displayen den väntade återstående programtiden. Programtiden påverkas av vattentemperatur, disk mängd samt hur smutsig disken är. Genom förändringar hos dessa faktorer, kan programtiden (beroende av valt program) variera kraftigt. Eftersom dessa faktorer blir kända först under programmets gång, kan större förändringar i angiven tid förekomma.

Välja starttid (Timer) *

* endast vissa modeller

Du kan senarelägga programstarten i entimmessteg upp till 19 timmar.

- Slå på maskinen.
- Tryck på förvalstangenten **[3]** tills sifferindikatorn **[8]** visar **1h**.
- Tryck upprepade gånger på förvalstangenten tills önskad tid visas.
- För att radera vald tid, tryck på förvalstangenten upprepade gånger tills sifferindikatorn visar **0h**.

Ända tills start kan du ändra ditt programval på godtyckligt sätt.

Programslut

Så snart programmet avslutats ljuder en summerton.

Denna funktion kan ändras enligt följande:

- Håll funktionstangenten **[C]** intryckt och slå på huvudströmbrytaren **[1]**. Släpp sedan upp tangenterna.

Funktionstangenten **[C]** blinkar och i sifferindikatorn lyser det från fabriken inställda värdet **2** (halvhög).

För att ändra inställningen:

Tryck på funktionstangenten **[C]**.

- Tryck på huvudströmbrytaren **[1]**. Det inställda värdet lagras i maskinen.

Stänga av maskinen

Några minuter efter programmets slut:

- Öppna luckan efter programmets slut.
- Slå ifrån huvudströmbrytaren **[1]**.
- Skruva åt vattenkranen. Detta är speciellt viktigt då maskinen inte ska användas under en längre tid t ex vid semester (behövs ej vid daglig användning då Aquastop används).
- Ta ut diskgodset när det svalnat.

Avbryta programmet

- Öppna luckan. Var försiktig! Det finns risk för att vatten stänker ut ur maskinen. Öppna inte luckan helt och hållet förrän spolarmen är still.
- Slå ifrån huvudströmbrytaren **[1]**.
- Ljusindikatorn slocknar. Programmet lagras.

Låt i följande fall luckan stå på glänt några minuter innan du stänger den:

- vid varmvattenanslutning
- när maskinen redan värmts upp och luckan öppnats.

I annat fall kan luckan gå upp på grund av utvidgning.

- För att fortsätta programmet: slå på huvudströmbrytaren igen och stäng luckan.

Avbryta program (reset)

- Endast när huvudströmbrytaren är inkopplad:
Håll samtidigt programtangenterna **[A]** och **[C]** intryckta under ca 3 sekunder. Sifferindikatorn visar **0**.
- Stäng luckan.
- Programförloppet tar ca 1 minut.
- Stäng därefter av huvudströmbrytaren **[1]**.
- Stäng diskmedelsfacket **[30]**.

Slå åter på huvudströmbrytaren **[1]** för att på nytt starta maskinen. Välj därefter önskat program.

Programbyte

Programbyte är möjligt inom 2 min efter det att diskmaskinen slagits på.

Skulle det därefter vara nödvändigt att byta program kommer redan påbörjade programavsnitt (t ex huvuddisk) att slutföras.

Den nya tid som nu visas utgörs av den tid som återstår av det föregående programmet plus återstående tiden av det nya programmet.

Intensivtorkning

Genom att aktivera funktionen "Intensivtorkning" får man i alla program en högre temperatur vid "Sköljning" och därmed ett förbättrat torkningsresultat. (Se upp med ömtåligt porslin vid högre temperaturer.)

- Håll programtangenter **[A]** intryckt och slå på huvudströmbrytaren **[1]**.
- Släpp upp bägge tangenterna. Sifferindikatorn **[8]** blinkar **I** (På) eller **0** (av).
- Tryck på programtangenter **[A]** för att ändra inställningen.
- Stäng av huvudströmbrytaren **[1]**; inställningen lagras.

Tilläggsfunktioner

* kan hos vissa modeller ställas in via tangenterna extrafunktioner **[2]**.



Blötläggning *

Extraprogrammet Blötläggning genomförs före huvudprogrammet. I detta extraprogram kan t.ex. kastruller, karotter osv. blötläggas och fördiskas. Om du önskar blötläggning måste du innan programmet startar trycka på tangenten "Blötläggning". Tillsätt ca 5 g diskmedel i luckan.



Programförkortning *

Tryck på tangenten "Programförkortning" för att förkorta torknings- och disktiderna. Disk- och torkningsprestanda förminskas något om man använder sig av denna funktion.



Diskning endast i överkorgen *

Har du bara en liten mängd disk (t.ex. glas, koppar, tallrikar) slår du på "överkorgsdiskning". Observera att den undre korgen då måste vara tom. När du diskar endast i överkorgen kan du ta något mindre mängd diskmedel än vad som rekommenderas för full maskin.



Diskning endast i underkorgen *

Har du bara en liten mängd disk (t.ex. tallrikar, kastruller, karotter) slår du på "underkorgsdiskning". Observera att den övre korgen då måste vara tom. När du diskar endast i underkorgen kan du ta något mindre mängd diskmedel än vad som rekommenderas för full maskin.

Underhåll och skötsel

Regelbundet underhåll och regelbundna kontroller av maskinen gör att du förhoppningsvis eliminerar fel innan de uppstår. Detta spar tid och energi. Därför bör du då och då granska diskmaskinen nogga.

Dismaskinen i dess helhet

- Kontrollera om det finns fett- och kalkavlagringar inuti diskmaskinen.

Om du upptäcker sådana avlagringar:

- Fyll på diskmedel i behållaren och starta programmet med högsta disktemperatur.

För rengöring av diskmaskinen, använd endast rengöringsmedel speciellt avpassade för detta ändamål.

- Rengör tätningslisten regelbundet med en fuktig trasa för att ta bort avlagringarna.

Använd aldrig ångrengörare för rengöring av diskmaskinen. Tillverkaren ansvarar inte för eventuella skador till följd av att ångrengörare används.



Obs!

Använd aldrig andra klorhaltiga hushållsrengöringsmedel! Hälsorisk!

Specialsalt

- Kontrollera saltindikatorn [4]. Om nödvändigt, fyll på salt.

Sköljglansmedel


- Kontrollera påfyllnadsindikatorn för sköljglansmedel [5] på manöverpanelen respektive mängden sköljglansmedel i behållaren [29]. Fyll om nödvändigt på mer sköljglansmedel.


Silar

Silarna [25] fångar upp grova matrester så att de inte kommer in i pumpen. Dessa rester kan ibland täppa till silarna.



Silsystemet består av en silsyndler, en platt finsil och beroende på maskintyp dessutom en mikrosil (*).

- Se efter om det fastnat något i silarna efter varje diskning.
- Genom att vrida loss silsyndlern kan silsystemet tas ut. Avlägsna resterna och rengör silarna under rinnande vatten.

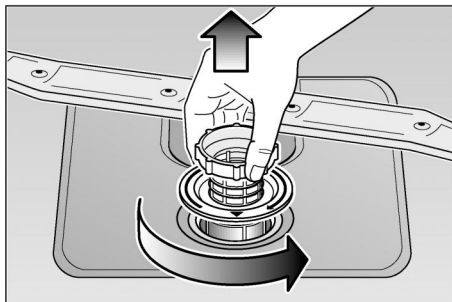

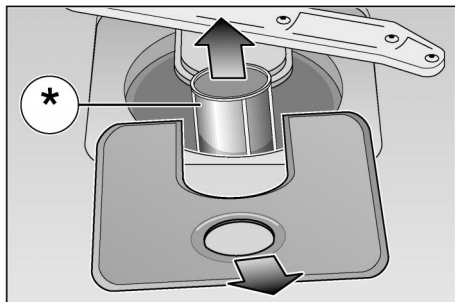


- Gör så här för att sätta ihop silarna: Sätt in silsystemet och skruva ihop det med silcylindern.

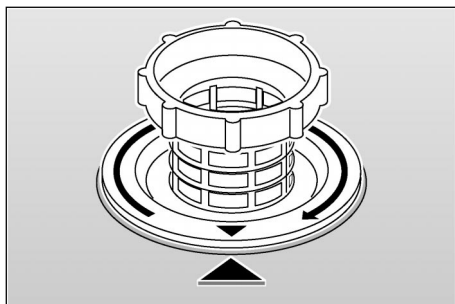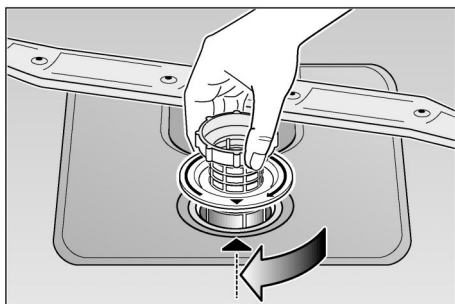

Spolarmar

Kalk och smuts från diskvattnet kan sätta igen munstyckena och lagren till spolarmarna [22] [23].

- Kontrollera att inte munstyckena på spolarmarna är igensatta med matrester.
- I förekommande fall, ta bort den undre spolarmen [23].
- Skruva loss den övre spolarmen [22].
- Rengör spolarmarna under rinnande vatten.

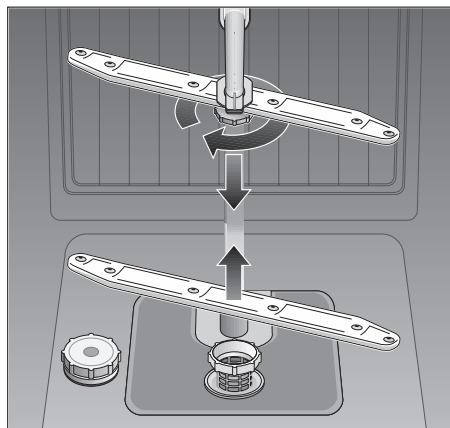

- Snäpp fast respektive skruva fast spolarmarna.

Avloppspump *


* endast vissa modeller

Matrester som inte fångats upp av silarna kan sätta igen avloppspumpen.

Diskvattnet kan då inte pumpas ut utan står över silen.

Därför:

- Dra alltid först ut stickkontakten ur vägguttaget eller slå ifrån huvudströmbrytaren.
- Avlägsna eventuellt vattnet (med skoppta ex).
- Montera bort silen [25].
- Lossa skruven till locket (Torx T 20) och ta bort locket.
- Kontrollera pumpen inuti och ta bort eventuella främmande föremål.
- Sätt tillbaka skyddet och lås fast det.
- Sätt tillbaka silarna.

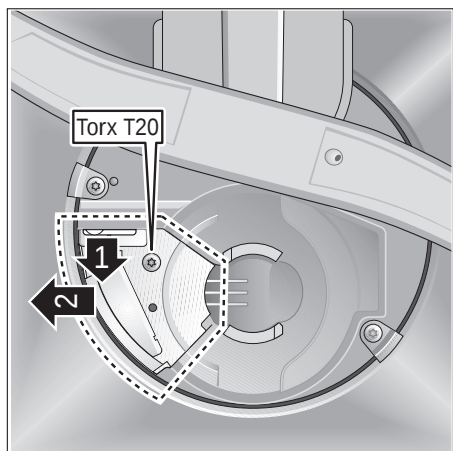

Felsökning

Enklare fel man själv kan avhjälpa

Av erfarenhet vet vi att de flesta fel som uppträder vid daglig användning lätt kan avhjälpas utan åtgärd från serviceverkstad. Detta sparar naturligtvis kostnader och du behöver inte vänta på att felet ska åtgärdas. Följande översikt är avsedd att vara till hjälp för dig att hitta och åtgärda felet.

Fel




Obs!

Tänk på följande: Reparationer skall endast utföras av behörig fackman. Måste någon del bytas ut, tänk på att endast använda originaldelar. Reparationer som inte utförts på ett sakkunnigt sätt eller med andra än originaldelar kan orsaka betydande skada och innebära fara för användaren.

... när du sätter igång maskinen

- **Diskmaskinen startar inte**
 - Trasig säkring i elskåpet
 - Stickkontakten sitter inte ordentligt i vägguttaget.
 - Luckan till diskmaskinen är inte ordentligt stängd.
 - Vattenkranen är inte öppen.
 - Silen i vattenslangen är igentäppt. Stäng av diskmaskinen och dra ut stickkontakten ur vägguttaget. Stäng vattenkranen. Rengör därefter silen som finns i anslutning till tillloppsslangen. Sätt på strömmen igen och öppna vattenkranen, slå på maskinen och stäng luckan för att programmet ska fortsätta.

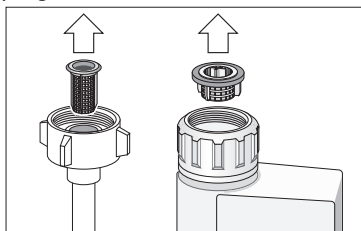

... i maskinen

- **Undre spolarm roterar trögt**
 - Spolarmen igensatt av skräp eller matrester.
- **Locket till diskmedelsfacket går inte att stänga**
 - Behållaren överfylld.
 - Intorkade rester av diskmedel blockerar mekaniken.
- **Kontrolllamporna släcks inte efter avslutad diskning**
 - Huvudströmbrytaren är fortfarande tillslagen.
- **Diskmedelsrester kvar i diskmedelsfacket**
 - Diskmedelsfacket var fuktigt när du fyllde på det. Tillsätt diskmedel endast i torrt diskmedelsfack.
 - Prova ev. diskmedel av ett annat fabrikat.
- **Påfyllningsindikatorn lyser inte.**
 - Sköljglansindikatorn är avstängd. (se kapitlet auto 3i1)
 - Saltindikatorn är avstängd. (se kapitlet auto 3i1)
- **Vatten kvar i diskmaskinen efter avslutad program**
 - Avloppsslangen är igentäppt eller böjd.
 - Avloppspumpen är igentäppt.
 - Silarna är igentäppta.
 - Programmet är ännu inte avslutat. Invänta programslut. (Sifferindikatorn visar 0).
 - Tryck på "Reset".

... vid diskning

- **Ovanligt mycket lödder**
 - Handdiskmedel i sköljglansmedelsfacket.
 - Utspillt sköljmedel kan leda till alltför kraftig skumbildning vid nästa diskomgång. Torka därför bort utrunnet sköljmedel med en trasa.
- **Diskmaskinen stannar under diskningen**
 - Strömavbrott.
 - Vattentillförseln avbruten.
- **Slagljöd vid diskning**
 - Spolarmen tar i disken.
- **Slamrande ljud vid diskning**
 - Disken är inte placerad på rätt sätt.
- **Slagljöd vi påfyllningsventilen**
 - Beror på hur vattenledningen är placerad och har ingen inverkan på funktionen. Kan ej åtgärdas.


... på diskgodset

- **Matrester sitter kvar på delar av diskgodset**
 - Disken har inte placerats på rätt sätt. Vattnet har inte kommit åt disken.
 - För mycket disk i korgarna.
 - Diskgodset tar i varann.
 - För lite diskmedel.
 - Det behövs ett kraftigare diskprogram.
 - Spolarmarna har inte kunnat rotera fritt på grund av att diskgoods varit i vägen.
 - Munstyckena i spolarmarna igentäppta av matrester.
 - Silarna är igentäppta.
 - Silarna är felmonterade.
 - Avloppspumpen igensatt.
- **Diskgoods av plast missfärgat**
 - För lite rengöringsmedel.

- **Vit beläggning på disken, t ex mjölkaktig beläggning på glas**
 - För lite rengöringsmedel.
 - För låg dosering av sköljglansmedel.
 - Specialsalt har inte fyllts på trots hårt vatten.
 - Avhärdningsanläggningen inställd på för lågt värde.
 - Locket på saltbehållaren är inte åtdraget.
 - Om fosfatfritt diskmedel används, prova fosfathaltigt diskmedel som jämförelse.
- **Disken blir inte torr**
 - Du har valt ett program utan torkning.
 - För lite sköljglansmedel.
 - Du tog ut disken för snabbt.
- **Glasen får ett glanslöst utseende**
 - För lite sköljglansmedel. Välj högre inställning.
- **Te eller läppstiftsrester finns kvar**
 - Diskmedlet har alltför lite blekande effekt.
 - Du har valt för låg temperatur.
- **Rostfläckar på besticken**
 - Besticken inte tillräckligt rostbeständiga.
 - Salthalten i vattnet för hög.
 - Locket till saltbehållaren inte tillräckligt åtskruvat.
 - Alltför mycket salt fylldes på vid saltpåfyllningen.
- **Glasen blir matta och missfärgade; beläggningarna kan inte torkas bort**
 - Olämpligt diskmedel har använts.
 - Glasen tål ej maskindisk.
- **Glas och bestick blir randiga, glasen får ett metalliskt utseende**
 - För hög dosering av sköljglansmedel.

Ringa en serviceverkstad

Om felet inte kunnat avhjälpas med ledning av våra anvisningar bör du ringa service. Närmaste serviceverkstad hittar du i förteckningen över serviceverkstäder. Anteckna uppgifterna från typskylten innan du tar kontakt med serviceverkstaden. Typskylten  sitter på luckan till diskmaskinen. Notera typnumret (1) och tillverkningsnummer (2).

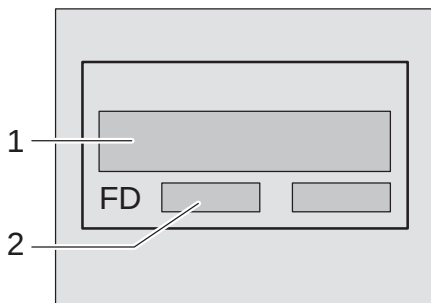

OBS!

Tänk på att besök av servicetekniker på grund av onödig uttryckning (felmanövrering eller ett av de beskrivna felen) inte är kostnadsfritt ens under garantitiden.

Råd

Anvisningar för jämförelsekontroller

Villkoren för jämförelsekontrollerna finner man på det separata bladet "Anvisningar för jämförelsekontroller". Förbrukningsvärden för aktuella program återges i den kortfattade bruksanvisningen.

Allmänt

- Inbygggnadsmaskiner som i efterhand ställs upp som vanliga fristående diskmaskiner måste försees med tipskydd t ex med skruvar i väggen eller placeras under en arbetsskiva som är fastskruvad i skåp på båda sidorna.

Installation

Anlita en fackman för att ansluta diskmaskinen. Data för tilloppsledning och avlopp samt de elektriska anslutningsvärdena måste motsvara kraven. Se nedan samt i monteringsanvisningen.

Vidta följande åtgärder i den ordning de står:

- Kontrollera maskinen vid leverans
- Ställ upp maskinen
- Anslut avloppet
- Anslut färskvattenledningen
- Anslut till nätet

Leverans

Diskmaskinen har genomgått en noggrann funktionskontroll på fabriken. Därifrån återstår små vattenfläckar i maskinen. De försvinner efter första diskningen.

Uppställning

Nödvändiga inbyggnadsmått står i monteringsanvisningen. Ställ maskinen vågrätt med hjälp av de ställbara fötterna och på stadigt underlag.

Avloppsanslutning

Se installationsanvisningen för nödvändiga uppgifter. Montera i förekommande fall vattenlås med avloppsmuff. Anslut avloppsslangen med hjälp av bifogade delar till vattenlåsets avloppsmuff.

Se till att inte avloppsslangen ligger i veck, är klämd eller har trasslat in sig. (Se till att inget slanglock hindrar avloppsvattnet från att rinna!)

Färskvattenanslutning

Se installationsanvisningen och anslut färskvattenanslutningen till vattenkranen med hjälp av bifogade delar. Se till att inte färskvattenanslutningen ligger i veck, är klämd eller har trasslat in sig.

När maskinen byts ut måste alltid en ny vattenanslutningsslang användas. Den gamla får inte återanvändas.

Vattentryck:

minst 0,05 MPa (0,5 bar), högst 1 MPa (10 bar). Vid högre vattentryck : Koppla en tryckreduceringsventilen före diskmaskinen.

Vattentillförsel:

minimum 10 liter/minut

Vattentemperatur:

företrädesvis kallvatten; vid varmvatten maximal temperatur 60 °C.

Elektrisk anslutning

Skåpet får endast anslutas till jordat vägguttag, 230 V växelström.

Se typskylten 31 beträffande säkring.

Vägguttaget ska vara lätt tillgängligt och nära diskmaskinen.

Ändringar i anslutningen får endast göras av fackman.

Vid användning av jordfelsbrytare får

endast sådana med tecknet  användas.

Endast dessa jordfelsbrytare uppfyller gällande föreskrifter.

Demontering

Det är viktigt i vilken ordning demonteringen sker: Se först och främst till att inte diskmaskinen är ansluten till nätet.

Dra ur stickkontakten ur vägguttaget.

Skruva av vattentillförseln.

Lossa avlopps- och

färskvattenanslutningen.

Lossa skruvarna under arbetsskivan.

Demontera sockeln om sådan finns.

Dra ut maskinen och dra försiktigt ut slangen.

Transport

Töm diskmaskinen. Säkra lösa delar.
Transportera maskinen upprätt.

- Om inte maskinen transporteras upprätt, kan vattenrester hamna i maskinens styrutrustning och därför medföra fel i programmen.
- Töm diskmaskinen på följande sätt:
 - Öppna vattenkranen.
 - Slå på huvudströmbrytaren.
 - Välj programmet **B** . I sifferindikatorn visas programmets längd i minuter.
 - Stäng luckan.
 - Vänta tills ca 4 minuter av programmet gått.
 - Avsluta programmet genom att samtidigt trycka in tangenterna **A** och **C** .
 - Tidsindikatorn visar **0** .
 - Slå ifrån maskinen efter ytterligare en minut.
 - Stäng vattenkranen.

Frostsäkerhet

Om maskinen står i ett utrymme med frostrisk (t ex en sommarstuga), måste maskinen tömmas helt och hållet samt alla slangarna är avkopplade (se under rubriken "Transport").

Stäng vattenkranen, lossa tillloppsslangen och låt vattnet rinna ut.

Skrotning

Råd beträffande skrotning

Uttjänta diskmaskiner är inte värdelöst avfall!

Genom miljöriktig skrotning kan värdefulla råvaror återvinnas.

Dra ut stickkontakten ur vägguttaget. Klipp av anslutningssladden så nära diskmaskinen som möjligt och avlägsna sladd och stickkontakt.

Förstör låset och barnspärr (om sådan finns). På så vis kan du förhindra att lekande barn låser in sig i diskmaskinen och utsätter sig för livsfara.

Tack vare förpackningen skyddas din nya diskmaskin på vägen till dig.

Allt förpackningsmaterial är skonsamt mot naturen och återanvändbart.

Hjälp till genom att ta hand om förpackningsmaterialet på ett miljöriktigt sätt.

Alla plastdetaljer är märkta med de internationellt standardiserade symbolerna (t.ex. >PS< Polyesterol). Därmed möjliggörs sortering av återvinningsbara material vid skrotningen av diskmaskinen.

Hör med din säljare eller din kommun om vad som gäller.

Förpackningsmaterialet

- Ta hand om förpackningsmaterialet i vederbörlig ordning.
Låt inte barn leka med emballaget!
Kvävningrisk på grund av wellpapp och plast.
 - Wellpappen består till övervägande del av returpapper.
 - Förpackningsmaterial av polystyren har producerats utan användning av halogenerade kolväten.
 - Polyetylenfolien (PE) består till en del av återanvänt material.
 - Träramen (om sådan finns) är av obehandlat restvirke.
 - Spännband (om sådana förekommer) består av polypropylen (PP).


Skrotning av uttjänta diskmaskiner

- Gör snarast uttjänta diskmaskiner obrukbara för att hindra olyckor.
- Ta hand om diskmaskinen i vederbörlig ordning.




Varning

Barn kan bli instängda i diskmaskinen (kvävningrisk) eller hamna i andra farliga situationer. Dra därför ut stickkontakten ur vägguttaget. Klipp av anslutningssladden så nära diskmaskinen som möjligt och avlägsna sladd och stickkontakt. Förstör lucklåset så att inte luckan kan stängas.

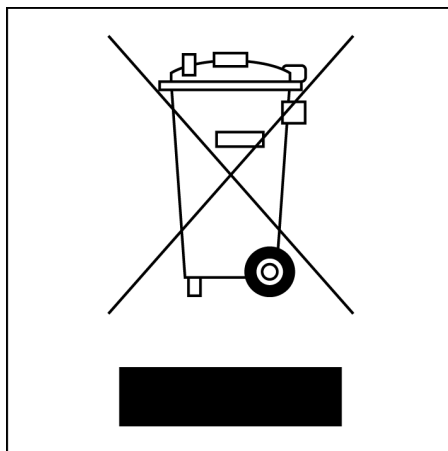

Denna enhet är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

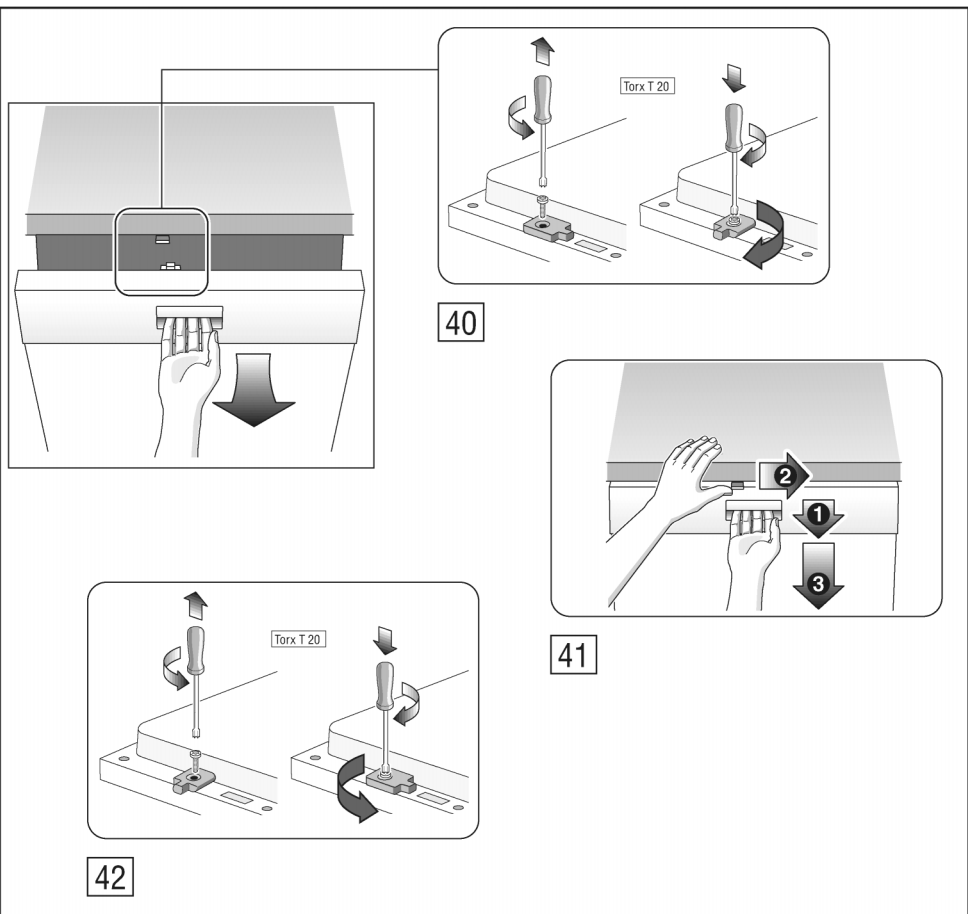

Aqua-Stop garanti

(gäller ej maskiner utan Aqua-Stop)

Utöver vanliga åtaganden enligt konsumentköplagen ersätter vi vid nedanstående villkor:

1. Uppstår ett fel i Aqua-Stop-systemet som orsakar en vattenskada, ersätts denna för privata användare.
2. Detta garanti gäller för maskinens hela livslängd.
3. En förutsättning för att garantin ska gälla är att konsumenten köpte maskinen ny och att maskin med Aqua-Stop är fackmässigt installerad och ansluten i enlighet med monteringsanvisningen. Garantin gäller även fackmässigt installerad Aqua-Stop-förlängning (originaltillbehör). Vår garanti gäller inte vid defekta tilloppsledningar eller felaktig armatur fram till Aqua-Stop-anslutningen vid vattenkranen.
4. Maskiner med Aqua-Stop behöver i princip inte övervakas under diskningen. Vattenkranen behöver endast stängas inför längre bortavaro, t.ex. en flera veckor lång semester.

Siemens-Electrogeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München

För direkt kontakt använd dig av telefon- respektive
faxnummer från bifogade förteckning över
serviceställen.

Family Line

01805-2223

Siemens-Hausgeräte
EUR 0,12/Min. DTAG

Besuchen Sie uns im Internet:
<http://www.siemens.de/hausgeraete>

9000 075 542 sv (8503)
638V+_volli