



Kort och koncist:
Allt som diskmaskinen
behöver...

Läs ändå uppställnings-
och bruksanvisningen
före första användningen!


Ställ in avhårdaren *

Fråga ditt kommunala
vattenverk efter vattnets
hårdhetsgrad och an-
teckna nedan

Läs av inställningsvärdet ...

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	
0 - 6	0 - 11	0 - 8	0 - 1,1	H0
7 - 8	12 - 15	9 - 10	1,2 - 1,4	H1
9 - 10	16 - 17	11 - 12	1,5 - 1,8	H2
11 - 12	18 - 21	13 - 15	1,9 - 2,1	H3
13 - 16	22 - 29	16 - 20	2,2 - 2,9	H4
17 - 21	30 - 37	21 - 26	3,0 - 3,7	H5
22 - 30	38 - 54	27 - 38	3,8 - 5,4	H6
31 - 50	55 - 89	39 - 62	5,5 - 8,9	H7

* endast före första disk-
ningen eller vid ändrad
hårdhetsgrad

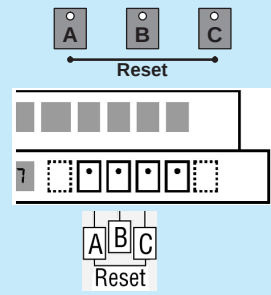


Snabbt avklarad ... och mata in


- Håll programtangenten **B** intryckt och slå på huvudströmbrytaren. Släpp därefter upp tangenterna. Indikatorn på tangenten **B** blinkar och i sifferindikatorn blinkar värdet **H4** som är inställt från fabriken.
- För varje gång man trycker på tangenten **B** höjs inställningsvärdet med ett steg. När man nått värdet **H7** ställs värdet åter in på **H0**.
- Stäng av huvudströmbrytaren. Det inställda värdet är lagrat i maskinen.

1 Fylla på vatten/specialsalt


Ta bort kalk (inte nödvändigt vid inställningsvärde 0!) ...

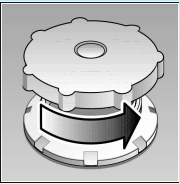


Skruva
upp locket.

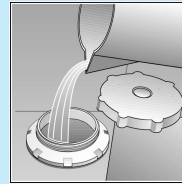

Håll ca. 1 l vatten
i saltöppningen
endast före första
diskningen.

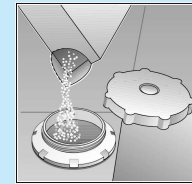


Fyll på max 1,5 kg
specialsalt (aldrig
diskmedel!)

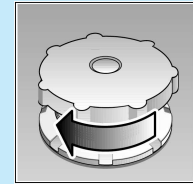

Stäng locket.
Diska genast.

2 Fylla på sköljmedel


Gör skinande blank ...

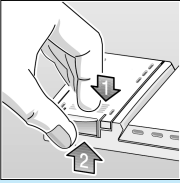


Tryck på
markeringen 1,
lyft locket 2.



Fyll alltid på vid ljus påfyllningsindikator!

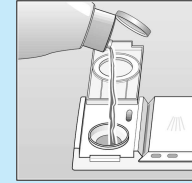


Fyll på
sköljglansmedel.

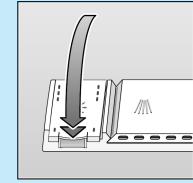

Stäng locket.
KLICK!


3 Fylla på diskmedel

Mycket smuts, mycket diskmedel ...

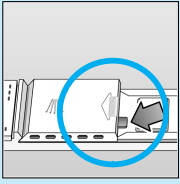


Öppna eventuellt
locket.
(Tryck på knappen)

Varning!
Kombiprodukter
passar inte alla
program.
Se tillverkarens
anvisningar.

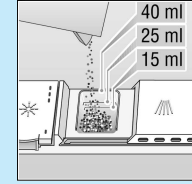

Fyll på
diskmedel.

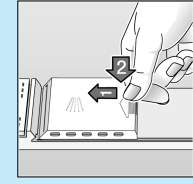

Stäng locket
och tryck till.
PLOPP!

5 Välja program

Express, sparsam eller intensiv ...

Programöversikt

I denna översikt visas det maximala antalet
program. Se manöverpanelen för de program
som finns på just din maskin.

Programdata är laboratoriemätvärden enligt
den europeiska normen EN 50242.
Avvikelser är i praktiken möjliga.

	Auto 65°-75°	Auto 55°-65°	Auto 35°-45°	Eco 50°	Express 45°	För- diskning
Varaktighet i minuter	105-135	95-150	70-90	140	30	19
Strömförbrukning i kWh	1,45-1,75	1,15-1,55	0,75-0,85	1,05	0,70	0,05
Vattenförbrukning i liter	—	—	—	14	10	4
med Aquasensor	14-21	10-18	10-16	—	—	—

Tillägsprogram **

Blöttläggning
...av disk i underkorgen,
automatisk programstart,
5 gram extra
maskindiskmedel på den
öppna luckan!

**Tidförkortning/
tidssparande**
...förkortar disktiden,
reducera torkningen.

**Diskning i den
övre korgen**
...endast disken i
överkorgen diskas

**Diskning i den
undre korgen**
...endast disken i
underkorgen diskas

Tidförval
...koppla till, tryck genast
på tidförvalsknappen:
förskjuter programstarten
med en timme per tryck

** vid vissa modeller

Koppla till maskinen Nu sätter vi i gång...

Tryck på Till-/Från-knappen.
Tiden för det valda programmet visas


Koppla ifrån maskinen Allt klart...

När indikatorn står på 0 (programslut)
trycker man på Till-/Från-knappen


Underhåll och skötsel

Silar ...


Kontrollera, rengör eventuellt

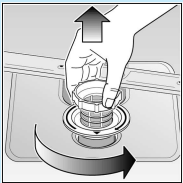


Vrid silcylindern, ta bort silsystemet ...

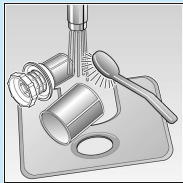

spola av under rinnande vatten ...

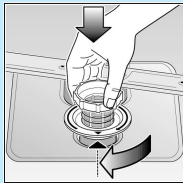

sätt tillbaka ...

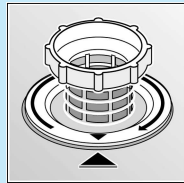

Skruva åt silsystemet
**OBSERVERA
MARKERINGEN!**


Rengöring av avloppspumpen *

* endast vissa modeller


- Ös ur vattnet och avlägsna silarna
- Skruva bort täckplåten (Torx T20)
- Kontrollera att det inte finns något främmande föremål i närheten av vinghjulet
- Skruva tillbaka täckplåten och sätt tillbaka silarna

Spolarmar ...


Ta bort stopp / avlagringar

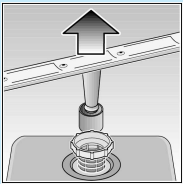


dra den undre armen uppåt ...

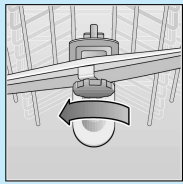


skruva loss den övre armen ...

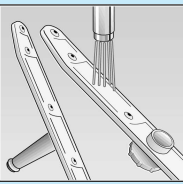


rengör spolmunstyckena under rinnande vatten (eventuellt med tandpetare) ...

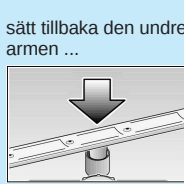

sätt tillbaka den undre armen ...

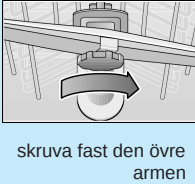


skruva fast den övre armen

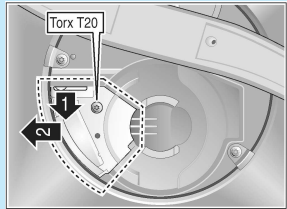

Avhjälpa mindre fel på egen hand ...


... det lönar sig att själv åtgärda felet!

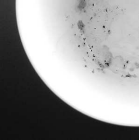Fel	Möjliga orsaker	Åtgärd	Fel	Möjliga orsaker	Åtgärd
Vatten kvar i diskmaskinen	Avloppspumpen är blockerad Programmet har ännu inte avslutats	▶ Gör ren avloppspumpen (se ovan). ▶ Stäng diskmaskinen och slå på den resp. avbryt programmet (se Avbryta programmet).	Disken är inte ren Sand- eller grusliknande rester på diskgodset	Diskgods ligger på eller mot annat diskgods För lite diskmedel	▶ Separera diskgodset, se till att diskgods inte kommer i kontakt med varann. ▶ Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet).
Diskmaskinen går inte/står stilla	Vattentillförseln avstängd Veck på vattenslangen Vattentillförseln hämmad eventuellt beroende på kalkavlagringar	▶ Öppna vattenkranen. ▶ Lägg vattenslangen så att det inte blir något veck på den. ▶ 1. Lossa vattenanslutningen. ▶ 2. Rengör silen (i vattenanslutningen). ▶ 3. Vattenflödet med öppen kran måste vara min. 9 l/min. ▶ Låt byta ut armaturen om flödet är lägre.		Olämpligt program har valts Spolarmmunstyckena igentäppta Silarna är smutsiga eller sitter inte fast Spolarmarna blockerade	▶ Välj ett program för hårdare smutsad disk. ▶ Rengör spolarmarna (se ovan). ▶ Rengör silarna (se ovan). ▶ Placera diskgodset så att spolarmarna kan rotera fritt.
Diskgods av plast missfärgat	För lite diskmedel Missfärgning av livsmedelsfärg (tomatsås)	▶ Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet). ▶ Missfärgningen är ofarlig; Bleknar efter ytterligare diskningar.	Fläckar och ränder	Feldosering av sköljglans för mycket / för litet	▶ Vid ränder: Minska doseringen. ▶ Vid vatten- eller kalkfläckar: Öka doseringen.
			Mjölkaktig beläggning på diskgodset (kan avlägsnas)	Felaktigt inställd avhårdning; specialsalt fattas	▶ Ställ in avhårdaren rätt. ▶ Fyll på specialsalt.
			Mjölkaktig beläggning, grumliga/matta glas (beläggningen kan ej avlägsnas)	Glasen ej avsedda för maskindiskning	▶ Använd glas avsedda för diskning i maskin. ▶ Använd diskmedel som är skonsamt för glas.
Rost på besticken	Icke rostbeständiga bestick Hårda knivblad är känsligare Spår av rost från främmande föremål	▶ Använd bestick som tål maskindiskning. ▶ Diska aldrig föremål som kan rosta i maskinen.			

Ytterligare upplysningar hittar du i bruksanvisningen

Programstopp ...

Tryck in de båda med Reset märkta knapparna samtidigt i ca 3 sekunder när programmet är igång (RESET)

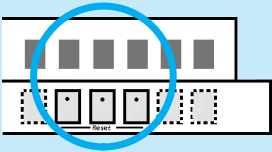

"0" visas
Programmet avslutas efter 1 minut



Koppla ifrån maskinen

Placera disken rätt ...

Diskgods lämpligt för diskning i diskmaskin (utan rester av aska, vax, smörfett, färg, klisteretiketter; avlägsna större matrester och stora rester av marmelad och mejerivaror.) Plocka in disken enligt bruksanvisningen och kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt.