

SIEMENS



ultraSense plus™ Electric Dryer

Operating, Care and Installation Instructions

Notice d'utilisation, de maintenance et d'installation

Operación, cuidado y instrucciones para la instalación

Models: WTXD8300US

en Operating, Care and
Installation Instructions

fr Notice d'utilisation, de
maintenance et
d'installation

es Operación, cuidado
e instrucciones para
la instalación

Siemens. forward thinking >>

Table of Contents

Definitions	3
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	4
GROUNDING INSTRUCTIONS	5
INSTALLATION INSTRUCTIONS	6
Introduction	6
Information concerning waste disposal	6
Before installing the dryer	6
Electrical connection	8
Exhaust air connection	9
Accessories	11
Installation – step by step	12
Check list before using the dryer	12
Preparing to transport the dryer – step by step	12
OPERATING INSTRUCTIONS	13
Your new dryer	13
Panel	14
Summary of instructions	15
Safety information	16
Before switching on the dryer	16
Using the dryer	16
Protecting the dryer	16
Protection of the environment	16
Before using the dryer for the first time	17
Temporary disconnection of the dryer	17
Laundry	17
Identification of fabrics	17
Drying tips	17
Program selection	18
Automatic programs	18
Mix programs	18
Special programs	18
Time programs	18
Program control	19
Options	20
Indicator of program sequence	20
Program selection table	21
Operation	22
Using the dryer	22
Using the dryer rack	23
Cleaning and care	25
Cleaning the dryer	25
Cleaning the lint filter	25
Cleaning the exhaust duct	25
Cleaning the moisture sensor	25
Cleaning the Bearing Shield	25
Change the light bulb	26
Troubleshooting	26
SERVICE and REPAIR	27
STATEMENT OF WARRANTIES SIEMENS CLOTHES DRYERS	28
Exclusions	28

Congratulations on having selected a Siemens clothes dryer, the choice of those that demand exceptional performance from their clothes dryer.

This dryer complies with UL 2158 Clothes Dryers

A distinctive feature of your dryer is low energy consumption.

An easy operation philosophy, a variety of customized drying programs and a solid touch and feel make this appliance a user-friendly assistant in your household.

The Siemens dryer offers the following standard features:

- High efficiency precision drying system
- Large 6.25 cu.ft. (177 l) stainless steel drum with a capacity up to 17.6 lbs (8 kg)
- Large port hole (18"/457 mm), door lock with automatic drum stop function
- Exceptionally quiet operation
- Sensor controlled auto cycles
- Timed cycles from 10 to 150 minutes
- Short program for ½ load (25 minutes)

Each dryer which leaves our factory has undergone a thorough performance test and is in full working condition. If you have any questions especially concerning installation of the dryer – our customer service team will be happy to advise you.

Further information and a selection of our products can be found on our web site:
www.siemens-home.com

Information

Please read and follow these operating and installation instructions and all other information enclosed with the dryer.

Definitions

WARNING

WARNING – This indicates that death or serious injuries may occur as a result of non-observance of this warning.

CAUTION

CAUTION – This indicates that injuries or significant damage may occur as a result of non-observance of this warning.

CAUTION

CAUTION – This indicates that minor injuries or damage may occur as a result of non-observance of this warning.

 This symbol is used to draw the user's attention to important matters.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, serious injury or death to persons and /or damage when using your dryer, follow basic precautions, including the following.

1. Read all instructions before using the dryer. Siemens dryers are provided with Operating, Care and Installation Instructions.
2. Do not dry articles that have been previously cleaned, washed, soaked, or spotted with gasoline, dry cleaning solvents, other flammable, or explosive substances as they give off vapors that could ignite or explode.
3. Do not allow children to play on or with the appliance. Close supervision of children is necessary when the appliance is used near children.
4. When children become old enough to operate the appliance, it is the legal responsibility of the parents or legal guardians to ensure that they are instructed in safe practices by qualified persons.
5. Before the appliance is removed from service or discarded, remove the door to the drying compartment.
6. Do not reach into the appliance if the drum is rotating.
7. Do not install or store this appliance where it will be exposed to the weather.
8. Do not tamper with the controls.
9. Do not repair or replace any part of the appliance or attempt any service unless specifically recommended in the user-maintenance instructions or in published user repair instructions that you understand and have the skills to carry out.
10. Do not use fabric softeners or products to eliminate static unless recommended by the fabric manufacturer.
11. Do not use heat to dry articles containing foam rubber (may be labeled latex foam) or similarly textured rubber-like materials. Foam rubber materials can ignite by spontaneous combustion.
12. Clean lint screen before or after each load.
13. Keep area around the exhaust opening and adjacent surrounding areas free from the accumulation of lint, dust and dirt. An obstructed port might reduce the airflow.
14. The interior of the machine and exhaust duct should be cleaned periodically by qualified service personnel.
15. Always be sure to unplug the dryer from the electrical supply before attempting any service. Disconnect the power cord by grasping the plug, not the cord.
16. Store all laundry chemicals and aids in a cool dry place according to the manufacturer's instructions in an area where children cannot reach them.
17. To reduce the risk of fire, clothes, cleaning rags, mop heads and the like which have traces of any flammable substance, such as vegetable oil, cooking oil, petroleum based oils or distillates, waxes, fats, etc., must not be placed in the dryer. These items may contain some flammable substance(s) even after washing, which may smoke or catch fire by itself.
18. Do not place items exposed to cooking oils in your dryer. Items contaminated with cooking oils may contribute to a chemical reaction that could cause a load to catch fire.
19. Do not sit on top of the dryer.
20. To reduce the risk of fire or electrical shock, DO NOT use an extension cord or an adapter to connect the dryer to the electrical power supply.
21. The dryer must only be used for its intended purpose.
22. Always check pockets and remove any objects. Cigarette lighters are particularly hazardous.
23. Replace worn out power cords and/or loose plugs.
24. Do not operate the dryer if any guards and/or panels have been removed.
25. Do not operate the dryer if any parts are missing or broken.
26. Do not bypass any safety devices.
27. Do not use a plastic or non-metal flexible duct with this dryer. Plastic or non-metal flexible duct are a potential fire hazard.

- 28.** Do not operate this dryer until you are sure that the dryer has been installed according to the INSTALLATION INSTRUCTIONS and that installation and grounding are in compliance with all local regulations and/or other applicable regulations and requirements.
- 29.** Failure to install, maintain and/or operate the dryer according to the manufacturer's instructions may result in injury and/or damage.
- 30.** To avoid floor damage and mold growth, do not let spills or splashout cause standing water around or under the appliance.

Notes:

- A The IMPORTANT SAFEGUARDS and WARNINGS presented in this manual do not cover all possible conditions that may occur. Common sense, caution and care must be exercised when installing, maintaining or operating the dryer.
- B Always contact your dealer, distributor, service agent or the manufacturer about any problems or conditions that you do not understand.
- C Follow also the Safety Information in the INSTALLATION INSTRUCTIONS and the OPERATING INSTRUCTIONS.

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. In the event of malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for the electric current.

For U.S.A.

Your dryer comes without a power supply cord. The power cord must meet the following requirements:

- UL listed in the USA
- 208 – 240 volt rated (minimum)
- 30 amps
- Type SRDT or DRT (UL 2158)
- Five feet long (minimum)

For CANADA

This appliance is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

WARNING

Improper connection of the equipment grounding conductor can result in a risk of electric shock.

Check with a qualified electrician or service person if you are in doubt as to whether the dryer is properly grounded.

DO NOT modify the plug provided with the appliance. If it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

In case of change of ownership, manual should be conveyed with the dryer.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Introduction

Read these installation instructions completely and carefully. They will save you time and effort and help to ensure optimum dryer performance. Be sure to observe all listed warnings and cautions.

These installation instructions are intended for use by qualified installers. In addition to these instructions the dryer must be installed in accordance with all local codes or, in the absence of a local code:

- In the **U.S.A.**, in accordance with the National Electric Code, ANSI/NFPA70 – latest edition/State and Municipal codes and/or local codes.
- In **Canada**, in accordance with the Canadian Electric Code C22.1 – latest edition/Provincial and Municipal codes and/or local codes.

Information concerning waste disposal

Disposal of the packaging

WARNING

Keep children away from shipping carton and packaging components. Danger of suffocation from plastic foil and folding cartons.

All packaging materials are environmentally friendly and can be reused. Please dispose of packaging in an environmentally friendly manner.

Please ask your dealer or inquire at your local authority about the current means of disposal.

Disposal of the old appliance

WARNING

If appliance is no longer usable, pull out main plug, cut off power cord and discard with main plug.

To prevent children from locking themselves in the appliance, remove the door.

Old appliances are not worthless rubbish! Valuable raw materials can be reclaimed from environmentally friendly recycling.

Please ask your dealer or inquire at your local authority about the current means of disposal.

Before installing the dryer

Unpacking the appliance

CAUTION

The dryer is very heavy. Do not lift it by yourself. Do not lift the appliance by projecting components (e.g. door) – due to risk of breakage.

CAUTION

Remove the appliance packaging carefully to prevent damage to the surfaces.

Check the dryer for transportation damage. Do not connect a dryer which is visibly damaged. If in doubt, contact your dealer.

Supplied components

For U.S.A.

CAUTION

The dryer is supplied without a power cord. The power cord must be connected by qualified persons only.

CAUTION

After removing the packaging, immediately remove any objects from the drum.

The dryer is delivered as a complete unit. The operating instructions and supplied accessories can be found in the drum.

Installation location

⚠ WARNING ⚠

Do not install the dryer:

- outdoors
- in an environment with dripping water,
- near flammable materials,
- in rooms which are at risk of frost,
- in rooms which may contain gas or other fuels,
- in cupboards with lockable doors or in alcoves.


The installation room must be well ventilated, otherwise the dryer will operate below optimum performance.

Do not operate the dryer at temperatures above 104°F (40°C) and below 41°F (5°C). Low temperatures affect the automatic program sequence and may prolong the drying times.

The installation surface for the dryer must be clean, level and firm. Do not install the appliance on carpets! Compensate for uneven floors with the height-adjustable feet.

Install the dryer and level side to side and front to back. Use a bubble level. Never remove the height-adjustable feet!

The size of the installation area depends on the dimensions of the dryer. Ensure that there is adequate room for the swivel range of the door!

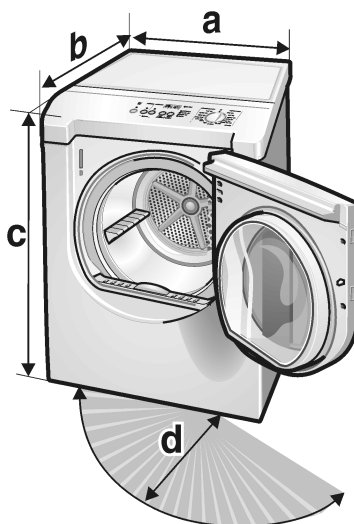

	Dimension	Weight
a	27.0" (686 mm)	125 lbs (56 kg)
b	31.8" (808 mm)	
c	37.2" (945 mm)	with packaging
d	19.7" (500 mm)/ angle 170 – 180°	143 lbs (64 kg)

If installing the dryer in a closet, observe the minimum distances according to the following table:


Minimum Installation Clearances

	Closet
Sides	0" (0 mm)
Top	12" (305 mm)
Rear*	0" (0 mm)

*as close to wall as venting will allow

Important information concerning minimum distances:

- Depending on the location of the exhaust air connection, an additional minimum distance of 5½ inch (14 cm) must be provided on this side for pipes/brackets (see page 9).
- Distances above the indicated minimum dimensions reduce the risk of mold formation behind the appliance.
- Additional distances reduce noise transmission.
- Additional distances facilitate installation and service.
- If the dryer is installed in a small room, the doors of the room must be fitted with vents of a specified minimum size.

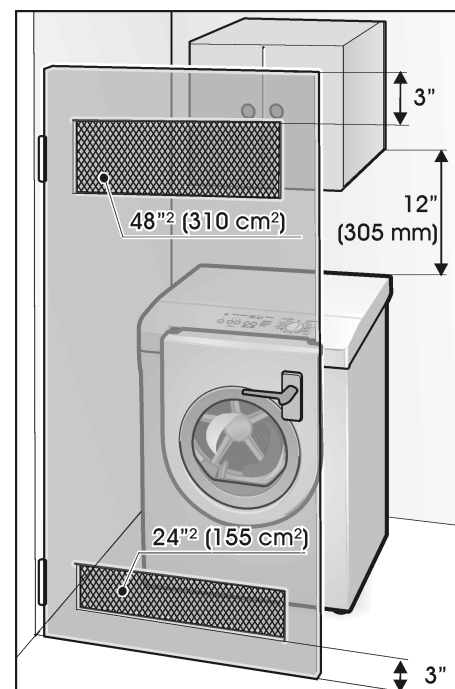

The dryer door is delivered with hinges on the right. If required, the door hinges can be switched to the left side.

If the door hinges are to be changed over, please contact your dealer or our customer service-team (see page 27)

Electrical connection

⚠ WARNING ⚠

Power cord must be connected by a qualified person only.

Connect to individual Branch Circuit.

Do not use an adapter.


Do not use an extension cord.

Do not remove ground prong.

For CANADA

Your dryer comes with a power supply cord, CSA listed in Canada.

The Siemens dryer requires a 4-wire receptacle.

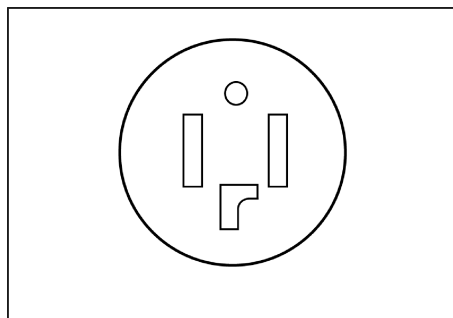

When installing the receptacle for the dryer cord, ensure that the power supply cord is accessible when the dryer is in the installed position.

The power cord should only be replaced by a qualified person. Use a 4-wire power supply cord (see electrical connection U.S.A. below).

For U.S.A.

Your dryer comes without a power supply cord. The power cord must meet the following requirements:


- UL listed in the USA
- 208 – 240 volt rated (minimum)
- 30 amps
- Type SRDT or DRT (UL 2158)
- Five feet long (minimum)

⚠ WARNING ⚠

Power cord must be connected by a licensed electrician only. Use only a U.L. approved 30 amp power cord with strain relief clamp – note manufacturer's instructions. Do not plug end of power cord into a live receptacle before connecting power cord to appliance terminals and closing junction/splitter box as described below. Do not reuse old power cord. Cord must have closed loop or upturned end wire terminating connectors. Do not make a sharp bend or crimp wiring/conductor at connections. Only a 4-conductor cord shall be used when the appliance is installed in a mobile home or an area where the local codes do not permit grounding through the neutral.


Connecting 4-wire power supply cord

1. Remove the screws from the cover of the terminal block located at the top rear of the appliance.

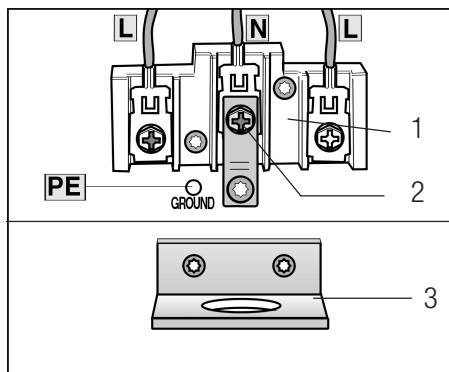


- 1 – terminal block
2 – grounding strap
3 – Angle bracket for strain relief clamp


2. Loosen the bottom screw of the grounding strap. Place the screw to the GROUND location. Straighten the grounding strap and hang loosely.

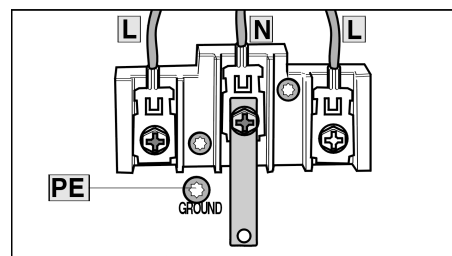

3. Fix the strain relief clamp to the angle bracket. Tighten the nut.

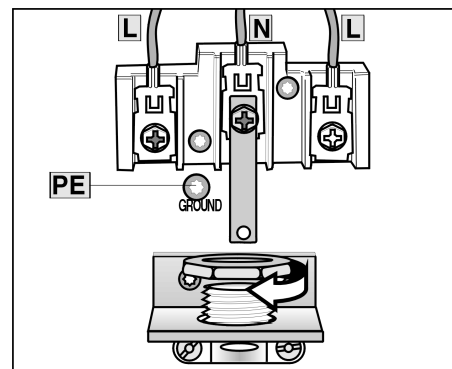

4. Loosen the 2 screws labeled L and the screw labeled N in the terminal block, and the screw of the GROUND terminal.
5. Thread the 4 wire cable through the U.L. strain relief clamp.
6. Tighten the screws (2.5 Nm) of the U.L. strain relief clamp so that the power cord cannot be moved.
7. Attach the power cord ground conductor (green) to the GROUND terminal. Tighten the screw (2.5 Nm) so that the ground conductor is held securely in place.
8. Attach the 2 power cord outer conductors (red and black) to the 2 terminals labeled L and the remaining power cord conductor (white) to the terminal labeled N.
9. Tighten all 3 screws (3 Nm) so that the power conductors are held securely in place.

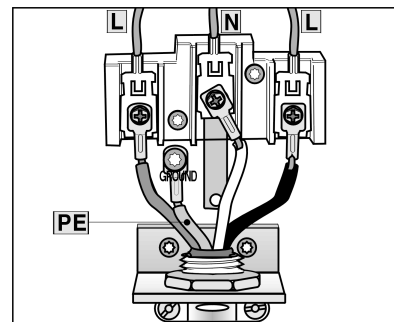


10. Check the U.L. strain relief clamp to make sure that it is tight and cannot be turned.
11. Replace the cover on the terminal block and fasten in place.

i Make sure that the U.L. strain relief clamp is outside the cover!

The appliance is now ready to be plugged into the 4-wire receptacle of the power rating.

Connecting 3-wire power supply cord

1. Remove the screws from the cover of the terminal block located at the top rear of the appliance.
2. Make sure that there is a grounding strap.
3. Fix the strain relief clamp to the angle bracket. Tighten the nut.
4. Loosen the 2 screws labeled **L** and the screw labeled **N** in the terminal block.
5. Thread the 3-wire cable through the U.L. strain relief clamp.
6. Tighten the screws (2.5 Nm) on the U.L. strain relief clamp so that the power cord cannot be moved.
7. Attach the 2 power cord outer conductors (red and black) to the 2 terminals labeled **L** and the remaining power cord conductor (white) to the terminal labeled **N**.
8. Tighten all 3 screws (3 Nm) so that the power conductors are held in place securely.

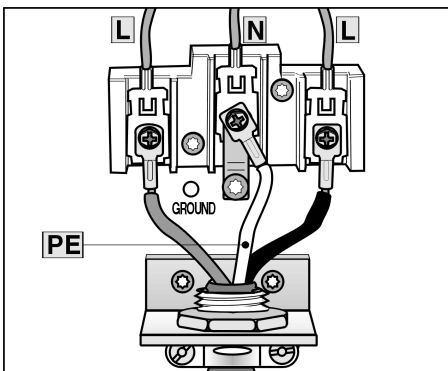

9. Check the U.L. strain relief clamp to make sure that it is tight and cannot be turned.
10. Replace the cover on the terminal block and fasten in place.

i Make sure that the U.L. strain relief clamp is outside the cover!

Additional grounding procedure

- Some local regulations may require a separate ground. In such cases, the required accessory ground wire, clamp and screw must be purchased separately.
- Never ground the dryer to plastic plumbing lines, gas lines or water pipes.

Grounding instruction

This appliance must be grounded. In the event of a malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for the electric current. For Canada the dryer comes with a cord which has an equipment grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet which has been properly installed and grounded in accordance with all local regulations and ordinances.

⚠ WARNING ⚠

Improper connection of the equipment grounding conductor may result in electric shock. Have the appliance checked by a qualified electrician or service technician if you are in doubt as to whether the dryer has been properly grounded.

Exhaust air connection

⚠ WARNING ⚠

1. To reduce the risk of fire, this dryer **MUST BE EXHAUSTED OUTDOORS**.
2. To reduce the risk of fire, do not use the ductwork longer than recommended.
3. **DO NOT** use a plastic or non-metal duct with this dryer.
4. **DO NOT** use a duct smaller than 4 inches in diameter.
5. **DO NOT** use exhaust hoods with magnetic latches.
6. **DO NOT** exhaust the dryer into a chimney, furnace cold air duct, attic, crawl space, or any other ductwork used for venting.
7. **DO NOT** install a flexible duct in an enclosed wall, ceiling or floor.
8. **DO NOT** crush or kink the duct.
9. Do clean and inspect the exhaust system on a regular basis; at least once a year.
10. The exhaust duct must terminate in a manner to prevent back drafts or entry of birds or other wildlife.


The Siemens dryers are intended to be vented outdoors. To prevent build-up of moisture and accumulation of lint indoors, as well as to maintain maximum drying efficiency, it is recommended that the dryer is vented outdoors.

Exhaust air outlet on the dryer

The dryer is delivered with an exhaust air outlet on the rear of the appliance.

To take account of the spatial requirements and an existing exhaust air system, the following connection options are possible for the exhaust air outlet:

- on right side of the appliance,
- on the underside of the appliance.

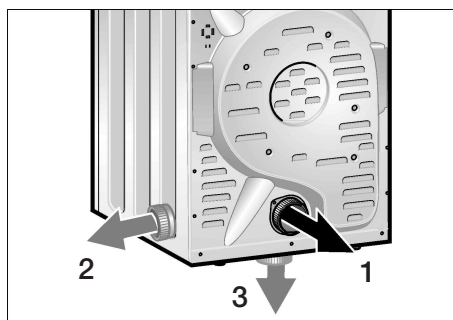


- 1 – Exhaust air outlet on the rear of the appliance (standard)
- 2 – Exhaust air outlet on the side (optional)
- 3 – Exhaust air outlet on the underside of the appliance (optional)

Special exhaust air connections must be obtained from your dealer or part supplier for either connection type (see page 11).

- Side exhaust kit
- Bottom exhaust kit

A qualified technician should change the exhaust air outlet to the optional connection location.


Ductwork

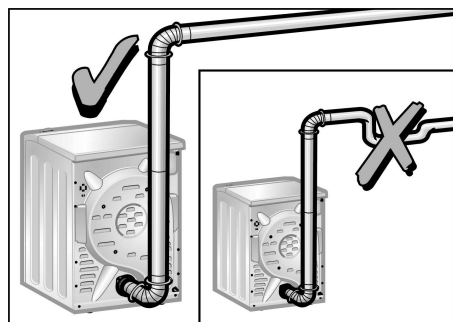

To ensure optimum performance, the ducting system of the dryer should be as short as possible with a minimum number of elbows. Your dryer will work best when the venting system has as few air flow restrictions as possible. Exhaust ducting which is longer than recommended may extend drying time, cause lint to accumulate and affect dryer performance and dryer life-time.

Four-inch (approx. 100 mm) diameter ducting should be used. Use either rigid metal or flexible metal ducting material. DO NOT use plastic or non-metal duct with this dryer.

DO NOT assemble the ductwork with screws or fasteners that extend into the duct. They will serve as an accumulation point for lint. Joints should be secured with aluminum tape.

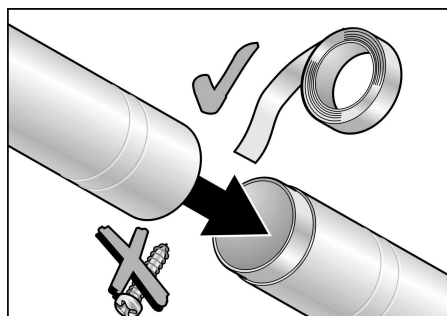

All joints should be tight to avoid leaks. The male end of each duct section must point away from the dryer.

Whether connecting to an existing venting system or a new venting system, make sure that all ducting is clean and free of lint.


The maximum permitted length for both rigid and flexible metal duct is shown in the table below.

Number of 90° Turns or Elbows	Rigid Duct	Flexible Duct
0	66 ft. (2011 cm)	45 ft. (1372 cm)
1	56 ft. (1707 cm)	36 ft. (1097 cm)
2	48 ft. (1463 cm)	29 ft. (884 cm)
3	39 ft. (1189 cm)	22 ft. (671 cm)
4	30 ft. (914 cm)	16 ft. (488 cm)

Note:

Side and bottom exhaust installations have a 90° turn inside the dryer. To determine maximum exhaust length, add one 90° turn to the chart.


More than two 90° turns are not recommended. For best performance, separate all turns by at least 4 ft. of straight duct, including distance between last turn and exhaust hood.

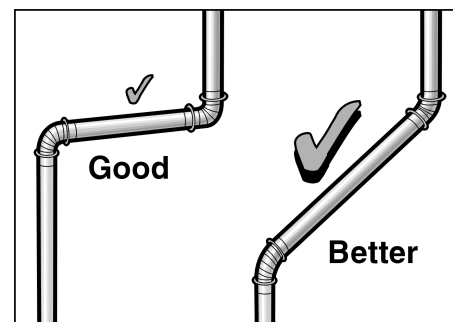

Exhaust vent hood

The exhaust duct must end with an approved exhaust vent hood with swing out damper(s). DO NOT use an exhaust vent hood with magnetic latches.

To avoid exhaust restriction, the outlet must be a minimum of 12 inches (30 cm) above ground level or any other obstructing surface.

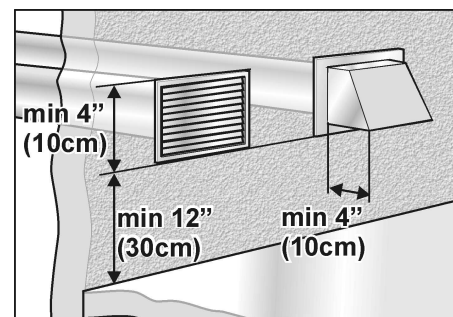


Required parts

The parts required for the exhaust air system (elbows, lines, exhaust air outlets) are not included in standard delivery of the dryer.

Accessories

The parts required for the exhaust air system can be obtained from customer service or your local dealer. Please follow the installation instructions supplied by the appropriate manufacturer!

Side exhaust kit

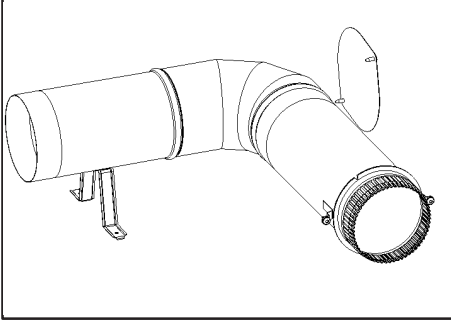


part no. **WZ20365**

Note:

The maximum permitted number of 90° elbows (including this side exhaust kit) is four!

i Special tool for cutting the hole in prepared side panel is required. Contact local dealer!

Bottom exhaust kit

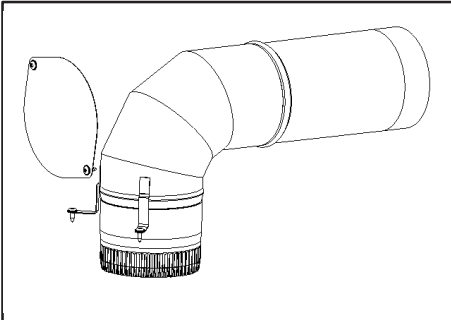

part no. **WZ20370**

Note:

The maximum permitted number of 90° elbows (including this side exhaust kit) is four!

Left hinge kit

part no. **WZ20360**

The door catch can be reversed if necessary. The door is hinged on the right at the factory.

Pedestal Mounting

If mounting the dryer on the Siemens pedestal (accessory no. WZ 20395) follow the instructions supplied with the pedestal.

i Install pedestal prior to removing transport bolts.


Installation – step by step

1. Unpack the dryer.
 2. Remove all objects from the drum.
 3. Check the dryer for visible damage.
 4. Position the dryer near the installation location.
 5. If required, change the door hinges to the right (see page 7).
 6. If required, have customer service install the exhaust air outlet on the dryer (see page 9).
 7. Have the power supply cord fitted by an authorized technician (see page 8).
 8. Install exhaust duct if necessary.
Follow the installation instructions supplied by the appropriate manufacturer!
- i** If space is very restricted, it is recommended to fit the initial parts of the exhaust duct to the dryer before the dryer is moved to its final installation location.
9. Move the dryer to its final location and align.

CAUTION

Do not slide dryer across the floor if height-adjustable feet have been extended. Feet and/or dryer base may be damaged if dryer is slid across floor with height-adjustable feet extended.

10. Position and then level the dryer.

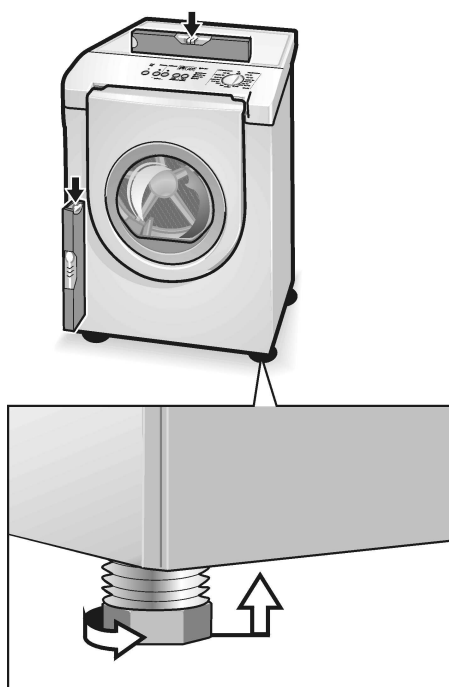

The dryer should be level with all four feet firmly on the ground. The dryer must not wobble. If the dryer is not level or if it does wobble, the feet must be adjusted. Adjust the height-adjustable feet until the dryer does not rock and is level, both front-to-back and side-to-side.

11. Connect the exhaust duct to the exhaust air outlet on the dryer.
12. Insert plug into the wall receptacle.

Check list before using the dryer

1. Check that steps 1–12 have been implemented properly.
2. Ensure that the dryer is connected to the power supply.
3. Read the operating instructions to understand how your dryer operates.
4. Conduct an appliance test:
 - ☐ Check that the drum is empty.
 - ☐ Close the dryer door.
 - ☐ Switch the dryer to "extra dry" and then press the Start button.
 - ☐ After 3–5 minutes press the Stop button and open the door.
5. If the interior of the dryer feels warm, the dryer has been connected properly. Switch the dryer to "off".
6. If the dryer does not work, switch the dryer to "off". Look in the troubleshooting section (page 27) of the OPERATING INSTRUCTIONS and find the fault.



Preparing to transport the dryer – step by step

1. Rotate the program selector to "off".
2. Pull out the power supply plug.
3. Disconnect the exhaust duct from the exhaust air outlet on the dryer.
4. Place any accessories in the drum.
5. Close the door and secure with adhesive tape.
6. Screw the height-adjustable feet of the dryer into the housing to prevent them from being damaged during transportation.

OPERATING INSTRUCTIONS

Your new dryer

Open the door (colored marking)

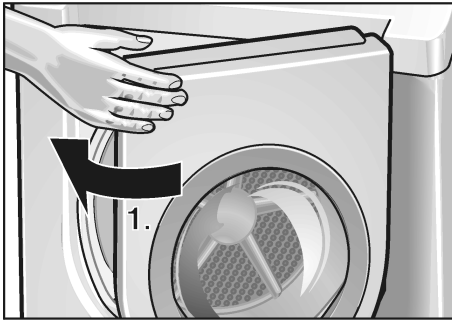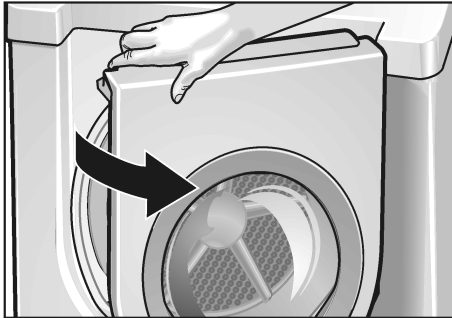

....and close the door.

Lint filter



Panel

start/stop button

Starts, interrupts and ends the drying process.

Buttons for Options (in addition to the program if required). See page 20.

delicates

Press for temperature-sensitive textiles (e.g. acrylic fibers). The temperature of the drying process is reduced, the drying time is extended correspondingly.

antiCrease


Extends the "antiCrease" function to 3 hours (standard 1 hour).

Display

Indicates the settings of the programControl and the estimated remaining time of programs.

Indicator light (LED)

Indicates that the lint filter requires cleaning.

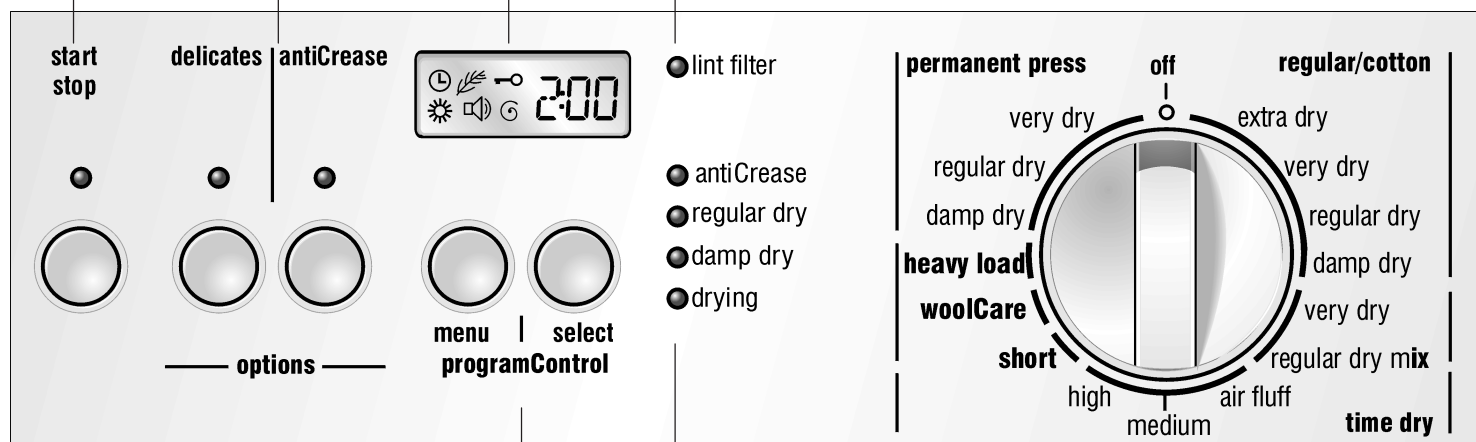

Program selector

Selects a program. See page 18. Can be rotated in both directions.

To switch off the dryer, rotate the program selector to "off".

Indicator lights (LED)

Indicate the current moisture state of the drying process.

Buttons for programControl

See page 19.

menu

Selects one of the programControl.

select

Changes the settings of the programControl.


Summary of instructions

CAUTION


Before using your dryer read and follow all installation and operating instructions.

Preparing the dryer


- i** Check the lint filter. The filter should be cleaned before and after every drying process.

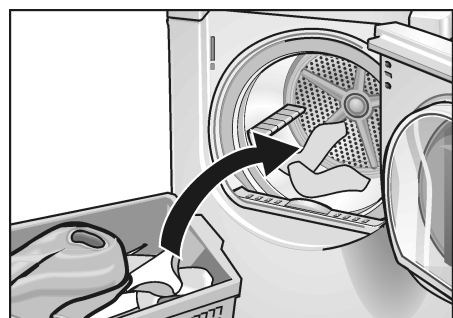


Selecting a program

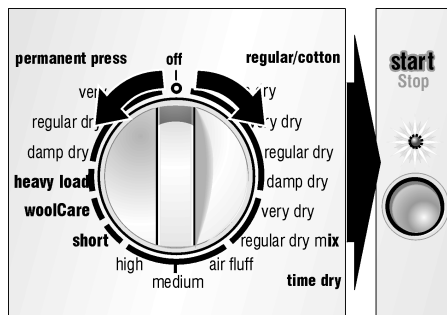

Change the settings of additional options

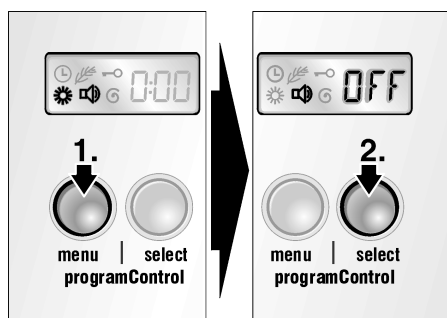


Choose an option...




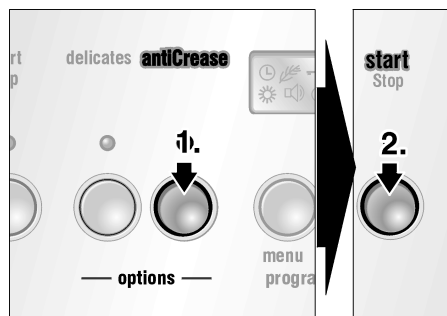


...and start the dryer.

Switch off the dryer

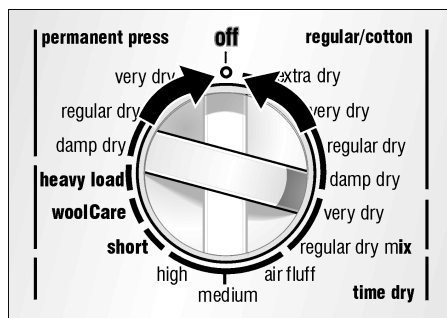

Using the dryer rack

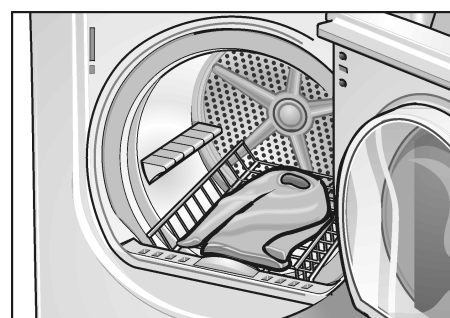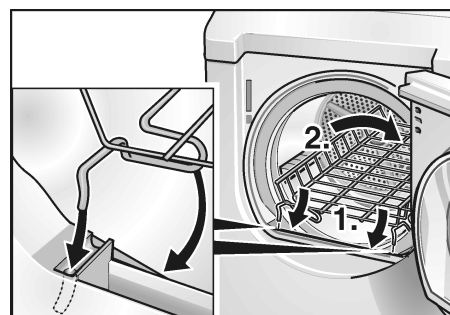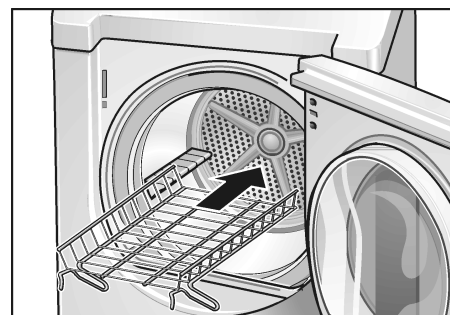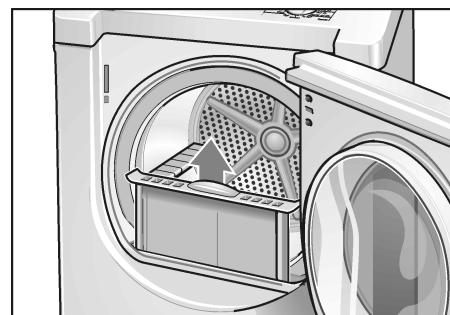

Safety information

WARNING

Always follow the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS (see page 4).

WARNING

TO AVOID

EXPLOSION HAZARD!

Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from the dryer.

Do not dry anything that has ever had anything flammable on it (even after washing).

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Items containing foam, rubber or plastic must be dried on a clothes-line or by using an air fluff-cycle.

Do not allow items containing flammable materials, such as lighters, to remain in clothes while drying.

Failure to follow these instructions may result in explosion or fire.

To avoid risk of death or injury!

Use the dryer only in the house or the garage for drying normal amounts of laundry for the household.

Use only for drying textiles which were washed with water.

Before switching on the dryer

Install the dryer in accordance with the installation instructions (from page 6).

Do not use a dryer which is visibly damaged. If in doubt, contact your dealer.

Using the dryer

Do not leave children unsupervised near the dryer.

Keep pets away from the dryer. Before closing the door, check the contents of the drum.

Remove all objects from pockets. Lighters are particularly hazardous.

Risk of explosion!

Switch off the dryer at the end of the program.

Protecting the dryer

Do not climb on the dryer.

Do not lean or sit on the door.

Risk of dryer tipping over!

Do not store or use solvent detergent boosters or stain remover in the vicinity of the dryer. The dryer could be damaged.

Do not lift the dryer by projecting components.

Risk of breakage!

Protection of the environment

Tips on saving energy

To save energy, money and time, Siemens recommends the following:

- **Drain the laundry thoroughly!**
Before drying, spin the laundry thoroughly in the washing machine. Use the highest possible spin speed for the type of laundry! Higher spin speeds reduce the drying time and the energy consumption.
- **Use optimum load!**
Use maximum recommended loads. However, do not exceed loads.
- **Clean filter!**
Clean the filter before and after each drying process (see page 25).
- **Ventilate the room!**
During the drying process provide an adequate supply of fresh air.
- **Do not dry unsuitable materials!**
Do not dry rubberized or air-tight items.
- **Do clean and inspect the exhaust system on a regular basis!**
Blockages may extend drying time.

Before using the dryer for the first time

Before you use the dryer for the first time:

1. Read these operating instructions carefully.
2. Check that the supply voltage corresponds with the voltage specifications on the rating plate of the dryer, see picture page 27
3. Remove all objects from the drum.
4. Check the dryer for visible damage. If damages found contact your dealer.
5. Wipe the inside of the drum with a damp cloth.
6. Conduct an appliance test, see page 12.
7. If the dryer does not work, switch the dryer to "off". Look in the troubleshooting section (page 27) of the operating instructions and find the fault.

Temporary disconnection of the dryer

Operate your dryer only when you are at home. If you intend going on vacation or are not using your dryer for an extended period of time, you should:

1. Turn off the circuit breaker.
2. Pull out the power supply plug if possible.
3. Clean the lint filter.

Laundry

Identification of fabrics

Observe the treatment symbols on the textile labels. They provide valuable information as well as limitations about the drying process.

Do not dry the following textiles in the dryer:

- Air-tight textiles (e.g. rubberized)
- Delicate fabrics (silk, synthetic curtains)

i Dry woolen or wool-rich textiles with dryer rack only!

i Use the time program "air fluff" to dry articles containing foam rubber or similarly textured rubber-like materials.

Drying tips

In principle, the following applies to all drying programs:

- To ensure a uniform drying result, sort the laundry according to fabric type and drying program.
- Fasten zippers, hooks and eyes. Fasten loose belts, apron strings, etc..
- Do not overdry easy-care laundry – risk of wrinkling! Leave laundry to dry in the air.
- Do not iron laundry immediately after drying. Place the laundry in a pile for a short while. Residual moisture will then be distributed uniformly.
- Knitted textiles (e.g. T-shirts, cotton jersey laundry) often shrink when dried for the first time. Do not use the "very dry/extra dry" program.

Program Control

- i** Before setting additional options, choose a program with program selector!



Sym- bol	Function	Possible setting
	Sets the delay start time of the dryer (Start in .. hours!)	0–12 h (0.5 h steps)
	Extra care (more gentle than “Delicates”)	On/Off
	Child-proof lock (only effective while the program is running)	On/Off
	Precision setting of the desired degree of dryness	0, 1, 2, 3
	Volume of the end signal and the damp dry signal	Off, continuous, maximum
	Coordinates the remaining time display to the spin speed at which the laundry was previously spun in the washing machine	400 600 800 1000 1200

Select the option to be changed with the “menu” button. Press the button to jump to the next option on the display. The active symbol starts flashing.

The current active option setting is displayed on the right.

These settings can now be changed with the “select” button. Press the button to jump to the next possible setting.

- i** Pressing the “menu” button again, saves the previously settings.
If you don’t press any button for 10 seconds the settings are saved automatically.

Start Delay

- i** If you have chosen the additional option “start delay” the symbol is displayed.

Extra care

- i** If you have chosen the additional option “extra care” the “delicates” indicator light illuminates.
Pressing the “delicates” button cancels the additional option “extra care”.

- i** If you have chosen the additional option “extra care” the symbol is displayed.

Safety guard

This additional option allows you to lock your settings to prevent unintended use of the dryer.

To start the dryer when the Safety guard is active:

- ☐ Press and hold the “start/stop” button for 4 seconds.

To unlock this additional option when the dryer is running:

- ☐ Press and hold the “start/stop” button for 4 seconds.

- i** When the dryer is running and the “safety guard” is active, the dryer can be stopped by pressing the “start/stop” button for 4 seconds.

- i** If you have chosen the additional option “safety guard” the symbol is displayed.

Degree of dryness

The residual moisture can be individually reduced in 3 steps.

1, 2, 3: programs are lengthened

- i** If you have chosen the steps 1 to 3 of the additional option “degree of dryness” the symbol is displayed.
0 is standard setting – symbol is not displayed.

Volume of the signal

Your dryer outputs different signals.

Signal	Type	Comment
Start	Short tone	Adjustable volume
Damp dry	Sequence of medium length tones	Adjustable volume
End	Sequence of short tones	Adjustable volume
Mal-operation	Sequence of long tones	Adjustable volume
Warning of mal-function	Sequence of long tones	Maximum volume

You can change the volume of the adjustable signals:

- ☐ Press and hold the “select” button.


– off
– – increasingly
– – – maximum

Spin Speed

To optimize the remaining time display, the spin speed at which the laundry was previously spun in the washing machine can be entered.

- i** The -symbol is only displayed for adjustment.

Options

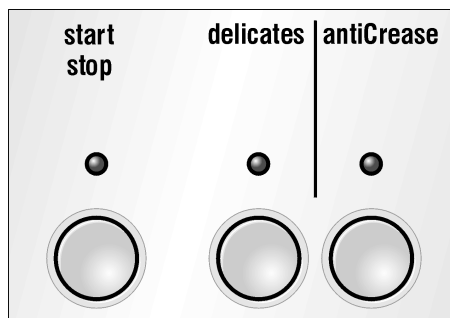

Delicates

Press the "delicates" button for temperature sensitive textiles. Observe the care information or symbols on the textiles. The temperature of the drying process is reduced, the drying time is extended.



For extreme temperature sensitive textiles (e.g. camisoles, paints) press the "delicates" button and set additional option Extra care (see page 19) to reduce the temperature of the drying process another time.

antiCrease

To prevent the laundry from creasing, the dryer drum rotates at specific intervals following the drying program. Standard setting for this function is 1 hour.

If the "antiCrease" button is pressed, this function is extended to 3 hours.


The laundry remains loose and fluffy until it is removed. The laundry should be removed at the latest after this time has elapsed.

Indicator of program sequence

The dryer uses an electronic scanning system for all programs except the time programs. A moisture sensor continuously checks the moisture in the laundry. Drying ends automatically as soon as the selected degree of dryness has been reached.

The drum continues to rotate at specific intervals for one hour to prevent creasing.

The current degree of drying and the level reached during the program sequence is indicated via indicator lights (drying, damp dry, regular dry, antiCrease).

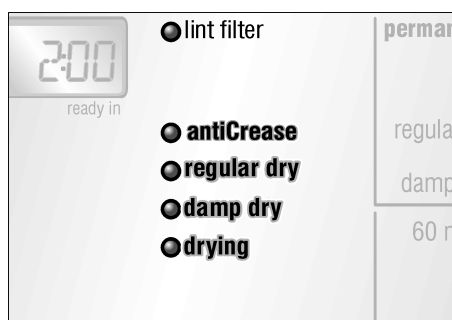

If the indicator light "antiCrease" illuminates when the program selector is in Off-Position – turn off the circuit breaker and call for customer service!

Program selection table

Automatic programs		
For cottons and coloreds made of cotton or linen. Press “delicates” button for temperature-sensitive textiles.		“regular/cottons”
Bed linen and table linen, towels	For laundry, which is to be ironed	damp dry
Bed linen and table linen, towels, T-shirts, sports shirts, overalls		
T-shirts, sports shirts, dresses, trousers, overalls, underwear		
Terry towels, kitchen towels, hand towels, bed linen, underwear, cotton socks	which is not to be ironed	regular dry
Terry towels, kitchen towels, hand towels, bed linen, underwear, cotton socks	which is not to be ironed, thick multi-ply	very dry
Terry bathrobes and terry bed linen	which is particularly thick or multi-ply	extra dry
Easy-care (drip-dry) laundry made of synthetic and blended fabric, cotton e.g. polyester Press the “delicates” button for very temperature-sensitive textiles.		“permanent press”
	For laundry,	
Trousers, dresses, skirts, shirts, blouses, leggings, sports clothing with synthetic-rich fibers, lingerie	which is not to be or only lightly ironed	damp dry
Shirts, blouses, sports clothing	which is not to be ironed	regular dry
Bed linen and table linen, track suits, anoraks, blankets	which is not to be ironed, thick multi-ply	very dry
Mix programs		“mix”
	For laundry,	
Mixed loads (regular, cotton, permanent press)	which is not to be ironed	regular dry
	which is not to be ironed, thick multi-ply	very dry
Specials		
Heavy fabrics, heavyweight towels, bedspreads		heavy Load
To dry washable woolen textiles (e.g. sweaters, woolen pullover, skirts)		wool care + required drying time
Small loads, loads that need a short drying time, e.g. sports shirts, work-out clothes (cotton, synthetic)		short
Time programs		
Pre-dried textiles with low moisture content, individual small items, e.g. bath towels, bathing suits, dish cloths. For smallest loading condition from 0.22 lb–0.44 lb (i.e. one small towel), for this a time dry program should be selected. Press the “delicates” button for temperature-sensitive textiles. – Cottons and colored garments made of cotton or linen. – Temperature-sensitive textiles.		high + required drying time medium + required drying time
Freshening or airing little worn items of clothing and drying of extreme sensitive textiles. For all textile types inclusive foam rubber (e.g. pillows, stuffed toys), plastic (e.g. shower curtains, table clothes), rubber (e.g. backed rugs), sheer nylon, polypropylene.		air fluff + required time

Operation

Using the dryer




1. Open the door.



2. Check lint filter.

The filter should be cleaned after and before every drying process. Cleaning the filter reduces the drying time and saves energy.

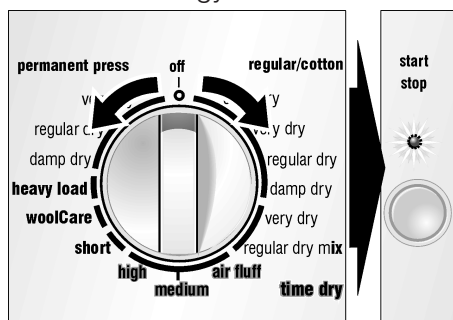


3. Rotate program selector to the desired program.

Select the program which corresponds to the laundry in the dryer from the program selection table (see page 21). The dryer light turns on inside the drum.

i The estimated remaining time will be indicated.


i Lint filter indicator flashes for 5 seconds – “Check lint filter”!

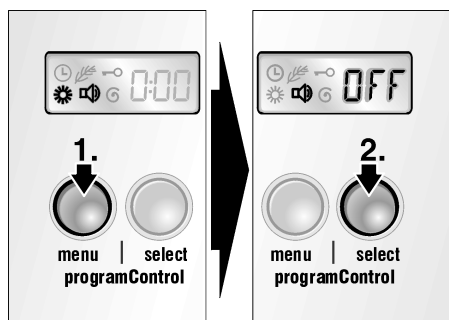

4. Select “additional options” on the display. More detailed information on the individual additional options can be found on page 19.

5. If required, select “option” by pressing the button. The “options” are explained on page 20.

i The estimated remaining time will be updated.

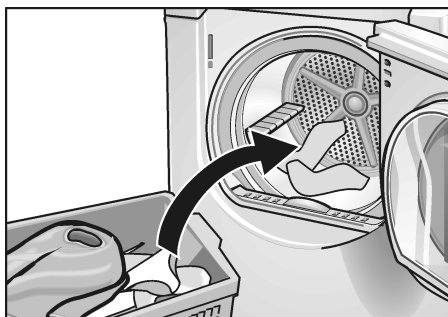

6. Place laundry in the empty drum. Put each piece of laundry into the machine separately.

For best results the laundry to be dried must be sorted according to type of laundry and desired degree of drying. For further information see page 18.

i Observe drying symbols of the laundry manufacturer. If drying woolen clothing and shoes, see the information on page 17 and page 23.

Ensure that there is only laundry in the drum. Check that all items are completely in the drum.

7. Close the door.

The “start/stop” indicator light starts flashing.

i If you have chosen a time program don’t forget to select a time. Otherwise the “start/stop” indicator light will not flash and the dryer will not start.

i If the door has not been closed properly, the dryer will not start.



8. Press the “start/stop” button. The “start/stop” indicator light illuminates.


i The program starts with an acoustic signal (if set). If an automatic program has been selected, the indicator lights indicate the progress of the program sequence.

i At the end of the program sequence **damp dry** an acoustic signal is emitted (if set).




i At program end an acoustic signal is emitted (if set) and the LED “antiCrease” illuminates.

i When the drying process is complete (program or selected time program ended), the drum rotates at specific intervals. This prevents the laundry from creasing (see “Extended antiCrease”, page 20).

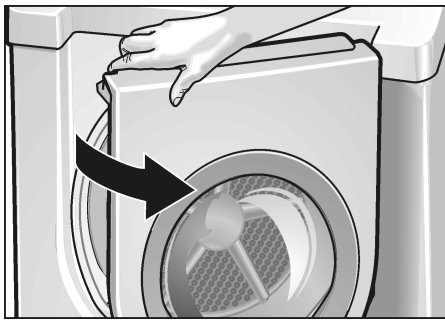

9. Open the door.

10. Take the laundry out of the dryer.

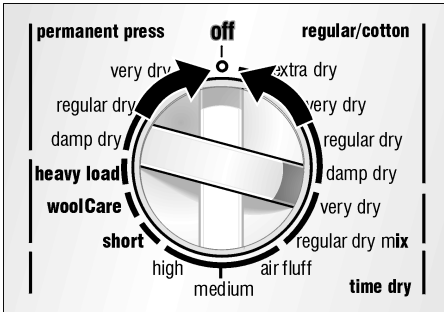

11. Rotate the program selector to "off".

The dryer light goes out.

12. Clean the filter.

The filter should be cleaned after each drying process. Cleaning the filter reduces the drying time and saves energy.

13. Close the door.

Using the dryer rack


Use the dryer rack to dry washable woolen textiles (e.g. sweaters) and shoes. The dryer rack remains stationary while the drum rotates. Damp wool should not be moved, as it has a tendency to matt. Drying shoes without a rack could damage the drum. You have to use the drying rack if you use the wool care program.

CAUTION!


Dry only one item of clothing or one pair of shoes – maximal dry load 2,2 lbs 1 kg! The laundry must have been spun! Only dry prewashed shoes! The laundry must not touch the drum! It could jam and be damaged. After using the dryer rack, take it out of the dryer immediately.

Inserting the dryer rack


1. Open the dryer door.
2. Check that the drum is empty.

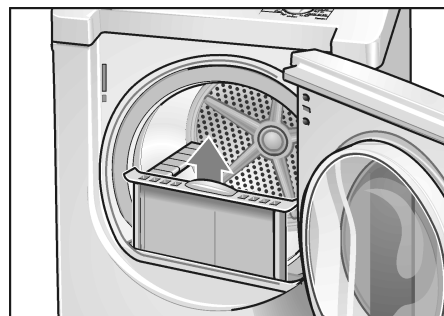

3. Remove the lint filter.

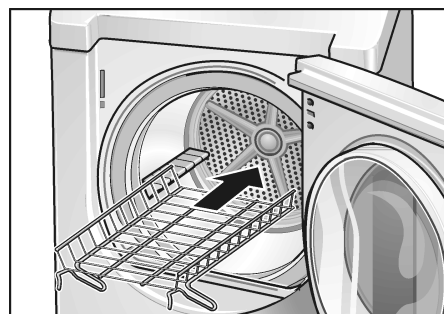

4. Lift the dryer rack horizontally into the drum.

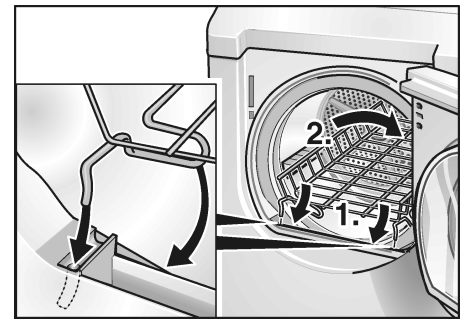

5. Place the dryer rack so that the catches are inserted at the front in the locating holes.




6. Insert the lint filter.

The lint filter must be inserted flush with the drum edge!


Drying laundry items on the dryer rack

1. Fold laundry to fit the dryer rack.

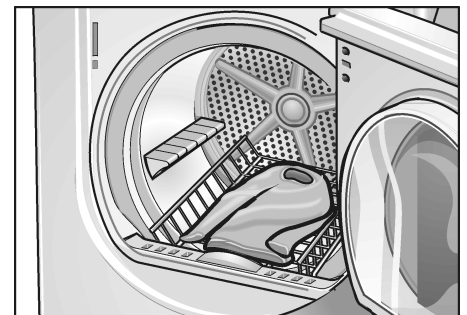

2. Place laundry loosely on the basket. Do not crush! Laundry must not touch the drum! Do not allow items to hang over the dryer rack!

3. Close the door.

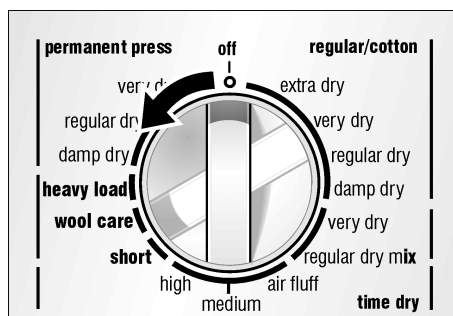

4. Rotate program selector to “wool care”.


5. Select the required drying time with the “select” button. Select the drying time from the following table according to the laundry type.

Laundry type	Required drying time
Thin woolen pullover	80 min. (e.g. 60 + 20 min)
Thick woolen pullover	90–120 min.
Skirt	60–90 min.
Trousers	60–90 min.
Small items (e.g. gloves)	30 min.


6. If the item of clothing still contains residual moisture after the indicated drying time:

- ☐ Fold the item of clothing so that the damp parts are on the outside.
- ☐ Restart the program and reduce the drying duration depending on the degree of residual moisture.

7. After drying, spread out the laundry at air for approx. 15 min.

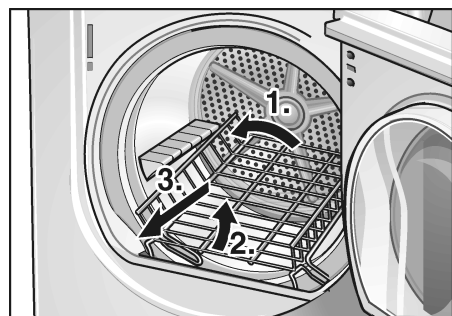

8. Take the dryer rack out of the drum.

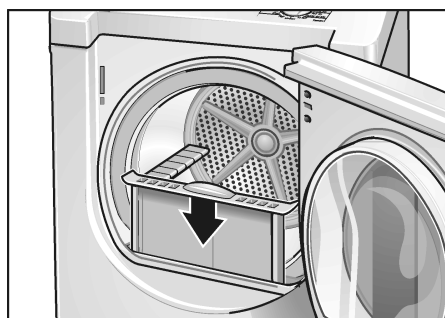


9. Re-insert the lint filter.

Drying shoes on the dryer rack:


1. Prepare shoes.

- ☐ Clean shoes to prevent the drum from becoming soiled.
- ☐ If preparing sports shoes, extend the tongue.
- ☐ Loosen or remove shoe-laces.
- ☐ Remove insoles and heel pads.

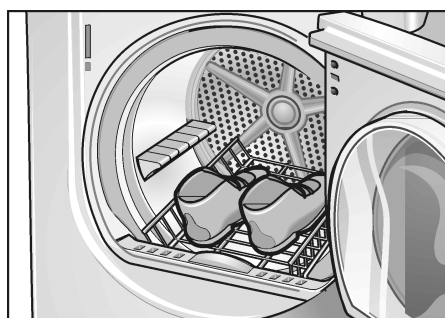

2. Place shoes on the rack.


- ☐ Directly on the dryer rack
or

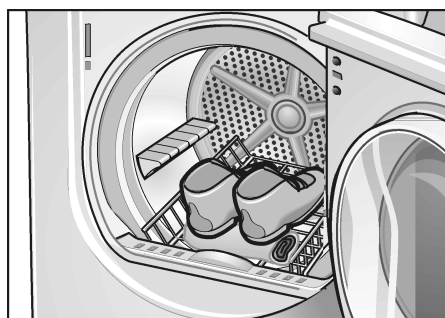


- ☐ Roll up a towel and place the heels of the shoes on the towel.
This will ensure a more uniform drying result.



3. Close the door.

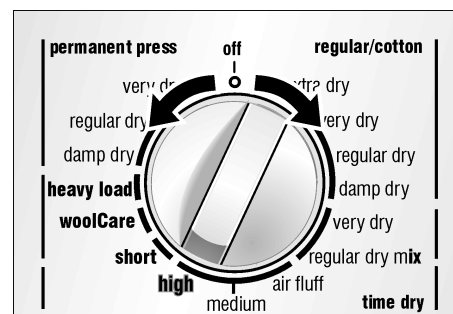

4. Program selector to “time dry/high”.

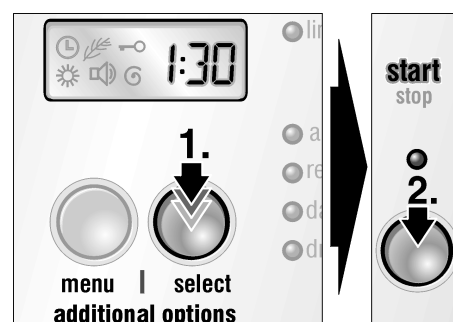

5. Select the required drying time with the “select” button.

6. If there is still residual moisture at the end of the drying time, repeat the program.

7. At the end of the drying time take the shoes out of the dryer and leave to air for approx. 30 min.

8. Remove the lint filter.

9. Take the dryer rack out of the drum.

10. Re-insert the lint filter.

Cleaning and care

Cleaning the dryer



WARNING

TO AVOID RISK OF EXPLOSION!

Never use solvents or highly flammable liquids for cleaning.

CAUTION

Incorrect cleaning may damage the dryer. Do not spray with a water jet. Do not use scouring agents or all-purpose cleaners. Do not use steam cleaners.

Wipe the housing and fascia with a soft cloth and soapy water only.

Wipe the drum, door seal and inside of the door with a damp cloth only.

Cleaning the lint filter

A dirty filter extends the drying time and increases energy consumption.

The filter should be cleaned before and after each drying process, however at the latest when the "lint filter" indicator light illuminates.

If the "lint filter" indicator light illuminates during a drying program and a warning signal is emitted, clean the filter immediately and check the exhaust duct.

i The program interrupts automatically.


1. Switch off the dryer. Program selector to "off".



CAUTION

The inside of the door heats up during the drying process.

2. Open the door.

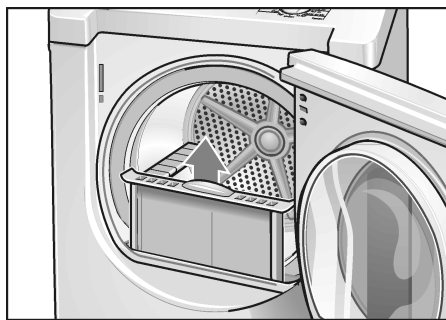

3. Remove the lint filter.



4. Remove lint by stroking your hand over the filter.

The filter should be rinsed once a year under warm running water. The filter must be dried thoroughly before being replaced.



5. Insert the filter.
6. Close the door.


Cleaning the exhaust duct

Inspect and clean the exhaust ducting at least once a year to prevent clogging. A partially clogged exhaust can lengthen the drying time.

- ☐ Turn off the circuit breaker
- ☐ Pull out power supply plug
- ☐ Disconnect the duct from the dryer.
- ☐ Vacuum and reconnect the duct.

Cleaning the moisture sensor


The moisture sensor has to be cleaned because a fine layer of transparent buildup is deposited on the sensors.

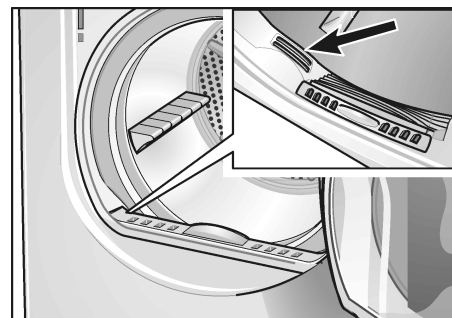

This deposit can easily be removed by wiping the sensors (the two bars next to the lint filter) with a cloth and a little white vinegar. Use white vinegar only! Clean the moisture sensor once a month.

Cleaning the bearing shield

Over time, fluff from the drying process collects in the bearing shield.

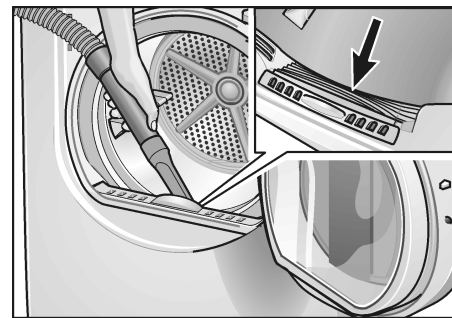


This fluff can be easily removed using your vacuum cleaner, at least once a month.

Change the light bulb

The dryer light turns on inside the drum when you open the door.

To change the light bulb:

- ☐ Set program selector to “off”.
- ☐ Turn off the circuit breaker.
- ☐ Pull out power supply plug.
- ☐ Open the door and locate the light bulb on the upper left side of the seal.

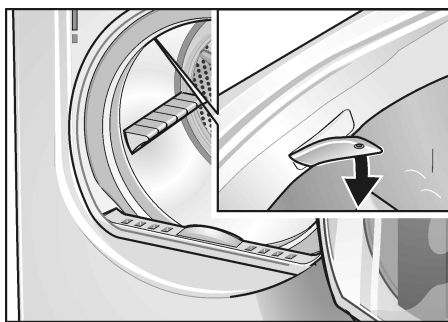

- ☐ Loosen the screw of the cover and open the cover.
- ☐ Turn bulb counterclockwise. Replace the bulb with a new appliance bulb only (obtainable through parts department).
- ☐ Replace the cover and secure with the screw.
- ☐ Plug in dryer or reconnect power supply.

Troubleshooting

⚠ WARNING! ⚠

TO AVOID RISK OF
ELECTRICAL SHOCK !

EXPLOSION HAZARD!

Repairs or replacement of parts may be carried out by authorized technicians only.

Before calling the customer service, check whether you can rectify the fault yourself by means of the following table.

If a fault cannot be rectified or a repair is required:

1. Set program selector to “off”.
2. Turn off the circuit breaker.
3. Pull the mains plug out of the socket.
4. Call customer service (see page 27).

Problem	Possible cause	Remedial action
Dryer does not start. “start/stop” indicator light does not illuminate.	Main plug not inserted at all or not inserted correctly.	Insert main plug correctly.
	A fuse of power supply has tripped.	Replace/switch on fuse.
	“start/stop” button not pressed.	Press “start/stop” button.
	No program selected.	Select program.
	Door not closed.	Close door.
	In Time-Programs duration not chosen.	Chose time via “select”-Button.
	Ambient temperature below 41 °F/5 °C.	Increase room temperature.
Program has been interrupted. “Lint filter” indicator light illuminates, a warning signal is emitted and the display shows “E:01”.	Lint filter dirty.	Clean filter as described on page 25. Switch off/switch on again.
	Exhaust air duct is blocked or too long.	Clean exhaust air duct. Reduce exhaust air duct to maximum length as described on page 10. Switch off/switch on again.
	Fault in program sequence or malfunction.	Switch off dryer, leave to cool down for 30 min, switch on again. Restart program.
	The room/cabinet is not adequately ventilated.	Provide an adequate supply of fresh air. Switch off/switch on again.
Drum light does not function.	No program selected.	Select program.
	Light bulb defective, light bulb burned out.	Change light bulb, see page 26.
	No power supply.	Guarantee power supply.

Problem	Possible cause	Remedial action
"start/stop" indicator light does not illuminate. "Lint filter" indicator light flashes. "antiCrease" indicator lights. The display shows "000".	Fault in program sequence or malfunction.	Switch off dryer, leave to cool down for 30 min, switch on again. Restart program.
Degree of drying has not been reached or the drying time is too long. Display may indicate "E:03".	Moisture sensor dirty.	Clean moisture sensor as described on page 25. Switch off/switch on again.
	Exhaust air duct is blocked or too long.	Clean exhaust air extraction. Reduce exhaust air duct to maximum length as described on page 10. Switch off/switch on again.
	Lint filter dirty.	Clean filter as described on page 25. Switch off/switch on again.
	Laundry was too wet.	Spin laundry at higher speed in the washing machine. Switch off/switch on again.
	Unsuitable program selected.	Select program with aid of the program selection table (see page 21). Switch off/switch on again.
	Maximum drying time was exceeded.	Clean lint filter (see page 25). Check exhaust air extraction. Spin laundry at a higher speed in your washer.
	Motor limit temperature was exceeded.	Switch off dryer, leave to cool down for 30 min. Switch on again. Start program.
	Degree of dryness not correct set.	Change settings for degree of dryness, see page 19

SERVICE and REPAIR

⚠ CAUTION ⚠

CAUTION – Label all wires prior to disconnection when servicing controls. Wiring errors can cause improper and dangerous operation. verify proper operation after servicing.

The Siemens dryers require no special care other than the care and cleaning noted above.

i If you are having a problem with your dryer, before calling for service please refer to Table on page 27, following.

If service becomes necessary, contact your dealer or installer or an authorized service center. Do not attempt to repair the appliance yourself. Any work performed by unauthorized personnel may void the warranty.

If you are having a problem with your Siemens dryer and are not pleased with the service you have received:

- First, please contact your installer or the Siemens Authorized Service Contractor in your area and explain to them why you are not satisfied. This will usually correct the problem.
- If after working with your installer or service person the problem still has not been resolved to your satisfaction, please let us know by either writing to us at,

BSH Home Appliances
5551 McFadden Avenue
Huntington Beach, CA 92649

or, calling us at


1-866-447-4363.

Please be sure to include, if writing, or have available, if calling, the following information:

- Model Number
- Serial Number
- Date of Original Purchase
- Date Problem Originated
- Explanation of Problem

Also, if writing, please be sure to include a daytime telephone number and a copy of the sales invoice.

You will find the model number and serial number information on the rating plate located on the inside of the front panel.

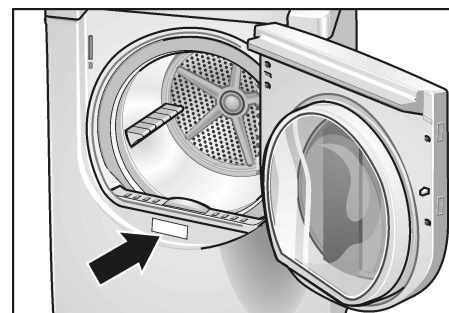

STATEMENT OF WARRANTIES Siemens CLOTHES DRYERS

The warranties provided by BSH Home Appliances (“Siemens”) in this Statement of Warranties apply only to Siemens Clothes dryers sold

to the first using purchaser by Siemens or its authorized dealers, retailers or service centers in the

United States or Canada. The Warranties provided herein are not transferable.

LENGTH OF WARRANTY	SCOPE OF WARRANTY
1 Year Full Limited Warranty From Date of Installation*	Siemens will repair or replace, free of charge, any component part that is proven defective under conditions of normal home use, labor and shipping costs included. Warranty repair service must be performed by an authorized Siemens Service Center.
2 Year Limited Warranty From Date of Installation*	Siemens will provide replacement parts, free of charge, for any component part that is proven defective under conditions of normal home use, shipping costs included, labor charges excluded.
2 Year Limited Warranty on Electronics From Date of Installation*	Siemens will repair or replace, free of charge, any microprocessor or printed circuit board that is proven defective under conditions of normal home use from the date of original installation, labor charges excluded.
2 Year Limited Warranty on Motor From Date of Installation*	Siemens will repair or replace, free of charge, any motor or component part of the motor that is proven defective under conditions of normal home use from the date of original installation, labor charges excluded.
* Date of installation shall refer to the earlier of the date the clothes dryer is installed or ten business days after the delivery date.	

Exclusions

This warranty does not cover service calls or repairs to correct the installation of the clothes dryer, to provide instructions on the use of your clothes dryer, to replace house fuses or correct plumbing or the electric wiring in your home or to repair any clothes dryer that’s use was in a manner other than what is normal and customary for home use. In addition, the warranties provided in this Statement exclude any defects or damage arising from accident, alteration, misuse, abuse, improper installation, unauthorized service work, external forces beyond Siemens’s control, such as fire, flood, and other acts of God, or installation not in accordance with local electrical and plumbing codes. Labor charges incurred in the repair or replacement of any clothes dryer after a period of one year from date of installation shall not be covered by this warranty. Any and all replaced and/or repaired parts shall

assume the identity of the original for purposes of the applicable warranty period. TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. SIEMENS DOES NOT ASSUME ANY RESPONSIBILITY FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. TO OBTAIN WARRANTY SERVICE, CONTACT THE NEAREST Siemens AUTHORIZED SERVICE CENTER OR CALL 1-866-447-4363, OR WRITE TO:
BSH HOME APPLIANCES CORP.,
5551 MCFADDEN AVENUE
HUNTINGTON BEACH
CA 92649.

BE SURE TO PROVIDE YOUR CLOTHES DRYER’S MODEL, SERIAL NUMBER, PURCHASE DATE AND THE SELLER’S NAME, ADDRESS.AND A COPY OF THE SALES INVOICE.

Table des matières

Définitions	30
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	31
Instructions de mise à la terre	32
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION	33
Introduction	33
Informations sur la mise au rebut	33
Avant d'installer le sèche-linge	33
Branchement électrique	35
Raccordement du conduit d'échappement	37
Accessoires	39
Installation pas à pas	39
Check-list préalable à l'emploi du sèche-linge	40
Préparation pas à pas au transport du sèche-linge	40
INSTRUCTIONS D'UTILISATION	41
Présentation de votre nouveau sèche-linge.	41
Le bandeau de commande	42
Résumé des instructions	43
Informations de sécurité	44
Avant d'allumer le sèche-linge	44
Utilisation du sèche-linge	44
Protection du sèche-linge	44
Protection de l'environnement	44
Avant d'utiliser le sèche-linge pour la première fois	45
Débranchement temporaire du sèche-linge	45
Linge	45
Détermination de la nature du tissu	45
Conseils pour le séchage	45
Sélection du programme	46
Programmes automatiques	46
Programmes mixtes	46
Programmes spéciaux	46
Programmes assortis d'une durée	46
Options additionnelles	46
Options	48
Indicateur de déroulement du programme	48
Tableau de sélection des programmes	49
Utilisation	50
Utilisation du sèche-linge	50
Utilisation du tiroir de séchage	51
Nettoyage et entretien	53
Nettoyage du sèche-linge	53
Nettoyage du filtre à peluches	53
Nettoyage du conduit d'échappement	54
Nettoyage des capteurs d'humidité	54
Nettoyage de la flasques	54
Changer l'ampoule de l'éclairage	54
Dérangement et remèdes	55
Service et réparations	56
DECLARATION DES GARANTIES BOSCH Sèche-linge	57
Exclusions de garantie	57

Vous venez d'acheter un sèche-linge Siemens et nous vous en félicitons. Vous venez de faire le même choix que font tous les consommateurs attendant de leur sèche-linge des performances exceptionnelles.

Ce sèche-linge se conforme à la norme UL 2158 Appareils de séchage des vêtements.

Ce sèche-linge offre une caractéristique particulièrement intéressante : il consomme peu d'énergie.

Une philosophie de fonctionnement simple, tout un éventail de programmes de séchage personnalisés et un agréable retour haptique attestant de la robustesse de l'appareil font de ce dernier un assistant pratique au service de votre foyer.

Ce sèche-linge Siemens offre les caractéristiques standard suivantes:

- Système de séchage hautement efficace et précis.
- Grand tambour d'une contenance de 6.25 pieds cubes (177 litres), capable de recevoir jusqu'à 17.6 lbs (8 kg) de linge.
- Grand orifice d'accès (18"/457 mm), verrouillage de la porte avec fonction d'arrêt au de la porte.
- Fonctionnement extrêmement silencieux.
- Cycles automatiques contrôlés par des capteurs.
- Cycles chronométrés, d'une durée comprise entre 10 et 150 minutes.
- Programme court (25 minutes) pour les demi-charges de linge.

Chaque sèche-linge quittant notre usine a subi des tests complets de performances et se trouve en parfait état de marche. Si vous souhaitez formuler quelque question que ce soit notamment sur l'installation de votre sèche-linge, notre équipe du service après-vente se fera un plaisir d'y répondre.

Vous trouverez d'autres informations et tout un choix de nos produits sur le site Web suivant : www.siemens-home.com

Information

Veuillez s.v.p. lire et respecter l'intégralité de cette notice d'installation et d'utilisation, ainsi que toutes les informations qui ont été fournies avec ce sèche-linge.

Définitions



Avertissement



Avertissement – Cette mention et le symbole indiquent que le non-respect de l'avertissement qui les accompagnent engendre un danger de mort ou un risque de blessures graves.



Prudence



Prudence – Cette mention vous prévient d'un risque de blessures ou de dégâts considérables si vous ne respectez pas l'avertissement correspondant.

Prudence

PRUDENCE – Cette mention et ce symbole indiquent que le non-respect de l'avertissement qui les accompagne engendre un risque de blessures ou dégâts légers.



Ce symbole est destiné à attirer votre attention sur quelque chose de particulier.

⚠ INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



AVERTISSEMENT



Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique, de blessure grave ou écarter tout danger de mort et / ou risque de dégâts matériels pendant l'utilisation de votre sèche-linge, veuillez s.v.p. prendre des précautions fondamentales comprenant celles énoncées ci-après.

1. Veuillez lire toutes les instructions figurant dans cette notice avant d'utiliser le sèche-linge. A la livraison, les sèche-linge Siemens sont accompagnés d'une notice d'utilisation, de maintenance et d'installation.
2. Ne faites pas sécher de pièces de linge qui ont été préalablement nettoyées, lavées et tachées avec ou trempées dans de l'essence, des solvants de dégraissage à sec ou d'autres substances explosives, car toutes ces substances dégagent des vapeurs susceptibles de s'enflammer ou d'exploser.
3. Lorsque les enfants arrivent à l'âge de faire marcher l'appareil, leurs parents ou tuteurs légaux ont la responsabilité de veiller à ce que des personnes qualifiées leur enseignent des méthodes d'utilisation sûres.
4. Ne permettez jamais aux enfants de jouer sur ou avec l'appareil. Surveillez les enfants de près lorsque vous vous servez de l'appareil à proximité des enfants.
5. Avant de mettre l'appareil hors service ou au rebut, retirez la porte du compartiment de séchage.
6. N'introduisez pas les mains dans l'appareil tandis que le tambour tourne.
7. N'installez ni ne stockez pas l'appareil dans un endroit exposé aux intempéries.
8. Ne cherchez pas à modifier les commandes de l'appareil.
9. Ne tentez pas de réparer ni remplacer quelque pièce que ce soit de l'appareil, ne le soumettez pas à des opérations de maintenance autres que celles spécifiquement indiquées dans les instructions de maintenance ou de réparation et permises à l'utilisateur, ceci à condition que vous en compreniez le contenu et ayez l'habileté requise pour réaliser ces opérations.
10. Pour supprimer l'électricité statique, n'utilisez pas d'adoucissant ou produit pour tissu, sauf si le fabricant le recommande.
11. Ne vous servez pas de la chaleur pour sécher des articles contenant du caoutchouc mousse (une étiquette peut indiquer la présence de mousse de latex) ou des matériaux en caoutchouc texturés de façon similaire. Les matériaux contenant du caoutchouc mousse peuvent, dans certaines circonstances, s'enflammer et brûler spontanément lorsque chauffés.
12. Avant et après le passage, nettoyez les peluches déposées sur le filtre.
13. Veillez à ce que la zone située autour de l'orifice de sortie et les zones voisines soient exemptes de bourres, peluches, poussières accumulées. Un orifice obstrué risque de réduire le flux d'air.
14. Il faudrait que le personnel de service après-vente qualifié nettoie régulièrement l'intérieur de la machine et le conduit d'échappement d'air.
15. Avant de soumettre l'appareil à toute maintenance, débranchez toujours sa fiche mâle de la prise de courant. Pour débrancher, saisissez la fiche mâle et non pas le cordon de celle-ci.
16. Rangez tous les produits chimiques et accessoires de traitement du linge dans un endroit sec et frais, en respectant les instructions publiées par leurs fabricants. Cet endroit doit se trouver hors de portée des enfants.
17. Pour réduire le risque d'incendie, ne mettez jamais dans le sèche-linge des vêtements, chiffons de nettoyage, accessoires de nettoyages à franges comportant des traces de toute substance inflammable comme l'huile végétale, l'huile de cuisine, les huiles ou produits distillés à base de pétrole, les cires, graisses, etc. Une ou plusieurs substances inflammables peuvent être restées sur ces pièces de linge même après le lavage. Elles risquent de se mettre à fumer ou de prendre feu spontanément.
18. Ne mettez pas à sécher dans l'appareil des pièces de linge exposées aux huiles de cuisson. Ces pièces de linge contaminées par les huiles de cuisson peuvent contribuer à une réaction chimique qui ferait prendre feu à la charge de linge.
19. Ne vous asseyez pas sur le sèche-linge.

20. Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, N'UTILISEZ PAS de prolongateur ni d'adaptateur pour raccorder le sèche-linge à une prise du secteur électrique.
21. N'utilisez ce sèche-linge que conformément à sa destination.
22. Vérifiez toujours le contenu des poches et retirez tous les objets trouvés. Les briquets à cigarettes sont particulièrement dangereux.
23. Remplacez les cordons d'alimentation électriques usés et/ou les fiches mâles comportant des faux contacts.
24. Ne faites pas marcher le sèche-linge tant que tout couvercle et/ou panneau enlevé n'a pas été remis en place.
25. Ne faites pas marcher le sèche-linge s'il lui manque des pièces ou si elles sont cassées.
26. Ne tentez pas de contourner un dispositif de sécurité quelconque.
27. Avec ce sèche-linge, n'utilisez pas de conduit flexible en plastique ou dans un matériau non métallique. Les conduites flexibles en plastique ou dans tout matériau non métallique engendrent un risque potentiel d'incendie.
28. Ne faites pas marcher le sèche-linge tant que vous n'êtes pas sûr si le sèche-linge a été installé conformément aux instructions D'installation, et que l'installation ainsi que le raccordement à la terre se conforme à tous les arrêtés municipaux et/ou les autres règlements et exigences applicables.

29. Tout manquement à installer, entretenir et/ou faire marcher le sèche-linge en conformité avec les instructions du fabricant peut provoquer des dommages corporels et/ou des dégâts matériels.
30. Pour éviter d'endommager le sol ou la prolifération de moisissures, ne laissez pas l'eau répandue ou les éclaboussures en permanence autour de l'appareil ou sous celui-ci.

Remarques :

- A Les MISES EN GARDE et AVERTISSEMENTS IMPORTANTS figurant dans le présent manuel ne sauraient envisager toutes les situations possibles et imaginables. Faites preuve de bon sens, de prudence et de soin pendant l'installation, l'entretien et l'utilisation de ce sèche-linge.
- B Contactez toujours votre revendeur, distributeur, agent du service après-vente (SAV) ou le fabricant en présence de problèmes ou situations vous paraissant incompréhensibles. Respectez également les informations de sécurité incluses dans les INSTRUCTIONS D'INSTALLATION et les INSTRUCTIONS D'UTILISATION.

Instructions de mise à la terre

Il faut impérativement raccorder ce sèche-linge à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, sa liaison avec la terre réduira le risque de choc électrique en fournissant au courant électrique un chemin de passage à résistance électrique très réduite.

Pour le CANADA

Cet appareil est équipé d'un cordon d'alimentation avec fil intégré de raccordement de l'appareil à la terre, et d'une fiche de

raccordement à la terre. Il faudra brancher la fiche dans une prise femelle appropriée, reliée à la terre conformément à la réglementation et aux décrets locaux.

Pour les Etats-Unis

Votre sèche-linge a été livré sans cordon d'alimentation. Ce cordon doit se conformer aux exigences suivantes :

- Il doit figurer dans la liste UL américaine.
- Il doit supporter au minimum une tension comprise entre 208 et 240 volts.
- Il doit supporter jusqu'à 30 ampères.
- Il doit être du type SRDT ou DRT (UL 2158).
- Il doit mesurer au minimum 5 pieds de long.



Avertissement



Le branchement inexpert du fil chargé de raccorder l'appareil à la terre peut engendrer un risque de choc électrique. Avec l'aide d'un électricien agréé ou d'un technicien du service après-vente (SAV), vérifiez en cas de doute que le sèche-linge est bien raccordé à la terre. **NE MODIFIEZ PAS LA FICHE MÂLE** accompagnant l'appareil. Si elle ne rentre pas dans la prise, demandez à un électricien agréé de vous installer une prise femelle appropriée à ce sèche-linge.

Conservez cette notice afin de pouvoir la consulter a nouveau ultérieurement.

Si l'appareil doit un jour changer de propriétaire, remettez-lui le manuel en même temps que le sèche-linge.

**CONSERVEZ
CETTE
NOTICE**

Instructions d'installation

Introduction

Veuillez lire ces instructions d'installation entièrement et soigneusement. Elles vous feront économiser du temps et des efforts et vous aideront à obtenir des performances optimales de votre sèche-linge. Veuillez à bien respecter tous les avertissements et mises en garde énoncés.

Les présentes instructions d'utilisation sont destinées à des installateurs qualifiés. Outre le respect de ces instructions, vous devez installer le séchoir conformément à toutes les réglementations locales ou bien, en l'absence de telles recommandations:

- Aux **Etats-Unis** : conformez-vous au National Electric Code, ANSI/NFPA70 - en son édition la plus récente / en conformité avec la réglementation édictée par l'Etat de résidence, la réglementation municipale et/ou locale.
- Au **Canada** : conformez-vous au Code Electrique Canadien C22.1 - en son édition la plus récente / en conformité avec la réglementation édictée par la province de résidence, la réglementation municipale et/ou locale.

Informations sur la mise au rebut

Mise au rebut de l'emballage



Avertissement



Eloignez les enfants de tout carton d'emballage et composants d'emballage. Les feuilles en plastique et les cartons pliants comportent un risque d'étouffement.

Tous les matériaux composant l'emballage sont écologiques et recyclables. Pour contribuer vous aussi à la protection de la nature, mettez les matériaux d'emballage au rebut de façon respectueuse de l'environnement.

Pour connaître les circuits de mise au rebut, veuillez consulter votre revendeur ou les services compétents de votre mairie.

Mise au rebut de l'ancien appareil



Avertissement



Si l'appareil ne doit plus jamais servir, débranchez sa fiche mâle de la prise de courant, coupez son cordon d'alimentation et jetez-le avec la fiche mâle.

Pour empêcher que des enfants ne s'enferment dans l'ancien appareil et risquent leur vie, détruisez le système de fermeture du hublot ou retirez ce dernier.

Les appareils anciens ne sont pas des déchets sans valeur! Un recyclage respectueux de l'environnement permet de récupérer de précieuses matières premières.

Pour connaître les circuits de mise au rebut, veuillez consulter votre revendeur ou les services compétents de votre mairie.

Avant d'installer le sèche-linge

Déballage de l'appareil



Prudence



Ce sèche-linge est très lourd. Ne tentez pas de le soulever. Ne tentez pas de soulever l'appareil par certaines parties saillantes (sa porte par ex.). Vous risqueriez de les casser.

Prudence

Retirez soigneusement tout l'emballage de l'appareil, ceci pour empêcher d'endommager des surfaces.

Vérifiez si le sèche-linge a subi des dégâts en cours de transport. Ne branchez pas un sèche-linge visiblement endommagé. En cas de doute, contactez votre revendeur.

Accessoires fournis

Pour les Etats-Unis



Prudence



L'appareil est fourni sans cordon d'alimentation. Le branchement du cordon d'alimentation est réservé uniquement à des personnes qualifiées.

Prudence

Après avoir retiré l'emballage, sortez tous les objets éventuellement présents dans le tambour.

Ce sèche-linge a été livré en tant qu'appareil complet. Vous trouverez la notice d'utilisation et les accessoires d'origine dans le tambour.

Lieu d'installation

⚠


Avertissement

⚠

N'installez pas ce sèche-linge :

- hors de locaux fermés par une porte,
- dans un environnement où de l'eau goutte,
- près de matériaux inflammables,
- dans des locaux comportant un risque de gel,
- dans des locaux pouvant contenir du gaz, de l'essence ou d'autres combustibles,
- dans des placards à portes fermant à clé et dans des alcôves.

Le local d'installation doit être bien aéré, sinon le sèche-linge fonctionnera en dessous de ses performances optimales. Ne faites pas marcher le sèche-linge à des températures supérieures à 104 °F (40 °C) et inférieures à 41 °F (5 °C). Les basses températures affectent le séquençement automatique des programmes et peuvent allonger la durée de séchage. La surface sur laquelle se trouve le sèche-linge doit être propre, horizontale et dure. N'installez jamais l'appareil sur des tapis et moquettes. Compensez les irrégularités du sol par ses pieds réglables en hauteur. Installez le séchoir, puis assurez sa planéité latéralement et d'avant en arrière. Utilisez un niveau à bulle. N'enlevez jamais les pieds réglables en hauteur! Les dimensions de la surface d'installation dépendent de celles du sèche-linge. Vérifiez qu'il reste suffisamment de place pour que sa porte puisse tourner!

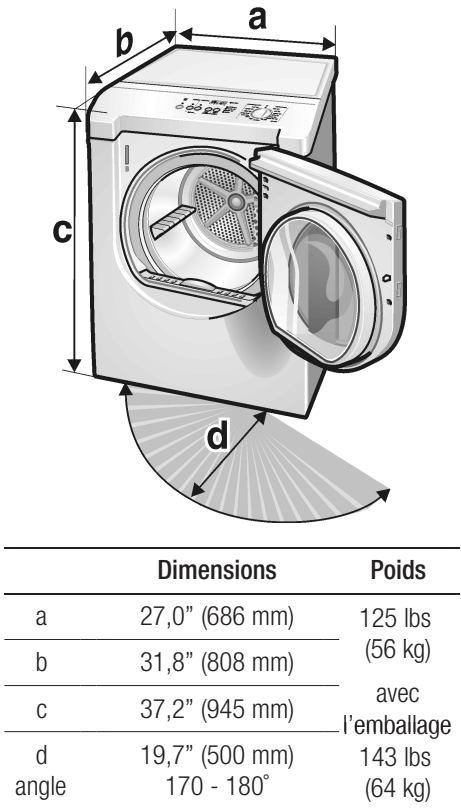

Si vous installez le sèche-linge dans un placard d'encastrement, respectez les distances minimums conformément au tableau ci-dessous :

Distance minimum à respecter lors de l'installation


Placard	
Côtés	0" (0 mm)
Dessus	12" (305 mm)
Arrière*	0" (0 mm)

* le plus près possible du mur, en tenant compte du système d'aération.

Informations importantes sur les distances minimums

- Suivant le côté de l'appareil sur lequel a été raccordé le conduit d'échappement, il faudra prévoir un espace libre d'au minimum 5 ½ pouces (14 cm) pour faire passer le conduit/les fixations (voir page 37).
- Des distances supérieures aux distances minimums indiquées réduisent le risque d'apparition de moisissures à l'arrière de l'appareil.

- Des distances supérieures réduisent la propagation du bruit.
- Des distances supérieures facilitent l'installation et les opérations de maintenance.
- Si le sèche-linge a été installé dans un local exigu, il faudra prévoir sur la porte des orifices d'aération ayant la taille minimum spécifiée.

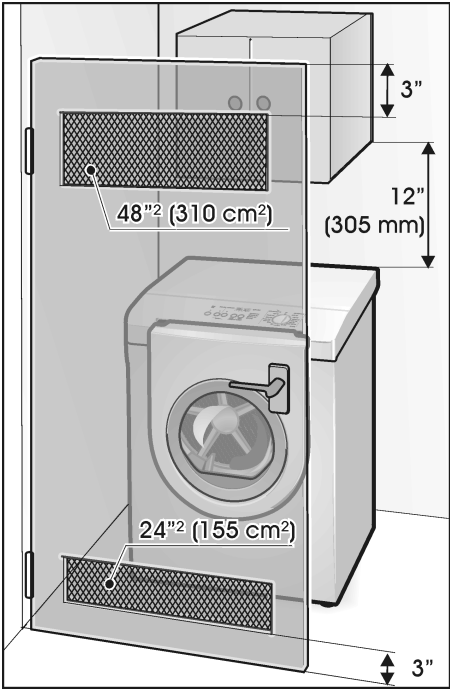

La porte du sèche-linge a été fournie avec des charnières sur la droite. Si nécessaire, ces charnières se laissent transférer sur le côté gauche. Avant de modifier le sens d'ouverture de la porte, veuillez s.v.p. contacter votre revendeur ou l'équipe du SAV (voir page 57).

Branchement électrique

Avertissement

Le raccordement du cordon d'alimentation électrique est réservé uniquement à une personne qualifiée.

Raccordez l'appareil à un circuit de dérivation individuel.


N'utilisez pas d'adaptateur.
N'utilisez pas de prolongateur.

Ne retirez pas la broche de connexion à la terre.

Pour le CANADA

Votre sèche-linge a été livré équipé d'un cordon d'alimentation figurant dans la liste CSA canadienne.

Ce sèche-linge requiert une prise femelle à 4 fils.

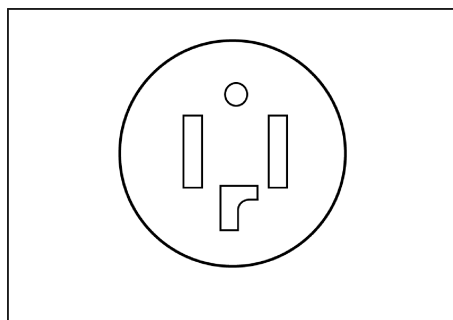

Lorsque vous installez la prise femelle recevant le cordon d'alimentation, veillez bien à ce qu'il reste accessible une fois le sèche-linge en position.

Le remplacement du cordon d'alimentation est réservé uniquement à une personne qualifiée. Utilisez un cordon d'alimentation à 4 fils (voir la procédure de branchement électrique décrite ci-dessous pour les Etats-Unis).

Pour les Etats-Unis

Votre sèche-linge a été livré sans cordon d'alimentation. Ce cordon doit se conformer aux exigences suivantes :

- Il doit figurer dans la liste UL américaine.
- Il doit supporter au minimum une tension comprise entre 208 et 240 volts.
- Il doit supporter jusqu'à 30 ampères.
- Il doit être du type SRDT ou DRT (UL 2158).
- Il doit mesurer au minimum 5 pieds de long.

Avertissement

Le raccordement du cordon est exclusivement réservé à un électricien agréé.


N'utilisez qu'un cordon d'alimentation homologué UL, supportant un ampérage de 30 A et comportant un frein destiné à absorber la tension mécanique. Respectez les instructions publiées par son fabricant.

Ne branchez pas l'extrémité du cordon d'alimentation dans une prise femelle sous tension avant d'avoir raccordé les fils du cordon aux bornes de l'appareil et d'avoir refermé le boîtier de jonction / de distribution comme décrit ci-dessous.

Seul un cordon à 4 fils est autorisé si vous installez l'appareil dans un mobile home ou dans une zone où les réglementations locales interdisent une mise à la terre par le neutre.


Branchement d'un cordon d'alimentation électrique à 4 fils

1. Défaites les vis retenant le couvercle du boîtier à bornes situé en haut à l'arrière de l'appareil.

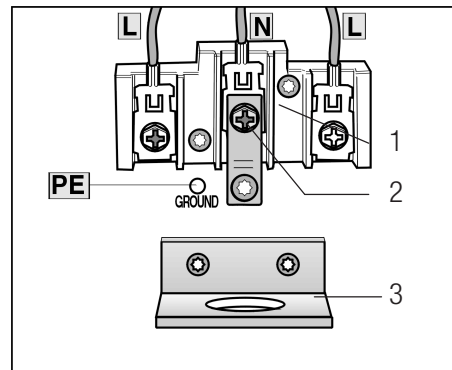


- 1 – Boîtier à bornes
- 2 – Bande de raccordement à la terre
- 3 – Fixation destinée au frein à câble


2. Desserrez la vis inférieure de la bande de raccordement à la terre. Placez la vis sur l'emplacement GROUND (Terre). Aplanissez cette bande de terre et laissez-la pendre librement.

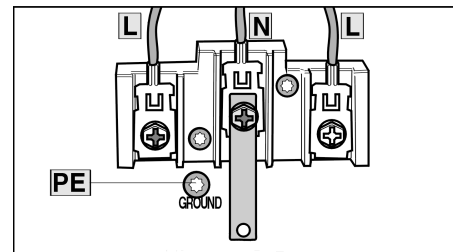

3. Montez le frein à cordon contre le support angulaire. Serrez la vis.

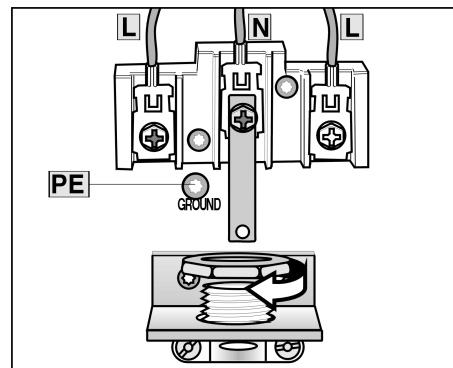

4. Dans le boîtier à bornes, desserrez les 2 vis comportant la mention **L** et la vis comportant la mention **N**. Desserrez également la vis de la borne GROUND (Terre).
5. Faites passer le cordon à 4 fils par le frein à cordon homologué UL.
6. Serrez les vis du frein à un couple de 2,5 Nm, de sorte que le cordon d'alimentation ne puisse plus se déplacer.
7. Fixez le fil de terre (vert) contre la borne GROUND. Serrez la vis à un couple de 2,5 Nm de sorte que le fil de terre soit fixé de manière sûre.
8. Fixez les 2 fils extérieurs (rouge et noir) du cordon aux deux bornes comportant la lettre **L**. Raccordez le fil restant (blanc) à la borne comportant la lettre **N**.
9. Serrez les 3 vis à un couple 3,0 Nm pour que les fils d'alimentation soient fermement retenus en place.

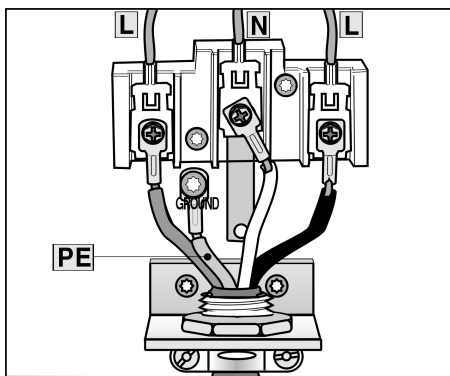


10. Vérifiez le frein à cordon homologué UL et assurez-vous que ce frein est bien serré et qu'il ne peut pas tourner.
11. Remplacez le couvercle sur le boîtier à bornes puis fixez-le en place.

i Assurez-vous que le frein à câble U.L. se trouve hors du couvercle.

L'appareil est maintenant prêt à ce que vous branchiez sa fiche mâle dans une prise de courant à quatre fil débitant la tension adéquate.

Branchement d'un cordon d'alimentation électrique à 3 fils

1. Défaites les vis retenant le couvercle du boîtier à bornes situé en haut à l'arrière de l'appareil.
2. Assurez-vous de la présence d'une bande de raccordement à la terre.
3. Montez le frein à cordon contre le support angulaire. Serrez la vis.
4. Dans le boîtier à bornes, desserrez les 2 vis comportant la mention **L** et la vis comportant la mention **N**.
5. Enfilez le cordon trifilaire par le frein à cordon U.L.
6. Sur le frein U.L. à cordon, vissez les vis à un couple de 2,5 Nm de sorte que le cordon d'alimentation ne puisse plus bouger.
7. Fixez les 2 fils extérieurs (rouge et noir) aux deux bornes comportant la mention **L**, et le fil restant (blanc) à la borne comportant la mention **N**.
8. Vissez les 3 vis à un couple de 3,0 Nm pour qu'elles retiennent les fils bien en place.

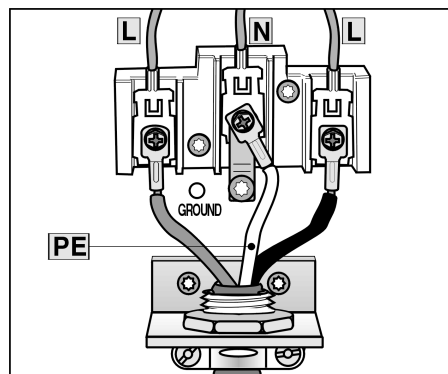

9. Vérifiez le frein à cordon homologué UL et assurez-vous que ce frein est bien serré et qu'il ne peut pas tourner.
10. Remplacez le couvercle sur le boîtier à bornes puis fixez-le en place.

i Assurez-vous que le frein à câble U.L. se trouve hors du couvercle.

Procédure additionnelle de raccordement à la terre

- Certains règlements locaux peuvent exiger un raccordement séparé à la terre. En pareils cas, vous devrez acheter séparément, comme accessoires, le fil de terre, la bride et la vis.
- Ne raccordez jamais le fil de terre à des conduites de plomberie en plastique, à des conduites de gaz ou à des conduites d'eau.

Instructions de raccordement à la terre

Il faut impérativement raccorder ce sèche-linge à la terre. Si un dérangement ou une panne se produit, le raccordement à la terre réduira le risque de choc électrique vu que le courant pourra s'échapper par un fil offrant une faible résistance électrique. Pour le Canada cet appareil est équipé d'un cordon d'alimentation intégrant un fil de terre et une fiche de terre. Il faut raccorder la fiche à une prise femelle réglementairement installée et dotée de contacts eux-mêmes raccordés à la terre, ceci en conformité avec la réglementation et les ordonnances locales.



Avertissement



Un raccordement incorrect de l'appareil à la terre engendre un risque de choc électrique. Si vous avez des doutes quant à son raccordement à la terre, confiez la vérification à un électricien agréé ou à un technicien du SAV.

Raccordement du conduit d'échappement



Avertissement




1. Pour réduire le risque d'incendie, il faut que le conduit d'échappement de ce sèche-linge aboutisse en plein air.
2. Pour réduire le risque d'incendie, n'utilisez pas de conduits d'échappement d'une longueur supérieure à celle recommandée.
3. Avec ce sèche-linge, **N'UTILISEZ PAS** de conduit en plastique ou non métallique.
4. Le diamètre du conduit d'échappement **NE DOIT PAS ÊTRE INFÉRIEUR** à 4 pouces.
5. **N'UTILISEZ PAS** de hottes aspirantes équipées de fermetures magnétiques.
6. **NE FAITES PAS ABOUTIR** le conduit d'échappement dans une cheminée, dans le conduit d'air froid d'une chaudière, par une lucarne, un espace accessible uniquement en rampant ou tout autre conduit utilisé pour aéré.
7. **N'INSTALLEZ PAS** un conduit flexible dans un mur, plafond ou plancher situé dans une enceinte.
8. **N'ÉCRASEZ ET NE vrillez pas** le conduit.
9. Nettoyez et vérifiez le circuit d'échappement de façon régulière, au minimum une fois par an.
10. Le conduit d'échappement doit se terminer de manière à empêcher tout refoulement d'air ou la pénétration d'oiseaux ou d'animaux non domestiqués.

Les sèche-linge Siemens ont été conçus pour rejeter la chaleur et la vapeur en plein air. Pour empêcher l'apparition de moisissure ou l'accumulation de peluches dans le local d'installation, mais aussi pour maintenir une efficacité de séchage maximale, nous recommandons que le conduit d'échappement débouche en plein air.

Orifice de sortie d'air sur le sèche-linge

Ce sèche-linge a été livré avec un orifice de sortie d'air à l'arrière. Pour tenir compte des impératifs architecturaux et de la présence d'un système préexistant d'échappement de l'air, il est possible de placer l'orifice de sortie à d'autres endroits :

- Sur le côté droit de l'appareil,
- Sur la face inférieure de l'appareil.

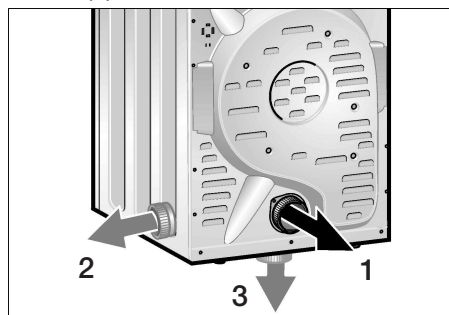


- 1 – Orifice de sortie d'air situé à l'arrière de l'appareil (standard)
- 2 – Orifice de sortie d'air sur le côté (option)
- 3 – Orifice de sortie d'air sur la face inférieure (option)

À votre revendeur ou fournisseur de pièces, il faudra demander des raccords de sortie d'air spéciaux pour raccorder le conduit d'échappement à l'un ou l'autre orifice en option (voir page 39).

- Kit de sortie par le côté
- Kit de sortie par le bas.

Il faudrait confier le changement d'orifice de sortie d'air (passage de l'orifice standard à un orifice en option) à un technicien qualifié.

Conduit d'échappement

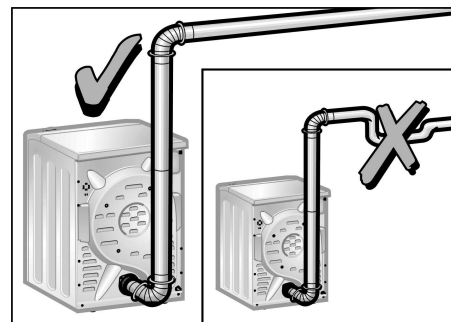


Pour que l'appareil offre des performances optimales, il faudrait que le conduit d'échappement soit le plus court possible et comporter aussi peu de coudes que possible. Votre sèche-linge fonctionnera de manière optimale si le flux d'air rencontre le moins d'obstacles possible. Un conduit d'échappement d'une longueur supérieure à celle recommandée risque d'allonger la durée de séchage, provoquer une accumulation de peluches, pénaliser les performances du sèche-linge et sa durée de vie.

Il faudrait utiliser un conduit faisant quatre pouces de diamètre (env. 100 mm). Utilisez soit un conduit en métal rigide, soit un flexible souple en métal.

Avec ce sèche-linge, **N'UTILISEZ PAS** de conduit en plastique ou dans un matériau non métallique.

N'ASSEMBLEZ PAS le conduit d'échappement avec des vis ou des fixations susceptibles de faire saillie à l'intérieur du conduit. Ces obstacles seraient autant de point d'accumulation des peluches. Immobilisez les jonctions avec du aluminium adhésif pour conduit.

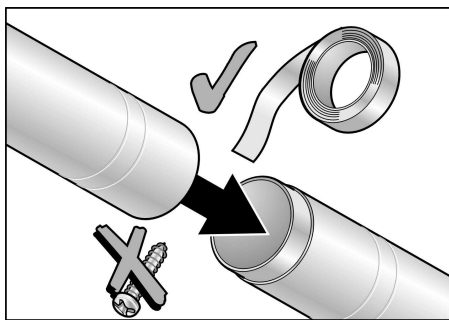

Il faudrait que toutes les jonctions soit étanches pour éviter les fuites. La partie mâle de chaque segment de conduit doit regarder en direction opposée à celle du sèche-linge.

Que vous raccordiez le conduit à un système d'aération préexistant ou à un nouveau système, assurez-vous que l'intérieur du conduit est intégralement propre et exempt de peluches.


La longueur maximale permise des conduits rigides et flexibles en métal figure dans le tableau ci-dessous.

Nombre de virages ou coudes à 90°	Conduit rigide	Conduit flexible
0	66 ft. (2011 cm)	45 ft. (1372 cm)
1	56 ft. (1707 cm)	36 ft. (1097 cm)
2	48 ft. (1463 cm)	29 ft. (884 cm)
3	39 ft. (1189 cm)	22 ft. (671 cm)
4	30 ft. (914 cm)	16 ft. (488 cm)

Remarque:

Les conduits d'échappement raccordés à l'orifice de sortie latéral ou par le fond de l'appareil forment un coude à 90° dans celui-ci. Pour déterminer la longueur maximale du conduit d'échappement, ajoutez un coude à 90° dans le tableau.


Plus de deux coudes à 90° sont déconseillés. Pour obtenir les meilleures performances, veillez à ce que tous les virages soient distants d'au moins 4 pieds les uns des autres, y compris la distance entre le dernier virage et la hotte d'échappement.

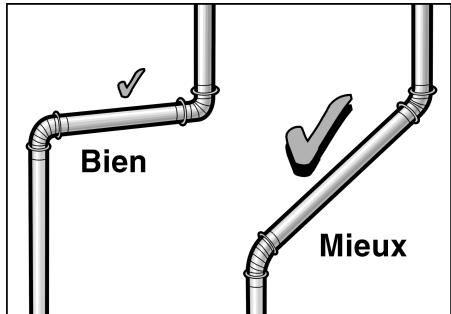

Hotte d'échappement

Le conduit doit se terminer par une hotte d'échappement homologuée présentant un ou plusieurs volets pivotant. N'UTILISEZ PAS de hotte d'échappement à fermetures magnétiques.

Pour éviter tout freinage de l'air sortant, il faudrait que la bouche de sortie se trouve au minimum 12 pouces (30 cm) au-dessus du niveau du sol ou de toute surface faisant obstruction.

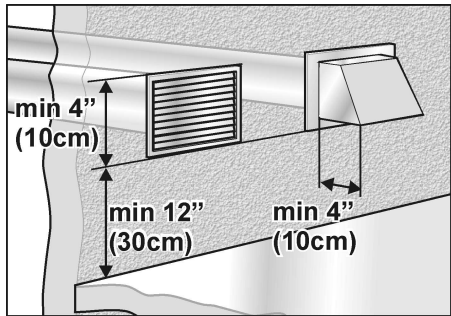


Pièces requises

Les pièces affectées au système d'échappement de l'air (coudes, lignes, bouches de sortie d'air) ne sont pas livrées d'origine avec le sèche-linge.

Accessoires

Vous pouvez vous procurer les pièces requises par le système d'échappement d'air auprès du service après-vente ou de votre revendeur local. Veuillez s.v.p. respecter les instructions de pose fournies par le fabricant concerné.

Kit de sortie par le côté

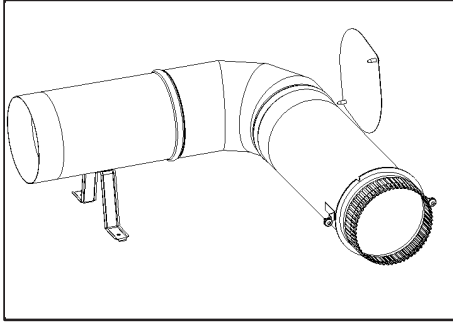


N° de réf. **WZ20365**

Remarque :

Le nombre maximal permis de coudes à 90° (y compris celui formé par ce kit de sortie latérale) est de quatre.

i Le découpage du trou dans le panneau latéral préparé à cet effet requiert un outil spécial. Contactez votre revendeur local.

Kit de sortie par le bas.

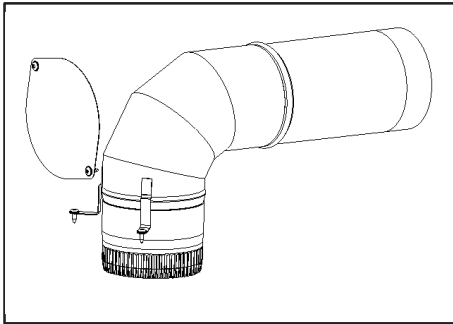

N° de réf. **WZ20370**

Remarque :

Le nombre maximal permis de coudes à 90° (y compris celui formé par ce kit de sortie latérale) est de quatre.

Charnières gauches en kit

N° de réf. **WZ20360**

Si nécessaire, vous pouvez changer le sens d'ouverture de porte. A la fabrication, la porte a été montée sur charnière du côté droit.

Montage sur estrade

N° de réf. **WZ20395**

Pour monter le sèche-linge sur l'estrade Siemens veuillez suivre la notice d'instructions accompagnant cet accessoire.

Installation pas à pas

1. Déballiez le sèche-linge.
2. Retirez tous les objets présents dans le tambour.
3. Vérifiez l'absence de dégâts apparents sur le sèche-linge.
4. Placez le sèche-linge à proximité de son emplacement définitif.
5. Si nécessaire, inversez le sens d'ouverture de la porte (voir page 34).
6. Si nécessaire, demandez au service après-vente d'installer l'orifice de sortie de l'air d'échappement sur le sèche-linge (voir page 37).
7. Demandez à un technicien agréé de monter le cordon d'alimentation électrique (voir page 35).
8. Installation le conduit d'échappement si nécessaire. Respectez les instructions d'installation publiées par le fabricant du matériel correspondant!


i En présence d'un espace très exigu, nous recommandons de fixer l'orifice de départ du conduit d'échappement sur le sèche-linge avant d'amener le sèche-linge sur son emplacement définitif.

9. Amenez le sèche-linge sur son emplacement définitif puis ajustez son horizontalité.

Prudence

Ne faites pas glisser le sèche-linge sur le sol si ses pieds réglables en hauteur se trouvent en position sortie. Vous risquez d'endommager les pieds et/ou la base du sèche-linge si vous le faites glisser sur le sol avec les pieds en position sortie.

10. Positionnez le sèche-linge puis ajustez son horizontalité.

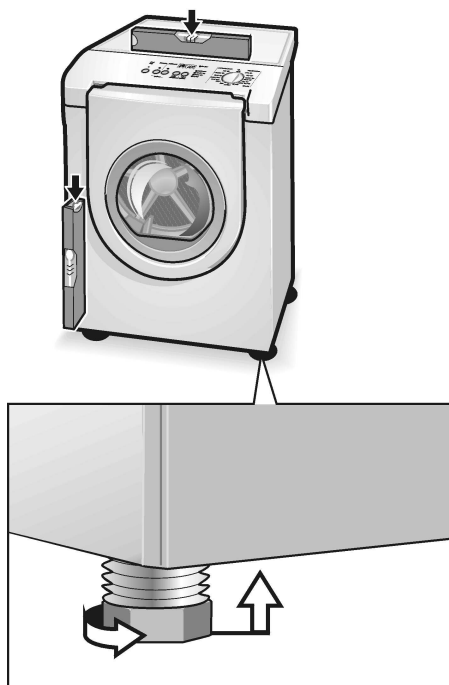

Il faudrait que le sèche-linge se retrouve bien à l'horizontale, avec ses quatre pieds fermement en appui sur le sol. Le sèche-linge ne doit pas osciller. S'il n'est pas parfaitement à l'horizontale ou s'il oscille, il faudra corriger le réglage des pieds. Vissez ou dévissez les pieds réglables en hauteur jusqu'à ce que le sèche-linge cesse de s'agiter et se trouve parfaitement à l'horizontale, tant de l'avant vers l'arrière que d'un côté à l'autre.

11. Raccordez le conduit d'échappement à l'orifice prévu à cet effet sur le sèche-linge.
12. Branchez la fiche mâle dans la prise de courant murale.

Check-list préalable à l'emploi du sèche-linge

1. Vérifiez que les étapes 1 à 12 ont été correctement réalisées.
2. Assurez-vous que le sèche-linge est raccordé à l'alimentation électrique.
3. Veuillez lire les instructions d'utilisation pour comprendre comme votre sèche-linge fonctionne.
4. Soumettez l'appareil à un test:
 - ☐ Vérifiez que le tambour est vide.
 - ☐ Fermez la porte du sèche-linge.
 - ☐ Commutez le sèche-linge sur «extra dry» (Très sec) puis appuyez sur le bouton Start.
 - ☐ 3 à 5 minutes plus tard, appuyez sur le bouton Stop puis ouvrez la porte.
5. Si l'intérieur du tambour paraît chaud, ceci signifie que vous avez connecté le sèche-linge correctement. Commutez l'interrupteur sur «off».
6. Si le sèche-linge ne fonctionne pas, commutez le sèche-linge sur «off». Consultez la section de ces INSTRUCTIONS D'UTILISATION consacrée au dépannage (page 55) et essayez de localiser le dérangement.


Préparation pas à pas au transport du sèche-linge

1. Amenez le programmeur sur «off».
2. Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
3. Débranchez le conduit de l'orifice d'échappement d'air situé contre l'appareil.
4. Placez les accessoires, si présents, dans le tambour.
5. Fermez la porte et maintenez-la fermée avec du ruban adhésif.
6. Révissez les pieds réglables en hauteur dans le corps de l'appareil pour empêcher qu'ils soient endommagés pendant le transport.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Présentation de votre nouveau sèche-linge.

Ouvrez la porte (repère en couleur)

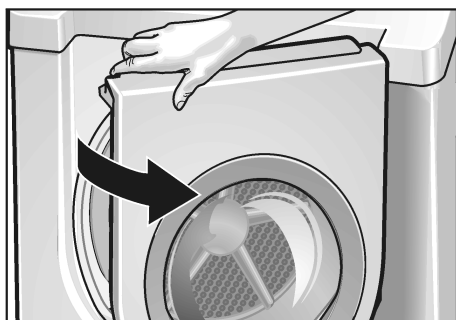

...puis fermez-la.

Filtre à peluches



Le bandeau de commande

Bouton Start/Pause

Ce bouton sert à faire démarrer, à interrompre et à mettre fin au processus de séchage.

Boutons des options (ces options viennent compléter un programme si vous le souhaitez). Voir page 48.

Delicates (Déliçats): Appuyez sur ce bouton si vous voulez sécher des textiles déliçats, sensibles à la chaleur (par ex. les fibres acryliques). La température du processus de séchage diminue, la durée de séchage augmente en conséquence.


AntiCrease (Repassage facile): Cette touche allonge la durée de la fonction "Repassege facile" à 3 heures (réglage standard : 1 heure)

Ecran

Sur l'écran s'affichent les réglages des options additionnelles et la durée approximative restante des programmes.

Voyant indicateur (LED)

Ce voyant indique qu'il faut nettoyer le filtre à peluches.

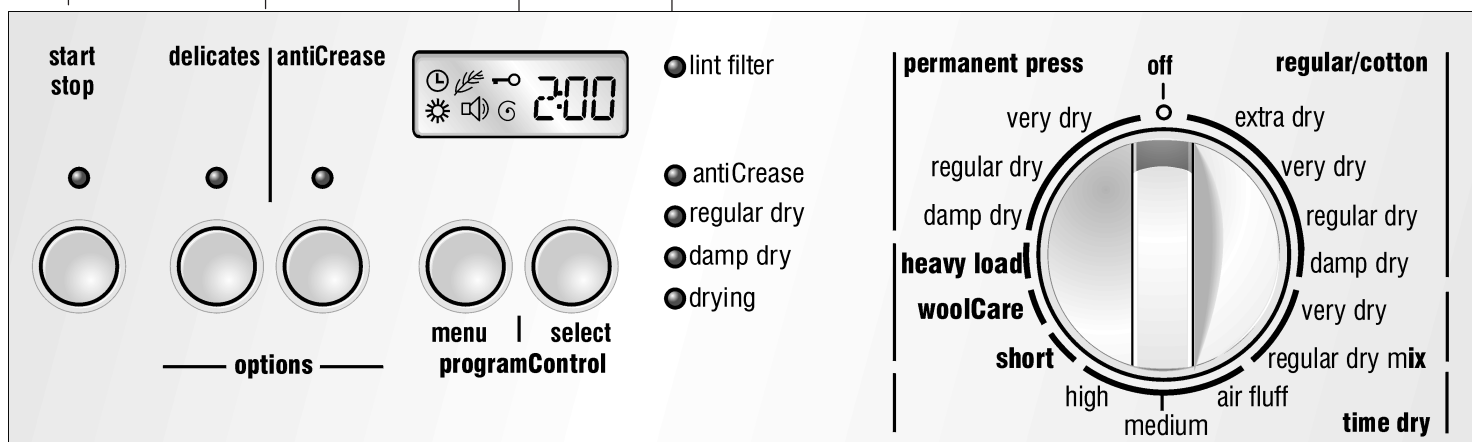

Boutons des options additionnelles

Voir page 47.

Menu

Ce bouton sert à sélectionner l'une des options additionnelles.

Select

Ce bouton sert à modifier les réglages des options additionnelles.

Programmateur

Sélectionnez un programme. Voir page 46. Vous pouvez le faire tourner dans les deux directions.

Pour éteindre le sèche-linge, ramenez le programmeur sur la position «Off».

Voyant indicateur (LED)

Processus de séchage en cours, ces voyants vous indiquent la teneur actuelle du linge en humidité.



Résumé des instructions

⚠ Prudence ⚠


Avant d'utiliser votre sèche-linge, veuillez lire et respecter toutes les instructions d'installation et d'utilisation.

Préparation du sèche-linge


- i** Vérifiez le filtre à peluches. Il faudrait nettoyer le filtre avant et après chaque séance de séchage.

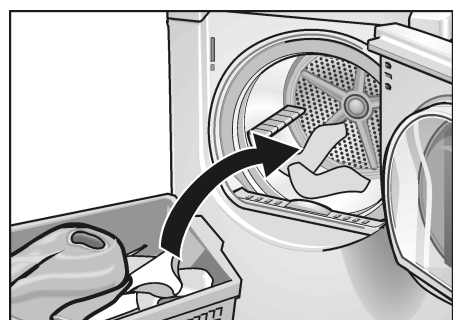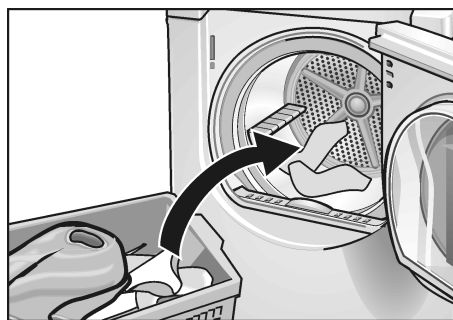


Sélection d'un programme

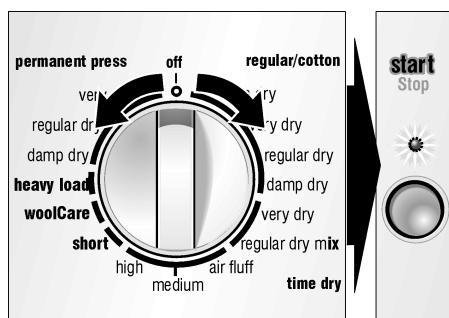

Modifier les réglages des options additionnelles

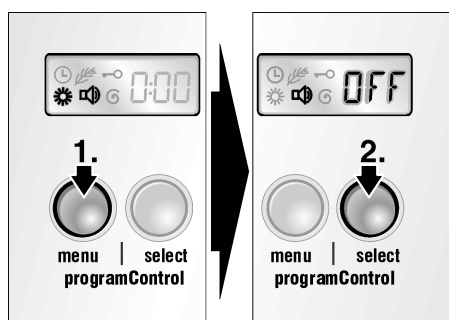


Choisir une option...



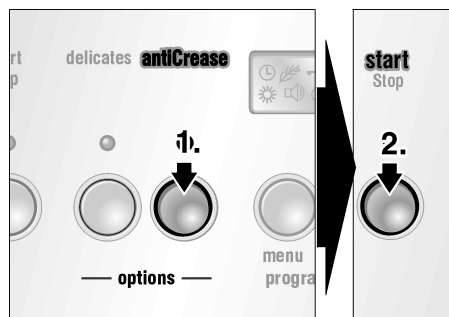


...et faire démarrer le sèche-linge.

Eteindre le sèche-linge.

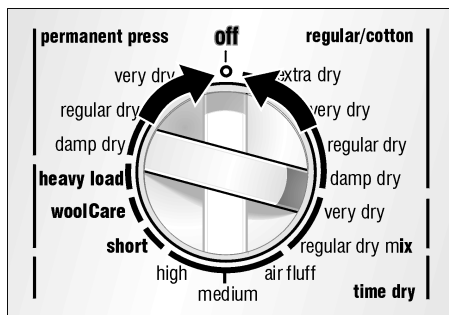

Utilisation du tiroir de séchage

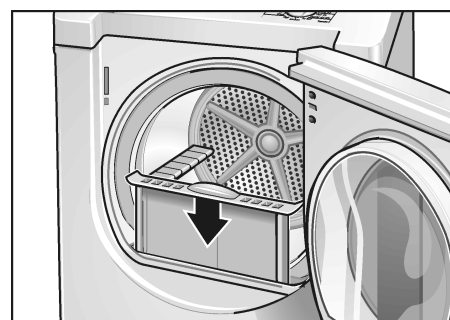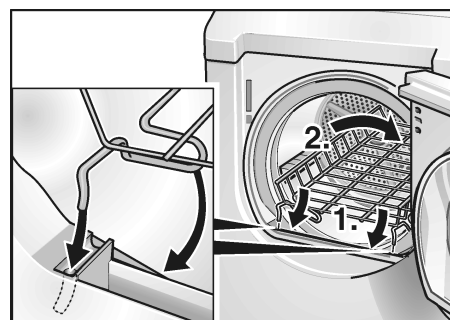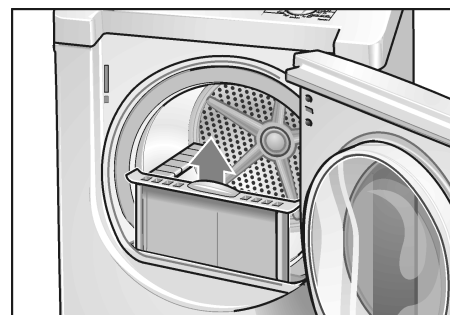

Informations de sécurité

Avertissement

Respectez toujours les INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES (voir page 31).

AVERTISSEMENT

POUE EVITER

RISQUE D'EXPLOSION !

Du sèche-linge, éloignez les matériaux inflammables comme l'essence, et les vapeurs qu'ils dégagent.

Eloignez toutes les matières et vapeurs inflammables du sèche-linge (comme l'essence par exemple).

Ne séchez jamais dans l'appareil des objets qui à un moment ou à un autre ont été en contact avec une matière inflammable, huile de cuisine comprise (et même après les avoir lavés).

Il faudra faire sécher les pièces de linge contenant de la mousse, du caoutchouc ou du plastique sur un fil à linge ou en vous servant d'un cycle de défoulage du linge.

Ne laissez pas dans les vêtements qui séchent des objets contenant des matériaux inflammables, tels que des briquets.

Le non-respect de ces instructions peut engendrer un risque d'explosion ou d'incendie.

Poue éviter Danger de mort ou de blessures !

N'utilisez ce sèche-linge que dans la maison/le garage et pour sécher des quantités normales de linge dans votre ménage. Ne vous en servez que pour sécher du linge qui a été lavé à l'eau.

Avant d'allumer le sèche-linge

Installez le sèche-linge conformément aux instructions d'installation (à partir de la page 33).

N'utilisez pas le sèche-linge s'il est visiblement endommagé. En cas de doute, contactez votre revendeur.

Utilisation du sèche-linge

Ne laissez pas les enfants jouer sans surveillance près de l'appareil.

Eloignez les animaux de compagnie de l'appareil. Avant de refermer la porte, vérifiez le contenu du tambour.

Enlevez tous les objets présents dans les poches.

Les briquets restés dedans sont particulièrement dangereux.

Risque d'explosion !

Eteignez le sèche-linge à la fin du programme.

Protection du sèche-linge

Ne montez pas sur le sèche-linge.

Ne vous appuyez pas sur la porte et ne vous asseyez pas dessus.

Le sèche-linge risque de se renverser!

Ne rangez pas à proximité de l'appareil des auxiliaires de nettoyage contenant des solvants, ou des produits détachants.

Vous risqueriez d'endommager le sèche-linge.

Ne tentez pas de le soulever par ses parties saillantes.

Risque de rupture !

Protection de l'environnement

Conseils pour économiser de l'énergie

Pour économiser de l'énergie, de l'argent et du temps, Siemens vous recommande ceci :

- **Essorez suffisamment le linge.**
Avant le séchage, faites bien essorer le linge dans le lave-linge. Servez-vous de la plus haute vitesse d'essorage possible adaptée au type de linge. Une vitesse d'essorage assez élevée réduit la durée du séchage et la consommation d'énergie.
- **Mettez la charge maximale de linge.**
Mettez une charge de linge correspondant au maximum recommandé. Ne chargez toutefois pas de quantités excessives de linge.
- **Nettoyez le filtre.**
Nettoyez le filtre avant et après chaque séance de séchage (voir page 53).
- **Aérez la pièce.**
Pendant la séance de séchage, veillez à ce qu'il arrive suffisamment d'air frais dans la pièce.
- **Ne séchez pas de matériaux inadaptés!**
Ne faites pas sécher de pièces de linge enrobées de caoutchouc ou hermétiques.
- **Nettoyez et vérifiez le conduit d'échappement d'air de façon régulière!**
Les obstructions pourraient en effet allonger la durée de séchage.

Avant d'utiliser le sèche-linge pour la première fois

Avant de vous servir du sèche-linge pour la première fois :

1. Veuillez lire attentivement les présentes instructions d'utilisation.
2. Vérifiez que la tension du secteur de votre domicile correspond avec la tension spécifiée sur la plaque signalétique du sèche-linge (voir l'illustration page 57).
3. Retirez tous les objets présents dans le tambour.
4. Vérifiez l'absence de dégâts apparents sur le sèche-linge. Si vous en trouvez, prévenez votre revendeur.
5. Essuyez l'intérieur du tambour à l'aide d'un chiffon humide.
6. Soumettez l'appareil à un test. Voir page 40.
7. Si le sèche-linge ne fonctionne pas, ramenez le programmeur sur «off». Consultez la section de ces INSTRUCTIONS D'UTILISATION consacrée au dépannage (page 55) et essayez de localiser le dérangement.

Débranchement temporaire du sèche-linge

Ne faites marcher votre sèche-linge que pendant que vous vous trouvez à votre domicile. En prévision d'un départ en vacances ou si vous devez ne pas utiliser le sèche-linge pendant une période prolongée, vous devrez :

1. Ramener le disjoncteur en position éteinte.
2. Débrancher la fiche mâle de la prise de courant (si possible).
3. Nettoyer le filtre à peluches.

Linge

Détermination de la nature du tissu

Veuillez respecter les symboles de traitement figurant sur les étiquettes des pièces de linge. Elles contiennent des informations précieuses ainsi que des restrictions quant au processus de séchage.

Avec cet appareil, ne séchez pas les textiles suivants :

- Textiles étanches (par ex. enrobés de caoutchouc)
- Les textiles délicats (soie, voilages synthétiques)

i Séchez les textiles en laine ou à forte proportion de laine uniquement dans le tiroir de séchage.

i Servez-vous du programme à durée limitée «Air fluff» (défoulage à l'air) pour sécher les articles contenant du caoutchouc mousse ou des articles à texture similaire à celle du caoutchouc.

Conseils pour le séchage

En principe, les instructions suivantes s'appliquent à tous les programmes de séchage :

- Pour assurer un résultat de séchage uniforme, trie le linge conformément aux types de tissu et au programme voulu.
- Refermez les fermetures à glissières, les crochets et les œillets. Fixez les ceintures détachées, les lanières des tabliers, etc.
- Ne séchez pas à l'excès le linge synthétique – risque de le froisser ! Laissez ce linge finir de sécher à l'air.
- Ne repassez pas le linge immédiatement après le séchage. Laissez le linge reposer en pile pendant un petit moment. Ceci permettra à l'humidité résiduelle de se répartir uniformément.
- Les textiles à mailles (par ex. les t-shirts, le linge en coton tricoté en jersey) rétrécit souvent lors du premier séchage au sèche-linge. N'utilisez pas le programme «very dry/extra dry» (très sec/extra sec).

Sélection du programme


Pour obtenir des résultats de séchage optimaux, votre sèche-linge offre différents groupes de programmes et options additionnelles.

Sélectionnez le programme de séchage requis dans le tableau des programmes, en fonction des exemples (voir page 50).


Programmes automatiques

Il existe des programmes automatiques adaptés aux différents types de textiles: **regular/cotton** (linge normal/coton), **permanent press** (linge infroissable), **mix** (lingerie mixte).

regular/cotton
(linge normal/coton)

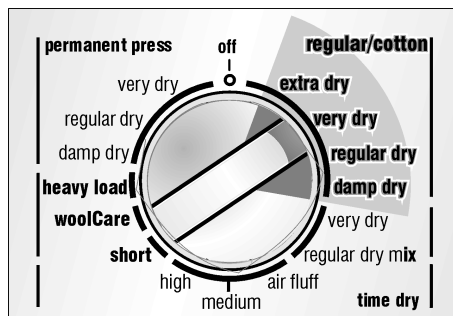


permanent press
(linge infroissable)

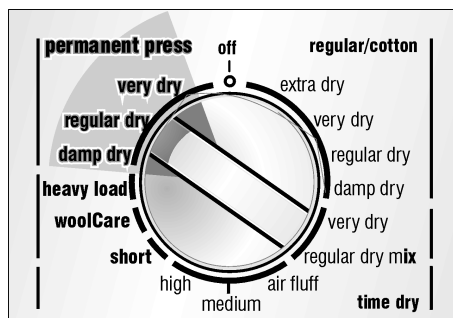

Le déroulement des programmes automatiques est surveillé par des capteurs. La durée du programme dépend du degré d'humidité mesuré dans le linge et du degré de séchage sélectionné, par ex. **damp dry** ou **extra dry** (humide ou extra sec).


Programmes mixtes

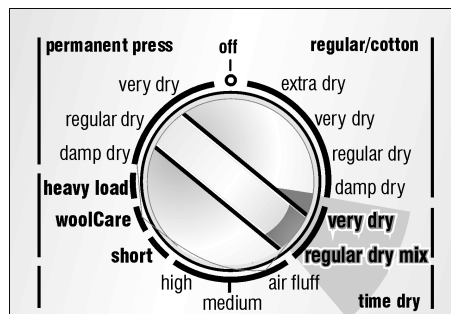

Il existe des programmes mixtes – **very dry**, **regular dry** (Très sec, Normalement sec) – pour charges de linge mixtes contenant différents types de tissus.

i Si vous choisissez un programme automatique ou mixte, l'écran affiche immédiatement la durée restante.

Programmes spéciaux

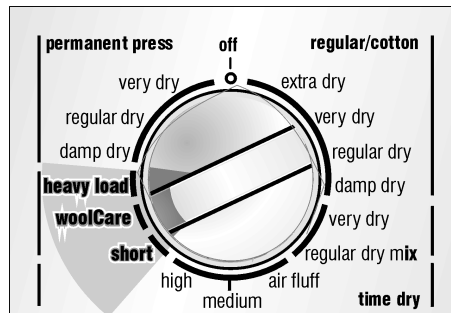


Les programmes **heavy load** (Forte charge de linge), **wool care** (entretien de la laine) et **short** (court) ont été prévus pour les cas d'application spéciaux.

La durée du programme d'entretien de la laine se règle obligatoirement par le bouton «Select».

Réglages possibles de la durée: de 0 à 2 heures 30 minutes, par pas de 10 minutes.

i Séchez les textiles en laine ou à forte proportion de laine uniquement dans le tiroir de séchage.

Programmes assortis d'une durée

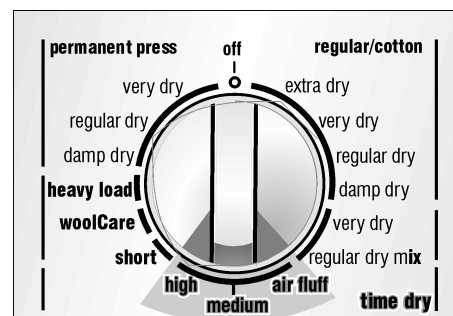

Ces programmes s'exécutent à des températures spécifiques.

- **high** (température élevée) pour les textiles insensibles à la chaleur.
- **medium** (température moyenne) pour les textiles sensibles à la chaleur.
- **air fluff** (défoulage à l'air) pour les textiles extrêmement sensibles à la chaleur.

La durée du processus de séchage se règle obligatoirement par le bouton «Select».

Réglages possibles de la durée: de 0 à 2 heures 30 minutes, par pas de 10 minutes.

i Si vous choisissez un programme à durée variable (programmes assortis d'une durée, entretien de la laine), l'écran se met à clignoter. Vous devez régler la durée.

Options additionnelles

- i** Avant de régler des options additionnelles, choisissez un programme par le programmeur.



Symbole	Fonction	Réglage possible
	Fixe l'heure de départ différé du sèche-linge (départ dans ... heures)	0-12 h (par pas de 0,5 h)
	Extra care (Traitement encore plus doux que la fonction «Delicates»)	On/Off
	Protection enfants (active seulement pendant la marche du programme)	On/Off
	Réglage précis du degré de séchage voulu	0, 1, 2, 3
	Volume du signal sonore en fin de séchage et du signal prévenant que le linge a atteint le degré de séchage damp dry (humide)	Off continuel maximal
	Coordonne la durée restante affiche avec la vitesse à laquelle le linge avait été préalablement essoré dans le lave-linge.	400 600 800 1000 1200

Sélectionnez l'option que vous voulez modifier à l'aide du bouton «menu». Appuyez sur le bouton pour passer à l'option suivante sur l'écran. Le symbole active commence à clignoter.

Les réglages de l'option actuellement active s'affichent sur la droite.

Maintenant, vous pouvez changer ces réglages à l'aide du bouton «select». Appuyez sur le bouton pour passer au réglage suivant possible.

- i** Le fait d'appuyer à nouveau sur le bouton «menu» vous permet de sauvegarder les réglages effectués. Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 10 secondes, l'appareil mémorise les nouveaux réglages automatiquement.

Départ différé

- i** Si vous avez choisi l'option additionnelle «départ différé», le symbole s'affiche

Extra care

- i** Si vous avez choisi l'option additionnelle «extra care» (traitement extra doux), le voyant «delicates» s'allume. Le fait d'appuyer sur la bouton «delicates» annule l'option additionnelle «extra care».

- i** Si vous avez choisi l'option additionnelle «extra care» (traitement extra doux), le symbole s'affiche.

Protection enfants

Cette option additionnelle vous permet de bloquer les réglages pour empêcher que des personnes non autorisées utilisent le sèche-linge.

Pour lancer le sèche-linge lorsque la protection enfants est active :

- ☐ Appuyez sur le bouton «start/stop» pendant 4 secondes.

Pour déverrouiller cette option additionnelle pendant que le sèche-linge marche:

- ☐ Appuyez sur le bouton «start/stop» pendant 4 secondes.

- i** Tandis que le sèche-linge marche et que la «protection enfants» est active, vous pouvez stopper le sèche-linge en appuyant sur le bouton «start/stop» pendant 4 secondes.

- i** Si vous avez choisi l'option additionnelle «protection enfants», le symbole s'affiche.

Degré de séchage

Vous pouvez réduire l'humidité résiduelle de façon personnalisée, en 3 étapes.

1, 2, 3: la durée des programmes augmente.

- i** Si vous avez choisi les étapes 1 à 3 de l'option additionnelle «Degré de séchage», le symbole s'affiche. **0** Représente le réglage standard. Le symbole ne figure pas sur l'écran.

Volume du signal sonore

Votre sèche-linge émet différents signaux sonores.

Signal	Type	Commentaire
Départ	Signal bref	Volume réglable
humide	Séquence de tons d'une longueur moyenne	Volume réglable
Fin	Séquence de tons courts	Volume réglable
Dysfonctionnement	Séquence de tons longs	Volume réglable
Avertissement de dysfonctionnement	Séquence de tons longs	Volume maximal

Vous pouvez changer le volume des signaux réglables :

- ☐ Appuyez sur le bouton «Select» et maintenez-le appuyé.


- Eteint
- Augmentation
- = maximal

Vitesse d'essorage

Pour optimiser l'affichage de la durée restante, vous pouvez saisir la vitesse à laquelle vous avez précédemment essoré le linge dans le lave-linge.

- ☐ Le symbole  s'affiche uniquement pendant le réglage.

Options

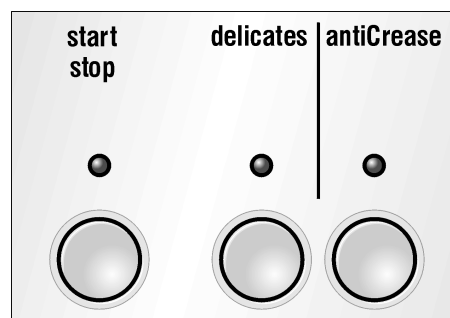

Delicates (Déliçats)

Appuyez sur le bouton «Delicates» (Déliçats) pour sécher les textiles craignant la chaleur. Respectez les conseils ou symboles d'entretien figurant sur ces textiles. La température du processus de séchage diminue, la durée de séchage augmente.

- ☐ En présence de textiles très sensibles à la chaleur (par ex. les corsets et collants), appuyez sur le bouton «Déliçats» **et** choisissez aussi l'option additionnelle **Extra Care** (Traitement très doux) (voir page 47) pour réduire la température du processus de séchage une nouvelle fois.

antiCrease (Protection accrue contre le froissage)

Pour empêcher le linge de se froisser, le tambour du sèche-linge tourne à des intervalles spécifiques pendant le programme de séchage. Cette fonction a été réglée standard sur 1 heure.

Si vous avez appuyé sur le bouton «antiCrease» (Protection longue durée contre le froissage), la durée de cette fonction passe de 1 à 3 heures.


Le linge repose en vrac et bien défoulé dans le tambour jusqu'à ce que vous l'en retirez. Il faudrait retirer le linge au plus tard une fois cette période écoulée.

Indicateur de déroulement du programme

Le sèche-linge utilise un système de scannérisation électronique dans tous les programmes excepté les programmes à durée réglable et le programme spécial «Wool care» (entretien de la laine). Un capteur d'humidité vérifie constamment l'humidité présente dans le linge. Le séchage prend fin automatiquement dès que le degré de séchage sélectionné a été atteint.

Le tambour continue, pendant une heure, de tourner selon une intermittence spécifique afin d'empêcher le linge de se froisser.

Des voyants lumineux indiquent l'état actuel du processus et le degré de séchage atteint pendant le déroulement du programme: drying (séchage en cours), damp dry (humide), regular dry (normalement sec), antiCrease (antifroissage/terminé).

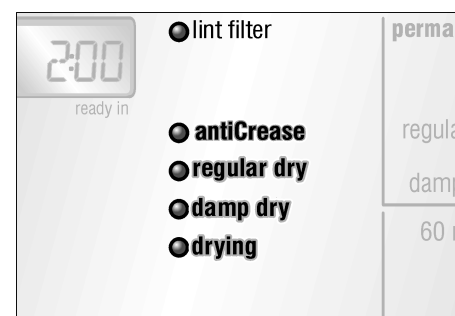


- ☐ Si le voyant «antiCrease» (bloc anti-froissage/terminé) s'allume une fois que le programmeur se trouve sur la position Off, ramenez le disjoncteur en position éteinte et prévenez le service après-vente.

Tableau de sélection des programmes


Programmes automatiques		
Pour le cotons et le linge de couleur en coton ou en lin Appuyez sur le bouton «delicates» destiné aux textiles sensibles à la chaleur.		regular/cottons (linge normal/ coton)
Lingerie de lit et de table	Pour le linge, qu'il faut repasser	damp dry (humide)
Lingerie de lit et de table, serviettes, T-shirts, maillots de sport, tabliers		
T-shirts, maillots de sport, tenues, pantalons, tabliers, lingerie de corps		
Serviettes en tissu éponge, serviettes de cuisine et à mains, lingerie de lit, lingerie de corps, chaussettes en coton	qu'il ne faut pas repasser	regular dry (normalement sec)
Serviettes en tissu éponge, serviettes de cuisine et à mains, lingerie de lit, lingerie de corps, chaussettes en coton	qu'il ne faut pas repasser, à plusieurs couches épaisses	very dry (très sec)
Peignoirs de bain en tissu éponge, linge de lit en tissu éponge	particulièrement épais ou comportant plusieurs couches	extra dry (extra sec)
Linge facile à entretenir (encore gouttant), à base de tissus synthétiques et mixtes, de coton, en polyester par ex. Appuyez sur le bouton «delicates» pour sécher les textiles très sensibles à la chaleur		permanent press (Infroissable)
	Pour le linge,	
Pantalons, tenues, jupes, chemises, chemisiers, leggings, tenues de sport et fibres à fort pourcentage synthétique, lingerie	qu'il ne faut pas repasser ou alors seulement légèrement.	damp dry (Humide)
Chemises, chemisiers, tenues de sport	qu'il ne faut pas repasser	regular dry (normalement sec)
Lingerie de lit et de table, survêtements, anoraks, draps	qu'il ne faut pas repasser, à plusieurs couches épaisses	very dry (très sec)
Programmes mixtes		mix
	Pour le linge,	
Charges mixtes (linge normal, infroissable)	qu'il ne faut pas repasser	regular dry (normalement sec)
	qu'il ne faut pas repasser, à plusieurs couches épaisses	very dry (très sec)
Programmes spéciaux		
Tissus lourds, serviettes pesantes, pullovers en laine, dessus de lit		heavy load (forte charge de linge)
Pour sécher les textiles en laine lavables (par ex. les chandails, pulls en laine, jupes)		wool care (entretien de la laine) + durée de séchage requise
Petites charges de linge, charges qui ne requièrent qu'une courte durée de séchage, par ex. maillots de sport, tenues d'entraînement musculaire (work-out) (coton, synthétiques)		short (court)
Programmes assortis d'une durée		
Textiles pré-séchés, à faible teneur en humidité, petits articles personnels comme par ex. les serviettes de bain, les tenues de bain, les serviettes de table. Si vous utilisez la plus petite charge allant de 0,22 à 0,44 livre (par exemple une petite serviette de toilette), sélectionnez un programme de séchage de durée. Appuyez sur le bouton «Delicates» si ces textiles sont sensibles à la chaleur ou choisissez l'option «Extra care» (traitement extra doux). – Cotons et vêtements teintés : en coton ou en lin – Textiles sensibles à la chaleur.		high (température élevée) + la durée de séchage requise medium (température moyenne) + la durée de séchage requise
Rafraîchissement ou aération de la lingerie peu portée et séchage de textiles craignant beaucoup la chaleur. Pour tous les types de textiles, y compris le caoutchouc mousse (par ex. les oreillers, les jouets rembourrés), le plastique (par ex. les rideaux de douche, les serviettes de table), le caoutchouc (par ex. les nattes à dos en caoutchouc, le nylon seul, le polypropylène.		air fluff (défouler à l'air) + la durée requise

Utilisation

Utilisation du sèche-linge

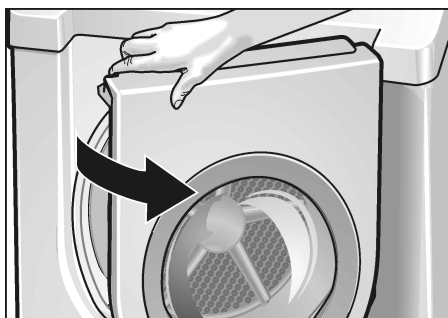


1. Ouvrez la porte.

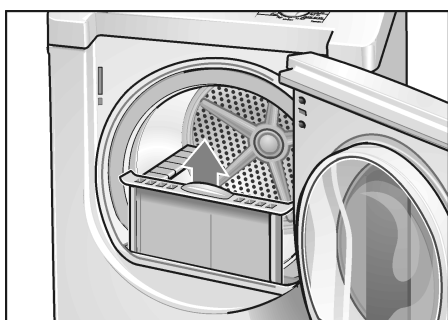

2. Vérifiez le filtre à peluches.

Il faut nettoyer le filtre après et avant chaque séchage. Le nettoyage du filtre réduit la durée de séchage et permet d'économiser de l'énergie.

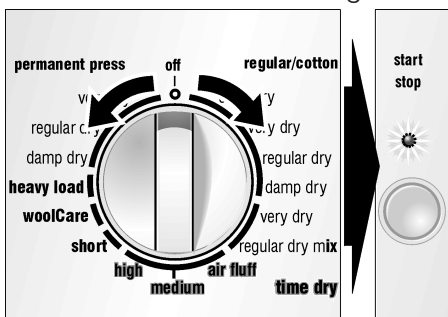


3. Amenez le programmeur sur le programme voulu. A l'aide du tableau de sélection, choisissez un programme adapté au linge présent dans le tambour (voir page 50).

L'éclairage du sèche-linge s'allume dans le tambour.

i La durée restante approximative s'affiche.


i Le voyant du filtre à peluches s'affiche pendant 5 secondes – il se trouve à côté de la mention «Lint filter» sur le bandeau de commande.

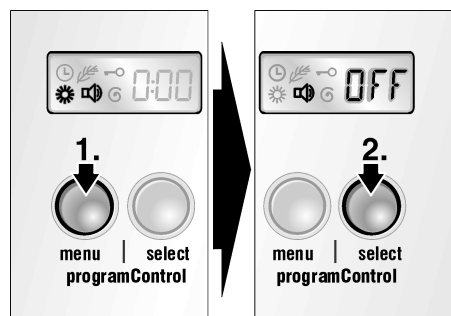

4. Sélectionnez «additional options» (Options additionnelles) sur l'écran. La page 48 contient des informations plus des détails sur chacune des options additionnelles.

5. Si nécessaire, sélectionnez «option» en appuyant sur le bouton. L'explication des options figure à la page 49.

i L'appareil actualise l'estimation de la durée restante.

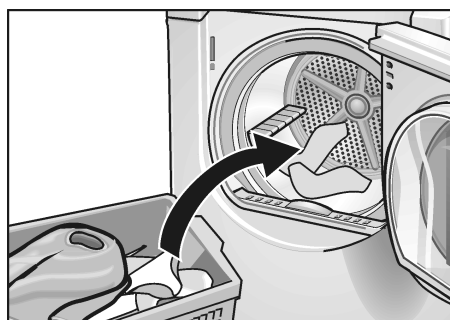

6. Introduisez le linge dans le tambour vide. Placez individuellement chaque pièce de linge dans la machine.

Pour obtenir les meilleurs résultats, trie d'abord le linge en fonction du type de linge et du degré de séchage requis. La page 47 contient des informations plus détaillées.

i Respectez les symboles de séchage utilisés par le fabricant du linge. Si vous voulez sécher des vêtements en laine ou des chaussures, reportez-vous aux informations figurant aux pages 46 et 52.

Assurez-vous qu'il n'y a que du linge dans le tambour. Vérifiez que toutes les pièces de linge se trouvent entièrement dans le tambour.

7. Refermez la porte.

Le voyant «start/stop» se met à clignoter.

i Si vous avez choisi un programme à durée réglable, n'oubliez pas de sélectionner cette durée. Sinon le voyant «start/stop» ne clignotera pas et le sèche-linge ne démarrera pas.

i Si vous n'avez pas fermé la porte correctement, le sèche-linge ne démarrera pas.



8. Appuyez sur le bouton «start/stop». Le voyant «start/stop» s'allume.

i Le programme démarre avec émission d'un signal sonore (si vous l'avez réglé). Si vous avez sélectionné un programme automatique, les voyants indiquent le stade déroulement du programme.

i A la fin de la séquence **damp dry** (humide) du programme, l'appareil émet un signal sonore (si vous l'avez réglé).




i A la fin du programme, l'appareil émet un signal sonore (si vous l'avez réglé) et le voyant lumineux «antiCrease» (protection anti-froissage/terminé) s'allume.

i Une fois le processus de séchage terminé (le programme ou le programme à durée réglable a pris fin), le tambour tourne à des intervalles spécifiques. Ceci empêche le linge de se froisser (voir «antiCrease», page 49).



9. Ouvrez la porte.

10. Sortez le linge du sèche-linge.

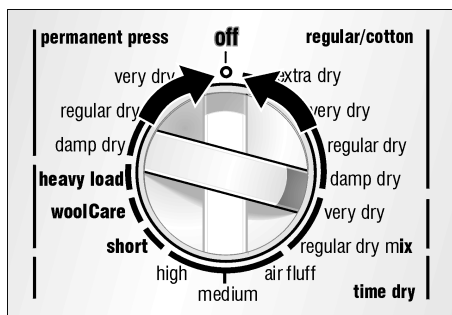

11. Amenez le programmeur sur «off».

L'éclairage du sèche-linge s'éteint.

12. Nettoyez le filtre.

Il faudrait nettoyer le filtre après chaque séance de séchage. Le nettoyage du filtre réduit la durée de séchage et permet d'économiser de l'énergie.

13. Refermez le hublot.

Utilisation du tiroir de séchage


Servez-vous du tiroir de séchage pour sécher les textiles lavables en laine (les chandails par ex.) et les chaussures. Le tiroir de séchage reste immobile tandis que le tambour tourne. Evitez de déplacer la laine humide vu qu'elle a tendance à feutrer. Le séchage de chaussures sans utiliser le tiroir pourrait endommager le tambour. Vous devez utiliser le support de séchage si vous employez le programme de soin de laines.

Prudence


Ne faites sécher qu'un vêtement ou une paire de chaussure à la fois (charge maximale de linge sec 2,2 lbs (1 kg)). Il faut que le linge ait été essoré. Ne séchez que des chaussures préalablement lavées. Le linge ne doit pas toucher le tambour car il pourrait se coincer et être endommagé par le tambour. Après avoir utilisé le tiroir de séchage, retirez-le immédiatement du sèche-linge.

Insertion du tiroir de séchage


1. Ouvrez la porte du sèche-linge.
2. Vérifiez que le tambour est vide.

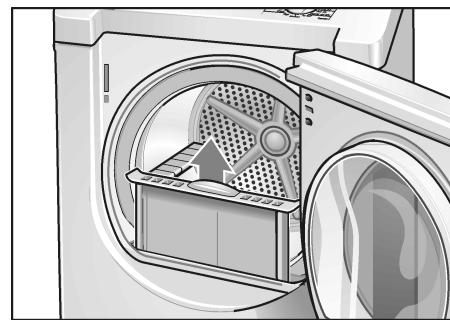


3. Retirez le filtre à peluches.

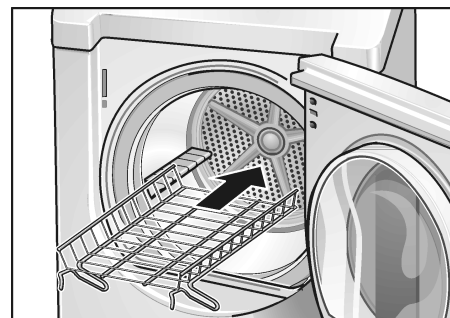

4. Soulevez le tiroir de séchage horizontalement pour l'introduire dans le tambour.

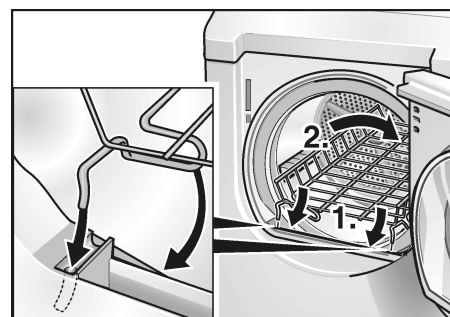


5. Placez le tiroir de séchage de telle sorte que les tiges pénètrent dans les trous de positionnement situés à l'avant.

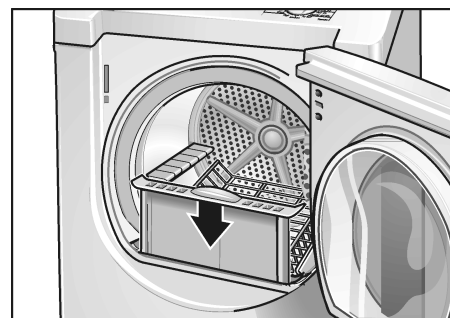

6. Insérez le filtre à peluches. Introduisez le filtre en veillant à ce qu'il soit bien aligné sur le bord du tambour!


Sécher des pièces de linge sur le tiroir

1. Pliez le linge pour qu'il rentre dans le tiroir.

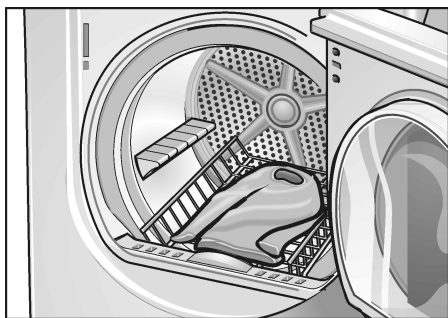

2. Placez le linge non tassé dans le panier. N'appuyez pas sur le linge. Ce dernier ne doit pas toucher le tambour. Veillez à ce qu'aucune pièce de linge ne pende du tiroir.

3. Refermez le hublot.

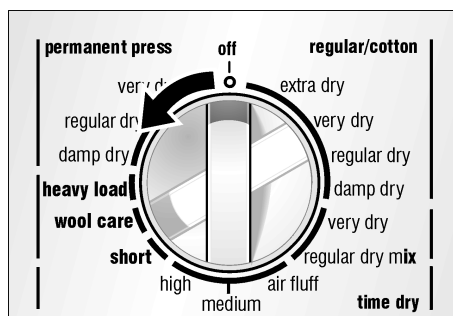


4. Amenez le programmateur sur la position «wool care» (entretien de la laine).
5. A l'aide du bouton «select», sélectionnez la durée de séchage requise. Sélectionnez la durée de séchage à partir du tableau suivant, en respectant le type de linge.


Type de linge	Durée de séchage
Pullover en laine mince	80 min. (par ex. 60 + 20 min.)
Pullover en laine épais	90-120 min.
Jupe	60-90 min.
Pantalons	60-90 min.
Petits articles (gants par ex.)	30 min.

6. Si la pièce de linge concernée contient encore une humidité résiduelle une fois écoulee la durée de séchage indiquée:
 - ☐ Pliez cette pièce de linge de sorte que les parties humides se retrouvent exposées.
 - ☐ Relancez le programme et réduisez la durée du séchage en fonction du degré d'humidité résiduel requis.

7. Après le séchage, étalez le linge à l'air pendant approximativement 15 min.

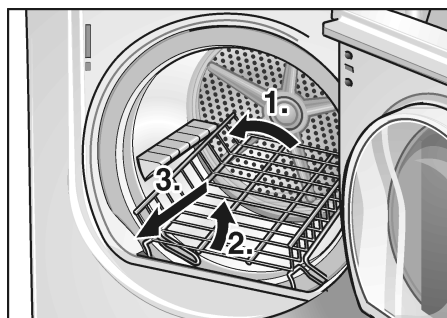


8. Sortez le tiroir de séchage du tambour.

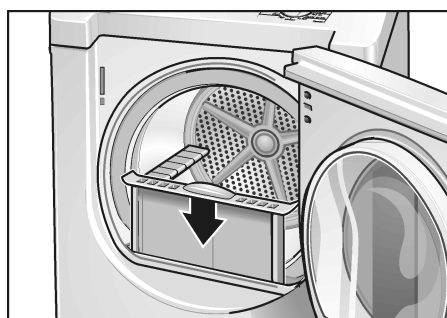

9. Insérez à nouveau le filtre à peluches.

Séchage de chaussures sur le tiroir :


1. Préparez les chaussures.
 - ☐ Nettoyez les chaussures pour empêcher le tambour de se salir.
 - ☐ Si vous préparez des chaussures de sport, étirez leur languette.
 - ☐ Desserrez ou retirez les lacets.
 - ☐ Retirez les semelles intérieures et les talonnettes.

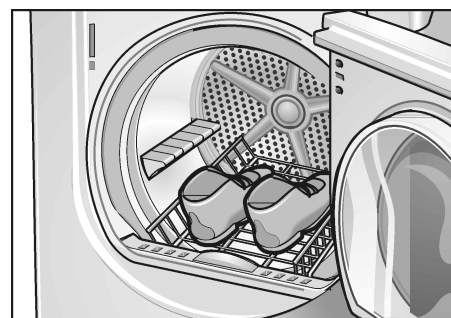

2. Placez les chaussures sur le panier.

- ☐ Directement sur le tiroir de séchage


ou

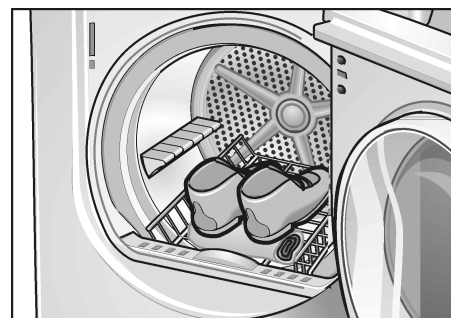


- ☐ Enroulez une serviette et placez les talons dessus. Ceci permettra d'obtenir un résultat de séchage plus uniforme.



3. Refermez la porte.

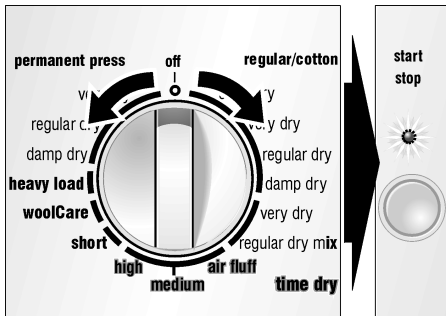

4. Amenez le sélecteur de programme sur «time Dry/ high» (Durée de séchage/ Elevé).

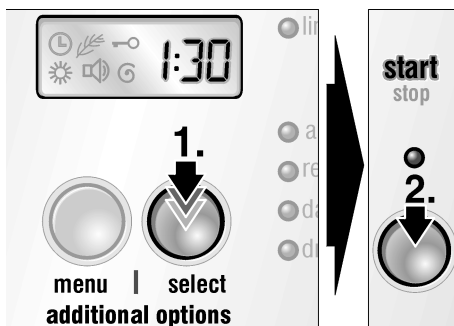

5. A l'aide du bouton «select», sélectionnez la durée de séchage requise.
6. Répétez le programme si le linge est encore humide à la fin du séchage.
7. Une fois la durée du séchage écoulée, retirez les chaussures du sèche-linge et laissez-les à l'air pendant env. 30 mn.
8. Retirez le filtre à peluches.
9. Sortez le tiroir de séchage du tambour.
10. Insérez à nouveau le filtre à peluches.

Nettoyage et entretien

Nettoyage du sèche-linge

Avertissement

POUR EVITER RISQUE D'EXPLOSION !

Pour nettoyer, n'utilisez jamais de solvants ou de liquides inflammables.

Prudence

Un nettoyage incorrect peut endommager le sèche-linge. Ne le nettoyez pas avec un jet d'eau. N'utilisez pas de produits récurants ou de détergents multi-usage. N'utilisez pas non plus de nettoyeurs à vapeur.

Essuyez le corps de l'appareil et le bandeau uniquement avec un chiffon doux additionné d'un peu d'eau savonneuse. Essuyez le tambour, le joint de la porte et l'intérieur de la porte uniquement avec un chiffon humide.

Nettoyage du filtre à peluches

Un filtre sale accroît la durée de séchage ainsi que la consommation d'énergie.

Il faudrait nettoyer le filtre avant et après chaque séance de séchage. Il faudra toutefois le nettoyer au plus tard quand le voyant «lint filter» s'allume.

Si le voyant «lint filter» s'allume pendant un programme de séchage et que l'appareil émet un signal sonore, nettoyez le filtre immédiatement puis vérifiez le conduit d'échappement.

i Le programme s'interrompt automatiquement.

1. Eteignez le sèche-linge. Ramenez le programmeur sur «off».

Prudence

L'intérieur de la porte s'échauffe pendant le séchage.

2. Ouvrez la porte.




3. Retirez le filtre à peluches.



4. Retirez les peluches en passant la main sur le filtre.

Il faudrait rincer le filtre une fois par an sous l'eau du robinet chaude. Séchez bien le filtre avant de le remettre en place.

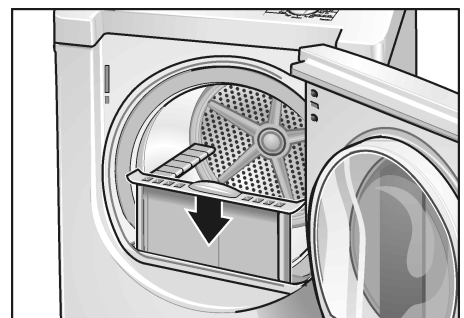

5. Remettez le filtre en place.
6. Refermez la porte.


Nettoyage du conduit d'échappement

Inspectez et nettoyez le conduit d'échappement au moins une fois par an pour empêcher qu'il ne se bouche. Un conduit d'échappement partiellement obstrué allonge la durée de séchage.

- ☐ Ramener le disjoncteur en position éteinte
- ☐ Débranchez la fiche mâle de la prise de courant
- ☐ Débranchez le conduit du sèche-linge.
- ☐ Passez le conduit à l'aspirateur puis rebranchez-le.

Nettoyage des capteurs d'humidité


Il faut nettoyer les capteurs d'humidité de temps en temps vu qu'une couche fine de matière transparente se dépose dessus.

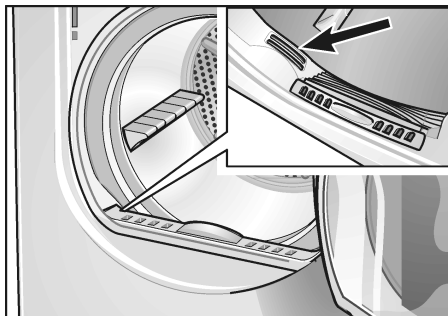

Ce dépôt s'enlève facilement en essuyant les capteurs (il s'agit des deux barres situées à côté du filtre à peluches) au moyen d'un chiffon et d'un peu de vinaigre blanc. N'utilisez que du vinaigre blanc. Nettoyez le capteur d'humidité une fois par mois.

Nettoyage de la flasque

A la longue, les pluches créées par le processus de séchage se rassemblent dans la flasque.

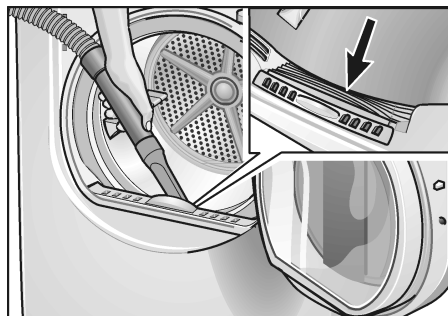


Ces pluches s'enlèvent facilement avec l'aspirateur ; nettoyez au moins une fois par mois.

Changer l'ampoule de l'éclairage

Lorsque vous ouvrez la porte, l'éclairage du tambour s'allume à l'intérieur du tambour.

Pour changer l'ampoule :

- ☐ Placez le sélecteur de programme à "off".
- ☐ Ramener le disjoncteur en position éteinte.
- ☐ Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
- ☐ Ouvrez la porte et localisez l'ampoule sur le côté supérieur gauche du joint.

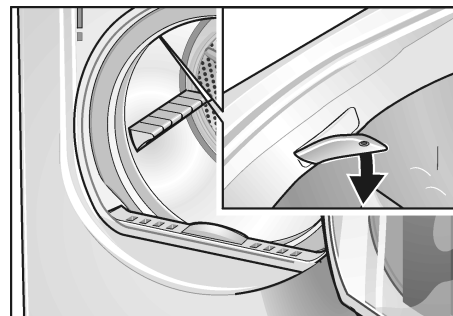

- ☐ Desserrez la vis du couvercle puis ouvrez ce dernier.
- ☐ Tournez l'ampoule en sens inverse des aiguilles d'une montre. Remplacez-la par une ampoule neuve adaptée à l'appareil (fournie par le service après-vente).
- ☐ Remettez le couvercle en place puis fixez-le en position à l'aide de la vis.
- ☐ Rebranchez la fiche mâle du sèche-linge dans une prise de courant.

Dérangement et remèdes



AVERTISSEMENT



POUE EVITER
RISQUE DE CHOC
ELECTRIQUE ! Les réparations
et le remplacement de pièces sont
des opérations réservées
uniquement à des techniciens
agréés.

Avant d'appeler le service
après-vente, vérifiez si vous ne
pouvez pas supprimer la panne
vous-même en vous servant du
tableau ci-dessous.

Si vous ne parvenez pas à la
supprimer ou si une réparation
s'impose :

1. Réglez le sélecteur de
programme sur «off».
2. Retirez le fusible.
3. Débranchez la fiche mâle
de la prise de courant.
4. Appelez le service après-vente
(voir page 57).

Problème	Cause possible	Remède
Le sèche-linge ne démarre pas. Le voyant «start/stop ne s'allume pas.	Fiche mâle pas branchée du tout ou alors incorrectement dans la prise de courant.	Branchez la fiche mâle correctement dans la prise de courant.
	Un fusible / disjoncteur protégeant le secteur de la maison a grillé / disjoncté.	Remplacez le fusible / Réarmez le disjoncteur.
	Vous n'avez pas appuyé sur le bouton «start/stop»	Appuyez sur le bouton «start/stop»
	Vous n'avez pas sélectionné de programme.	Refermez la porte.
	Porte pas fermée.	Refermez la porte.
	Dans les programmes à durée réglable, vous n'avez pas choisi de durée.	Choisissez la durée via le bouton «select»
	Température ambiante inférieure à 41°F / 5°C	Accroissez la température de la pièce
Le programme a été interrompu. Le voyant «Lint filter» s'allume. L'appareil émet un signal d'avertissement et la mention E:01 s'affiche sur l'écran.	Le filtre à peluches est sale.	Nettoyez le filtre comme décrit à la page 53. Eteignez l'appareil puis rallumez-le ensuite.
	Le conduit d'échappement d'air est bloqué	Nettoyez le conduit d'échappement. Ramenez la longueur du conduit d'échappement à la longueur maximale, comme décrit à la page 38. Eteignez l'appareil puis rallumez-le ensuite.
	Défaut dans le déroulement du programme ou dysfonctionnement.	Eteignez le sèche-linge, laissez-le refroidir pendant 30 minutes puis rallumez-le. Relancez ensuite le programme.
	La pièce / le réduit n'est pas correctement aéré.	Prévoyez un apport suffisant d'air frais. Eteignez l'appareil puis rallumez-le ensuite.
Degré de séchage pas atteint ou durée de séchage trop longue. La mention E:03 peut s'afficher sur l'écran	Capteur d'humidité sale.	Nettoyez le capteur d'humidité comme décrit à la page 54. Eteignez l'appareil puis rallumez-le ensuite.
	Conduit d'échappement d'air obstrué ou trop long.	Nettoyez l'orifice de sortie du conduit d'échappement. Ramenez la longueur du conduit d'échappement à la longueur maximale, comme décrit à la page 38. Eteignez l'appareil puis rallumez-le ensuite.
	Le filtre à peluches est sale.	Nettoyez le filtre comme décrit à la page 53. Eteignez l'appareil puis rallumez-le ensuite.
	Linge trop humide.	Dans le lave-linge, essorez le linge à une vitesse plus élevée. Eteignez l'appareil puis rallumez-le ensuite.
	Sélection d'un programme inadapté.	Sélectionnez le programme en vous servant du tableau de sélection des programmes (voir page 21). Eteignez l'appareil puis rallumez-le ensuite.

Degré de séchage pas atteint ou durée de séchage trop longue. La mention E:03 peut s'afficher sur l'écran	Dépassement de la durée maximale de séchage	Nettoyez le filtre (voir page 53). Vérifiez l'orifice de sortie du conduit d'échappement. Dans le lave-linge, essorez le linge à une vitesse plus élevée.
	Dépassement de la température limite du moteur.	Eteignez le sèche-linge, laissez-le refroidir pendant 30 min. Rallumez-le ensuite. Faites démarrer un programme.
	Degré de séchage pas correctement réglé.	Modifiez les réglages du degré de séchage. Voir page 47.
L'éclairage du tambour ne fonctionne pas.	Vous n'avez pas sélectionné de programme.	Sélectionnez un programme.
	Lampe défectueuse, ampoule grillée.	Changez l'ampoule, voir page 54.
	L'éclairage ne reçoit pas d'électricité.	Veillez à ce que l'électricité arrive.
Le voyant «start/stop» ne s'allume pas. Le voyant «Lint filter» clignote. Le voyant «antiCrease» est allumé. La mention «000» s'affiche sur l'écran.	Défaut dans le déroulement du programme ou dysfonctionnement.	Eteignez le sèche-linge, laissez-le refroidir pendant 30 minutes puis rallumez-le. Relancez ensuite le programme.

SERVICE ET RÉPARATIONS

⚠ Prudence ⚠

PRUDENCE – Étiquetez tous les fils avant de les débrancher lorsque vous effectuez des contrôles de service. Des erreurs de câblage peuvent engendrer un fonctionnement inadéquat et des situations dangereuses. Après avoir soumis l'appareil à une opération de service, vérifiez qu'il fonctionne correctement.

Ce sèche-linge ne demande aucun entretien particulier autre que les opérations de nettoyage et entretien précédemment mentionnées.

i Si votre sèche-linge vous cause des problèmes, reportez-vous au tableau de la page 55 avant d'appeler le service après-vente (SAV).

Si des opérations de SAV s'avèrent nécessaires, veuillez contacter votre installateur ou un point de SAV agréé. Ne tentez pas de réparer l'appareil par vos propres moyens. Toute réparation accomplie par des personnes non autorisées risque de vous faire perdre le bénéfice de la garantie.

Si le sèche-linge vous cause un problème quelconque, et si les prestations reçues ne vous ont pas satisfait,

- Commencez s.v.p. par contacter votre installateur ou l'entreprise de SAV Siemens agréée située dans votre région, et expliquez-lui les raisons de votre mécontentement. Ceci suffira normalement à résoudre le problème.
- Si le problème persiste après avoir collaboré avec votre installateur ou avec le technicien du SAV, faites-nous le savoir soit en nous écrivant à l'adresse suivante,

BSH Home Appliances
5551 Mc Fadden Ave.
Huntington Beach, CA 92649,
USA

soit en nous appelant au numéro suivant :


1-866-447-4363.

Si vous nous écrivez, n'oubliez pas de joindre / Si vous nous appelez, n'oubliez pas de préparer, les informations suivantes :

- Le numéro du modèle
- Le numéro de série
- La date d'achat d'origine
- La date d'apparition du problème
- Une description du problème

De même, si vous nous écrivez, veuillez joindre une copie de la facture et nous indiquer un numéro de téléphone où nous pouvons vous joindre dans la journée.

Vous trouverez le numéro du modèle et le numéro de série sur la plaque signalétique située sur la face intérieure du panneau avant.

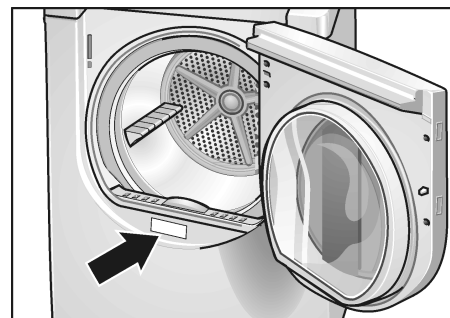

DECLARATION DES GARANTIES SÈCHE-LINGE SIEMENS

Les garanties fournies par BSH Home Appliances (ci-après dénommé «Siemens») dans la présente déclaration s'appliquent exclusivement aux sèche-linge

Siemens vendus par Siemens au premier acheteur par Siemens ou par ses revendeurs agréés, ses détaillants ou centres de service après-vente, aux Etats-Unis ou au

Canada. Les garanties figurant dans cette déclaration ne sont pas transférables. Les garanties figurant dans cette déclaration ne sont pas transférables.

DUREE DE LA GARANTIE	ETENDUE DE LA GARANTIE
1 an de garantie limitée complète à compter de la date d'installation*	Siemens réparera ou remplacera gratuitement toute pièce s'avérant défectueuse dans les conditions normales d'utilisation domestique, frais de main d'œuvre et d'expédition inclus. Les réparations sous garantie devront être effectuées par un Centre Siemens du Service Après-Vente (SAV).
2 ans de garantie limitée à compter de la date d'installation*	Siemens fournira gratuitement les pièces de rechange de toute pièce s'avérant défectueuse dans les conditions normales d'utilisation domestique, frais d'expéditions inclus.
2 ans de garantie limitée sur l'électronique à compter de la date d'installation*	Siemens réparera ou remplacera gratuitement tout microprocesseur ou carte à circuits imprimés s'avérant défectueux dans les conditions normales d'utilisation domestique, depuis la date d'installation d'origine frais de main d'œuvre exclus.
2 ans de garantie limitée sur le moteur à compter de la date d'installation*	Siemens réparera ou remplacera gratuitement tout moteur ou composant du moteur s'avérant défectueux dans les conditions normales d'utilisation domestique, depuis la date d'installation d'origine frais de main d'œuvre exclus.
*La date d'installation sera réputée la plus précoce des deux dates suivantes : soit la date à laquelle le sèche-linge a été installé, soit dix jours ouvrables après la date de livraison.	

Exclusions de garantie

La présente garantie ne couvre pas les appels du SAV et les réparations nécessaires pour rectifier l'installation du sèche-linge, pour fournir des instructions sur l'utilisation de cet appareil, pour remplacer les fusibles /disjoncteurs ou vos lignes électriques domestiques, ou pour réparer un sèche-linge qui a été utilisé d'une façon non conforme au mode d'utilisation domestique normal ou habituel.

En outre, les garanties fournies dans la présente déclaration excluent tout défaut ou dommage engendré par un accident, une modification, une utilisation inexperte ou abusive, une installation incorrecte, des travaux d'entretien par des personnes non autorisées, et des facteurs externes échappant à toute influence de

Siemens tels qu'un incendie, une inondation et la force majeure, ou une installation non conforme avec la réglementation locale applicable aux lignes électriques et aux fusibles de protection. Les frais de main-d'œuvre engendrés par les réparations ou le remplacement de tout sèche-linge après une période d'un an courant depuis la date d'installation ne seront plus couverts par la présente garantie. Toutes pièces remplacées et/ou réparées acquerront le statut des pièces d'origine aux fins de la période de garantie applicable : elles n'engendreront aucune prolongation de la période de garantie. SAUF EXCEPTION LEGALE, LA PRESENTE GARANTIE REMPLACE TOUTES AUTRES GARANTIES EXPLICITES OU IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE

COMMERCIALISABILITE ET D'ADEQUATION A UN BUT PRECIS. SIEMENS DECLINE TOUTE RESPONSABILITE DES DOMMAGES ACCESSOIRES ET CONSECUTIFS. POUR BÉNÉFICIER DES PRESTATIONS EN GARANTIE, VEUILLEZ CONTACTER LE CENTRE DE SERVICE APRÈS-VENTE LE PLUS PROCHE OU APPELEZ LE 1-866-447-4363, OU ÉCRIVEZ À L'ADRESSE SUIVANTE : BSH HOME APPLIANCES CORP. 5551 MCFADDEN AVENUE, HUNTINGTON BEACH CA 92649. VEUILLEZ À BIEN INDIQUER LE NUMÉRO DU MODÈLE DE SÈCHE-LINGE, SON NUMÉRO DE SÉRIE, LA DATE D'ACHAT, LE NOM ET L'ADRESSE DU REVENDEUR, AINSI QU'UNE COPIE DE LA FACTURE.

Índice

Definiciones	59
INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD	60
INSTRUCCIONES PARA LA PUESTA A TIERRA	61
INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN	62
Introducción	62
Información sobre eliminación de residuos	62
Antes de instalar el secador	62
Conexión eléctrica	64
Conexión del tubo de aire de salida	66
Accesorios	67
La instalación paso a paso	68
Lista a controlar antes de usar el secador	68
Preparar el secador para el transporte, paso a paso	68
INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO	69
Su nuevo secador	69
Panel de manejo	70
Resumen de instrucciones	71
Informaciones para su seguridad	72
Antes de encender su secador	72
Utilización del secador	72
Protección del secador	72
Protección del medio ambiente	72
Antes de usar el secador por primera vez	73
Desconexión temporal del secador	73
Ropa	73
Identificación de prendas	73
Consejos para el secado	73
Selección del programa	74
Programas automáticos	74
Programas mezclados	74
Programas especiales	74
Programas de tiempos fijos	74
Opciones adicionales	75
Opciones	76
Indicador de estado del programa	76
Tabla de selección de programas	77
Funcionamiento	78
Uso del secador	78
Uso de la canastilla	79
Limpieza y cuidado	81
Limpieza del secador	81
Limpiar el filtro para pelusas	81
Limpiar el tubo de aire de salida	82
Limpiar el sensor de humedad	82
Limpieza de la protección del rodamiento	82
Cambiar la lamparilla	82
Localización de fallos	83
Servicio y Reparaciones	84
DECLARACIÓN DE GARANTÍA PARA SECADORES PARA ROPA BOSCH	85
Exclusiones	85

Lo felicitamos por haber seleccionado un secador de ropa Siemens, que eligen todos aquellos que requieren un rendimiento excepcional en sus secador de ropa.

El secador cumple con la norma UL 2158 Secadores de ropa.

Uno de las características fundamentales de su secador es el bajo consumo de energía.

Una filosofía fácil en el manejo, una gran variedad de programas de lavado y una sensación de solidez, hacen de este secador un asistente sumamente útil en su hogar.

El secador Siemens presenta las siguientes características estándar:

- un sistema de secado de alto rendimiento
- un tambor de acero inoxidable grande de 6.25 pies cúbicos (177 l) con una capacidad hasta 17.6 lbs (8 kg)
- gran abertura de carga (18"/457 mm), con un sistema de traba para la puerta con paro automático de tambor
- funcionamiento excepcionalmente sereno
- ciclos automáticos controlados por sensor
- ciclos temporizados de 10 a 150 minutos
- programa corto para media carga (25 minutos)

Todo secador que deja nuestra planta, ha aprobado un control de rendimiento realístico y está en perfectas condiciones de funcionamiento. Si tiene cualquier pregunta respecto de la instalación de nuestros secadores, nuestro grupo de servicio a clientes, gustosamente le responderá.

En nuestra página de web, encontrará más información referida a nuestros productos y su selección:

www.siemens-home.com

Información

Rogamos leer y seguir estas instrucciones de funcionamiento e instalación conjuntamente con todas aquellas informaciones entregadas con nuestra máquina de lavar.

Definiciones

Advertencia

ADVERTENCIA – Esto indica que el incumplimiento de esta advertencia puede ser causa de la muerte o de lesiones graves.

Cuidado

CUIDADO – Esto significa que el incumplimiento de esta advertencia puede ser causa de lesiones o daños de consideración.

Cuidado

CUIDADO – Esto significa que el incumplimiento de la advertencia puede ser causa de lesiones o daños menores.

 Este símbolo se utiliza para llamar la atención del usuario respecto de algo en particular.

⚠ INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

⚠ Advertencia ⚠

Para reducir el peligro de incendio, descargas eléctricas, lastimaduras de gravedad o muerte al emplear su secador, tome las siguientes precauciones:

1. Lea todas las instrucciones antes de utilizar el secador. Los secadores Siemens se entregan con instrucciones de manejo, cuidado e instalación.
2. No seque prendas que anteriormente hayan sido limpiadas, lavadas, remojadas, o se le hayan quitado las manchas con gasolina, limpiadores en seco, solventes, otros productos inflamables o explosivos de las cuales puedan desprenderse vapores que puedan encenderse o explotar.
3. Cuando los niños llegan a una edad adecuada para operar equipos electrodomésticos, es responsabilidad legal de los padres o reponsables legales, hacerlos instruir por personal adecuadamente calificado respecto de las medidas de seguridad correspondientes
4. No permita que los niños jueguen en o con el secador. Debe ejercerse una supervisión estricta cuando éstos se encuentran cerca del secador.
5. Antes de sacar el electrodoméstico de servicio, quite la puerta de acceso al compartimiento de secado.
6. No introduzca las manos en el electrodoméstico mientras el tambor está girando.
7. No instale o almacene este electrodoméstico a la intemperie.
8. No juegue con los controles.
9. No reparar o reemplazar ninguna parte del secador ni intentar cualquier tipo de servicio a menos que haya sido recomendado en las instrucciones de mantenimiento o en instrucciones de reparación para usuarios, que se hayan comprendido plenamente y para las que se disponga de habilidad.
10. No utilice suavizadores para prendas u otros productos para eliminar las cargas estáticas, salvo que estén recomendados por el fabricante de las prendas.
11. No seque con calor, artículos que contengan espuma de goma (puede denominarse espuma de latex) u otros materiales que se parezcan a los mencionados. Las espumas de goma pueden encenderse por autoignición cuando se los calienta bajo ciertas circunstancias.
12. Limpie el filtro para pelusas antes o después de cada carga.
13. Mantenga el área alrededor de la salida de aire despejada y las zonas adyacentes libres de pelusas, suciedad y polvo. Una salida obstruida puede impedir la circulación de aire.
14. El interior de la máquina y de la salida de aire debe limpiarse periódicamente por personal calificado.
15. Asegúrese siempre que el secador ha sido desconectado de la alimentación eléctrica, antes de intentar cualquier trabajo de mantenimiento. Desconecte el cable de alimentación, tomándolo del tomacorriente y no del cable.
16. Almacene todos los productos químicos y aditivos en un lugar fresco y seco de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y de modo que no estén al alcance de los niños.
17. A fin de reducir el peligro de incendios, no ponga ropa, paños para la limpieza, estropajos o cosas similares en el secador, si contienen sustancias inflamables como aceites vegetales, aceite de cocina, aceites minerales o destilados de éstos, ceras, grasas, etc. en el secador. Estas prendas pueden contener sustancias inflamables aún, que pueden producir humo o incendiarse espontáneamente aún después de haberlas lavado.
18. No ubique prendas sucias con aceite de cocina en su secador. Prendas con este tipo de suciedad pueden contribuir a reacciones químicas que pueden causar un incendio.
19. No se siente sobre el secador.
20. A fin de evitar incendios, NO UTILICE cables de prolongación para conectar el secador a la alimentación de energía eléctrica.
21. El secador debe usarse únicamente para lo que fue diseñado.
22. Controle siempre los bolsillos y quite todos los objetos contenidos en éstos. Especialmente peligrosos son los cigarrillos y encendedores.
23. Reemplace cables y enchufes defectuosos.

24. No utilice el secador si se quitaron paneles o protecciones.
25. No utilice el secador si faltan piezas o están rotas.
26. No elimine la función de los dispositivos de seguridad.
27. No utilice conductos de material plástico o materiales flexibles no metálicos. Estos materiales pueden presentar peligros de incendios.
28. No haga funcionar el secador antes de asegurarse que fue instalado de acuerdo con las INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO y que la instalación y puesta a tierra cumplen con todos los reglamentos locales y/u otras reglas y requerimientos de aplicación.
29. Fallos en la instalación, el mantenimiento y/o operación del secador respecto de la instrucciones del fabricante, pueden ser causa de lesiones o daños.
30. Para evitar daños en el piso y también en el crecimiento de moho, no permita que salpicaduras o derramamientos de agua se acumulen alrededor o debajo del secador.

Notas:

- A. Las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD y los LLAMADOS DE ATENCIÓN que se presentan en este manual no cubren todas las situaciones posibles que pueden tener lugar. Deben aplicarse el sentido común, precaución y cuidado al instalar, mantener o hacer funcionar el secador.

- B. Consultar siempre con el comerciante, distribuidor, agente de servicio o fabricante cualquier problema o bien condiciones que no se han comprendido completamente.
- C. Tenga en cuenta también las informaciones de seguridad en las INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN y las INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO.

INSTRUCCIONES PARA LA PUESTA A TIERRA

Este electrodoméstico debe conectársele a tierra. En caso de fallos en el funcionamiento o roturas, la conexión a tierra reduce el riesgo de descargas eléctricas, presentando una vía de baja resistencia por la que puede fluir la corriente.

Para CANADA

Este electrodoméstico está provisto de un cable de conexión con un conductor de tierra y el tomacorriente con la toma de tierra correspondiente. El tomacorriente debe conectarse en un enchufe adecuado que esté de acuerdo con todos los reglamentos y ordenanzas locales.

En Estados Unidos

Su secador se provee sin el cable de alimentación. El cable a conectar debe presentar las siguientes características:

- Aprobación UL en USA
- 208 a 240 volts de valor eficaz (mínimo)
- 30 amperes
- Tipo SRDT o DRT (UL 2158)
- Cinco pie de longitud (mínimo)

Advertencia

La conexión inadecuada de la puesta a tierra de este equipo puede conducir a un riesgo elevado de descargas eléctricas.

Haga controlar la instalación por un electricista calificado si tiene dudas, a fin de determinar que el secador esté correctamente conectada a tierra.

NO modifique el enchufe suministrado con el secador.

Si no es adecuado al tomacorriente, haga instalar un tomacorriente adecuado por un electricista calificado o cambie el cable por uno que sea adecuado al secador.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTAS POSTERIORES.

En caso de un cambio de propietario, este manual debe entregarse conjuntamente con el secador.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

Introducción

Lea estas instrucciones completamente y con cuidado. Esto va a evitar que pierda tiempo y esfuerzo, permitiendo lograr un funcionamiento óptimo del secador. Asegúrese de tener en cuenta todas las advertencias y precauciones.

Estas instrucciones para la instalación están destinadas para ser usadas por personal calificado. Adicionalmente a estas instrucciones, el secador debe instalarse de acuerdo con todas las reglas locales o bien, en su ausencia, con:

- en los **Estados Unidos**, el National Electric Code, ANSI/NFPA70 en su última edición y las reglas municipales y/o locales vigentes.
- En **Canadá**, el Canadian Electrical Code C22.1 en su última edición y las reglas municipales y/o locales vigentes.

Información sobre eliminación de residuos

Eliminación del embalaje

Advertencia

Mantenga alejados a los niños tanto del cartón como de los demás componentes del embalaje. Existe peligro de asfixia con la lámina plástica y con los cartones plegados.

Ninguno de los materiales del embalaje es dañino para el medio ambiente y pueden reciclarse. Rogamos eliminarlos según las normas de protección del mismo.

Rogamos ponerse en contacto con su vendedor o la autoridad competente respecto de las disposiciones vigentes.

Desecho de electrodomésticos viejos

Advertencia

En los artefactos que se van a poner fuera de servicio, desconecte el enchufe principal, corte el cable de red y elimine el cable junto con el enchufe.

Para evitar que los niños al jugar se pongan en peligro al quedar atrapados, asegurarse de que el mecanismo de cierre de la puerta esté desactivado o desmonte la puerta.

¡Los electrodomésticos viejos no son basura! Pueden utilizarse materias primas valiosas en un reciclado adecuado al medio ambiente.

Rogamos ponerse en contacto con su vendedor o la autoridad competente respecto de las disposiciones vigentes.

Antes de instalar el secador

Desembalaje del electrodoméstico

Cuidado

El secador es sumamente pesado. No levante el electrodoméstico personalmente. Tampoco debe levantárselo de partes protuberantes debido al riesgo de quebraduras.

Cuidado

Quite el embalaje cuidadosamente, para evitar daños en las superficies.

Controle si el secador se ha dañado durante el transporte. No conecte un secador visiblemente dañado. En casos de duda, consulte con su vendedor.

Volumen de entrega

En Estados Unidos

Cuidado

El secador se provee sin el cable de alimentación. Éste debe conectarlo personal calificado.

Cuidado

Una vez eliminado el embalaje, quite inmediatamente todos los objetos contenidos en el tambor.

El secador se entrega como unidad completa. Las instrucciones de funcionamiento y los accesorios que forman parte del volumen de entrega se encuentran en el tambor.

Emplazamiento



Advertencia



No instale el secador:

- en el exterior,
- en ambientes donde gotea el agua,
- ceca de materiales inflamables,
- en ambientes con riesgo de congelamiento,
- en ambientes donde puede haber gas u otros combustibles,
- en armarios con puertas que se puedan trabar o en nichos.


El ambiente de emplazamiento debe poseer una buena ventilación, de otro modo el secador trabajará con rendimiento reducido.

No opere el secador a temperaturas superiores a los 104 °F (40 °C) o debajo de 41 °F (5 °C). Las temperaturas bajas pueden afectar la secuencia el programa automático y pueden prolongar los tiempos del secado.

La superficie donde se vaya a instalar el secador deben estar limpias, parejas y firmes. ¡No instale el secador sobre alfombras! Compense las irregularidades en el piso mediante los pies ajustables en altura.

Instale el secador y nivélelo un lado respecto del otro y la parte anterior respecto de la parte posterior. Utilice un nivel de alcohol. ¡Nunca desenrosque totalmente los pies ajustables!

El tamaño del área de instalación depende de las medidas del secador. ¡Asegúrese que exista espacio suficiente para el área de giro de la puerta!

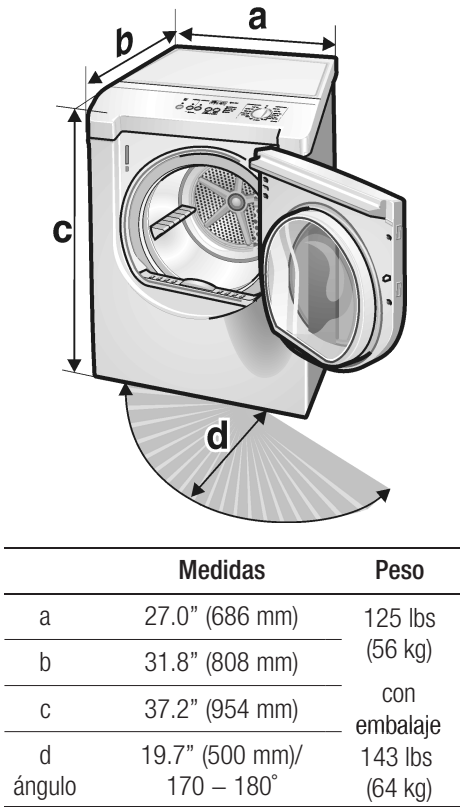


Si instala el secador en un retrete, observe el cumplimiento de las distancias mínimas de acuerdo con la siguiente tabla:

Distancias de instalación mínimas	
	Retrete
A los lados	0" (0 mm)
Arriba	12" (305 mm)
Detrás*	0" (0 mm)
* tan cerca de la pared como lo permita la ventilación	

Información importante respecto de las distancias mínimas:

- Dependiendo de la ubicación de la salida de aire, debe sumarse una distancia adicional mínima de 5½" (14 cm) sobre este lado, para el tubo y las abrazaderas (ver página 67).
- Distancias superiores a las indicadas, reducen la probabilidad que se produzca moho detrás del secador.
- Distancias adicionales reducen la transmisión del ruido.
- Distancias adicionales facilitan la instalación y el mantenimiento.
- Si se instala el secador en ambientes reducidos, las puertas del ambiente deberán estar equipadas con ventilaciones de dimensiones mínimas establecidas.

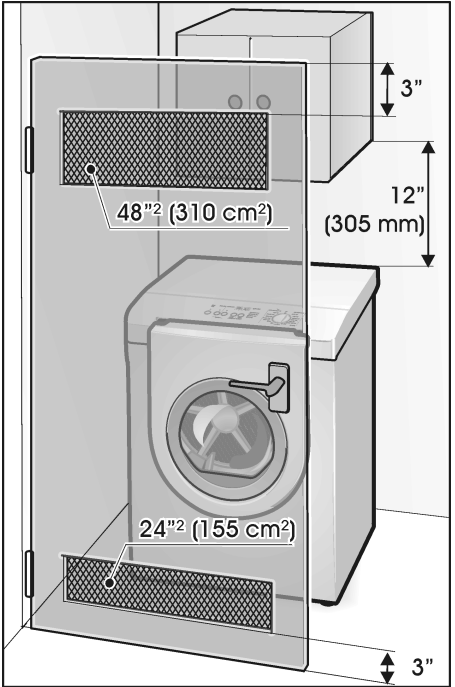

La puerta del secador se provee con bisagras sobre el lado derecho. Si así se lo requiere, las bisagras pueden cambiarse al lado derecho. Si necesita cambiar las bisagras de lado, póngase en contacto con su vendedor o el servicio técnico a clientes (ver página 85).

Conexión eléctrica

⚠ Advertencia ⚠

El cable de alimentación debe instalarse únicamente personal calificado.

Conecte el secador a un ramal individual del circuito.

No utilice adaptadores.


No utilice cables prolongadores.

No quite la clavija de puesta a tierra.

Para CANADA

Su secador se provee con un cable de alimentación aprobado en Canadá.

El secador Siemens necesita un tomacorrientes de 4 conductores.

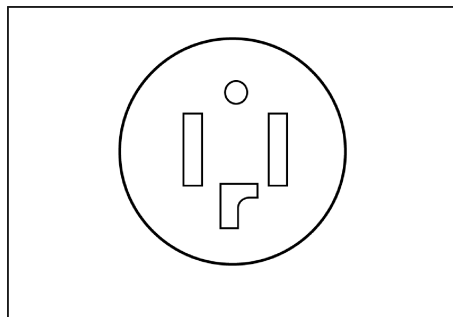

Cuando instale el enchufe para el cable de alimentación, asegúrese que el cable de alimentación sea accesible cuando el secador está instalado.

El cable de alimentación debe reemplazarlo personal calificado. Utilice un cable de alimentación de 4 conductores (consulte abajo por la conexión en los Estados Unidos).

En Estados Unidos

Su secador se provee sin el cable de alimentación. El cable a conectar debe presentar las siguientes características:

- Aprobación UL en USA
- 208 a 240 volts de valor eficaz (mínimo)
- 30 amperes
- Tipo SRDT o DRT (UL 2158)
- Cinco pie de longitud (mínimo)

⚠ Advertencia ⚠

El cable de alimentación debe conectarlo un electricista registrado únicamente.

Utilice únicamente cables UL de 30 Amps con descarga de tracción. Tenga en cuenta las instrucciones del fabricante.

No conecte el cable de alimentación a un enchufe bajo tensión, antes de conectarlo a los terminales del electrodoméstico y que esté cerrada la caja de conexión o derivación según se describe abajo.


No utilice cables de alimentación usados. El cable deberá estar provisto de terminales cerrados o bien doblados hacia arriba.

No tuerza los cables en un ángulo cerrado en las conexiones.

Debe utilizarse únicamente un cable de 4 conductores si el equipo se instala en una casa rodante u otro lugar donde las reglas locales no permiten una puesta a tierra a través del conductor neutro.


Conexión a través de un cable de 4 conductores

1. Quite los tornillos de la cubierta de la bornera ubicada en la parte superior trasero del electrodoméstico.

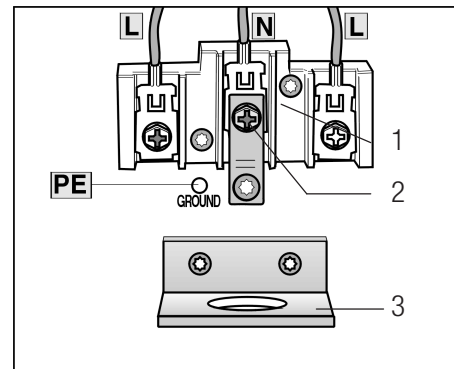


- 1 – Bornera
- 2 – Rabillo de conexión a tierra
- 3 – Brida en ángulo con descarga de tracción

2. Afloje el tornillo inferior del rabillo de toma de tierra. Ubique el tornillo en el sitio marcado con GROUND. Aplane el cable de tierra y conéctelo suelto.

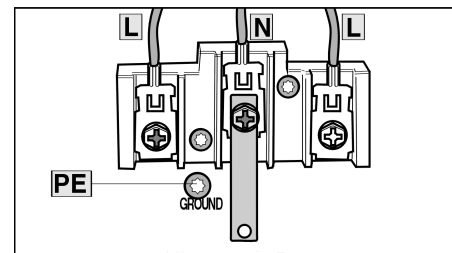


3. Sujete la abrazadera de descarga de tracción a la abrazadera en ángulo. Ajuste la tuerca.

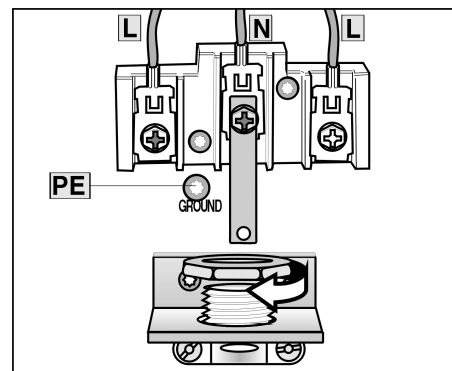

4. Afloje los 2 tornillos marcados con L y también aquél marcado con N en la bornera y el tornillo en el borne GROUND.

5. Pase el cable de 4 conductores a través de la abrazadera de descarga de tracción UL.
6. Ajuste los dos tornillos (2.5 Nm) de la abrazadera de descarga de tracción de modo que el cable no se mueva.
7. Sujete el conductor de toma de tierra del cable (verde) al terminal marcado con GROUND. Sujete el tornillo (2.5 Nm), de modo que el cable esté firmemente sujetado.
8. Conecte los dos conductores exteriores(rojo y negro) a los bornes marcados con L y luego el que queda (blanco) al borne marcado con N.
9. Ajuste los 3 tornillos (3.0 Nm) de modo que los conductores queden firmemente sujetos.

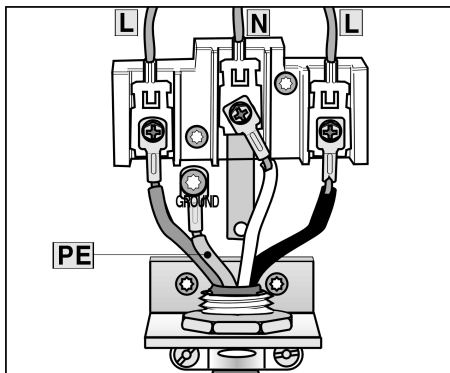


10. Controle que la abrazadera de descarga de tracción UL esté firmemente ajustada y no se mueva.
11. Reemplace la cobertura de la bornera y sujétela en su lugar.

i ¡Asegúrese que la abrazadera de descarga de tracción se encuentra fuera de la cubierta!

El electrodoméstico está ahora lista para conectarlo al enchufe de 4 polos de la alimentación.

Conexión mediante un cable de alimentación de tres conductores

1. Quite los tornillos de la cubierta de la bornera ubicada en la parte superior trasero del electrodoméstico.
2. Asegúrese que haya un rabillo de conexión a tierra.
3. Sujete la abrazadera de descarga de tracción a la abrazadera en ángulo. Ajuste la tuerca.
4. Afloje los dos tornillos marcados con las letras **L** y **N** en la bornera.
5. No utilice sombreretes con sujeciones magnéticas.
6. Sujete los tornillos (2.5 Nm) de la abrazadera de descarga de tracción UL de modo que el cable de alimentación no se mueva.
7. Conecte los 2 conductores exteriores (rojo y negro) a los 2 bornes marcados con la letra L y luego el conductor sobrante (blanco) en el borne marcado con la letra N. Ajuste los 3 tornillos (2.5 Nm) de modo que los conductores queden firmemente sujetos.
8. Ajuste los 3 tornillos (3.0 Nm) de modo que los conductores queden firmemente sujetos.

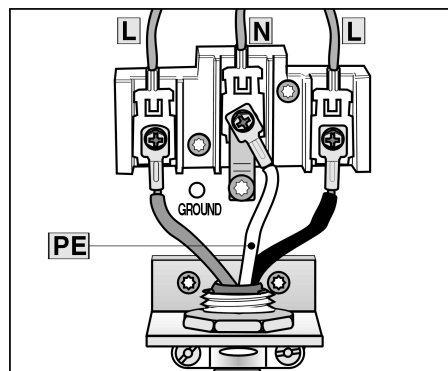

9. Controle que la abrazadera de descarga de tracción UL esté firmemente ajustada y no se mueva.
10. Reemplace la cobertura de la bornera y sujétela en su lugar.

i ¡Asegúrese que la abrazadera de descarga de tracción se encuentra fuera de la cubierta!

Procedimientos de puesta a tierra adicionales

- Algunas reglamentaciones locales pueden exigir una conexión a tierra adicional. En este caso deben adquirirse por separado, los accesorios requeridos, como el cable de conexión, abrazaderas y tornillos.
- Nunca conecte el electrodoméstico a tuberías de agua de material plástico, tuberías de gas o de agua.

Instrucciones para la conexión a tierra

Este electrodoméstico debe conectarse a tierra. En caso de fallos en el funcionamiento o roturas, la conexión a tierra reduce el riesgo de descargas eléctricas, presentando una vía de baja resistencia por la que puede fluir la corriente. Para CANADA este electrodoméstico está provisto de un cable de conexión con un conductor de tierra y el tomacorriente con la toma de tierra correspondiente. El tomacorriente debe conectarse en un enchufe adecuado que esté de acuerdo con todos los reglamentos y ordenanzas locales.

⚠ Advertencia ⚠

Una conexión inadecuada del conductor de puesta a tierra del equipo puede causar descargas eléctricas. Haga controlar el electrodoméstico por un electricista calificado o del servicio técnico si tiene dudas respecto de la correcta conexión a tierra de su secador.

Conexión del tubo de aire de salida

⚠ Advertencia ⚠

1. A fin de reducir el peligro de incendio, el aire de salida de este electrodoméstico DEBE CONducirse AL EXTERIOR.
2. A fin de reducir el peligro de incendio, no utilice las tuberías más largas que lo recomendado.
3. NO utilice tubos de material plástico o no metálicos con este secador.
4. NO utilice un tubo de un diámetro inferior a 4 pulgadas.
5. NO utilice sombreretes con seguros magnéticos.
6. NO conduzca el aire de salida al interior de una chimenea, conducto de ventilación, altillo u otra tubería utilizada para fines de ventilación.
7. No instale un tubo flexible empotrado en la pared, un cielorraso o piso.
8. NO retuerza ni doble el tubo.
9. Controle y limpie la tubería regularmente. Como mínimo una vez al año.
10. El tubo de salida de aire debe terminar de modo de evitar la circulación inversa, la entrada de pájaros u otros animales.


Los secadores Siemens se han construido para que el aire de secado sea conducido al exterior. Para evitar la formación de moho y la acumulación de pelusas y también para garantizar un rendimiento máximo, el aire de secado debe conducirse al exterior.

Salida de aire del secador

El secador se provee con una salida de aire ubicada en la parte posterior del mismo.

Para tener en cuenta los requerimientos de espacio y un sistema de ventilación eventualmente existente, se posibilitan las siguientes opciones de conexión:

- en el lado derecho del electrodoméstico,
- en la parte inferior del electrodoméstico.

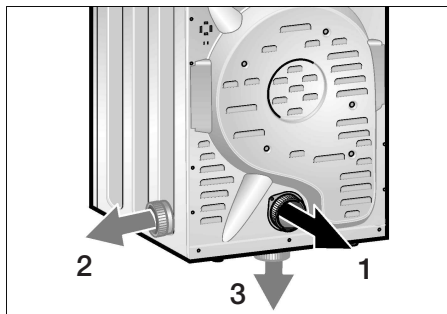


- 1 – Salida de aire en la parte posterior del electrodoméstico (estándar)
- 2 – Salida de aire en el costado del electrodoméstico (opción)
- 3 – Salida de aire en la parte inferior del electrodoméstico (opción)

Las conexiones especiales para el aire de salida, se las provee su vendedor al igual que parte requeridas para cada opción (ver la página 68).

- Juego para salida lateral
- Juego de salida inferior

El cambio de la salida de aire y una conexión opcional, debe efectuarla un técnico calificado.

Tubería

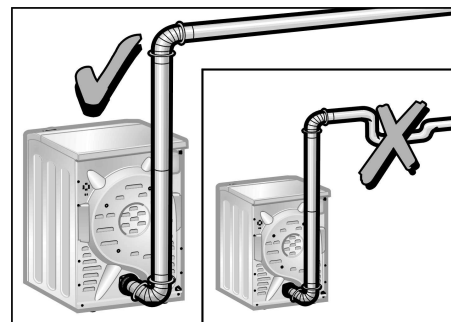


Para asegurar un rendimiento máximo, la tubería del secador debe ser tan corta como posible y con la menor cantidad de codos. Su secador trabajará en las mejores condiciones, si la tubería presenta la menor cantidad de estorbos para la circulación posible. Tuberías más largas que las recomendadas, prolongan el tiempo de secado, causan la acumulación de pelusas y acortan la vida útil del secador.

Debe utilizarse un tubo de cuatro pulgadas (aprox. 100 mm). Utilice tubos de metal rígidos o bien flexibles.

NO utilice tubos de material plástico o materiales no metálicos con este secador.

NO utilice tornillos o sujetadores en el ensamble de la tubería, que se prolonguen hacia el interior de la misma. Funcionarán como puntos de concentración de pelusas. Las juntas de los tubos deberán asegurarse con una cinta adhesiva de aluminio.

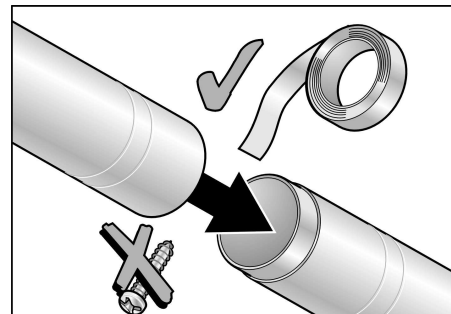

Todas las juntas de los tubos deben sellarse para que no presenten pérdidas. El extremo del tubo de menor diámetro, deberá señalar en el sentido de circulación del aire.


Independientemente de conectar la tubería a un sistema existente o nuevo, asegure que esté libre de pelusas.

En la tabla siguiente se indican las longitudes máximas permitidas tanto para tuberías rígidas como para aquellas flexibles.

Número de codos de 90°	Tubo rígido	Tubo flexible
0	66 ft. (2011 cm)	45 ft. (1372 cm)
1	56 ft. (1707 cm)	36 ft. (1097 cm)
2	48 ft. (1463 cm)	29 ft. (884 cm)
3	39 ft. (1189 cm)	22 ft. (671 cm)
4	30 ft. (914 cm)	16 ft. (488 cm)

Nota:
La salida lateral e inferior ya tienen un codo de 90° en el interior del secador. Para determinar la longitud máxima, deberá agregar por lo tanto, un codo en la tabla anterior.


No se recomienda el uso de más de 2 codos de 90°. Para un resultado óptimo, separe los codos por lo menos con 4 pies de tubería recta, incluyendo en ello la distancia entre el último codo y el sombrerete.

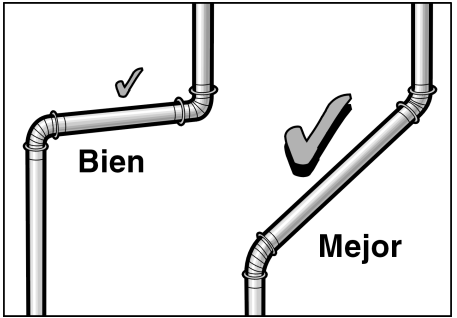

Sombrerete de ventilación

El tubo de ventilación debe terminar en un sombrerete de ventilación aprobado con laminillas de cierre amortiguado. NO utilice un sombrerete con seguros magnéticos.

Para evitar restricciones en la ventilación, la salida debe presentar un distancia mínima de 12 pulgadas (30 cm) sobre el suelo u otra superficie de obstrucción.

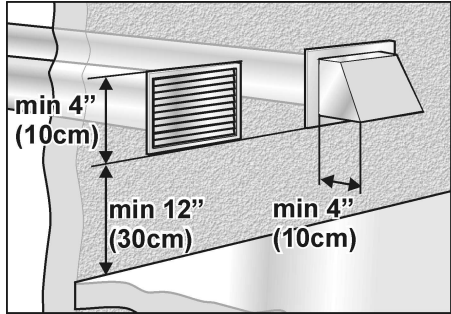


Partes necesarias

Las partes que se necesitan para el sistema de ventilación, (codos, tubos, salidas para la tubería) no forman parte del volumen de entrega del secador.

Accesorios

Las partes necesarias para el sistema de ventilación pueden adquirirse en el servicio a clientes o bien en su vendedor local. ¡Rogamos tener en cuenta las instrucciones de instalación que provee el fabricante!

Juego para salida lateral

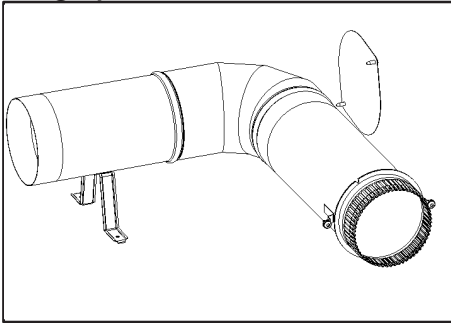


N° de parte: **WZ20365**

Nota:
¡El número máximo de codos de 90° permitido es 4 (se incluye aquí, el del juego de adaptación)!

- i

Se requiere de una herramienta especial, para abrir el orificio en el panel lateral.
¡Póngase en contacto con el vendedor de su zona!

Juego de salida inferior

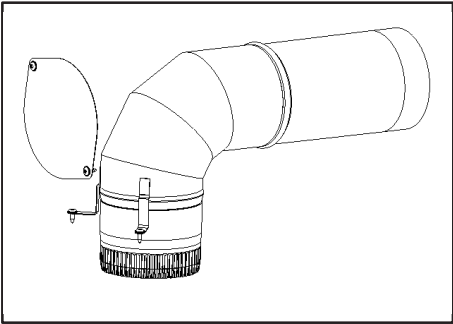

N° de parte: **WZ20370**

Nota:
¡El número máximo de codos de 90° permitido es 4 (se incluye aquí, el del juego de adaptación)!

Juego de salida por la izquierda

N° de parte: **WZ20360**

El haza de la puerta puede cambiarse al lado opuesto. De fábrica, la puerta presenta las bisagras a la derecha.

Montaje sobre pedestal
N° de parte: **WZ20395**

Si monta le secador de ropa sobre un pedestal de Siemens siga las instrucciones suministradas con el pedestal.

La instalación paso a paso

1. Quite el secador de su embalaje.
2. Quite todos los objetos del tambor.
3. Controle si el secador presenta daños visibles.
4. Ubique el secador cerca del sitio de emplazamiento.
5. Si hace falta, cambia las bisagras de la puerta a la derecha (ver página 64).
6. Si hace falta, haga instalar la salida de aire del secador al exterior, por el servicio a clientes (ver página 67).
7. Haga colocar el cable de alimentación de energía por un técnico autorizado (ver página 65).
8. Instale la tubería de ventilación si hace falta.
!Siga las instrucciones de instalación del fabricante apropiado!


i Si las condiciones de espacio son muy reducidas, se recomienda montar las primeras partes de la tubería antes de ubicar el secador en su sitio de emplazamiento definitivo.

9. Ubique el secador en su sitio de emplazamiento definitivo.

Cuidado

No arrastre el secador por el suelo, si los pies ajustables fueron extendidos. En este caso se dañarían tanto los pies ajustables, como la parte inferior del secador.

10. Posicione y nivele luego el secador.

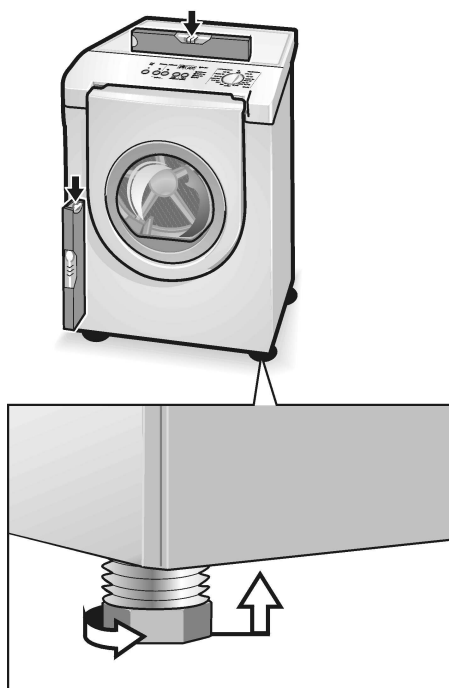

El secador debe nivelarse con todos los pies ajustables firmemente asentados en el piso. No debe tambalearse. Si el secador no está nivelado o si se tambalea, deben regularse los pies ajustables. Los pies deben ajustarse hasta que el secador no se bambolea y está nivelado tanto de un lado respecto del otro, como de atrás respecto de adelante.

11. Conecte el tubo de ventilación a la salida de aire del secador.
12. Conecte el tomacorriente en el enchufe correspondiente.

Lista a controlar antes de usar el secador

1. Controle que los pasos 1 a 12 hayan sido efectuados correctamente.
2. Asegure que el secador está conectado a la alimentación.
3. Lea las instrucciones de funcionamiento, para enterarse como funciona su secador.
4. Efectúe un control del electrodoméstico:

- ☐ Controle que el tambor esté vacío.
 - ☐ Cierre la puerta del secador.
 - ☐ Conmute el secador a «extra dry» (extra seco) y enciéndalo.
 - ☐ Párelo después de aproximadamente 3 a 5 minutos y abra la puerta.
5. Si el interior del secador está tibio, significa que está correctamente conectado. Apague el secador.
 6. Si el secador no funciona, comútelo a «off». Consulte en la localización de fallos (ver página 55) de las INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO y determine el fallo.


Preparar el secador para el transporte, paso a paso

1. Gire el selector de programas a la posición «off».
2. Desconecte el enchufe de alimentación.
3. Desconecte el tubo de ventilación de la salida correspondiente en el secador.
4. Coloque todos los accesorios en el tambor.
5. Cierre la puerta y asegúrela con cinta adhesiva.
6. Atornille los pies ajustables en altura hasta que queden dentro de la carcasa para evitar que se dañen durante el transporte.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Su nuevo secador

Abra la puerta (con la marca en colore)

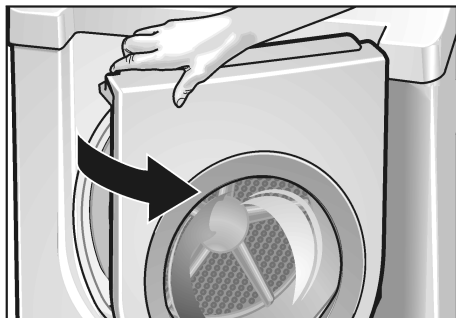

...y cierre la puerta.

Filtro de pelusas



Panel de manejo

Botón Start/Stop (Arranque y parada)

Arranca, interrumpe y para el proceso de secado.

Botones para seleccionar las opciones

(adicionales a los programas, si así se lo requiere). Ver página 77.

Delicates (Ropa fina)

Accione este botón cuando se trata de ropa sensible a la temperatura (p.ej. fibra acrílicas). La temperatura del proceso de secado se reduce y el tiempo se prolonga correspondientemente.

antiCrease (planchado reducido)


Prolonga la función «antiCrease» a 3 horas (estándar es 1 hora).

Display

Indica el ajuste de las opciones adicionales y el tiempo estimado que falta hasta la finalización del proceso.

Luz indicadora (LED)

Indica que debe limpiarse el filtro de pelusas.

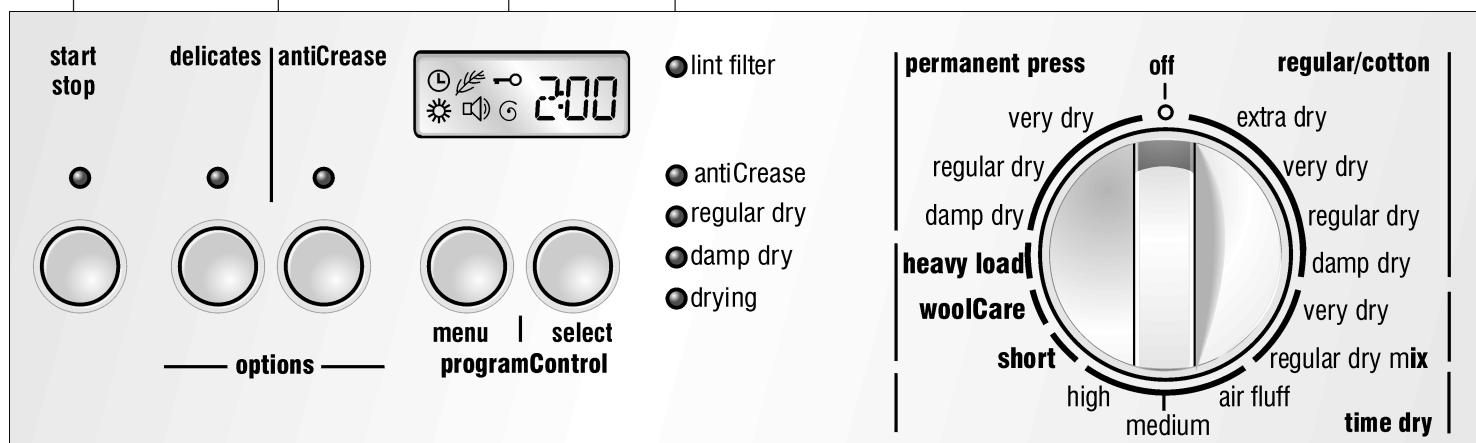

Selector de programa

Selecciona el programa. Ver página 75. Puede girárselo en ambas direcciones. Para apagar el secador, conmutar el selector de programa a «Off».

Luces indicadoras

Indica el grado de humedad del proceso en curso.

Botones para opciones adicionales

Ver página 76.

Menu

Selecciona una de las opciones adicionales.

Select

Cambia el ajuste de las opciones adicionales.


Resumen de instrucciones

⚠ CUIDADO ⚠


Antes de usar su secador lea y tenga en cuenta todas las instrucciones de instalación y funcionamiento.

Preparación del secador


- i** Controle el filtro de pelusas. Debe limpiárselo antes y después de cada proceso de secado.

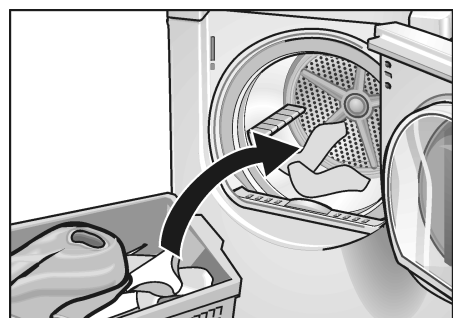


Selección de un programa

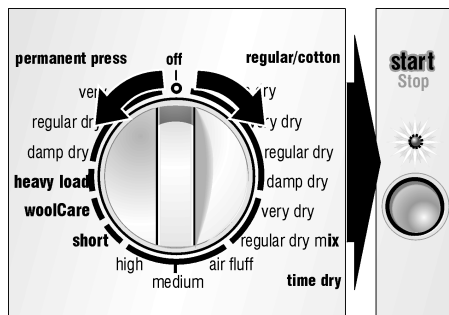

Cambio de los ajustes de las opciones adicionales

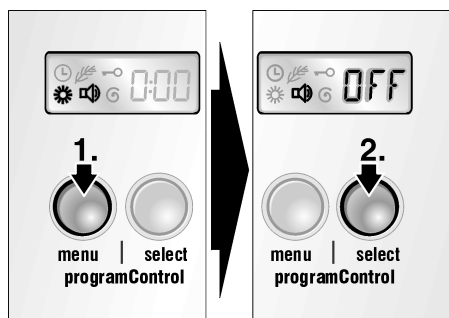


Seleccionar una opción...




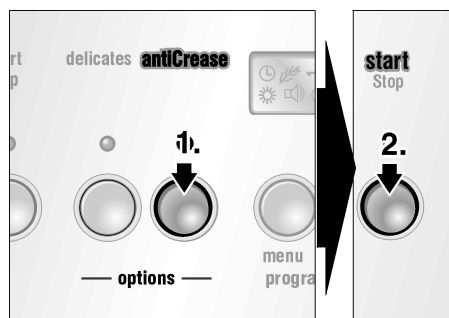


...a poner en funcionamiento el secador.

Apagar el secador

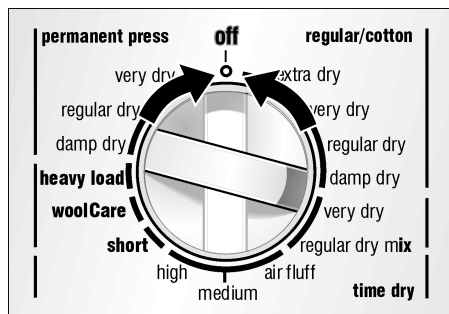

Uso de la canastilla

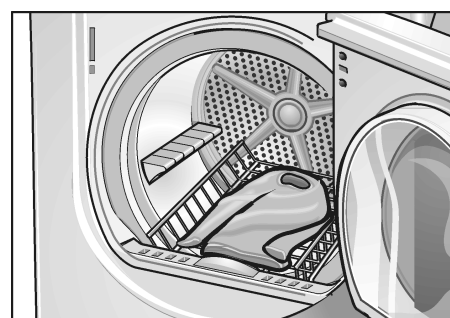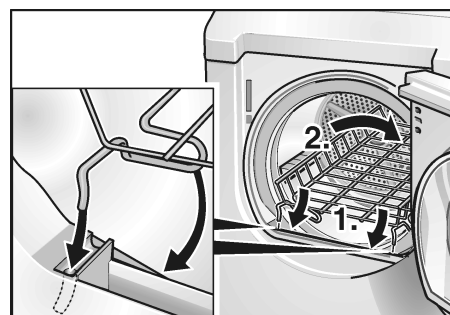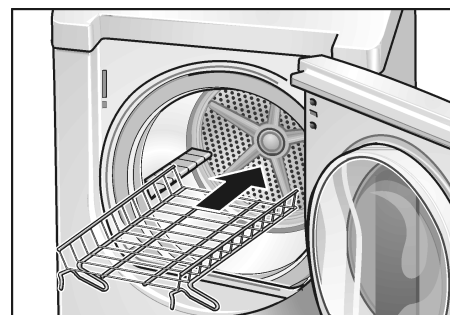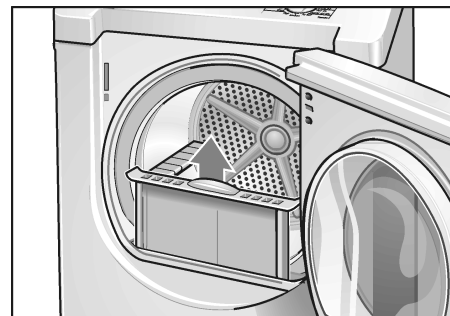

Informaciones para su seguridad

⚠ Advertencia ⚠

Tenga siempre en cuenta las INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES (Ver página 61).

⚠ Advertencia ⚠

PARA EVITAR

¡PELIGRO DE EXPLOSIONES!

Mantenga alejadas del secador materiales inflamables y vapores como la gasolina.

Nunca seque prendas que estuvieron en contacto alguna vez con materiales inflamables (aún después de lavarlas).

Nunca seque objetos que hayan estado en contacto con aceites de ningún tipo (incluyendo aceite para cocinar).

Prendas que contengan espumas, goma o plástico, deben secarse sobre la soga o bien con un ciclo de suavizado con aire.

No está permitido dejar prendas que contengan materiales inflamables (como encendedores) durante el secado.

El incumplimiento de estas instrucciones puede ser causa de explosiones o incendios.

Para evitar ¡Peligro de muerto o lesiones!

Utilice el secador únicamente a nivel doméstico y con cantidades de ropa domiciliarias.

Debe usarse este secador únicamente con textiles lavados con agua.

Antes de encender su secador

Instale el secador de acuerdo con las instrucciones de instalación (ver página 63).

No utilice un secador, si éste presenta daños visibles. En casos de duda, consulte con su vendedor.

Utilización del secador

No deje que niños jueguen sin vigilancia en las cercanías del secador.

Mantenga alejados del secador a los animales caseros. Antes de cerrar la puerta, controle el contenido del tambor.

Quite todos los objetos de los bolsillos.

Los encendedores para cigarrillos son especialmente peligrosos.

¡Peligro de explosión!

Apague el secador cuando termina el programa.

Protección del secador

No se suba al secador.

No se apoye ni siente sobre la puerta.

¡Existe peligro de vuelco para el secador!

No use ni almacene solventes, potenciadores para detergentes o quitamanchas en las cercanías del secador.

Puede dañarse el secador.

No levante el secador, sujetándolo de partes sobresalientes del mismo.

¡Peligro de quebraduras!

Protección del medio ambiente

Consejos para la racionalización de energía

Siemens recomienda lo siguiente, para racionalizar energía, dinero y tiempo:

- **¡Escorra la ropa prolijamente!**
Antes del secado, centrifugue la ropa prolijamente en la máquina de lavar. ¡Utilice la velocidad de centrifugado máxima admisible para el tipo de ropa en cuestión!
Velocidades de centrifugado elevadas reducen el tiempo de secado y el consumo de energía.
- **¡Utilice la carga óptima!**
Use la carga máxima recomendada. Sin embargo no debe excedérsela.
- **¡Limpie el filtro!**
Limpie el filtro antes y después de cada proceso de secado (ver página 82).
- **¡Ventile el ambiente de emplazamiento!**
Provea un suministro adecuado de aire fresco durante el proceso de secado.
- **¡No seque materiales inadecuados!**
No seque prendas engomadas o impermeables.
- **¡Limpie e inspeccione el sistema de salida de aire regularmente!**
Obstrucciones en este sistema prolongan el tiempo de secado.

Antes de usar el secador por primera vez

Antes de usar su secador por primera vez:

1. Lea este manual de instrucciones cuidadosamente.
2. Controle que el voltaje de alimentación esté de acuerdo con aquél indicado en la chapa de características. Ver la figura en página 85.
3. Quite todos los objetos del tambor.
4. Controle si el secador presenta daños visibles. Si encontrara alguno, póngase en contacto con su vendedor.
5. Friegue el interior del tambor con un paño húmedo.
6. Efectúe un control del electrodoméstico. Ver página 69.
7. Si el secador no funciona, conmutelo a «off». Consulte la sección de localización de fallos menores (página 55) en el manual de instrucciones y determine la causa.

Desconexión temporal del secador

Haga funcionar su secador únicamente cuando está en su casa. Si tiene intención de irse de vacaciones o no va a usar el secador por un tiempo prolongado:

1. Corte el conmutador de alimentación.
2. Si es posible, desconecte el enchufe de alimentación.
3. Limpie el filtro de pelusas.

Ropa

Identificación de prendas

Observe el símbolo que determina el tratamiento en las etiquetas de las prendas. Éstas proveen información importante respecto de eventuales limitaciones concernientes al proceso de secado.

No seque textiles de los siguientes tipos:

- Impermeables (p. ej engomadas)
- Ropa fina (seda, cortinas sintéticas)

i ¡Seque prendas de lana o con alto contenido de lana, únicamente sobre la cesta!

i Utilice le programa «air fluff» (suavizado a aire) para secar materiales de espuma de goma o similares.

Consejos para el secado

En principio, lo siguiente encuentra aplicación en todos los programas:

- Para lograr un secado uniforme, seleccione la ropa de acuerdo al tipo de prenda y al programa a utilizar.
- Cierre cierres, ganchos y botones. Sujete cintas sueltas, delantales, cordeles, etc.
- No seque demasiado prendas de fácil cuidado. ¡Existe el peligro que se arruguen! Deje que estas prendas se sequen al aire libre.
- No planche la ropa inmediatamente después de secarla. Deje la ropa apilada por un momento. De esta manera se distribuye de modo parejo la humedad.
- Trabajos de punto (p. ej. camisas, prendas de jersey) muchas veces encogen cuando se las seca por primera vez. No utilice el programa «very dry/extra dry» (muy seco/extra seco).


Selección del programa

Para un secado óptimo, su secador ofrece diversos grupos de programas y opciones adicionales. Seleccione el programa de secado necesario de la tabla de acuerdo con los ejemplos (ver página 82).


Programas automáticos

Hay diversos programas automáticos para los diferentes tipos de textiles: **regular/cotton** (algodón/normal), **permanent press** (estampados), **mix** (mezclas).

regular/cotton (normal/algodón)

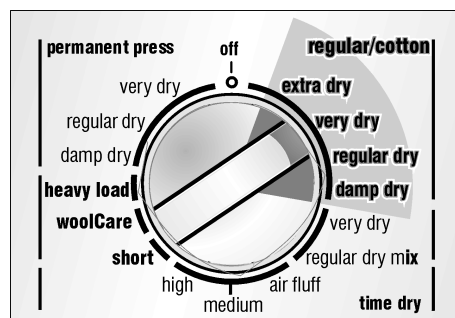


permanent press (estampados)

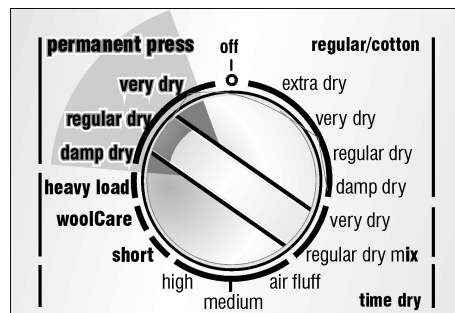

El avance de los programas automáticos se controla a través de sensores. La duración de los programas depende del grado de humedad medido en la ropa y del grado de humedad seleccionado (p. ej. dampdry (húmedo, seco) o, extra dry (extra seco)).


Programas mezclados

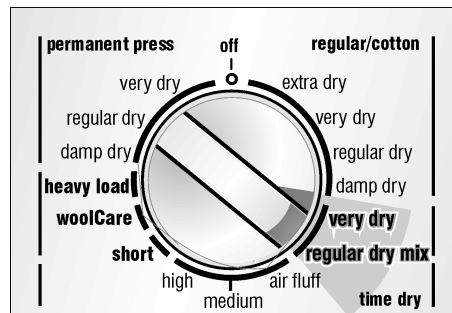

Hay programas mezclados para cargas con prendas de diversos tipos **very dry** (muy seco) **regular dry**, (medianamente seco).

i Si elige un programa automático o mezcla, el display indica inmediatamente el tiempo que falta para la conclusión del programa.


Programas especiales

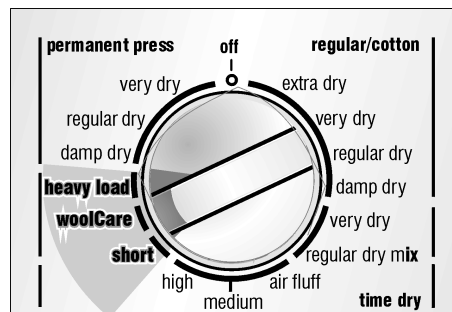

Los programas **heavy load** (carga pesada), **wool care** (de lana), y **short** (corto) fueron confeccionados para casos de aplicaciones especiales. La duración del **wool care** (de lana) debe ajustarse a través del botón de selección. Los ajustes posibles son: 0:00 a 2:30 hs; en pasos de 10 minutos.

i ¡Seque prendas de lana o con alto contenido de lana, únicamente sobre la cesta!

Programas de tiempos fijos

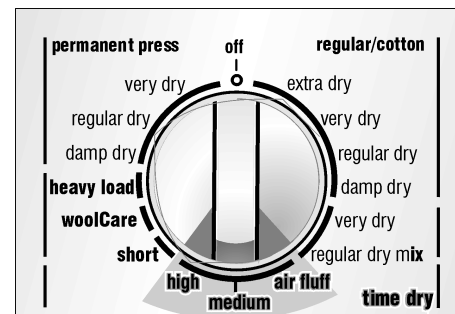

Los programas de tiempos fijos corren a temperaturas específicas

- **high** (Alta), para prendas que resisten temperaturas altas
- **medium** (Media, para prendas sensibles a temperaturas elevadas
- **air fluff** (suavizada a aire) para prendas extremadamente delicadas a temperaturas.

La duración de los procesos de secado debe ajustarse a través del botón de selección. Los ajustes posibles son: 0:00 a 2:30 hs, en pasos de 10 minutos.

i Si selecciona un programa de tiempo variable (programas temporizados, fina de lana) el display comienza a centellear. Deberá ajustar el tiempo.

Opciones adicionales

i ¡Antes de activar opciones adicionales, seleccione un programa con el selector correspondiente!



Símbolo	Función	Ajustes posibles
	Ajusta el retraso del tiempo de iniciación del secador (Arranque en ... horas!)	0 a 12 h (pasos de 0.5 hs)
	Cuidado intensivo (más cuidadoso que «Delicates» (ropa fina))	On/Off
	Bloqueo de datos (efectivo solamente mientras el programa está en curso)	On/Off
	Ajuste preciso del grado de humedad deseado	0, 1, 2, 3
	Volumen de la señal de finalización de programa y de secado	Off, Continuo, Máximo
	Coordina el tiempo indicado que falta con la velocidad de centrifugado a la que fue tratada la ropa en la maquina de lavar.	400 600 800 1000 1200

Seleccione la opción que desea cambiar mediante el botón «menu». Presione el botón para cambiar al punto siguiente en el menú. El símbolo correspondiente a la opción activa comienza a centellear.

El ajuste de la opción activa en el momento se indica en el display.

Estos ajustes pueden cambiarse ahora, mediante el botón «select». Presione este botón para saltar al próximo ajuste posible.

i Presionando nuevamente el botón «menu», se memorizan los ajustes realizados anteriormente. Si no presiona botón alguno en los 10 segundos siguientes, los ajustes se memorizan automáticamente.

Retraso de arranque

i Si ha seleccionado la opción adicional «retraso de arranque», se visualiza el símbolo .

Cuidado intensivo

i Si ha seleccionado la opción adicional «cuidado intensivo», se enciende la luz indicadora «delicates» (Ropa fina). Presionando el botón «delicates», se cancela la opción adicional «Cuidado intensivo».

i Si ha seleccionado la opción adicional «cuidado intensivo», se visualiza el símbolo .

Bloqueo de datos

Esta opción adicional le permite asegurar los datos para evitar que sean cambiados involuntariamente.

Para poner en marcha el secador mientras está activo el bloqueo de datos:

☐ presione el botón «start/stop» y manténgalo presionado por 4 segundos.

Para cancelar la acción de este bloqueo mientras está en curso un programa:

☐ presione el botón «start/stop» y manténgalo presionado por 4 segundos.

i Si el secador está en marcha y está activo el «bloqueo de datos», puede pararse el secador presionando el botón «start/stop» y manteniéndolo accionado durante 4 segundos.

i Si ha seleccionado la opción adicional «bloqueo de datos», se visualiza el símbolo .

Grados de humedad

La humedad residual puede reducirse en 3 pasos.

1,2,3: se prolonga el tiempo de duración de los programas

i Si ha seleccionado los pasos 1 a 3 de las opción adicional «Grado de humedad», se visualiza el símbolo . **0** es el ajuste estándar; no se visualiza el símbolo .

Volumen de la señal

Su secador emite diversas señales.

Señal	Tipo	Comentario
Arranque	Sonido corto	Volumen ajustable
Grado de humedad	Secuencia de sonidos de longitud media	Volumen ajustable
Fin de programa	Secuencia de sonidos cortos	Volumen ajustable
Fallo en el funcionamiento	Secuencia de sonidos prolongados	Volumen ajustable
Advertencia respecto de un fallo en el funcionamiento	Secuencia de sonidos prolongados	Volumen máximo

Puede modificar el volumen de las señales acústicas:

- ☐ Presione el botón «Select» y sujételo en esta posición.
- apagado
- aumentando
- máximo


Velocidad de centrifugado

Puede ingresarse la velocidad de centrifugado con que fue tratada la ropa en la máquina de lavar, con el fin de reducir el tiempo de secado.

- i

 El símbolo  se visualiza solamente durante el momento del ajuste.

Opciones

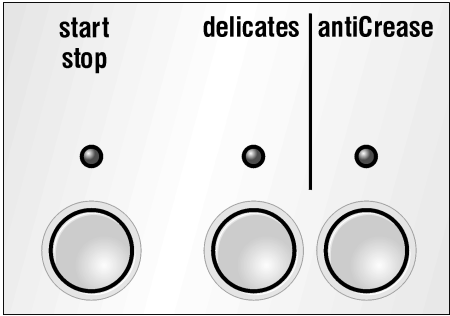

Delicates (Ropa fina)

Presione el botón «Delicates» (ropa fina) para tratar prendas sensibles a la temperatura. Tenga en cuenta las informaciones de cuidado o los símbolos sobre las prendas. Se reduce la temperatura y se prolonga el tiempo que dura el proceso de secado.

- i

 Para prendas extremadamente sensibles a altas temperaturas (p. ej. camisolas o ropa de color), presione el botón «Delicates» (delicada) **y** seleccione la opción adicional **Extra care** (cuidado intensivo) (ver página 75), para reducir una vez más la temperatura en el proceso de secado.

antiCrease (Protección contra arrugado extendida)

A fin de proteger la ropa contra el arrugado, el tambor del secador gira a intervalos determinados, acompañando el programa de secado. El ajuste estándar para esta opción es de 1 hora.

Si se presiona el botón «antiCrease», esta función se prolonga a 3 horas.

La ropa permanece floja y mullida hasta que se la retira del secador. Deberá quitarse la ropa como máximo, una vez concluido este tiempo.

Indicador de estado del programa

El secador utiliza un sistema de seguimiento para todos los programas, excepto los programas de tiempo y el programa especial «Wool care» (Fina de lana). Un sensor de humedad controla permanentemente el grado de humedad de la ropa. El secado concluye inmediatamente, en cuanto se logra el grado de humedad ajustado.

El tambor sigue girando por una hora a intervalos específicos, a fin de evitar que la ropa se arrugue.

El estado vigente del proceso y el nivel logrado durante la secuencia del programa se indican a través de luces indicadoras: drying (secando), damp dry (no muy seco), regular dry (humedad normal), antiCrease (protección contra arrugado), finished (Concluido).



- i


 Si se enciende el indicador luminoso «antiCrease » mientras el selector de programas está en la posición Off, corte el suministro de energía eléctrica apagando el conmutador correspondiente y llame al servicio a clientes.

Tabla de selección de programas

Programas automáticos		
Para algodón y ropa de color hecha de algodón o lino. Presione «delicates» (ropa fina) para ropa sensible a altas temperaturas.		regular/cottons (normal/algodón)
Sábanas, manteles y toallas	Para ropa que, debe plancharse	damp dry (húmedo seco)
Sábanas, manteles y toallas, camisas, camisas deportivas, ropa de trabajo		
Camisas, camisas deportivas, trajes, pantalones, ropa de trabajo e interior		
Toallas de rizo, repasadores, y toallas de mano, sábanas, ropa interior, soquetes de algodón	que no debe plancharse	regular dry (medianamente seco)
Toallas de rizo, repasadores, y toallas de mano, sábanas, ropa interior, soquetes de algodón	que no debe plancharse gruesos multicapa	very dry (muy seco)
Salidas de baño de rizo y sábanas de rizo,	particularmente gruesas o multicapa	extra dry (extra seco)
Ropa de fácil cuidado (sin centrifugar) de fibra sintética o mezcla, algodón con poliéster. Presione el botón «delicates» para prendas extremadamente sensibles a altas temperaturas.		permanent press (Estampados)
	Para ropa que,	
Pantalones, trajes, faldas, camisas, blusas, corsetería, jeans, ropa deportiva con abundante fibra sintética, lencería	que no debe plancharse o solo ligeramente	damp dry (húmedo seco)
Camisas, blusas, ropa deportiva	que no debe plancharse	regular dry (medianamente seco)
Sábanas y manteles, equipos de gimnasia, anoraks , frazadas	que no debe plancharse gruesos multicapa	very dry (muy seco)
Programas mezclados		mix
	Para ropa que,	
Cargas mezcladas (normal, algodón, estampados)	que no debe plancharse	regular dry (medianamente seco)
	que no debe plancharse gruesos multicapa	very dry (muy seco)
Especiales		
Prendas pesadas, toallas muy pesadas, cubrecamas		heavy load (carga pesada)
Para secar prendas de lana lavables (p. ej. suéteres, jersey de lana, faldas)		wool Care (fina de lana) + tiempo de secado requerido
Cargas pequeñas, cargas que necesitan un tiempo de secado corto, p. ej. camisas deportivas, prendas de trabajo-(algodón, sintéticos)		short (corto)
Programas temporizados		time dry (tiempo de secado)
Prendas centrifugadas con bajo contenido de humedad, prendas pequeñas como toallas de baño, ropa de baño, repasadores. En el caso de cargas mínimas de 0,22 a 0,44 lb (esto es en un tambor pequeño), deberá seleccionarse un programa de secado controlado por tiempo. Presione el botón «Delicates» para ropas muy sensible a temperaturas o selecciones la opción «Cuidado intensivo».		
– Algodón y prendas de color confeccionadas de algodón o de lino.		high (alto) + tiempo de secado requerido
– Textiles sensibles a altas temperaturas.		medium (mediano) + tiempo de secado requerido
Refrescado o ventilación de prendas con poco uso y secado de textiles muy delicados. Para todos los tipos de prendas incluyendo goma espuma (p. ej. almohadas, animales de peluche), plástico (p. ej. cortinas de baño, manteles), goma (p. ej. alfombrillas), nylon puro, polipropileno.		air fluff (suavizado a aire) + tiempo de secado

Funcionamiento

Uso del secador

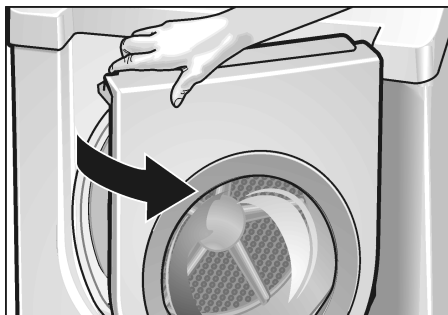


1. Abra la puerta.



2. Controle el filtro.

El filtro debe limpiarse antes y después de cada proceso de secado. Un filtro limpio reduce el tiempo de secado y ahorra energía.

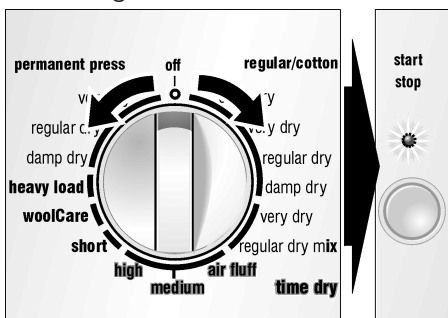


3. Gire el selector de programas al programa deseado.

Seleccione el programa que corresponda a la ropa colocada en el secador de la tabla correspondiente (ver página 82).

Se enciende la luz en el interior del secador.

i Se indica el tiempo de programa remanente.

i La luz indicadora del filtro de pelusas centellea por 5 segundos. Esto indica «control de filtro».

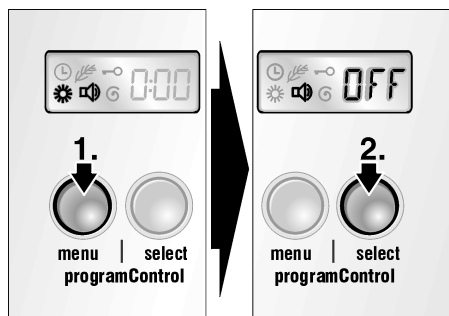


4. Seleccione «additional options» (opciones adicionales) en el display.

Encontrará más información sobre cada una de las opciones adicionales en la página 80.

5. Si hace falta, seleccione «option», presionando el botón. Las «Opciones» se explican en la página 81.

i Se actualiza el tiempo remanente indicado.

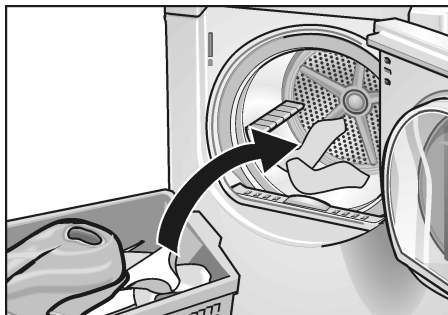

6. Coloque la ropa en el tambor vacío. Coloque cada prenda por separado en el interior de la máquina.

Para un resultado óptimo, debe separarse la ropa en función de su tipo y el grado de humedad residual deseado. Para más información, consulte la página 79.

i Tenga en cuenta los símbolos para el secado de la ropa, colocados por el fabricante. Si está por secar prendas de lana y calzados, consulte las página 78 y 84.

Asegúrese que haya solamente ropa en el tambor. Controle que todas las prendas estén completamente dentro del tambor.

7. Cierre la puerta.

La luz indicadora «start/stop» comienza a centellear.

i Si ha seleccionado un programa de tiempo, no olvide seleccionar también el tiempo. De lo contrario el indicador luminoso «start/stop» no comenzará a centellear, y el secador no arrancará.

i Si la puerta no fue cerrada correctamente, el secador no arrancará.



8. Presione el botón «start/stop». Le luz indicadora «start/stop» quedará encendida permanentemente.

i El programa comienza con una señal acústica (si así fue ajustado).


Si se ha seleccionado un programa automático, las luces indicadoras señalizan el avance del programa.

i Al finalizar el programa se emite **damp dry** y una señal acústica (si así fue ajustado).




i Al finalizar el programa se emite una señal acústica (si así fue ajustado) y se enciende el LED «antiCrease».

i Cuando el proceso de secado ha finalizado (el programa o el programa de tiempo seleccionado ha concluido) el tambor gira a intervalos determinados. Esto evita que la ropa se arrugue (ver Protección extendida contra arrugado en página 77).

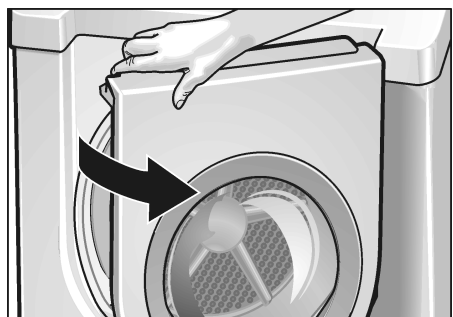

9. Abra la puerta.

10. Saque la ropa del secador.

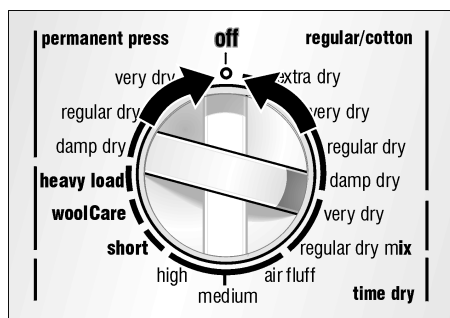

11. Gire el selector de programas a la posición «off». La luz del secador se apaga.

12. Limpie el filtro.

El filtro debe limpiarse después de cada proceso de secado. Un filtro limpio reduce el tiempo de secado y ahorra energía.

13. Cierre la puerta.

Uso de la canastilla

Utilice la canastilla para secar prendas de lana lavables (p. ej. suéteres) y calzados. La canastilla para secar permanece quieta mientras el tambor gira. La lana húmeda no debe moverse ya que tiende a afeltrarse. Secar calzados sin la canastilla, puede dañar el tambor. Usted tiene que utilice la canastilla si usted utiliza el programa del cuidado de las lanas.

Cuidado


¡Seque solamente una prenda o un par de zapatos por vez! ¡La carga máxima para secar es de 2,2 lbs (1 kg)! ¡La ropa debe haberse centrifugado! ¡El calzado a secar debe presentar solamente la humedad residual después de un lavado! ¡La ropa no debe tocar el tambor! Puede engancharse en éste y dañarse. Una vez utilizada la canastilla para secar, sáquela inmediatamente del secador.

Colocar la canastilla para secar


1. Abra la puerta del secador.
2. Controle que el tambor esté vacío.



3. Quite el filtro.

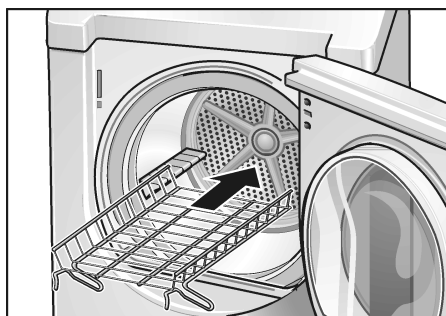

4. Inserte la canastilla para secar horizontalmente en el tambor.

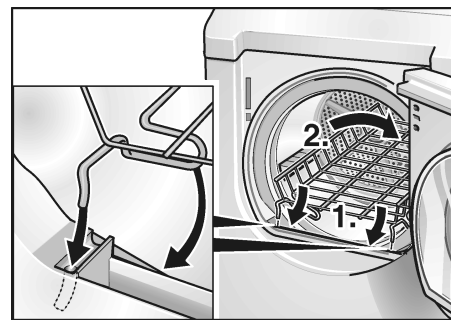


5. Coloque la canastilla para secar de modo que los soportes penetren en los alojamientos frontales previstos a tal fin.



6. Coloque el filtro para la pelusa. ¡Este debe insertarse de modo que quede alineado con el borde del tambor!


Secar prendas de ropa sobre la canastilla

1. Pliegue la ropa de modo que quepa en la canastilla.

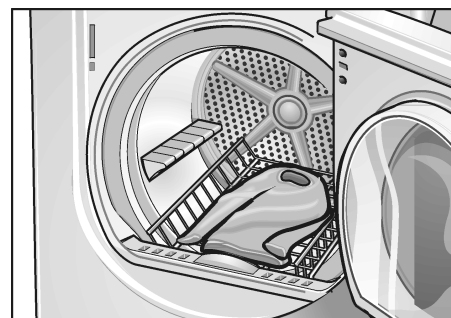

2. Coloque la ropa suelta sobre la canastilla. ¡No la aplaste! ¡La ropa no debe tocar el tambor! ¡No permita que la ropa cuelgue fuera de la canastilla!

3. Cierre la puerta.

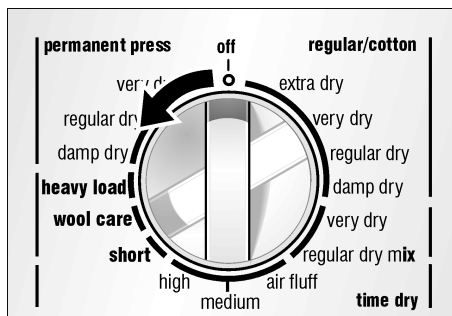

4. Gire el selector de programas a la posición «wool care».


5. Seleccione el tiempo de secado mediante el botón «select». Seleccione el tiempo de secado según la tabla siguiente y de acuerdo con el tipo de ropa.

Tipo de ropa	Tiempo de secado requerido
Suéter de lana fina	80 min. (p. ej. 60 + 20 min)
Suéter de lana gruesa	90 a 120 min.
Faldas	60 a 90 min.
Pantalones	60 a 90 min.
Prendas pequeñas (p. ej. guantes)	30 min.

6. Si la prenda aún presenta una humedad residual después del secado:

- ☐ pliegue la prenda de modo que las partes húmedas están hacia fuera,
- ☐ vuelva a hacer arrancar el proceso de secado y seleccione un tiempo de secado menor, según el grado de humedad residual.

7. Después del secado, extienda la ropa al aire libre por aproximadamente 15 minutos.

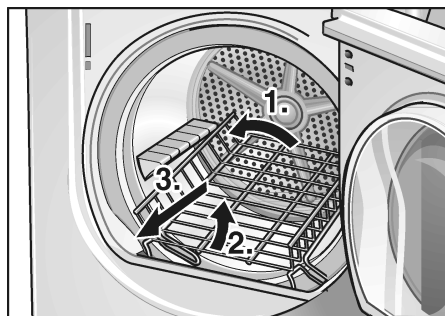

8. Saque la canastilla para secar del tambor.




9. Vuelva a colocar el filtro para pelusas.

Secar calzado sobre la canastilla:


1. Prepare el calzado.

- ☐ Limpie el calzado para evitar que el tambor se ensucie.
- ☐ Al preparar el calzado, extienda la lengua de los mismos.
- ☐ Afloje o quite los cordones.
- ☐ Extraiga partes adicionales como plantillas.

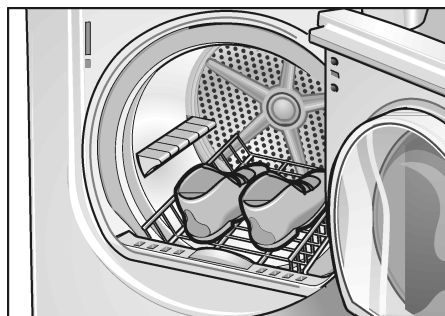


2. Coloque el calzado sobre la canastilla.

- ☐ Directamente sobre la canastilla
- o bien

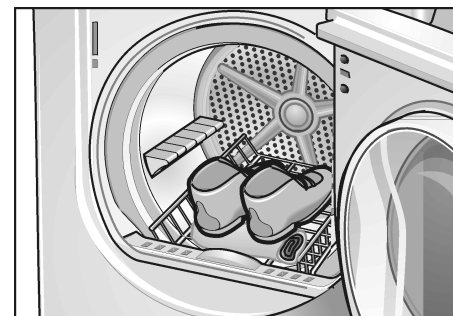


- ☐ Coloque una toalla y, sobre ésta, los tacos del calzado. Esto conducirá a un resultado más uniforme del secado.

3. Cierre la puerta.

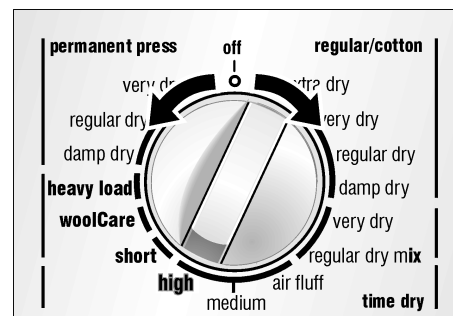

4. Coloque el selector de programas en «time dry/high».

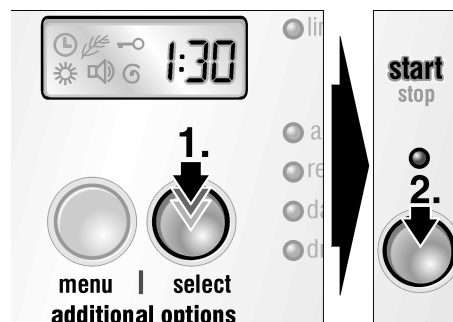

5. Seleccione el tiempo de secado mediante el botón «select».
6. Si aún queda humedad residual después del proceso de secado, repita el programa.
7. Concluido el tiempo de secado, quite el calzado del secador y déjelo airearse por un tiempo de 30 minutos.
8. Quite el filtro para las pelusas.
9. Extraiga la canastilla del tambor.
10. Vuelva a colocar el filtro para las pelusas.

Limpieza y cuidado

Limpieza del secador

⚠ Advertencia ⚠

PARA EVITAR ¡PELIGRO DE EXPLOSIONES!

Nunca utilice solventes o líquidos altamente inflamables para la limpieza.

Cuidado

Una limpieza incorrecta, puede dañar el secador. No limpie con chorro de agua a presión. No utilice agentes agresivos o limpiadores multiuso. No utilice limpiadores a vapor.

Friegue la carcasa y el frente con un paño suave y agua con jabón.

Friegue el tambor, la junta de la puerta y el interior del mismo solamente con un paño húmedo.

Limpiar el filtro para pelusas

Un filtro sucio incrementa el tiempo de secado y aumenta el consumo de energía.

El filtro debe limpiarse antes y después de cada proceso de secado o a más tardar, cuando se enciende la luz indicadora «lint filter» (filtro para pelusas).

Si la luz indicadora «lint filter» (filtro para pelusas) se enciende durante un programa de secado y se emite un sonido de alarma, limpie el filtro inmediatamente y controle la tubería de aire de salida.

i El programa se interrumpe automáticamente.

1. Apague el secador. Coloque el selector de programas en «off».

⚠ Cuidado ⚠

La parte interior de la puerta se calienta durante el proceso.

2. Abra la puerta.



3. Quite el filtro.



4. Quite las pelusas pasando la mano sobre el filtro.

El filtro debe aclararse una vez al año, bajo un chorro de agua tibia. Deberá secárselo correctamente antes de volver a colocarlo en su lugar.



5. Coloque el filtro.
6. Cierre la puerta.


Limpiar el tubo de aire de salida

Inspeccione y limpie la tubería de aire de salida como mínimo una vez al año, para evitar obturaciones. Un tubo de aire de salida parcialmente obturado, puede prolongar los tiempos de secado.

- ☐ Corte el conmutador de alimentación
- ☐ Desconecte el enchufe de alimentación
- ☐ Desconecte el tubo del secador.
- ☐ Vacíe el tubo y vuélvalo a conectar.

Limpiar el sensor de humedad


Ocasionalmente debe limpiarse el sensor de humedad, ya que se genera una capa fina de depósitos sobre la superficie del mismo.

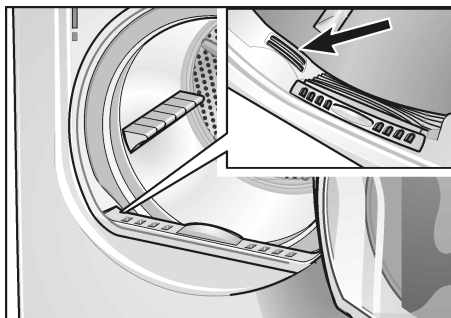

El depósito puede eliminarse fácilmente, fregando el sensor (las dos barras próximas al filtro para pelusas) mediante un paño y un poco de vinagre blanco. ¡Utilice solamente vinagre blanco! Limpie el sensor de humedad una vez al mes.

Limpieza de la protección del rodamiento

A través del tiempo, se junta pelusa resultante de los sucesivos procesos de secado en la protección del rodamiento.

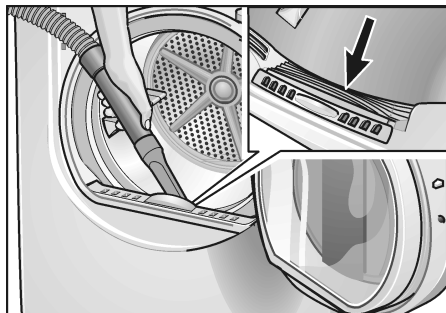


Esta pelusa puede eliminarse fácilmente utilizando la aspiradora, por lo menos una vez al mes.

Cambiar la lamparilla

La luz del secador se enciende, cuando abre la puerta del mismo.

Para cambiar la lamparilla:

- ☐ Fije el selector del programa a "off".
- ☐ Corte el conmutador de alimentación.
- ☐ Desconecte el enchufe de alimentación.
- ☐ Abra la puerta y localice la lamparilla en la parte superior izquierda de la junta.

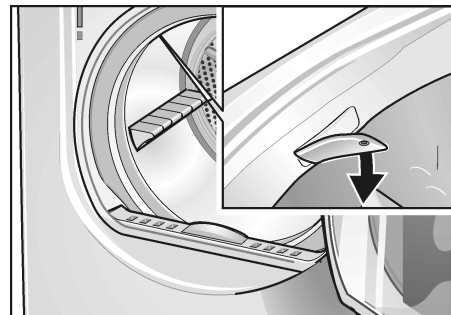

- ☐ Afloje el tornillo de la cobertura y ábrala.
- ☐ Gire la lamparilla en el sentido opuesto a las agujas del reloj. Reemplace la lamparilla únicamente por una del tipo para electrodomésticos (se adquiere en el servicio a clientes).
- ☐ Vuelva a colocar la cubierta y sujétela mediante el tornillo.
- ☐ Vuelva a enchufar el secador o a conectar la alimentación.

Localización de fallos



ADVERTENCIA



PARA EVITAR

¡Existe riesgo de descargas eléctricas! Eventuales reparaciones debe efectuarlas exclusivamente un técnico autorizado.

Antes de llamar el servicio a clientes, controle si no puede reparar el fallo usted mismo, consultando la esta tabla.

Si es necesario efectuar reparaciones y usted no puede eliminar el fallo mediante la tabla siguiente:

1. Gire el selector de programas a «off».
2. Quite el fusible
3. Desconecte el enchufe del tomacorriente.
4. Llame al servicio para clientes (consulte la página 85).

Problema	Causa posible	Remedio
El secador no arranca. «start/stop» indicator light does not illuminate.	El enchufe no está conectado o incorrectamente conectado.	Conecte el enchufe correctamente.
	Se ha quemado un fusible de la alimentación.	Cambie o reponga el fusible.
	No fue pulsado el botón «start/stop».	Presione el botón «start/stop».
	No fue seleccionado programa alguno.	Seleccione un programa.
	La puerta no está cerrada.	Cierre la puerta.
	No fue seleccionada la duración en programas de tiempo.	Seleccione el tiempo a través del Botón «select».
	La temperatura ambiente está debajo de los 41 °F/5 °C.	Aumente la temperatura del ambiente.
Fue interrumpido el programa. Está encendida la luz indicadora «Lint filter» (filtro para pelusas), se emite una señal de advertencia y el display indica E:01 .	El filtro para pelusas está sucio.	Limpie el filtro para pelusas según se describe en página 82. Apague y vuelva a encender equipo.
	El tubo de aire de salida está obstruido o es demasiado largo.	Limpie el tubo de aire de salida. Reduzca la longitud del tubo de aire de salida a su longitud máxima según se describe en página 68. Apague y vuelva a encender equipo.
	Hay un fallo en el desarrollo del programa o en el funcionamiento del secador.	Apague el secador, déjelo enfriar por 30 minutos y vuelva a encenderlo. Haga arrancar nuevamente el programa.
	El ambiente o gabinete no posee la ventilación suficiente.	Provea un acceso de aire fresco suficiente. Apague y vuelva a encender equipo.
No se ha logrado el grado de humedad deseado o el tiempo de secado es demasiado largo. El display indica «E:03».	Está sucio el sensor de humedad.	Limpie el sensor de humedad según se describe en la página 83. Apague y vuelva a encender el equipo.
	El tubo de aire de salida está obstruido o es demasiado largo.	Limpie el tubo de aire de salida. Reduzca la longitud del tubo de aire de salida a su longitud máxima según se describe en página 68. Apague y vuelva a encender equipo.
	El filtro para pelusas está sucio.	Limpie el filtro para pelusas según se describe en página 82. Apague y vuelva a encender equipo.
	La ropa está demasiado mojada.	Centrifugue la ropa a mayor velocidad en la máquina de lavar. Apague y vuelva a encender el equipo.
	Se ha seleccionado un programa no admisible.	Seleccione el programa con ayuda de la tabla correspondiente (ver página 78). Apague y vuelva a encender el equipo.

Problema	Causa posible	Remedio
No se ha logrado el grado de humedad deseado o el tiempo de secado es demasiado largo. El display indica «E:03».	Se excede el tiempo de secado máximo.	Limpie el filtro para pelusas (ver página 82). Controle la salida de aire. Centrifugue la ropa a mayor velocidad en su lavadora.
	El motor ha excedido la temperatura máxima.	Apague el secador, déjelo enfriar por 30 minutos y vuelva a encenderlo. Haga arrancar el programa.
	El grado de humedad honesta correctamente ajustado.	Cambie los ajuste de grado de humedad. Ver página 76.
No funciona la luz en el tambor.	No fue seleccionado programa alguno.	Seleccione un programa.
	La lamparilla está defectuosa o quemada.	Cambie la lamparilla según se indica en la página 83.
	No hay alimentación de energía.	Controle que la alimentación de energía funcione correctamente.
No se enciende la luz indicadora «start/stop». La luz indicadora «Lint filter» (filtro para pelusas) centellea. La luz indicadora « antiCrease (Protección contra arrugado/fin) está encendida. EL display indica «000».	Error en el desarrollo del programa o fallo en la máquina.	Apague el secador, déjelo enfriar por 30 minutos y vuelva a encenderlo. Haga arrancar nuevamente el programa.

SERVICIO y REPARACIONES

⚠ Cuidado ⚠

CAUIDADO – Identifique todos los cables antes de desconectarlos cuando se efectúan trabajos de servicio. Errores en el cableado pueden causar un funcionamiento incorrecto y peligroso. Controle el correcto funcionamiento después de haberse realizado trabajos de servicio.

El secador no requiere de otros cuidados especiales, aparte de aquellos especificados más arriba.

i Si tiene un problema con su secador, antes de llamar al servicio a clientes, consulte la tabla en página 55.

Si se hace necesario un servicio, póngase en contacto con su vendedor, instalador u otro centro de servicios autorizado. No intente repara el electrodoméstico usted mismo. Cualquier trabajo realizado por personal no autorizado, hará caducar la garantía.

Si tiene problemas y no está conforma con el servicio recibido:

- Primero rogamos ponerse en contacto con su instalador o bien el servicio autorizado y contratado Siemens de su zona, explicando porque no está conforme. explicando a que se debe su disconformidad.
- Si después del trabajo realizado por su instalador o técnico de servicio el problema no ha sido solucionado a su satisfacción, háganoslo saber, o bien escribiendo a:

BSH Home Appliances
5551 McFadden Ave.
Huntington Beach, CA 92649

O bien llámenos a


1-866-447-4363.

Tanto en caso de escribir o de llamar, asegúrese de incluir o tener a mano la siguiente información:

- Número de modelo
- Número de serie
- Fecha de compra original
- Fecha en la cual ha ocurrido el problema
- Explicación del problema

En caso que nos escriba, rogamos incluir también un número telefónico diurno y una copia de la factura de compra.

Encontrará la información respecto del número de modelo y de serie sobre la chapa de características ubicada en el interior del panel frontal.

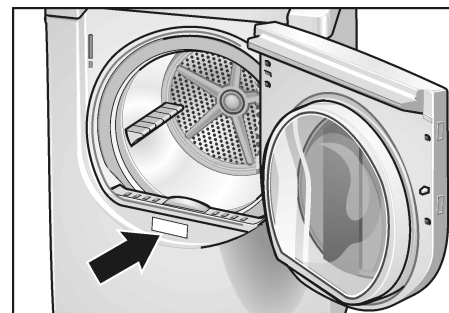

DECLARACIÓN DE GARANTÍA PARA SECADORES PARA ROPA Siemens

Las garantías brindadas por BSH Home Appliances («Siemens») en esta declaración son aplicables únicamente a secadores Siemens

vendidos al consumidor final por Siemens o sus comerciantes autorizados, revendedores o centros de servicio en los Estados

Unidos o Canadá. Las garantías aquí descritas no son transferibles.

DURACIÓN DE LA GARANTÍA	Alcances de la garantía
Amplia garantía limitada a un año a partir de la fecha de instalación *	Siemens se hará cargo libre de costos de la reparación o reemplazo de cualquier componente que presente defectos en condiciones de uso domiciliario normal, incluyendo los costos de mano de obra y transporte. La reparación cubierta por la garantía deberá efectuarse en un Centro de Servicio Autorizado Siemens.
Garantía limitada a 2 años a partir de la fecha de instalación *	Siemens proveerá piezas de recambio libre de costos para cualquier componente que presente defectos en condiciones de uso domiciliario normal, excluyendo los costos mano de obra.
Garantía limitada a componentes electrónicos por 2 años a partir de la fecha de instalación *	Siemens se hará cargo, libre de costos, de la reparación o reemplazo de placas de microprocesadores o impresas que presenten defectos en condiciones de uso domiciliario normal a partir de la fecha de su primera instalación, excluyendo costos de mano de obra.
Garantía limitada al motor por 2 años a partir de la fecha de instalación *	Siemens se hará cargo, libre de costos, de la reparación o reemplazo de todo motor o componente del mismo que presente defectos en condiciones de uso domiciliario normal a partir de la fecha de su primera instalación, excluyendo costos de mano de obra.
* La fecha de instalación se refiere o bien a la fecha de instalación del secador propiamente dicha o a diez días hábiles a partir de la fecha de entrega.	

Exclusiones

Esta garantía no cubre llamadas de servicio o reparaciones para corregir la instalación del secador, suministrar instrucciones referentes al uso del mismo, reemplazar fusibles domiciliarios o reparaciones de plomería o cableado en el domicilio del usuario o para reparar cualquier secador que fue usada en forma diferente a la normal o usual a la domiciliaria.

Adicionalmente, las garantías provistas en esta declaración excluyen todo defecto o daño proveniente de accidente, alteración, uso inadecuado, abuso, instalación inadecuada, trabajos de servicio no autorizado, influencias externas más allá de los alcances de Siemens, como fuego, inundaciones, fuerza mayor,

o instalación en desacuerdo con reglas locales de plomería y electricidad. Costos de mano de obra producidos por la reparación o reemplazo de los secadores después de un período de un año a partir de la fecha de instalación pueden no estar cubiertas por esta garantía. Todas y cada una de la piezas reparadas y/o cambiadas deberán ser originales o autorizadas a los fines de aplicación del período de garantía. DENTRO DEL MARCO DE LA LEY, ESTA GARANTÍA VALE EN LUGAR DE TODA OTRA GARANTÍA IMPLÍCITA O EXPLÍCITA, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA USOS PARTICULARES. Siemens NO ASUME RESPONSABILIDAD

ALGUNA POR DAÑOS INCIDENTALES O DERIVADOS.

PARA SOLICITAR SERVICIOS DE GARANTÍA, DIRIGIRSE AL CENTRO DE SERVICIO SIEMENS MAS CERCANO O LLAMAR AL 1-866-447-4363, O ESCRIBIR A: BSH HOME APPLIANCES, CORP., 5551 MCFADDEN AVENUE HUNTINGTON BEACH CA 92649.

ASEGÚRESE DE INDICAR EL MODELO DE SU SECADOR, EL NUMERO DE SERIE, FECHA DE ADQUISICIÓN, NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL VENDEDOR.