

O cesto para lãs

O cesto para lãs permite-lhe secar, **separadamente**, diversos tecidos de lã & laváveis na máquina ou à mão e, ainda, sapatos desportivos de tecido sintético/couro artificial. O cesto para lãs não gira dentro do tambor. Deste modo, será feita a secagem das peças de lã ou dos ténis. Se possível, não deve mexer nas lãs enquanto estas estiverem húmidas, pois têm tendência para criar borbotos. Os ténis podem danificar o tambor, devido ao seu peso.




Verificação do cesto para lãs

Nunca utilizar o cesto para lãs, se este estiver danificado!
Favor contactar a Assistência Técnica!




Colocação do cesto

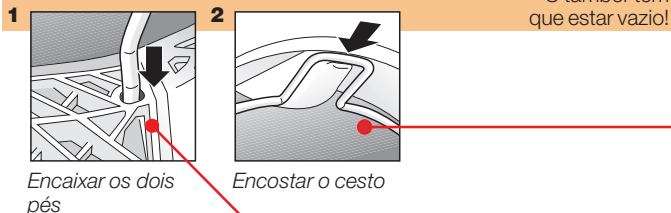


Exemplos de utilização



A roupa deve ser previamente centrifugada!
As peças de roupa têm que ser colocadas de forma solta e não apertada!

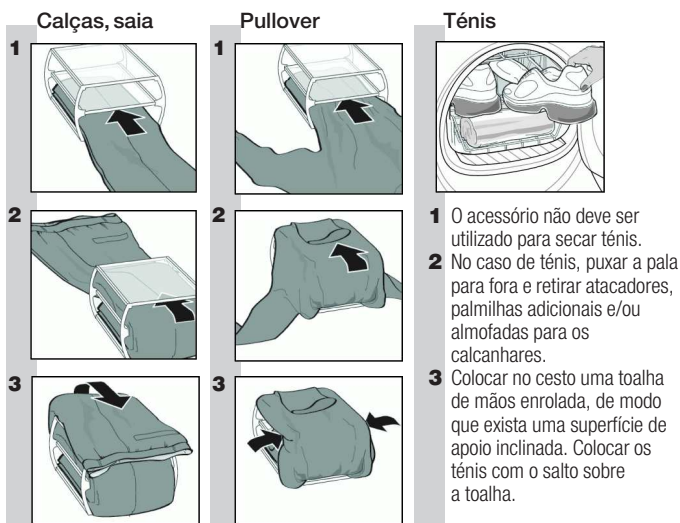

Secar com o cesto para lãs

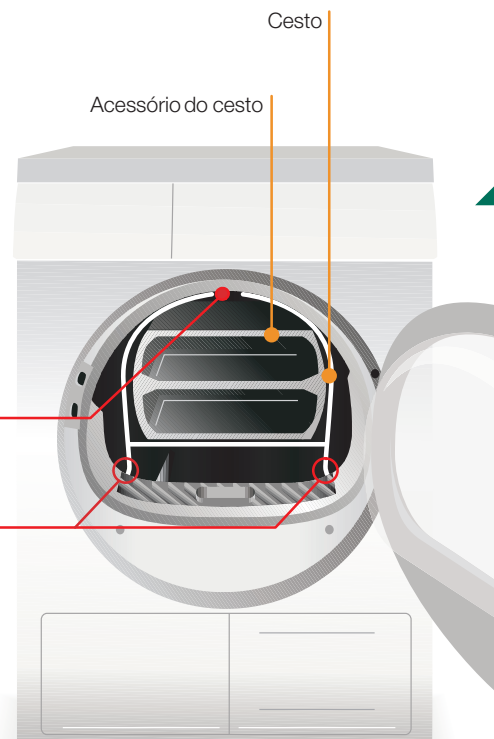

Desligar o secador

Posicionar o selector de programas em **desligado**.

Retirar a roupa

Depois da secagem, retirar do secador o cesto com o respectivo acessório.
Estender a roupa bem aberta e deixá-la arejar durante cerca de 15 min.

depois do programa terminar ...

Iniciar o programa

Premir a tecla de início.

Regular o tempo de secagem

Regulável até 2:30 h, em fases de 10 min., accionando a tecla **modificar** ou a tecla para duração do programa (*dependendo do modelo*). Os tempos são seleccionados de modo que a roupa seja seca para guardar. No caso de peças de roupa grossas ou com várias camadas, pode haver ainda humidade residual. Os dados servem como valores de orientação. Se necessário, secar mais um pouco.

Pullover de lã fina	1:20 h
Pullover de lã grossa	1:30 – 2:00 h
Saia	1:00 – 1:30 h
Calças	1:00 – 1:30 h
Peças pequenas, p. ex. luvas	30 min.
Ténis (máx. 1,5 kg)	1:30 h. + Arejamento ou máx. 2:00 h


Seleção do programa para o cesto para lãs

Utilizar apenas o programa para o cesto para lãs.
Ver tabela de programas nas instruções sobre secagem.

Introduzir o acessório do cesto



A roupa não deve entrar em contacto c/o tambor!
De contrário, a roupa pode ficar presa e sofrer danos!

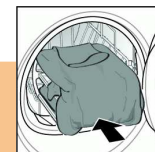

Secar

Cesto para lã

