



PITSOS

EL Οδηγίες χρήσης

9000.... Meta Medium LF-Roman, 6pt.

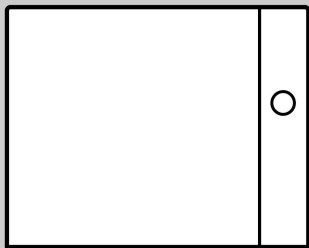

Επιτραπέζιο
πλυντήριο πιάτων

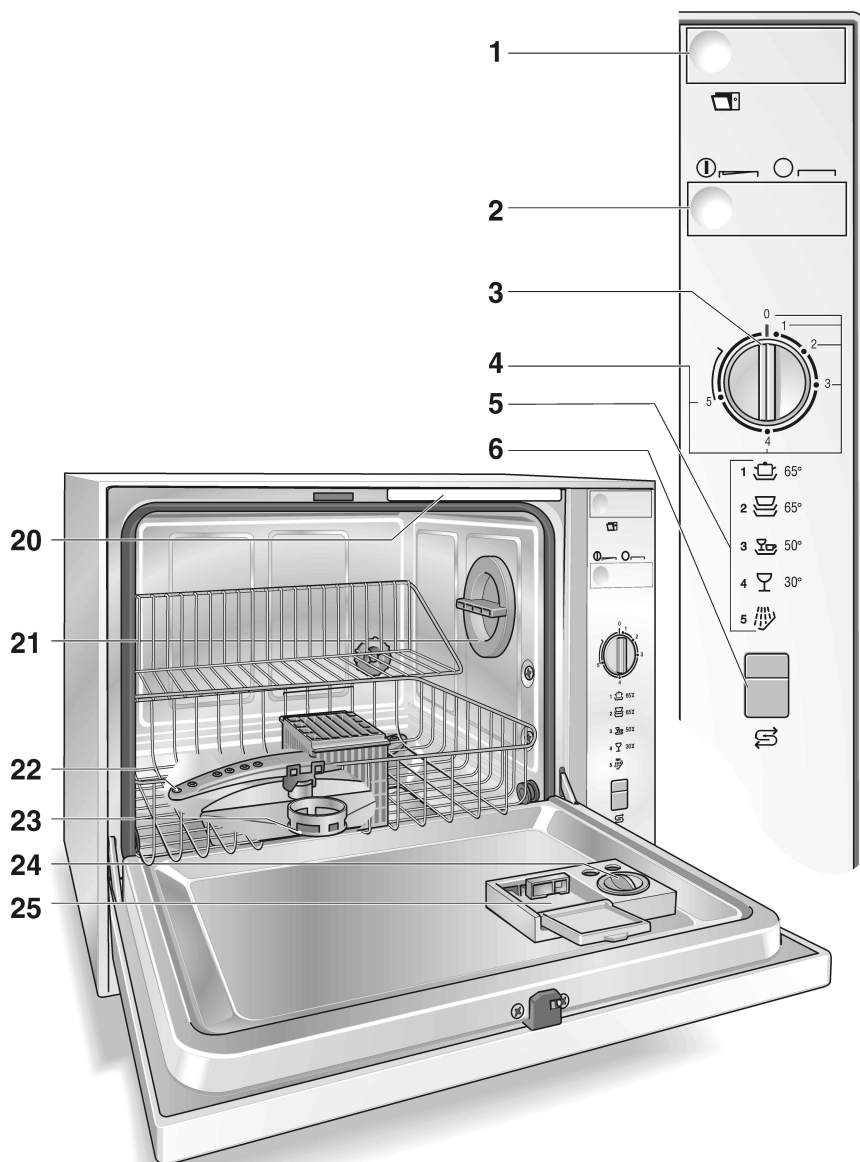

ει Περιεχόμενα

Υποδείξεις ασφαλείας	4	Πλύσιμο πιάτων	15
Εγκατάσταση	6	Ειδικές λειτουργίες	16
Γνωρίστε τη συσκευή	7	Συντήρηση και φροντίδα	16
Αποσκληρυντής νερού	7	Κλήση της υπηρεσίας τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών	18
Συμπλήρωση λαμπρυντικού	9	Ανεύρεση βλαβών	19
Σκεύη ακατάλληλα για το πλύσιμο στο πλυντήριο	10	Υποδείξεις	22
Διάταξη σκευών	11	Απόσυρση	23
Απορρυπαντικά	12	Όροι εγγύησης	25
Συνοπτικός πίνακας προγραμμάτων	14		

Υποδείξεις ασφαλείας

Πριν την πρώτη θέση της συσκευής σε λειτουργία διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες για την εγκατάσταση και χρήση. Αυτές περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την τοποθέτηση, τη χρήση και τη συντήρηση της συσκευής. Φυλάξτε τις οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης για ενδεχόμενο μετέπειτα χρήση.

Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη, αν δεν προσεχθούν οι ακόλουθες υποδείξεις:

Κατά την παράδοση

- Ελέγξτε τη συσκευασία και το πλυντήριο πιάτων αμέσως για ζημιές από τη μεταφορά. Μη θέσετε την χαλασμένη συσκευή σε λειτουργία, αλλά επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.
- Αποσύρετε τα υλικά συσκευασίας σύμφωνα με τους κανονισμούς.
- Το αυλακωτό χαρτόνι αποτελείται ως επί το πλείστον από παλιό χαρτί.
- Τα πρεσαριστά τεμάχια από φελιζόλ δεν περιέχουν χλωριοφθοριωμένους υδρογονάνθρακες.
- Το λεπτό πλαστικό φύλλο από πολυαιθυλένιο (PE) αποτελείται κατά ένα μέρος από δευτεροταγή πρώτη ύλη.
- Τα ξύλινα πλαίσια (αν υπάρχουν) από υπόλοιπα ξύλου δεν έχουν υποστεί καμία χημική επεξεργασία.
- Τα τσέρκια (αν υπάρχουν) αποτελούνται από πολυπροπυλένιο (PP).

Κατά την εγκατάσταση

- Εκτελέστε την τοποθέτηση και τη σύνδεση σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης και τοποθέτησης.
- Κατά την εγκατάσταση το πλυντήριο πρέπει να έχει απομονωθεί από το δίκτυο του ρεύματος.
- Διασφαλίστε, ότι το σύστημα προστατευτικών αγωγών της ηλεκτρικής εγκατάστασης του σπιτιού έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
- Οι συνθήκες ηλεκτρικής σύνδεσης και τα στοιχεία στην πινακίδα τύπου του πλυντηρίου πιάτων πρέπει να βρίσκονται σε συμφωνία.
- Μη χρησιμοποιήσετε προεκτάσεις καλωδίων.
- Προστατεύετε τα πλαστικά μέρη και τα καλώδια από υψηλές θερμοκρασίες (κουζίνα κτλ.).
- Μετά την τοποθέτηση της συσκευής η πρίζα πρέπει να είναι προσιτή.

Στην καθημερινή λειτουργία



Προειδοποίηση

- Μαχαίρια και άλλα χρεώδη με αιχμηρές μύτες πρέπει να τοποθετούνται στο καλάθι σκευών με τις μύτες προς τα κάτω ή σε οριζόντια θέση.
- Χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων μόνο για οικιακή χρήση και για τον σκοπό για τον οποίο έχει κατασκευαστεί: για το πλύσιμο των πιατικών και των μαγειρικών σκευών.
- Μην κάθεστε και μην στέκεστε επάνω στην ανοιχτή πόρτα. Η συσκευή θα μπορούσε να ανατραπεί.
- Το νερό μέσα στον χώρο πλυσίματος δεν είναι πόσιμο.
- Μη χύνετε διαλυτικά μέσα στον χώρο πλυσίματος. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Κατά την πορεία του προγράμματος ανοίγετε την πόρτα μόνο προσεκτικά. Σε περίπτωση που αυτό είναι απαραίτητο για οποιονδήποτε λόγο θέτετε πρώτα τη συσκευή εκτός λειτουργίας.

Σε περίπτωση που υπάρχουν παιδιά στο νοικοκυρίο

- Μην επιτρέπετε στα νήπια να χρησιμοποιούν και να παίζουν με το πλυντήριο πιάτων.
- Κρατάτε τα νήπια μακριά από το απρρυπαντικό και το λαμπρυντικό.
- Κρατάτε τα μικρά παιδιά μακριά από το ανοιχτό πλυντήριο πιάτων, διότι θα μπορούσαν να υπάρχουν μέσα σ' αυτό κατάλοιπα λαμπρυντικού ή απορρυπαντικού.

Σε περίπτωση που εμφανιστούν ζημιές

- Επισκευές και επεμβάσεις επιτρέπεται να εκτελούνται μόνον από τον ειδικό.
- Σε επισκευές και επεμβάσεις πρέπει η συσκευή να έχει απομονωθεί από το δίκτυο του ρεύματος. Τραβήξτε το φιν από την πρίζα ή κατεβάστε την ασφάλεια. Τραβάτε το φιν και όχι το καλώδιο σύνδεσης.

Κατά την απόσυρση

- Αχρηστεύετε αμέσως τις παλιές συσκευές, ώστε να αποκλείονται μετέπειτα ατυχήματα: Τραβάτε το φιν από την πρίζα, κόβετε το τροφοδοτικό καλώδιο και τα απομακρύνετε. Αχρηστέψτε την κλειδαριά της πόρτας, ώστε να μην κλειδώνει πλέον η πόρτα.
- Οδηγήστε τη συσκευή σε απόσυρση σύμφ. με τους κανονισμούς.



Προσοχή

Λάβετε υπόψη σας: Οι επισκευές επιτρέπεται να εκτελούνται μόνον από τον ειδικό. Σε περίπτωση που είναι απαραίτητη η αλλαγή κάποιου εξαρτήματος, πρέπει να προσέξετε, ότι επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μόνον γνήσια ανταλλακτικά. Από μη σωστές επισκευές ή από τη χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών μπορούν να προκύψουν σοβαρές ζημιές και κίνδυνοι για τον χρήστη.

Εγκατάσταση

Για τη λειτουργία σύμφωνα με τους κανονισμούς το πλυντήριο πιάτων πρέπει να συνδεθεί από τον ειδικό. Τα στοιχεία για την παροχή και την αποχέτευση καθώς και οι τιμές της ηλεκτρικής σύνδεσης πρέπει να ανταποκρίνονται στα απαιτούμενα κριτήρια, όπως καθορίζονται στις ακόλουθες παραγράφους ή αντίστοιχα στις οδηγίες τοποθέτησης.

Παράδοση

Το πλυντήριό σας ελέγχθηκε στο εργοστάσιο επιμελώς, ούτως ώστε να εξασφαλισθεί η σωστή λειτουργία του. Μετά τον έλεγχο αυτό έμειναν κηλίδες από τα άλατα του νερού. Αυτές θα εξαφανιστούν μετά την πρώτη πλύση.

Τοποθέτηση

Οι απαιτούμενες διαστάσεις εντοιχισμού δίνονται στις οδηγίες τοποθέτησης. Στην περίπτωση εντοιχισμού προσέξτε τη σταθερότητα.

Σύνδεση αποχέτευσης

Τα απαιτούμενα βήματα εργασίας δίνονται στις οδηγίες τοποθέτησης, συναρμολογήστε αν χρειάζεται σιφόνι με στόμιο αποχέτευσης. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης στο στόμιο αποχέτευσης του σιφονιού με τη βοήθεια των εξαρτημάτων που τον συνοδεύουν.

Προσέξτε να μην τσακιστεί, συνθλιβεί ή στριφτεί ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης. Προσέξτε να μην εμποδίζεται η αποχέτευση των απόνερων από καμία τάπα!

Σύνδεση παροχής φρέσκου νερού

Συνδέστε με τη βοήθεια των επισυναπτόμενων μερών τη σύνδεση παροχής φρέσκου νερού στη βρύση σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης. Προσέξτε να μην τσακιστεί, συνθλιβεί ή στριφτεί η σύνδεση παροχής φρέσκου νερού. Σε περίπτωση αντικατάστασης της συσκευής πρέπει να χρησιμοποιείται πάντοτε νέος εύκαμπτος σωλήνας παροχής νερού για τη σύνδεση στην τροφοδοσία νερού. Ο μέχρι τώρα εύκαμπτος σωλήνας παροχής δεν επιτρέπεται να επαναχρησιμοποιηθεί.

Πίεση νερού:

ελάχιστη	0,3 bar (0,03 MPa),
μέγιστη	10 bar (1 MPa).

Ποσότητα παροχής:

τουλάχιστον 10 λίτρα/λεπτό

Θερμοκρασία νερού:

Κατά προτίμηση κρύο νερό. Σε περίπτωση που το πλυντήριο τροφοδοτείται με ζεστό νερό η μέγιστη επιτρεπτή θερμοκρασία του νερού παροχής δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 60 °C.

Ηλεκτρική σύνδεση

Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε εναλλασσόμενο ρεύμα 230 V μέσω πρίζας με προστατευτικό αγωγό, εγκατεστημένης σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Για την απαιτούμενη ασφάλιση βλ. στην πινακίδα τύπου 20. Η πρίζα πρέπει να είναι τοποθετημένη κοντά στο πλυντήριο πιάτων και να είναι προσιτή.

Αλλαγές στη σύνδεση επιτρέπεται να γίνονται μόνον από τον ειδικό.

Σε περίπτωση χρήσης διακόπτη προστασίας από ρεύμα διαρροής επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνον τύπος με το σύμβολο . Μόνον αυτός ο διακόπτης προστασίας εγγυάται την πλήρωση των τώρα ισχυουσών προδιαγραφών.

Γνωρίστε τη συσκευή

Οι απεικονίσεις στον πίνακα χειρισμού και στον εσωτερικό χώρο της συσκευής βρίσκονται μπροστά στον φάκελο. Στο κείμενο γίνεται αναφορά στα επιμέρους σημεία.

Πίνακας χειρισμού

- 1 Άνοιγμα πόρτας
- 2 Κεντρικός διακόπτης (ON/OFF)
- 3 Διακόπτης επιλογής προγράμματος
- 4 Θέση εκκίνησης για το επιμέρους πρόγραμμα
- 5 Συνοπτικός πίνακας προγραμμάτων
- 6 Ένδειξη συμπλήρωσης αλατιού αποσκληρυνσης

Εσωτερικός χώρος της συσκευής

- 20 Πινακίδα τύπου
- 21 Δοχείο αλατιού αποσκληρυνσης
- 22 Εκτοξευτήρας νερού
- 23 Φίλτρα
- 24 Θήκη για το λαμπρυντικό
- 25 Θήκη απορρυπαντικού

Για την πρώτη λειτουργία πρέπει να προμηθευτείτε:

- Ειδικό αλάτι για την αποσκληρυνση του νερού
- Απορρυπαντικό
- Λαμπρυντικό

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά προϊόντα, τα οποία είναι κατάλληλα για πλυντήρια πιάτων.

Αποσκληρυντής νερού

Για καλά αποτελέσματα πλυσίματος το πλυντήριό σας χρειάζεται μαλακό νερό, δηλ. νερό με ελάχιστη περιεκτικότητα σε άλατα ασβεστίου, διαφορετικά εναποτίθενται λευκά κατάλοιπα αλάτων ασβεστίου επάνω στα σκεύη και στο εσωτερικό του πλυντηρίου.

Για τη λειτουργία του πλυντηρίου πιάτων πρέπει το νερό της βρύσης, πάνω από μία ορισμένη σκληρότητα νερού, να υποβάλλεται σε αποσκληρυνση, δηλ. να απαασβετώνεται.


Αυτό συμβαίνει με τη βοήθεια ειδικού αλατιού αποσκληρυνσης στον αποσκληρυντή του πλυντηρίου.

Η ρύθμιση και ως εκ τούτου η απαιτούμενη ποσότητα αλατιού εξαρτάται από τον βαθμό σκληρότητας του νερού.

Ρύθμιση του αποσκληρυντή νερού

- Τον βαθμό σκληρότητας του νερού του δικτύου σας μπορείτε να τον πληροφορηθείτε από την τοπική υπηρεσία ύδρευσης ή από την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης των πελατών μας.
- Στον αποσκληρυντή νερού του πλυντηρίου σας πρέπει να ρυθμίσετε κατόπιν την αντίστοιχη τιμή σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	Ρύθμιση
0–3	0–6	0–4	0–0,6	0
4–20	7–36	5–25	0,7–3,6	1
21–28	37–51	26–35	3,7–5,1	2
29–50	52–89	36–63	5,2–8,9	3

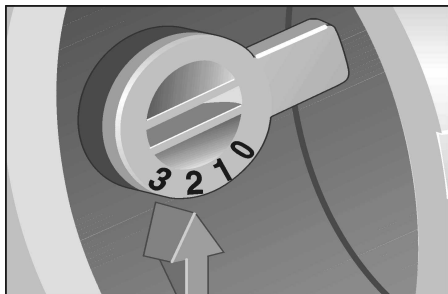

Τρόπος δράσης του αλατιού αποσκλήρυνσης

Κατά τη διαδικασία πλυσίματος το πλυντήριο μεταφέρει αυτόματα αλάτι αποσκλήρυνσης από το δοχείο στον αποσκληρυντή, όπου απομακρύνονται τα ιόντα ασβεστίου που περιέχονται στο νερό.


Το ασβεστούχο διάλυμα διοχετεύεται έξω από το πλυντήριο. Μόλις συμβεί αυτό, ο αποσκληρυντής είναι έτοιμος για νέον κύκλο απασβέστωσης του νερού. Αυτή η διαδικασία ανανέωσης λειτουργεί μόνον, όταν είναι διαλυμένο στο νερό αλάτι αποσκλήρυνσης.

Πλήρωση του δοχείου με αλάτι αποσκλήρυνσης


Ανοίξτε το βιδωτό καπάκι του δοχείου [21].



Κατά την πρώτη θέση σε λειτουργία πρέπει να χύσετε στο δοχείο αλατιού μισό λίτρο νερό.

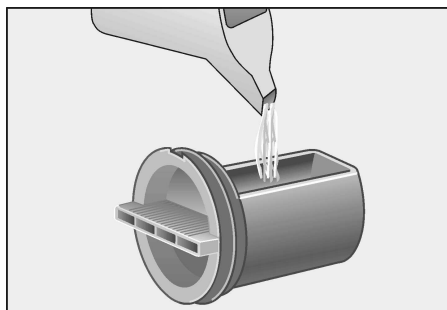

Συμπληρώστε κατόπιν τόσο αλάτι αποσκλήρυνσης, μέχρι να γεμίσει το δοχείο αλατιού (το πολύ 0,5 kg)

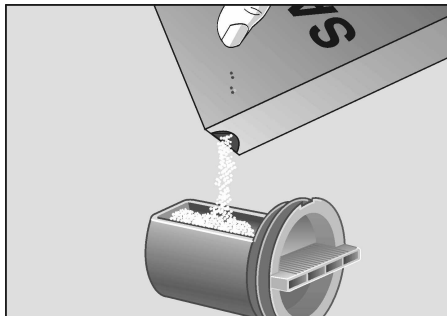

Κατά τη συμπλήρωση αλατιού εκτοπίζεται νερό ή αντίστοιχα διάλυμα αλατιού και εκρέει. Καθαρίστε την περιοχή πλήρωσης από τα κατάλοιπα του αλατιού και βιδώστε το καπάκι, χωρίς να στραβοπιάσει.





Προειδοποίηση

Μη γεμίζετε ποτέ το δοχείο του ειδικού αλατιού αποσκλήρυνσης με απορρυπαντικό. Αν συμβεί αυτό, θα καταστραφεί ο αποσκληρυντής του πλυντηρίου σας.


Ένδειξη συμπλήρωσης αλατιού αποσκλήρυνσης

Μόλις φανεί στην ένδειξη συμπλήρωσης αλατιού αποσκλήρυνσης [6], ότι κατέβηκε η στάθμη του αλατιού, πρέπει να συμπληρώσετε αμέσως πριν την επόμενη διαδικασία πλυσίματος αλάτι αποσκλήρυνσης, ώστε να αποφύγετε τη διάβρωση.

Συμπλήρωση λαμπρυντικού

Το λαμπρυντικό καταναλώνεται κατά την πλύση, για να έχετε διαυγή ποτήρια και σκεύη χωρίς κηλίδες.


- Ανοίξετε το καπάκι της θήκης του λαμπρυντικού [24].

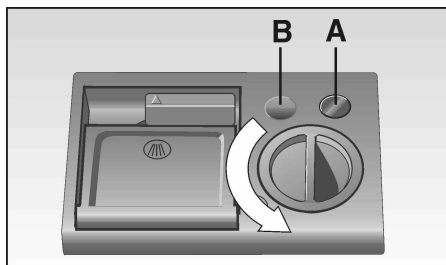

- Χύστε μέσα στο άνοιγμα της θήκης λαμπρυντικό, μέχρις ότου η ένδειξη συμπλήρωσης λαμπρυντικού **A** αποκτήσει σκούρο χρώμα. Μη χύσετε ποτέ λαμπρυντικό στο άνοιγμα **B**.




- Ξανακλείστε το καπάκι, βιδώνοντάς το σφιχτά.

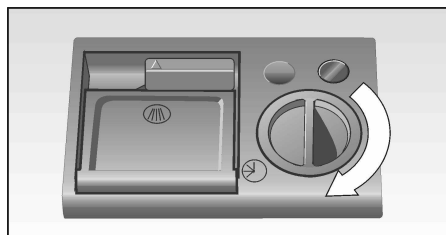

Ρύθμιση της τροφοδοσίας λαμπρυντικού

Η ποσότητα του λαμπρυντικού που χρησιμοποιείται σε κάθε πλύση μπορεί να ρυθμιστεί χωρίς διαβαθμίσεις. Ο ρυθμιστής τροφοδοσίας λαμπρυντικού έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο στο 3.

Αλλάζετε τη θέση του ρυθμιστή μόνον, όταν παραμένουν στα σκεύη γραμμές, δηλ. κατάλοιπα λαμπρυντικού (γυρίζετε στην κατεύθυνση -) ή κηλίδες από τα άλατα του νερού (γυρίζετε στην κατεύθυνση +).

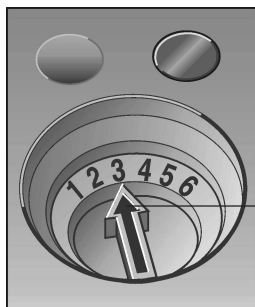

Ρυθμιστής τροφοδοσίας λαμπρυντικού

Σκεύη ακατάλληλα για το πλύσιμο στο πλυντήριο

Τι δεν θα πρέπει να πλένετε στο πλυντήριο πιάτων:

Μαχαιροπήρουνα και σκεύη με μέρη από ξύλο. Αυτά χάνουν τη γυαλάδα τους και την ωραία εμφάνισή τους, επίσης και οι κόλλες, οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί γι' αυτά, δεν είναι κατάλληλες για τις θερμοκρασίες που επικρατούν κατά την πλύση στο πλυντήριο πιάτων.

Ευαίσθητα ποτήρια με διακόσμηση και βάζα, ειδικά παλαιά και αναντικατάστατα σκεύη. Οι διακοσμήσεις αυτές δεν ήταν τότε κατασκευασμένες για ν' αντέχουν στο πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.

Ακατάλληλα είναι εκτός αυτού σκεύη με μέρη από πλαστικά υλικά, ευαίσθητα στο ζεστό νερό, χάλκινα σκεύη και σκεύη από κασσίτερο. Εφυαλωμένες διακοσμήσεις, μέρη από αλουμίνιο και ασημί είναι δυνατόν κατά την πλύση στο πλυντήριο να ξεθωριάσουν ή και ν' αποχρωματιστούν. Επίσης και μερικά είδη κρυστάλλων είναι δυνατόν μετά από πολλά πλυσίματα να θαμπώσουν.

Περαιτέρω δεν επιτρέπεται να πλένονται στο πλυντήριο πιάτων απορροφητικά υλικά, όπως σφουγγάρια και πανιά.

Η σύστασή μας:

Μελλοντικά να αγοράζετε μόνο σκεύη, τα οποία είναι κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.



Υπόδειξη

Σκεύη, τα οποία είναι λερωμένα με στάχτη, κερί, γράσο ή χρώμα, δεν επιτρέπεται να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων.

Ζημιές σε ποτήρια και σκεύη

Αιτίες:

- Είδος γυαλιού και μέθοδος κατασκευής γυαλιού
- χημική σύσταση του απορρυπαντικού
- θερμοκρασία νερού του προγράμματος πλύσης

Σύσταση:

- Χρησιμοποιείτε μόνον ποτήρια και πορσελάνη, τα οποία δηλώνονται από τον κατασκευη ως ανθεκτικά για το πλύσιμο στο πλυντήριο.
- Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, τα οποία χαρακτηρίζονται ως ήπια, απευθυνθείτε σχετικά στους παρασκευαστές απορρυπαντικών.
- Επιλέγετε πρόγραμμα με όσο το δυνατόν συντομότερη διάρκεια και χαμηλότερη θερμοκρασία.
- Για την αποφυγή ζημιών βγάζετε τα ποτήρια και τα μαχαιροπήρουνα μετά το πλύσιμο κατά το δυνατόν αμέσως από το πλυντήριο.

Διάταξη σκευών

Τοποθέτηση σκευών μέσα στο πλυντήριο

Απομακρύνετε τα μεγάλα κομμάτια από τα υπολείμματα των φαγητών.


Το ξέπλυμα των σκευών κάτω από τρεχούμενο νερό δεν είναι απαραίτητο.

Τοποθετήστε τα σκεύη μέσα στο πλυντήριο έτσι, ώστε

- όλα τα σκεύη όπως φλιτζάνια, ποτήρια, μαγειρικά σκεύη κλπ. να βρίσκονται με το άνοιγμά τους προς τα κάτω.
- τα σκεύη με κοιλότητες να έχουν κλίση, για να μπορεί να φεύγει το νερό ελεύθερα.
- αυτά να στέκονται καλά και να μην αναποδογυρίζονται.
- αυτά να μην εμποδίζουν την περιστροφή των εκτοξευτήρων νερού κατά τη λειτουργία της συσκευής.

Τα πολύ μικρά μέρη σκευών δεν θα πρέπει να πλένονται στο πλυντήριο, γιατί αυτά μπορούν να πέσουν εύκολα από τα καλάθια.

Τα μαχαιροπήρουνα πρέπει να τα τοποθετείτε πάντοτε ανακατεμένα με την επιφάνεια που χρησιμοποιείται προς τα κάτω.

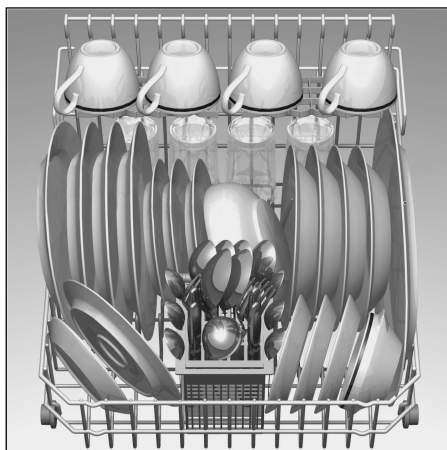

Αφαίρεση σκευών από το πλυντήριο

Μετά το τέλος του προγράμματος αφήνετε τα σκεύη περίπου δεκαπέντε λεπτά να κρυώσουν. Έτσι μπορείτε να τα αφαιρέσετε άνετα και ασφαλέστερα.

Τα σκεύη κρυώνουν γρηγορότερα, αν μετά τη λήξη του προγράμματος ανοίξετε την πόρτα του πλυντηρίου μέχρι το τέρμα.

Απορρυπαντικά

Υπόδειξη σχετικά με τ' απορρυπαντικά

Στο πλυντήριο πιάτων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλα τα υγρά ή υπό μορφή σκόνης απορρυπαντικά για πλυντήρια πιάτων, τα οποία κυκλοφορούν στο εμπόριο (μην χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικά για το πλύσιμο στο χέρι!).

Επί του παρόντος διατίθενται στην αγορά τρεις τύποι απορρυπαντικών:

1. Απορρυπαντικά περιέχοντα φωσφορικά και χλώριο
2. Απορρυπαντικά περιέχοντα φωσφορικά και ελεύθερα χλωρίου
3. Απορρυπαντικά ελεύθερα φωσφορικών και χλωρίου

Κατά τη χρήση **απορρυπαντικών ελεύθερων φωσφορικών** είναι δυνατόν στην περίπτωση παροχής σκληρού νερού να σχηματίζονται ευκολότερα άσπρα ιζήματα στα σκεύη και στα εσωτερικά τοιχώματα της συσκευής. Αυτά είναι δυνατόν να αποφευχθούν χρησιμοποιώντας μεγαλύτερη ποσότητα απορρυπαντικού.

Απορρυπαντικά ελεύθερα χλωρίου έχουν μειωμένη λευκαντική δράση. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε εντονότερα κατάλοιπα τσαγιού ή σε αλλοιώσεις των χρωμάτων των πλαστικών μερών.

Αυτό μπορεί να αντιμετωπισθεί:

- χρησιμοποιώντας ένα δυνατότερο πρόγραμμα πλύσης ή
- προσθέτοντας περισσότερο απορρυπαντικό ή
- χρησιμοποιώντας απορρυπαντικό που περιέχει χλώριο.

Αν κάποιο απορρυπαντικό είναι κατάλληλο για ασημικά, αναγράφεται στη συσκευασία του.

Σε περίπτωση που έχετε περαιτέρω ερωτήσεις, σάς συνιστούμε ν' απευθυνθείτε στα γραφεία πληροφοριών των παρασκευαστών απορρυπαντικών.


Συμπλήρωση απορρυπαντικού

Η θήκη απορρυπαντικού [25] έχει χωρητικότητα 25 ml απορρυπαντικού. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ειδικά υγρά ή υπό μορφή σκόνης απορρυπαντικά για οικιακά πλυντήρια πιάτων.

Για τη σωστή δοσολογία προσέξτε τις υποδείξεις του παρασκευαστή στη συσκευασία του απορρυπαντικού. Σχετικά λάβετε υπ όψη σας, ίτι για το πλυντήριο αυτό χρειάζεστε μόνο το $\frac{1}{2}$ έως το $\frac{1}{3}$ της συνιστώμενης ποσότητας.


Γεμίζετε τη θήκη απορρυπαντικού πριν από κάθε έναρξη προγράμματος με κατάλληλο απορρυπαντικό.

Για το άνοιγμα του καπακιού πατήστε το πλήκτρο πάνω από τη θήκη απορρυπαντικού.

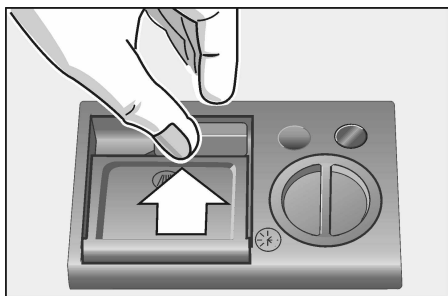

Η θήκη απορρυπαντικού ανοίγει αυτόματα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πλυσίματος και ελευθερώνει το απορρυπαντικό την κατάλληλη στιγμή. Μετά τη λήξη του προγράμματος η θήκη απορρυπαντικού παραμένει πάντοτε ανοιχτή.

Μετά τη συμπλήρωση του απορρυπαντικού στη θήκη κλείστε το καπάκι πιέζοντάς το, ώστε να γίνει αισθητό το κούμπωμα.

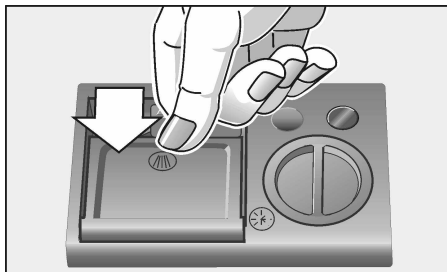

Σε περίπτωση που στον πάτο κατασρόλας παραμένουν προσκολλημένα κατάλοιπα φαγητών, μουλιάζετε τα σκεύη σε νερό με λίγο απορρυπαντικό, προτού τα τοποθετήσετε στο πλυντήριο πιάτων.



Η συμβουλή μας για οικονομία

Όταν τα σκεύη σας δεν είναι πολύ λερωμένα, αρκεί συνήθως ποσότητα απορρυπαντικού λίγο μικρότερη από αυτή που αναγράφεται στη συσκευασία του απορρυπαντικού.

Παρατηρήσεις

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ήπια απορρυπαντικά για οικιακά σκεύη. Σε περίπτωση που χύθηκε απορρυπαντικό, είναι δυνατόν κατά την επόμενη διαδικασία πλυσίματος να σχηματιστεί μεγάλη ποσότητα αφρού. Για τον λόγο αυτό σκουπίζετε το χυμένο απορρυπαντικό με ένα πανί.

Συνοπτικός πίνακας προγραμμάτων

Σ' αυτόν τον συνοπτικό πίνακα προγραμμάτων δίνεται ο μέγιστος δυνατός αριθμός προγραμμάτων. Τα αντίστοιχα προγράμματα της συσκευής σας θα τα βρείτε στον πίνακα χειρισμού.

Είδος σκεύους π.χ. πορσελάνη, μαγειρικά σκεύη, μαχαιροπήρουνα, ποτήρια κλπ. Είδος των υπολειμμά- των των φαγητών π.χ. από Ποσότητα των υπο- λειμμάτων των φαγητών Κατάσταση των σκευών	Διάφορα				
	σούπες, σουφλέ, σάλτσες, πατάτες, ζυμαρικά, ρύζι, αβγά, τηγανητά φαγητά			καφές, γλυκίσματα, γάλα, αλαλντικά, κρύα ποτά, σαλάτες	Ξέπλυμα, όταν τα σκεύη έχουν μείνει περισσότερες μέρες μέσα στο πλυντήριο μέχρι να πλυθούν
	πολλά	κανονικά	λίγα	πολύ λίγα	
	πολύ λερωμένα	κανονικά/πολύ λερωμένα	κανονικά λερωμένα	ευαίσθητα/λίγο λερωμένα	
Πρόγραμμα πλύσης	Δυνατό 65 °C 	Κανονικό 65 °C 	Eco 65 °C 	Απαλό 30 °C 	Πρόπλυση
Πορεία προγράμματος	Πρόπλυση				
	Πρόπλυση	Πρόπλυση			
	Κύρια πλύση	Κύρια πλύση	Κύρια πλύση		
	Ενδιάμεσο ξέβγαλμα	Ενδιάμεσο ξέβγαλμα	Ενδιάμεσο ξέβγαλμα	Κύρια πλύση	
	Τελικό ξέβγαλμα με λαμπρυντικό	Τελικό ξέβγαλμα με λαμπρυντικό	Τελικό ξέβγαλμα με λαμπρυντικό	Τελικό ξέβγαλμα με λαμπρυντικό	Πρόπλυση
	Στέγνωμα	Στέγνωμα	Στέγνωμα	Στέγνωμα	
Στοιχεία προγραμμάτων	Εργαστηριακές τιμές μέτρησης βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 50242				
	Διάρκεια σε λεπτά				
με κρύο νερό	85	75	70	45	15
με ζεστό νερό	75	65	60	40	15
Κατανάλωση ρεύματος σε kWh					
με κρύο νερό	0,9	0,7	0,7	0,5	0,1
με ζεστό νερό	0,6	0,5	0,5	0,4	0,1
Κατανάλωση νερού σε λίτρα	14	12	10	8	2

Πλύσιμο πιάτων

Θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία

- Εξετάστε αν μπορούν να στρέφονται ελεύθερα οι εκτοξευτήρες νερού. Ενδεχομένως απομακρύνετε το εμπόδιο.
- Κλείστε την πόρτα.
- Ανοίξτε τη βρύση μέχρι το τέρμα.
- Ρυθμίστε το πρόγραμμα στον διακόπτη επιλογής προγράμματος (τον στρέφετε μόνο προς τα δεξιά).
- Ανοίξτε τον κεντρικό διακόπτη [2].
- Το επιλεγμένο πρόγραμμα ξεκινά.




Προσοχή

Σε περίπτωση που ο διακόπτης επιλογής προγράμματος [3] κάνει μία πλήρη περιστροφή στη φορά των δεικτών του ρολογιού, ανοίγει η θήκη απορρυπαντικού και χύνεται έξω το περιεχόμενό της. Για τον λόγο αυτό πρέπει να ξαναγεμίσετε τη θήκη με απορρυπαντικό.

Λήξη προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει λήξει, όταν δεν ακούγεται πλέον κανένας θόρυβος αντλίας και ο διακόπτης επιλογής προγράμματος έχει φθάσει στη θέση εκκίνησης 0(A).

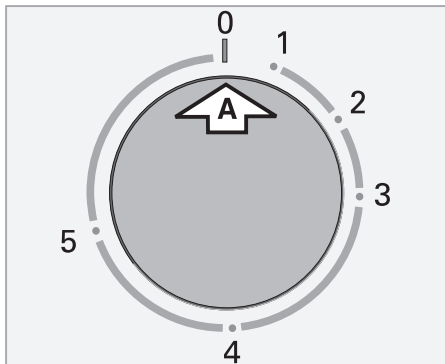

Θέση της συσκευής εκτός λειτουργίας

Κλείστε τον κεντρικό διακόπτη [2], η πόρτα απασφαλίζεται. Κλείστε τη βρύση. Ο διακόπτης επιλογής προγράμματος δεν πρέπει να γυριστεί.

Ειδικές λειτουργίες

Ένδειξη πορείας προγράμματος

Κατά τη διαδικασία πλυσίματος στρέφεται ο διακόπτης επιλογής προγράμματος και δείχνει την κατάσταση του προγράμματος.

Ο διακόπτης επιλογής προγράμματος παραμένει ακίνητος, όσο η συσκευή ζεσταίνει το νερό.

Αλλαγή προγράμματος

Κλείστε τον κεντρικό διακόπτη [2].

Ρυθμίστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος [3] στο επιθυμητό νέο πρόγραμμα (μόνο στη φορά των δεικτών του ρολογιού!).

Ελέγξτε αν είναι ακόμα κλειστή η θήκη απορρυπαντικού. Διαφορετικά ξανασυμπληρώστε απορρυπαντικό.

Ξανανοίξτε τον κεντρικό διακόπτη [2].

Διακοπή προγράμματος

Κλείστε τον κεντρικό διακόπτη [2].

Για να συνεχίσετε την πορεία του προγράμματος, ξανανοίξτε τον κεντρικό διακόπτη. Μην ανοίξετε την πόρτα της συσκευής, αν το πλυντήριο έχει ήδη ζεστάνει το νερό ή όταν εισρέει ζεστό νερό.

Συντήρηση και φροντίδα

Ο τακτικός έλεγχος και η συντήρηση του πλυντηρίου σας βοηθά να αποφεύγετε τα σφάλματα. Έτσι εξοικονομείτε χρόνο και δεν έχετε προβλήματα. Γι' αυτό θα πρέπει κατά διαστήματα να ελέγχετε προσεκτικά το πλυντήριο πιάτων σας.

Γενική κατάσταση του πλυντηρίου

Ελέγχετε τον χώρο πλυσίματος μήπως τυχόν έχουν καθιζήσει λίπος και άλατα αβεστίου.

Αν βρείτε τέτοιου είδους ιζήματα, τότε:

- Πλένετε πολύ καλά το πλυντήριο με απορρυπαντικό. Γεμίστε τη θήκη απορρυπαντικού με απορρυπαντικό. Ξεκινήστε τη συσκευή χωρίς σκεύη στο πρόγραμμα με την υψηλότερη θερμοκρασία πλυσίματος.

Καθαρισμός της τσιμούχας της πόρτας:

- Σκουπίζετε την τσιμούχα της πόρτας τακτικά με βρεγμένο πανί, ώστε να απομακρύνονται οι τυχόν επικαθίσεις.

Ειδικό αλάτι αποσκλήρυνσης

Ελέγχετε την ένδειξη συμπλήρωσης του αλατιού αποσκλήρυνσης. Αν χρειάζεται, συμπληρώνετε αλάτι αποσκλήρυνσης.

Λαμπруντικό



Ελέγχετε τη στάθμη του υγρού στη θήκη λαμπруντικού. Αν χρειάζεται, συμπληρώνετε λαμπруντικό.

Φίλτρα



Τα φίλτρα [23] συγκρατούν τα μεγάλα κομμάτια από τα υπολείμματα των φαγητών στο νερό πλυσίματος, τα οποία δεν καταλήγουν έτσι στην αντλία. Αυτά τα υπολείμματα μπορούν κατά διαστήματα να φράξουν τα φίλτρα.

Το σύστημα των φίλτρων αποτελείται από ένα μικροφίλτρο για μεγάλα υπολείμματα φαγητών και ένα πλακέ ψιλό φίλτρο.

- Μετά από κάθε πλύση ελέγχετε αν υπάρχουν υπολείμματα φαγητών στα φίλτρα.
- Αν χρειαστεί αφαιρείτε τα φίλτρα. Ξεβιδώστε το μικροφίλτρο για μεγάλα υπολείμματα φαγητών. Αφαιρέστε επίσης και το πλακέ ψιλό φίλτρο. Απομακρύνετε τα μεγάλα κατάλοιπα των φαγητών και καθαρίζετε τα φίλτρα κάτω από τρεχούμενο νερό.

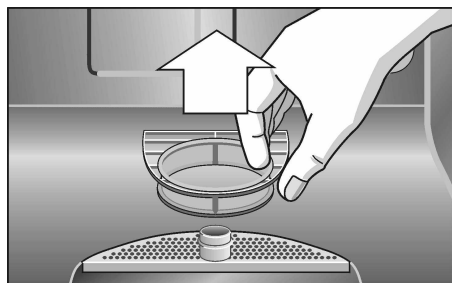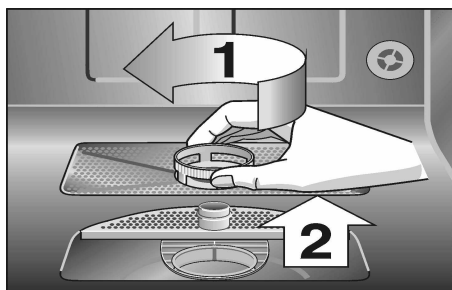




- Συναρμολόγηση των φίλτρων: Τοποθετήστε το σύστημα φίλτρων, βιδώστε γερά με το κυλινδρικό φίλτρο.

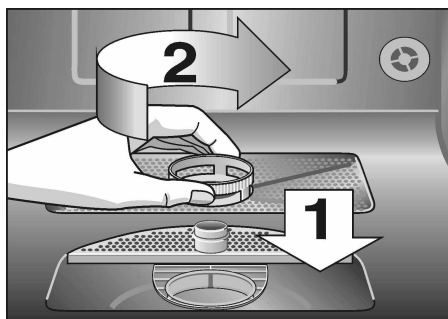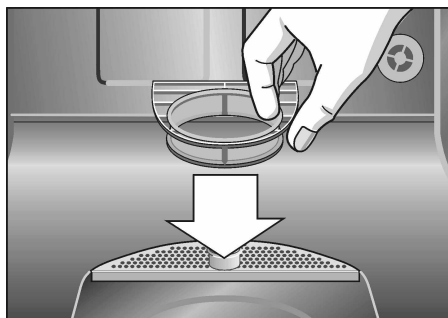

Εκτοξευτήρας νερού

Τα ασβεστούχα άλατα και οι ρύποι του νερού πλύσης είναι δυνατόν να φράξουν τα μπεκ και τις εδράσεις του εκτοξευτήρα νερού [22].


- Ελέγξτε τα μπεκ του εκτοξευτήρα νερού, μήπως είναι βουλωμένα από υπολείμματα φαγητών.
- Ο εκτοξευτήρας νερού είναι στερεωμένος με κλιπ. Αν χρειαστεί αφαιρέστε τον εκτοξευτήρα νερού τραβώντας τον προς τα πάνω.
- Καθαρίστε τον εκτοξευτήρα κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Τοποθετήστε τον εκτοξευτήρα νερού και ξανακουμπώστε τον στο κλιπ.

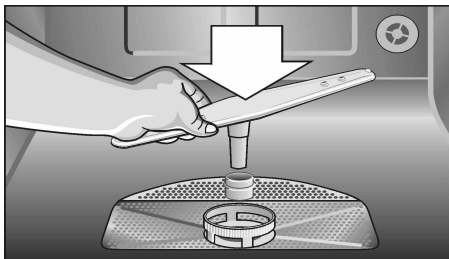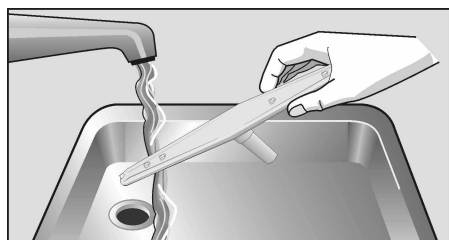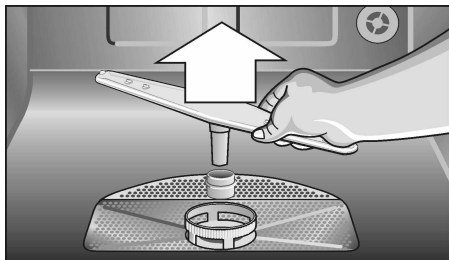

Κλήση της υπηρεσίας τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών

Σε περίπτωση που δεν καταφέρετε να διορθώσετε μόνες/οι σας τη βλάβη με τη βοήθεια των συμβουλών μας, παρακαλείσθε ν' απευθυνθείτε στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών. Την πλησιέστερη υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών θα τη βρείτε στον Πίνακα Υπηρεσιών Τεχνικής Εξυπηρέτησης Πελατών.

Δίνετε κατά την κλήση της υπηρεσίας τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών τον αριθμό συσκευής (1) και τον αριθμό FD (2) της συσκευής σας, τους οποίους θα βρείτε στην πινακίδα τύπου στην πόρτα της συσκευής.

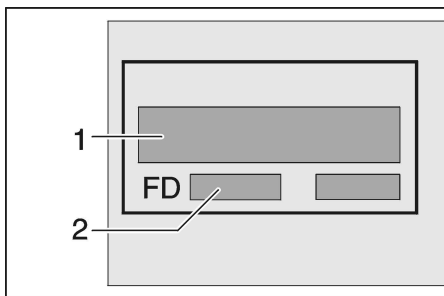

Προσοχή

Λάβετε υπόψη σας, ότι η επίσκεψη του τεχνικού της υπηρεσίας τεχνικής εξυπηρέτησης των πελατών μας σε περίπτωση λανθασμένου χειρισμού ή μιας από τις περιγραφόμενες βλάβες **δεν είναι δωρεάν επίσης και κατά τη διάρκεια της παροχής εγγύησης.**

Ανεύρεση βλαβών

Διορθώστε μόνες/οι σας μικροβλάβες


Σύμφωνα με τις εμπειρίες μας μπορείτε να διορθώσετε μόνες/οι σας τις περισσότερες βλάβες που εμφανίζονται κατά την καθημερινή χρήση, χωρίς να χρειάζεται να καλέσετε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης των πελατών μας. Έτσι εξοικονομείτε φυσικά χρήματα και εξασφαλίζετε το ότι το πλυντήριο θα βρίσκεται πάλι γρήγορα στη διαθεσή σας. Οι ακόλουθες συνοπτικές οδηγίες θα σας βοηθήσουν να βρείτε τις αιτίες των βλαβών που εμφανίζονται.

Βλάβες

... κατά τη θέση της συσκευής σε λειτουργία

Η συσκευή δεν ξεκινά.

- Η ασφάλεια στον πίνακα του σπιτιού δεν είναι εντάξει.
- Το φις της συσκευής δεν βρίσκεται μέσα στην πρίζα.
- Η πόρτα της συσκευής δεν είναι καλά κλεισμένη.
- Η βρύση δεν είναι ανοιχτή.
- Το φίλτρο στον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού στη συσκευή είναι φραγμένο. Το φίλτρο βρίσκεται στη σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα παροχής.

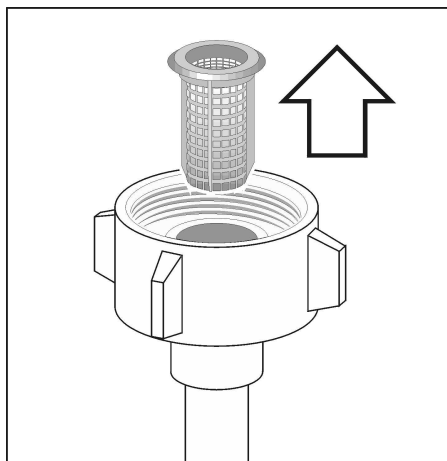

Προσοχή

Μην ξεχνάτε:

Οι επισκευές επιτρέπεται να γίνονται μόνον από τον ειδικό. Αν δεν γίνονται σωστά οι επισκευές, είναι δυνατόν να προκύψουν σοβαρές βλάβες και κίνδυνοι για τον χρήστη.

... στη συσκευή

Ο κάτω εκτοξευτήρας νερού περιστρέφεται δύσκολα.

- Ο εκτοξευτήρας είναι μπλοκαρισμένος από μικρά σκεύη ή από υπολείμματα φαγητών.

Το καπάκι της θήκης του απορρυπαντικού δεν κλείνει.

- Η θήκη απορρυπαντικού είναι παραγεμισμένη.
- Ο μηχανισμός έχει μπλοκαριστεί από κολλημένα υπολείμματα φαγητών.

Κατάλοιπα απορρυπαντικού είναι κολλημένα μετά την πλύση στη θήκη απορρυπαντικού

- Η θήκη απορρυπαντικού ήταν βρεγμένη κατά την τοποθέτηση του απορρυπαντικού. Βάζετε το απορρυπαντικό στη θήκη του μόνον, όταν αυτή είναι στεγνή.

Η πόρτα δεν ανοίγει.

- Ο κεντρικός διακόπτης δεν είναι κλειστός.

Μετά το τέλος προγράμματος παραμένει νερό μέσα στη συσκευή.

- Ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης είναι φραγμένος ή διπλωμένος.
- Η αντλία για τ' απόνερα είναι μπλοκαρισμένη.
- Τα φίλτρα είναι φραγμένα.
- Το πρόγραμμα δεν έληξε ακόμα. Περιμένετε τη λήξη του προγράμματος.

... κατά την πλύση

Ασυνήθιστος σχηματισμός αφρού

- Απορρυπαντικό για το πλύσιμο στο χέρι στο δοχείο τροφοδοσίας λαμπρυντικού.
- Χυμένο λαμπρυντικό μπορεί κατά το επόμενο πλύσιμο να οδηγήσει σε υπερβολικό σχηματισμό αφρού, γι' αυτό σκουπίζετε με πανί το λαμπρυντικό που χύθηκε έξω από τη θήκη.

Η συσκευή σταματά κατά τη διάρκεια της πλύσης.

- Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος έχει διακοπεί.
- Η παροχή νερού έχει διακοπεί.

Κτύπος κατά τη διάρκεια της πλύσης

- Ο εκτοξευτήρας νερού κτυπά κατά την περιστροφή του επάνω σε σκεύη.

Βρόντος κατά τη διάρκεια της πλύσης

- Τα σκεύη δεν είναι τοποθετημένα σωστά μέσα στο πλυντήριο.

Θόρυβος σφυρηλάτησης των βαλβίδων πλήρωσης

- Προξενείται από τον τρόπο εγκατάστασης των σωλήνων νερού και δεν έχει καμία επίδραση στη λειτουργία του πλυντηρίου. Αυτό το πρόβλημα δεν μπορεί ν' αντιμετωπιστεί.

... στα σκεύη

Στα σκεύη παραμένουν εν μέρει κολλημένα υπολείμματα τροφίμων.

- Τα σκεύη δεν ήταν τοποθετημένα σωστά μέσα στο πλυντήριο, το εκτοξευόμενο νερό δεν μπορούσε να φθάσει σε όλες τις επιφάνειες.
- Το καλάθι σκευών ήταν υπερφορτωμένο.
- Τα σκεύη βρίσκονταν το ένα επάνω στο άλλο.
- Χρησιμοποιήθηκε μικρή ποσότητα απορρυπαντικού.
- Δεν επιλέχθηκε αρκετά δυνατό πρόγραμμα πλύσης.
- Η ελεύθερη περιστροφή του εκτοξευτήρα εμποδίζονταν από κάποιο σκεύος.
- Τα μπεκ του εκτοξευτήρα νερού είναι φραγμένα από υπολείμματα φαγητών.
- Τα φίλτρα είναι φραγμένα.
- Τα φίλτρα δεν είναι σωστά τοποθετημένα.
- Η αντλία απόνερων είναι μπλοκαρισμένη.

Πλαστικά σκεύη ξεθωριάζουν.

- Χρησιμοποιήθηκε μικρή ποσότητα απορρυπαντικού.
- Το απορρυπαντικό δεν έχει ισχυρή λευκαντική δράση. Χρησιμοποιήστε απορρυπαντικό με λευκαντικές ουσίες, περιέχουσες χλώριο.

Παραμένουν εν μέρει άσπρες κηλίδες στα σκεύη, τα ποτήρια παραμένουν θαμπά.

- Χρησιμοποιήθηκε μικρή ποσότητα απορρυπαντικού.
- Ρυθμίστηκε πολύ μικρή ποσότητα λαμπρυντικού.
- Παρά το μεγάλο βαθμό σκληρότητας του νερού δεν χρησιμοποιήθηκε αλάτι αποσκληρυνσης.
- Ο αποσκληρυντής έχει ρυθμιστεί σε πολύ χαμηλή τιμή.
- Το βιδωτό καπάκι της θήκης του αλατιού αποσκληρυνσης δεν είναι καλά βιδωμένο.
- Χρησιμοποιήθηκε απορρυπαντικό ελεύθερο φωσφορικών, για σύγκριση δοκιμάστε απορρυπαντικό που περιέχει φωσφορικά.

Τα σκεύη δεν στεγνώνουν.

- Επιλέχθηκε πρόγραμμα χωρίς στέγνωμα.
- Ρυθμίστηκε πολύ μικρή ποσότητα λαμπρυντικού.
- Η πόρτα της συσκευής ανοίχτηκε πολύ νωρίς και τα σκεύη βγήκαν από το πλυντήριο πολύ νωρίς.

Τα ποτήρια δεν είναι διαυγή

- Ρυθμίστηκε πολύ μικρή ποσότητα λαμπρυντικού.

Κατάλοιπα τσαγιού και κραγιόν δεν έχουν απομακρυνθεί τελείως.

- Το απορρυπαντικό δεν έχει ισχυρή λευκαντική δράση.
- Επιλέχθηκε πρόγραμμα με πολύ χαμηλή θερμοκρασία πλύσης.

Ίχνη σκουριάς στα μαχαιροπήρουνα

- Τα μαχαιροπήρουνα δεν είναι επαρκώς ανθεκτικά στη σκωρίαση.
- Η περιεκτικότητα αλατιού στο νερό πλύσης είναι πολύ υψηλή.
- Το βιδωτό καπάκι της θήκης του αλατιού δεν είναι καλά βιδωμένο.
- Κατά την συμπλήρωση αλατιού χύθηκε πάρα πολύ αλάτι έξω από το δοχείο.

Τα ποτήρια θαμπώνουν και ξεθωριάζουν, οι επικαθήσεις δεν φεύγει στο σκούπισμα.

- Χρησιμοποιήθηκε ακατάλληλο απορρυπαντικό.
- Τα ποτήρια δεν είναι κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.

Στα ποτήρια και τα μαχαιροπήρουνα παραμένουν γραμμές, τα ποτήρια αποκτούν μεταλλικούς ιριδισμούς.

- Ρυθμίστηκε πολύ μεγάλη ποσότητα λαμπρυντικού.

Υποδείξεις

Υποδείξεις για συγκριτικούς ελέγχους

Μόνον για το μοντέλο για την Ελβετία: Η συσκευή μπορεί δίχως πρόβλημα να τοποθετηθεί μεταξύ ξύλινων ή πλαστικών τοιχωμάτων σε σετ κουζίνας. Αν η συσκευή δεν συνδεθεί στο δίκτυο του ρεύματος με πρίζα, πρέπει να υπάρχει από την πλευρά της εγκατάστασης για την εκπλήρωση των σχετικών προδιαγραφών ασφαλείας μία διάταξη απομόνωσης σε όλους τους πόλους με διάκενο επαφής τουλάχιστον 3 mm.

Περαιτέρω υποδείξεις, βλ. στο επισυναπτόμενο φύλλο Συγκριτικός έλεγχος.

Καταστολή ραδιοπαραβολής:

Αυτή πραγματοποιείται βάσει των προδιαγραφών του Προτύπου ΕΟΚ 87/308 περί καταστολής ραδιοπαραβολής.

Αν η πίεση του νερού είναι μικρότερη από 1 bar, είναι δυνατόν κατά την πορεία του προγράμματος "Πρόπλυση" να αυξηθεί η ένταση των θορύβων που προκύπτουν.



Προσοχή!

Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ άλλα απορρυπαντικά οικιακής χρήσης που περιέχουν χλώριο! Κίνδυνος για την υγεία σας!

Για τον καθαρισμό του πλυντηρίου σας μη χρησιμοποιήτε ποτέ ατμοκαθαριστή. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν επακόλουθες ζημιές.

Απόσυρση

Υπόδειξη για την απόσυρση

Οι παλιές συσκευές δεν αποτελούν άχρηστα απορρίμματα! Με την απόσυρσή τους σύμφωνα με τους κανονισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος μπορούν να επαναποκτηθούν πολύτιμες πρώτες ύλες.

Στις παλιές συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται πλέον τραβήξτε το φιν από την ρίζα. Κόψτε το τροφοδοτικό καλώδιο και απομακρύνετε το μαζί με το φιν.

Αφαιρέστε την κλειδαριά της πόρτας, ούτως ώστε να μην εγκλωβιστούν παιδιά που παίζουν μέσα στη συσκευή και θέσουν τη ζωή τους σε κίνδυνο.

Η συσκευασία προστατεύει την καινούργια σας συσκευή κατά τη μεταφορά μέχρι το σπίτι σας. Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά συσκευασίας είναι αβλαβή για το περιβάλλον και μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν.

Παρακαλούμε να συντελέσετε κι εσείς στην προστασία του περιβάλλοντος και ν' αποσύρετε τη συσκευασία με τρόπο αβλαβή για το περιβάλλον. Όλα τα πλαστικά μέρη της συσκευής φέρουν το αντίστοιχο, διεθνώς αναγνωρισμένο σύμβολο (π.χ. >PS< πολυστυρόλιο). Έτσι είναι δυνατός κατά την απόσυρση της συσκευής ο διαχωρισμός σε αμιγή πλαστικά απορρίμματα για τη φιλική προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Για τους επίκαιρους τρόπους απόσυρσης παρακαλείσθε να ζητήσετε πληροφορίες από το ειδικό κατάστημα, από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή από την Δημοτική Αρχή της περιοχής σας.

Απόσυρση της συσκευασίας

- Παρακαλείσθε να αποσύρετε τα υλικά συσκευασίας σύμφωνα με τους κανονισμούς.
Η συσκευασία και τα μέρη της δεν είναι παιχνίδια για τα παιδιά. Κίνδυνος ασφυξίας από τα χαρτόνια που διπλώνουν και τα λεπτά πλαστικά φύλλα!
 - Το αυλακωτό χαρτόνι αποτελείται ως επί το πλείστον από παλιό χαρτί.
 - Τα πρεσαριστά τεμάχια από φελιζόλ δεν περιέχουν χλωριοφθοριωμένους υδρογονάνθρακες.
 - Το λεπτό πλαστικό φύλλο από πολυαιθυλένιο (PE) αποτελείται κατά ένα μέρος από δευτεροταγή πρώτη ύλη.
 - Τα ξύλινα πλαίσια (αν υπάρχουν) από υπόλοιπα ξύλου δεν έχουν υποστεί καμία χημική επεξεργασία.
 - Τα τσέρκια (αν υπάρχουν) αποτελούνται από πολυπροπυλένιο (PP).


Απόσυρση χρηστεμένων συσκευών

- Αχρηστέψτε τις αχρηστευμένες συσκευές αμέσως, ώστε να αποκλειστούν μετέπειτα ατυχήματα.
- Οδηγήστε τη συσκευή σε απόσυρση σύμφ. με τους κανονισμούς.



Προειδοποίηση

Τα παιδιά θα μπορούσαν να εγκλωβιστούν μέσα στη συσκευή (κίνδυνος ασφυξίας) ή να εκτεθούν σε άλλες επικίνδυνες καταστάσεις. Γι' αυτό: Τραβήξτε το φιν από την πρίζα, κόψτε το τροφοδοτικό καλώδιο και απομακρύντε το. Αχρηστέψτε την κλειδαριά της πόρτας, ώστε να μην κλειδώνει πλέον η πόρτα.

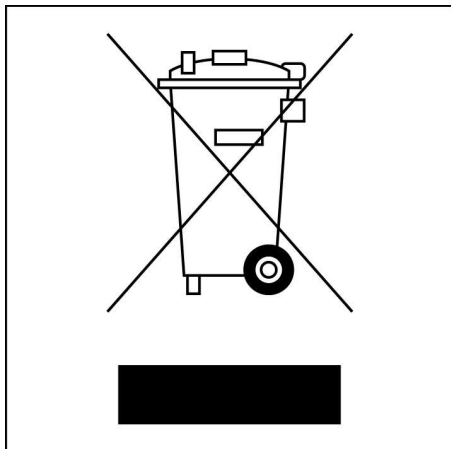

Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EK περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ' όλη την ΕΕ.

Όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση παρέχεται για εικοσιτέσσερις (24) μήνες, από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής που αναγράφεται στη θεωρημένη απόδειξη αγοράς (δελτίο λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο). Για την παροχή της εγγύησης απαιτείται η επίδειξη της θεωρημένης απόδειξης αγοράς.

2. Η εταιρία, μέσα στα πιο πάνω χρονικά όρια, σε περίπτωση πλημμελούς λειτουργίας της συσκευής, αναλαμβάνει την υποχρέωση επαναφοράς σε ομαλή λειτουργία και της αντικατάστασης κάθε τυχόν ελαττωματικού μέρους, (πλην των αναλώσιμων και των ευπαθών, όπως τα γυάλινα, οι λαμπτήρες κ.λπ.) εφόσον αυτή προέρχεται από την κατασκευή και όχι από την κακή χρησιμοποίηση, την λανθασμένη εγκατάσταση, την μη τήρηση των οδηγιών χρήσης, την ακατάλληλη συντήρηση, την επέμβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων ή εξωγενείς παράγοντες όπως ηλεκτρικές αντιδράσεις κ.λπ. Στην περίπτωση που η εταιρία ειδοποιηθεί για την πλημμελή λειτουργία μετά την πάροδο εξαμήνου από την αγορά της, θεωρείται ότι η συσκευή κατά την παράδοσή της στον τελικό καταναλωτή λειτουργούσε κανονικά και ότι η βλάβη δεν οφείλεται σε ελαττωματικότητά της εκτός αν ο τελικός καταναλωτής αποδείξει το αντίθετο. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης παρέχονται δωρεάν το ανταλλακτικά, η εργασία επισκευής και η μεταφορά της συσκευής (αν αυτό κριθεί απαραίτητο) στα συνεργεία της εταιρίας. Οποιαδήποτε άλλη αξίωση αποκλείεται.

3. Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση πραγματοποίησης επισκευών ή γενικά παρεμβάσεων μη εξουσιοδοτημένων από την εταιρεία προσώπων στη συσκευή.

4. Η κάθε επισκευή ή αντικατάσταση ελαττωματικού μέρους δεν παρατείνει το χρόνο της εγγύησης.

5. Εξαρτήματα και υλικά που αντικαθιστώνται κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται στο συνεργείο.

6. Η εγγύηση παύει να ισχύει από τη στιγμή που η κυριότητα της συσκευής μεταβιβαστεί σε τρίτο πρόσωπο από τον αγοραστή.

7. Αλλαγή της συσκευής γίνεται μόνο στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επιδιόρθωσή της.

Pitsos

BSH Ikiakes Syskeves A.B.E.

17th km Ethnikis odou Athinon – Lamias & Potamou 20

145 64 Kifissia, Athens

Για την άμεση επικοινωνία χρησιμοποιήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή φαξ από τον επισυναπτόμενο πίνακα με τις υπηρεσίες τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.

9000089986 (8611)