



Kurz und handlich: alles, was Ihre Spülmaschine braucht...  
**Vor dem ersten Gebrauch dennoch Aufstell- und Gebrauchsanleitung lesen!**

# 1

## Enthärtungsanlage einstellen \*


Härtewert beim Wasserwerk erfragen und eintragen ...

Einstellwert ablesen ...

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	Einstellwert am Gerät
0-6	0-11	0-8	0-1,1	0
7-16	12-29	9-20	1,2-2,9	1
17-21	30-37	21-26	3,0-3,7	2
22-35	38-62	27-44	3,8-6,2	3




End

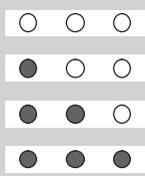


Schnell erledigt ... und so einstellen

- Programmtaste von der 12-Uhr-Stellung aus gegen den Uhrzeigersinn um eine Rastung nach links drehen.
- Hauptschalter einschalten und mindestens 3 Sekunden gedrückt halten. Die Salznachfüllanzeige blinkt, Anzeige "Wasserzulauf prüfen" und Programmablauf-Anzeige leuchten (werkseitig 2).
- Durch drehen des Programmwählers den Einstellwert verändern (0-3).
- Hauptschalter ausschalten. Der eingestellte Wert ist gespeichert.

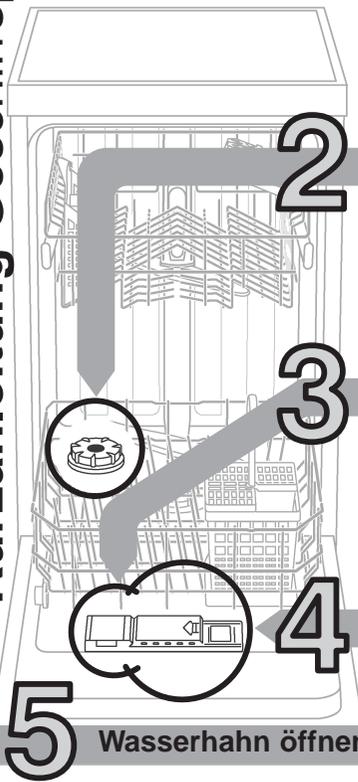

## 2 Spezi­alsalz einfüllen


Löst Kalk (nicht nötig bei Einstellwert 0!) ...

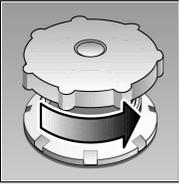


Deckel aufdrehen.



Nur vor dem ersten Spülen ca. 1 l Wasser in die Salzöffnung gießen.

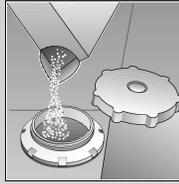


Max. 1,5 kg Spezi­alsalz (nie Reini­ger!) einfüllen.

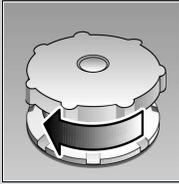

Deckel schließen. Umgehend spülen.

## 3 Klarspüler einfüllen


Macht blitzblank ...

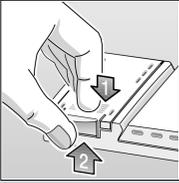


Markierung 1 drücken, Deckel 2 anheben.



Nachfüllen, wenn Klarspüler­nachfüll­anzeige leuchtet!

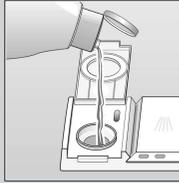


Klarspüler einfüllen.

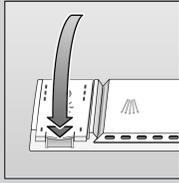

Deckel schließen. KLACK!

## 4 Reini­ger einfüllen


Viel Schmutz, viel Reini­ger ...

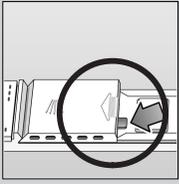


Eventuell Deckel öffnen (Stift drücken).



Achtung, Kombiprodukte nicht für alle Programme geeignet, Herstellerhinweise beachten.

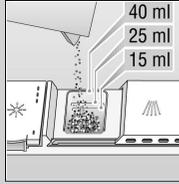

Reini­ger einfüllen.

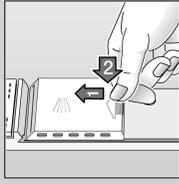

Deckel zuschieben, drücken. PLOPP!

## 5 Wasserhahn öffnen

Wasser marsch ...

## 6 Programm wählen


Schnell, sparsam oder intensiv ...

### Programmübersicht

In dieser Übersicht ist die max. mögliche Programmanzahl dargestellt. Die entsprechenden Programme Ihres Gerätes entnehmen Sie bitte Ihrer Bedienblende.

Die Programm­daten sind Labormesswerte nach europäischer Norm EN 50242. Abweichungen in der Praxis sind möglich.

	Intensiv 70°	Normal 65°	Eco 50°	Sanft 40°	Schnell 35°	Vorspülen
Dauer in Minuten	103	140	155	71	30	20
Stomverbrauch in kWh	1,40	1,35	0,80	0,70	0,50	0,10
Wasserverbrauch in Litern	20	18	13	14	10	4

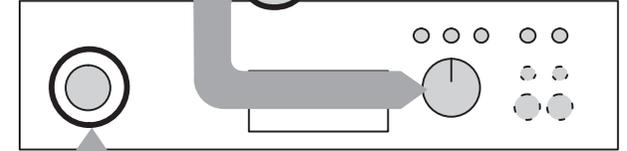

## 7 Gerät einschalten

Los geht's...

Tür schließen. Hauptschalter drücken, Programmablauf-Anzeige leuchtet.

## 8 Gerät ausschalten

Alles klar...

Wenn die Programmende-Anzeige leuchtet, Hauptschalter ausschalten. Wasserhahn schließen.

## Zusatzprogramme \*\*

Machen flexibel ...



**Einweichen**  
... von Geschirr im Unterkorb, Programmstart automatisch, 5 g Reini­ger extra auf die offene Tür!



**Zeitverkürzung/Zeitsparen**  
... verkürzt Reini­gen, reduziert Trocknen.



**Oberkorb­spülen**  
... Geschirr wird nur im Oberkorb gespült.



**Unterkorb­spülen**  
... Geschirr wird nur im Unterkorb gespült.


\*\*bei einigen Modellen

# Wartung und Pflege


Für perfekte Spülergebnisse ...

# Abwasserpumpe reinigen \*

**Siebe ...**  
kontrollieren, eventuell reinigen

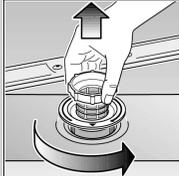

Siebzylinder drehen, Siebssystem entnehmen ...

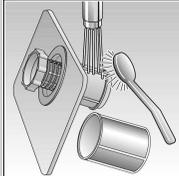

unter fließendem Wasser abspülen ...



einsetzen ...




Siebssystem zuschrauben  
**MARKIERUNG BEACHTEN!**




- \* bei einigen Modellen
- Wasser ausschöpfen und Siebe entfernen
  - Abdeckung abschrauben (Torx T20)
  - Bereich des Flügelrades auf Fremdkörper prüfen
  - Abdeckung einschrauben und Siebe einsetzen


**Sprüharme ...**  
Verstopfungen/ Ablagerungen entfernen

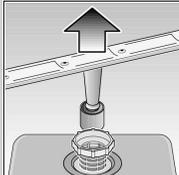


unteren Arm nach oben ziehen ...

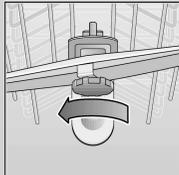



oberen Arm abschrauben ...

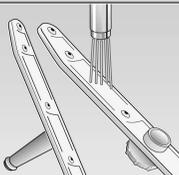

unter fließendem Wasser (eventuell mit Zahnstocher) Sprühdüsen säubern ...

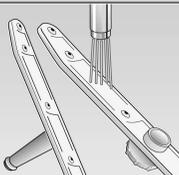

unteren Arm einsetzen ...
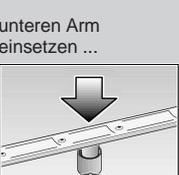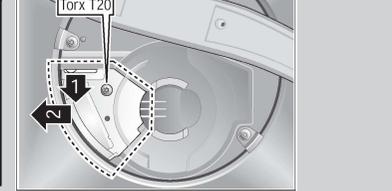
# Kleine Fehler selbst beheben ...

... denn Selbsthilfe lohnt sich!

Störung	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Restwasser im Gerät	Abwasserpumpe blockiert Programm noch nicht beendet	▶ Abwasserpumpe reinigen (siehe oben). ▶ Gerät schließen, einschalten und Programmende abwarten (Programmende-Anzeige leuchtet) bzw. Programm abbrechen (siehe Programmabbruch).
Gerät läuft nicht/ bleibt stehen Anzeige "Wasserzulauf prüfen" leuchtet	Zulaufarmatur nicht geöffnet Zulaufschlauch geknickt Zulaufarmatur verklemmt oder verkalkt	▶ Zulaufarmatur öffnen. ▶ Zulaufschlauch knickfrei verlegen. ▶ 1. Wasseranschluß abschrauben. ▶ 2. Sieb im Wasseranschluß säubern. ▶ 3. Durchflußmenge muß bei geöffnetem Wasserzulauf min. 9 l/min betragen. Bei geringerem Durchfluß Zulaufarmatur austauschen lassen.
Kunststoff / Geschirteile verfärbt	Zu wenig Reiniger Verfärbungen durch Lebensmittelfarbstoffe (Tomatensauce)	▶ Herstellerangaben (Reiniger) beachten. ▶ Verfärbungen sind unbedenklich; Verblassen bei weiteren Spülgängen.

Störung	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Geschirr ist nicht sauber Sand oder grießartige Rückstände auf dem Geschirr	Geschirr liegt aneinander bzw. übereinander Zu wenig Reiniger Ungeeignetes Programm gewählt Sprühdüsen verstopft Siebe verschmutzt, sitzen nicht fest Sprüharme blockiert	▶ Geschirteile vereinzeln, Anlagestellen vermeiden. ▶ Herstellerangaben (Reiniger) beachten. ▶ Stärkeres Programm wählen. ▶ Sprüharme reinigen (siehe oben). ▶ Siebe reinigen (siehe oben). ▶ Geschirr so einräumen, dass Sprüharme frei drehen können.
Flecken und Schlieren	Klarspülerdosierung zu hoch / zu niedrig dosiert	▶ Bei Schlieren: Dosierung reduzieren. ▶ Bei Wasser oder Kalkflecken: Dosierung erhöhen.
Milchige Beläge auf dem Geschirr (entfernbar)	Wasserenthärtung falsch eingestellt; Spezialsalz fehlt	▶ Enthärtungsanlage richtig einstellen. ▶ Spezialsalz nachfüllen.
Milchige Beläge, Gläser eingetrübt / blind (nicht entfernbar)	Gläser nicht spülmaschinenfest.	▶ Spülmaschinenbeständige Gläser verwenden. ▶ Glasschonenden Reiniger verwenden.
Rost auf dem Besteck	Besteck nicht rostbeständig Harte Messerklingen sind anfälliger Fremdrost	▶ Spülmaschinenbeständiges Besteck verwenden. ▶ Niemals rostende Teile im Gerät spülen.

Weitere Hinweise finden Sie in der Gebrauchsanleitung

# Programm unterbrechen ...

# Programm abbrechen ...

# Richtig einräumen ...

- Hauptschalter ausschalten.
- Zum Fortsetzen Tür schliessen, Hauptschalter wieder einschalten.

- Während des Programms den Programmwähler auf die Pos. Reset drehen.
- Der Programmablauf dauert ca. 1 Minute.
- Hauptschalter nach dem Ablauf ausschalten.

Spülmaschinenfestes Geschirr (ohne Rückstände von Asche, Wachs, Schmierfett, Farbe, Klebe-Etiketten; große Reste von Marmelade, Milchprodukten und Speisen grob entfernen) einordnen gemäß Gebrauchsanleitung und prüfen, ob sich die Sprüharme frei drehen können.