

Uw nieuwe droogautomaat

Gefeliciteerd – U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Siemens. Deze condensdroger munt uit door een zuinig energieverbruik.

Elke droogautomaat die de fabriek verlaat, wordt zorgvuldig gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat.

Bij vragen staat onze Servicedienst geheel tot uw beschikking.

Milieuvriendelijke afvoer

De verpakking milieuvriendelijk afvoeren.

Dit apparaat voldoet aan de Europese richtlijn 2002/96/EG voor elektrische en elektronische oude apparaten (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Deze richtlijn geeft het kader aan voor een in de EU geldige terugname en verwerking van oude apparaten.

Inhoud

- Voorbereiden 2
- Programma's instellen 2
- Na het drogen 4
- Aanwijzingen bij het wasgoed 5
- Schoonmaken en onderhoud 6
- Programma-overzicht 7
- Installeren 8
- Technische gegevens 9
- Optioneel toebehoren 9
- Wat te doen als... 10
- Veiligheidsbepalingen 11

Reglementair

Gebruik

- alleen in het huishouden;
- alleen voor het drogen van textiel dat in water werd gewassen.

- ⚠ - Kinderen nooit zonder toezicht bij het apparaat laten.
- ⚠ - Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden.

Vorbereiden

Installatie zie blz. 8

⚠ Een beschadigde droogautomaat nooit in gebruik nemen! Neem contact op met de Servicedienst!

Droogautomaat controleren

⚠ Alleen met droge handen! Alleen bij de stekker vastpakken!

Stekker in het stopcontact steken



Wasgoed sorteren + in de trommel doen

Alle voorwerpen uit de zakken verwijderen. Let op aanstekers! De trommel moet vóór het vullen leeg zijn!

Zie programma-overzicht op blz. 7.


Programma kiezen + instellen

Droogprogramma kiezen ...

... aantippen is voldoende!

Alle toetsen zijn sensitief, aantippen is voldoende!

Starttoets kiezen

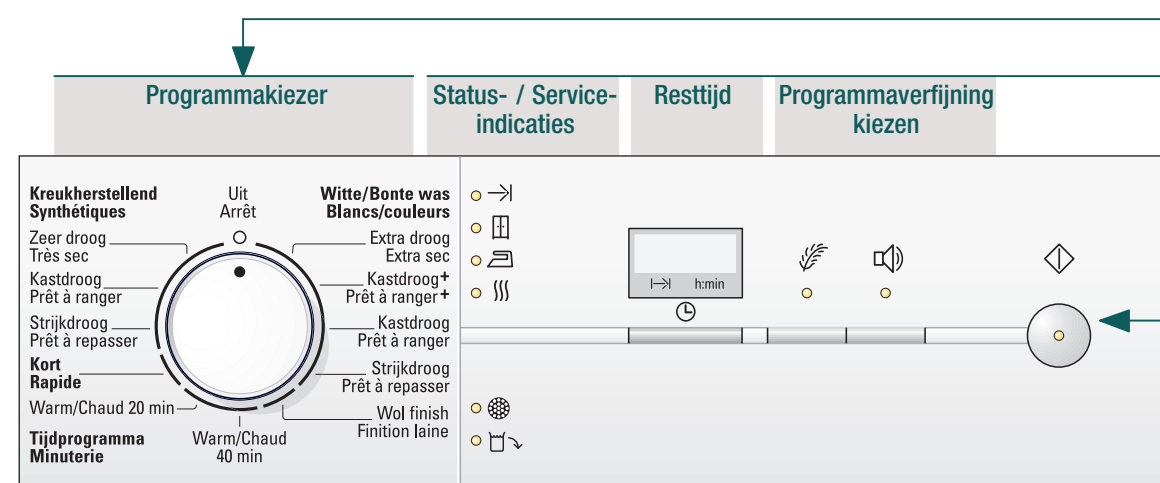

| Programmakiezer | Status- / Service-indicaties | Resttijd | Programmaverfijning kiezen |
|---|--|-------------------------|----------------------------|
| Kreukherstellend Synthétiques Zeer droog Très sec Kastdroog Prêt à ranger Strijkdroog Prêt à repasser Kort Rapide Warm/Chaud 20 min Tijdprogramma Minuterie | Witte/Bonte was Blancs/couleurs Extra droog Extra sec Kastdroog* Prêt à ranger* Kastdroog Prêt à ranger Strijkdroog Prêt à repasser Wol finish Finition laine | h:min h:min h:min | Voorzichtig Signaal |
| Drogen, Strijkdroog, Kastdroog, Einde/Antikreukfase | | | |
| Pluizenzeef en/of luchtkoeler schoonmaken Filter | | | |
| Leegmaken van het condenswaterreservoir Reservoir | | | |
| Einde van het programma na 1 – 19 uur. (toets eventueel meermaals kiezen) | | | |


Drogen



Drogen

Condenswaterreservoir legen

1. Reservoir eruit trekken en horizontaal houden.
2. Condenswater weggieten.
3. Reservoir in het apparaat schuiven tot u een klik hoort.

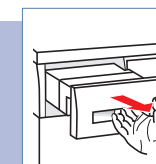

Pluizenzeef schoonmaken

1. Vuldeur openen, filter eruit trekken en openklappen.
2. Pluizen verwijderen (met de hand over het filter strijken).
3. Filter dichtklappen, weer in het apparaat zetten en vuldeur sluiten.



Droogautomaat uitschakelen

Programmakiezer op **Uit/Arrêt** zetten.



Wasgoed uit de trommel halen

Door de automatische antikreukfunctie draait de trommel met bepaalde rustpauzes door, het wasgoed blijft gedurende een uur zacht en wollig (bij aanvullend gekozen functie **Antikreuk**) twee uur – afhankelijk van het model).

Einde van het programma zodra het lampje brandt

Wasgoed bijvullen of uit de trommel halen

1. Deur openen, het droogproces wordt afgebroken.
2. Wasgoed bijvullen of uit de trommel halen en vuldeur sluiten.
3. Indien nodig programma en programmaverfijningen opnieuw kiezen.
4. Toets **Start/Stop** kiezen.

⚠ Trommel en deur kunnen heet zijn.

Aanwijzingen bij het wasgoed ...

Textielbehandelingsymbolen

Let op de aanwijzingen van de fabrikant!

- ☉ Drogen op normale temperatuur.
- ☉ Drogen op een lage temperatuur → aanvullend ☼ (Voorzichtig) kiezen.
- ☒ Niet machinaal drogen.

⚠ Volgende soorten textiel niet in het apparaat drogen.

- Textiel dat geen lucht doorlaat (bijv. met een coating).
- Tere weefsels (zijde, synthetische vitrage) → kreukvorming!
- Kletsnat wasgoed → hoog energieverbruik!

Tips bij het drogen

- Voor een gelijkmatig droogresultaat: wasgoed sorteren op soort weefsel en droogprogramma.
- Ritssluitingen dichtdoen, haken en ogen sluiten, overtrekken dichtknopen, ceintuurs van stof, schortenbanden enz. samenbinden.
- Kreukherstellend wasgoed niet te droog laten worden → kans op kreuken! Wasgoed in de frisse lucht laten nadrogen.
- Wasgoed na het drogen niet onmiddellijk strijken maar samenrollen en een tijdje laten liggen → zo kan het resterende vocht zich gelijkmatig verdelen.
- Machinaal gebreid textiel (bijv. T-shirts, tricot) krimpt vaak tijdens het eerste drogen → niet het programma **Extra droog/Extra sec** gebruiken.
- Gesteven wasgoed is maar beperkt geschikt voor de droogautomaat → stijfsel laat een aanslag achter die het droogproces nadelig beïnvloedt.
- Bij weinig belading een tijdprogramma kiezen.

Milieubescherming / Besparingstips

- Vóór het drogen het wasgoed in de wasmachine grondig centrifugeren → hoe hoger het centrifugetoerental des te korter de droogtijd en des te lager het energieverbruik. Ook kreukherstellend wasgoed centrifugeren.
- De maximaal aanbevolen hoeveelheid wasgoed benutten maar vooral niet méér → blz. 7 "Programma-overzicht".
- Tijdens het drogen de ruimte goed ventileren.
- Na het drogen altijd het pluizenfilter schoonmaken → blz. 4.
- Luchtkoeler schoonhouden → blz. 6 "Schoonmaken en onderhoud".
- Toevoer voor de koellucht vrijhouden → koelrooster niet afdekken of dichtplakken.

Schoonmaken en onderhoud

⚠ Alleen inuitgeschakelde toestand

Buitenkant van het apparaat, bedieningspaneel, luchtkoelrooster

- Met een zachte, vochtige doek afnemen.
- Geen scherpe schoonmaak-/oplosmiddelen gebruiken.

3–4 maal per jaar of als ☉ (Filter) na het schoonmaken van het pluizenfilter voortdurend knippert.

Luchtkoeler

- Droogautomaat laten afkoelen.
- Er kan resterend water uit het apparaat lopen: goed absorberende dweil onder de onderhoudsklep leggen.

1. Onderhoudsklep ontgrendelen.
2. Onderhoudsklep helemaal openen.

3. De twee slithendels naar elkaar toedraaien.
4. Luchtkoeler eruit trekken.

⚠ Luchtkoeler niet beschadigen! Alleen met warm water schoonmaken, geen scherpe/puntige voorwerpen gebruiken!

5. Luchtkoeler helemaal schoonmaken, water goed laten afdruppen.
6. Afdichtingen schoonmaken.
7. Luchtkoeler weer erin schuiven, handgreep aan de onderkant!
8. De twee slithendels weer terugdraaien.

9. Onderhoudsklep sluiten tot de vergrendeling vastklikt.

Uw nieuwe droogautomaat

Gefeliciteerd – U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Siemens. Deze condensdroger munt uit door een zuinig energieverbruik.

Elke droogautomaat die de fabriek verlaat, wordt zorgvuldig gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat.

Bij vragen staat onze Servicedienst geheel tot uw beschikking.

Milieuvriendelijke afvoer

De verpakking milieuvriendelijk afvoeren.

Dit apparaat voldoet aan de Europese richtlijn 2002/96/EG voor elektrische en elektronische oude apparaten (waste electrical and electronic equipment – WEEE).



Deze richtlijn geeft het kader aan voor een in de EU geldige terugname en verwerking van oude apparaten.

Reglementair

Gebruik

- alleen in het huishouden;
- alleen voor het drogen van textiel dat in water werd gewassen.



- Kinderen nooit zonder toezicht bij het apparaat laten.
- Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden.

Vorbereiden



Een beschadigde droogautomaat nooit in gebruik nemen! Neem contact op met de Servicedienst!



Alleen met droge handen!
Alleen bij de stekker vastpakken!



Wasgoed sorteren + in de trommel

Alle voorwerpen uit de z...


De trommel moet vóór...

Zie programma-overzicht op blz. 7.

Inhoud

Blz.

- Vorbereiden 2
- Programma's instellen 2
- Na het drogen 4
- Aanwijzingen bij het wasgoed 5
- Schoonmaken en onderhoud 6
- Programma-overzicht 7
- Installeren 8
- Technische gegevens 9
- Optioneel toebehoor 9
- Wat te doen als... 10
- Veiligheidsbepalingen 11

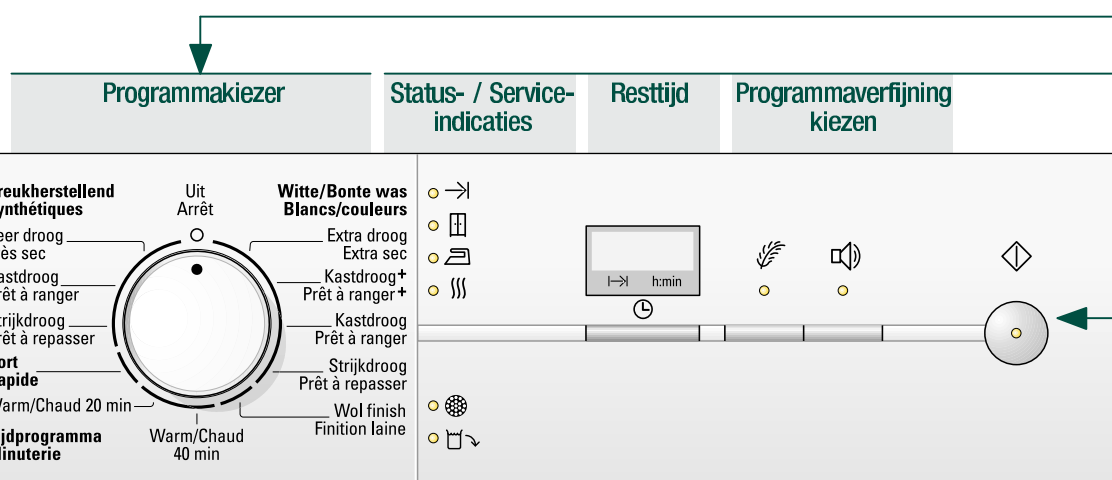

| | | | | |
|---|----------------|---|-------------|---|
| Drogen, Strijkdroog, Kastdroog, Einde/Antikreukfase | | → | | |
| Pluizenzeef en/of luchtkoeler schoonmaken | Filter | | | |
| Leegmaken van het condenswaterreservoir | Reservoir | | | |
| Einde van het programma na 1 – 19 uur. (toets eventueel meermaals kiezen) | Keuze eindtijd | | | |
| | | | Voorzichtig | Gereduceerde temperatuur voor gevoelig textiel: polyacryl, polyamide, elastomeer, acetaat, bij... |
| | | | Signaal | Keuze Aan/Uit voor akoestisch signaal aan het programma |

installatie zie blz. 8

automaat
controleren



ker in het
ct steken



mmel doen

akken verwijderen.
Let op aanstekers!
het vullen leeg zijn!



+ instellen

ma kiezen ...

1

s voldoende!

2

tsen zijn sensitief,
oen is voldoende!


rttoets kiezen

3

tiel □, bijv.
langere droogtijd

eind van het

Drogen

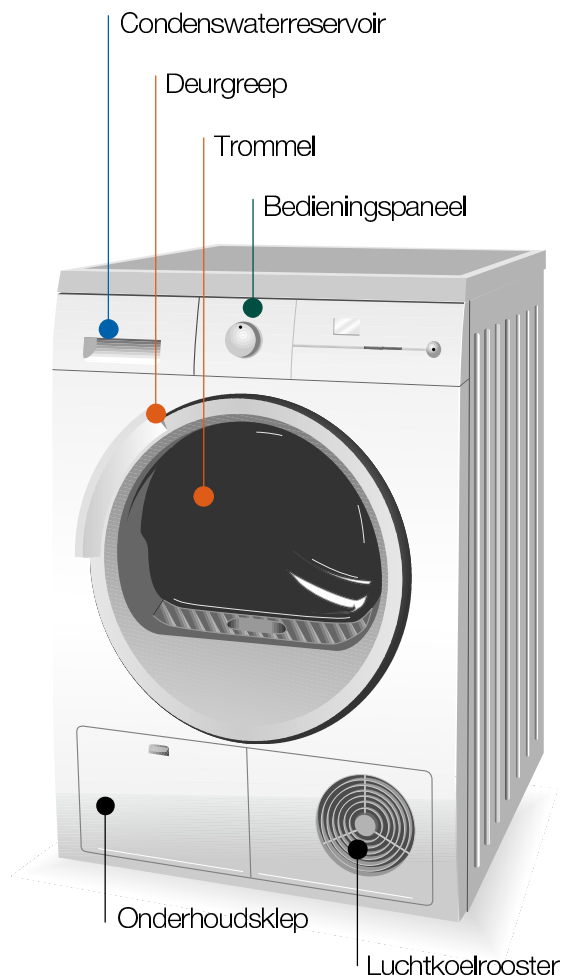


Drogen




Condenswaterreservoir legen

1. Reservoir eruit trekken en horizontaal houden.
2. Condenswater weggieten.
3. Reservoir in het apparaat schuiven tot u een **klik** hoort.

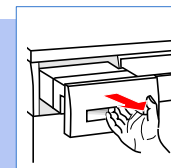


Pluizenzeef schoonmaken

1. Vuldeur openen, **filter** eruit trekken en openklappen.
2. Pluizen verwijderen (met de hand over het filter strijken).
3. Filter dichtklappen, weer in het apparaat zetten en vuldeur sluiten.

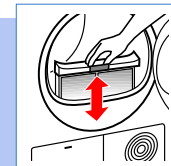

Droogautomaat uitschakelen


Programmakieler op **Uit/Arrêt** zetten.

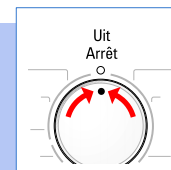

Wasgoed uit de trommel halen

Door de automatische antikreukfunctie draait de trommel met bepaalde rustpausen door, het wasgoed blijft gedurende een uur zacht en wollig (bij aanvullend gekozen functie (Antikreuk) twee uur – afhankelijk van het model).

Einde van het programma zodra het lampje brandt



Wasgoed bijvullen of uit de trommel halen

1. Deur openen, het droogproces wordt afgebroken.
2. Wasgoed bijvullen of uit de trommel halen en vuldeur sluiten.
3. Indien nodig programma en programmaverfijningen opnieuw kiezen.
4. Toets (Start/Stop) kiezen.



Trommel en deur kunnen heet zijn.

Aanwijzingen bij het wasgoed ...




Textielbehandelingsymbolen

Let op de aanwijzingen van de fabrikant!



Drogen op normale temperatuur.



Drogen op een lage temperatuur -> aanvullend  (Voorzichtig) kiezen.



Niet machinaal drogen.



Volgende soorten textiel niet in het apparaat drogen.

- Textiel dat geen lucht doorlaat (bijv. met een coating).
- Tere weefsels (zijde, synthetische vitrage) -> kreukvorming!
- Kletsnat wasgoed -> hoog energieverbruik!

Tips bij het drogen

- Voor een gelijkmatig droogresultaat: wasgoed sorteren op soort weefsel en droogprogramma.
- Ritssluitingen dichtdoen, haken en ogen sluiten, overtrekken dichtknopen, ceintuurs van stof, schortenbanden enz. samenbinden.
- Kreukherstellend wasgoed niet te droog laten worden -> kans op kreuken! Wasgoed in de frisse lucht laten nadrogen.
- Wasgoed na het drogen niet onmiddellijk strijken maar samenrollen en een tijdje laten liggen -> zo kan het resterende vocht zich gelijkmatig verdelen.
- Machinaal gebreid textiel (bijv. T-shirts, tricot) krimpt vaak tijdens het eerste drogen -> niet het programma **Extra droog**/Extra sec gebruiken.
- Gesteven wasgoed is maar beperkt geschikt voor de droogautomaat -> stijfslaat een aanslag achter die het droogproces nadelig beïnvloedt.
- Bij weinig belading een tijdprogramma kiezen.

Milieubescherming / Besparingstips

- Vóór het drogen het wasgoed in de wasmachine grondig centrifugeren -> hoe hoger het centrifugeertoerental des te korter de droogtijd en des te lager het energieverbruik. Ook kreukherstellend wasgoed centrifugeren.
- De maximaal aanbevolen hoeveelheid wasgoed benutten maar vooral niet méér -> blz. 7 "Programma-overzicht".
- Tijdens het drogen de ruimte goed ventileren.
- Na het drogen altijd het pluizenfilter schoonmaken -> blz. 4.
- Luchtkoeler schoonhouden -> blz. 6 "Schoonmaken en onderhoud".
- Toevoer voor de koellucht vrijhouden -> koelrooster niet afdekken of dichtplakken.

Schoonmaken en onderhoud



Alleen in uitgeschakelde toestand



Buitenkant van het apparaat, bedieningspaneel, luchtkoelrooster


- Met een zachte, vochtige doek afnemen.
- Geen scherpe schoonmaak-/oplosmiddelen gebruiken.

3-4 maal per jaar of als  (Filter) na het schoonmaken van het pluizenfilter voortdurend knippert.




Luchtkoeler


- Droogautomaat laten afkoelen.
- Er kan resterend water uit het apparaat lopen: goed absorberende dweil onder de onderhoudsklep leggen.

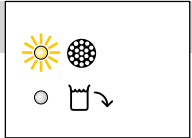

1. Onderhoudsklep ontgrendelen.
2. Onderhoudsklep helemaal openen.

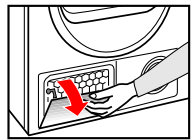

3. De twee sluihendels naar elkaar toedraaien.
4. Luchtkoeler eruit trekken.

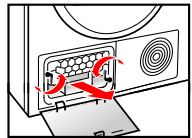


 *Luchtkoeler niet beschadigen!
Alleen met warm water schoonmaken,
geen scherpe/puntige voorwerpen gebruiken!*

5. Luchtkoeler helemaal schoonmaken, water goed laten afdruipe.
6. Afdichtingen schoonmaken.
7. Luchtkoeler weer erin schuiven, handgreep aan de onderkant!
8. De twee sluihendels weer terugdraaien.



9. Onderhoudsklep sluiten tot de vergrendeling vastklikt.

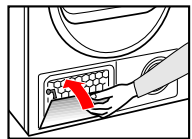

Technische gegevens

| | |
|--------------------------|---|
| - Afmetingen (d x b x h) | 60 x 60 x 85 cm (in hoogte verstelbaar) |
| - Gewicht (netto) | ca. 45 kg |
| - Max. vulgewicht | 6 kg |
| - Condenswaterreservoir | 4,2 l |
| - Aansluitspanning | } zie typeplaatje |
| - Aansluitwaarde | |
| - Zekering | |
| - Typenummer | |
| - Fabricagenummer | |

Het typeplaatje vindt u op de achterkant van de droogautomaat.

Verbruikswaarden

De aangegeven waarden zijn richtwaarden die volgens normbepalingen zijn berekend. Afwijkingen tot 10% zijn mogelijk.

| | Centrifuge-toerental omw./min. (restvocht) | | Droogtijd in min. met 8 min. afkoeltijd | | Energieverbruik in kWh | |
|-------------------------------|--|-----------|---|------|------------------------|------|
| | | | 10 A | 16 A | 10 A | 16 A |
| Witte / Bonte was 6 kg | | | | | | |
| Kastdroog* | 1400 | (ca. 50%) | 100 | 80 | 3,0 | 3,0 |
| | 1000 | (ca. 60%) | 118 | 96 | 3,6 | 3,6 |
| | 800 | (ca. 70%) | 140 | 110 | 4,2 | 4,2 |
| Strijkdroog* | 1400 | (ca. 50%) | 76 | 56 | 2,2 | 2,2 |
| | 1000 | (ca. 60%) | 94 | 72 | 2,8 | 2,8 |
| | 800 | (ca. 70%) | 116 | 86 | 3,4 | 3,4 |
| Kreukherstellend 3 kg | | | | | | |
| Kastdroog* | 800 | (ca 40%) | 42 | 36 | 1,2 | 1,2 |
| | 600 | (ca 50%) | 53 | 45 | 1,5 | 1,5 |

* Testprogramma's volgens DIN EN 61 121 en IEC 61 121

Binnenverlichting trommel (afhankelijk van het model) (lampje E14, 15 W)

De trommel wordt na het openen of sluiten van de vuldeur en na het starten van het programma verlicht; licht gaat vanzelf uit.

Optioneel toebehoor

Bestelnr.

WZ 20160 Aansluitgarnituur voor condenswaterafvoer

Het condenswater wordt direct via een slang afgevoerd.

WZ 20310 Verbindingsset was-droogzuil

De droogautomaat kan ruimtebesparend op een wasmachine met dezelfde diepte en breedte geplaatst worden.

WZ 20300 Zoals WZ 20310 maar met uittrekbaar werkblad.

WZ 20290 Afdekplaat voor onderbouw

De droogautomaat is geschikt voor onderbouw in een rij keukenmeubelen.

Wat te doen als ...



Reparaties alleen door de Servicedienst of door een erkend monteur laten uitvoeren!


Probeer, alvorens de Servicedienst in te schakelen, eerst of u de storing zelf kunt verhelpen. Als u om een monteur vraagt en het blijkt dat hij alleen maar een advies (bijv. over de bediening of het onderhoud van het apparaat) hoeft te geven om de storing te verhelpen, dan moet u, ook in de garantietijd, de volledige kosten van dat bezoek betalen. Geef aan de Servicedienst het typenummer (E-Nr.) en het fabricagenummer (FD) van het apparaat op (zie binnenkant van de deur).

| | | |
|---|---|--|
| ● | Indicatielampje ◇ (Start/Stop) brandt niet. | Stekker in het stopcontact? Programma gekozen? Zekering in de meterkast controleren. |
| ● | Indicatielampjes ↺ (Reservoir) en ◇ (Start/Stop) knipperen. | Condenswaterreservoir legen. Indien aanwezig: afvoerslang voor het condenswater controleren (op knikken). |
| ● | Indicatielampjes (Filter) en ◇ (Start/Stop) knipperen. | Luchtcoeler schoonmaken, blz. 6 "Schoonmaken en onderhoud". Pluizenzeef schoonmaken, blz. 4. |
| ● | Droogautomaat start niet. | Toets ◇ (Start/Stop) gekozen? Vuldeur gesloten? Programma ingesteld? Omgevingstemperatuur hoger dan 5 °C? |
| ● | Er komt water naar buiten. | Droogautomaat waterpas stellen. Afdichting luchtcoeler schoonmaken. |
| ● | Deur gaat vanzelf open. | Deur dichtdrukken tot deze hoorbaar vastklikt. |
| ● | De droogtegraad werd niet bereikt of de droogtijd was te lang. | Pluizenzeef/luchtcoeler schoonmaken, blz. 4/6. Condenswaterreservoir legen. Waterafvoer controleren (indien aanwezig). Omgevingstemperatuur hoger 30 °C → voldoende ventileren. Luchtkoelrooster eventueel afgedekt → vrijmaken. Ongeschikt programma ingesteld? Blz. 7. Droogautomaat te eng ingebouwd? Zorg voor luchtcirculatie. Stroomuitval → droogautomaat opnieuw starten. |
| ● | Wasgoed is vochtig. | Het eerstvolgende hogere droogprogramma gebruiken of aanvullend het tijdprogramma, blz. 7. Warm wasgoed voelt vochtiger aan dan het in werkelijkheid is! |
| ● | Vochtigheid in de ruimte neemt sterk toe. | Ruimte voldoende ventileren. Luchtkoelrooster afgedekt? → Vrijmaken. Controleer of de luchtcoeler in het apparaat zit. |
| ● | Een of meer programma-lampjes voor de programma-status knipperen. | Filter en luchtcoeler schoonmaken, blz. 4/6. Plaatsingsvoorwaarden controleren, blz. 8. Uitschakelen, laten afkoelen, weer inschakelen, programma opnieuw starten. |
| ● | Binnenverlichting (afhankelijk van model) functioneert niet? | Afdekkapje in de binnenruimte boven de deur openklappen (met Torx 20 schroevendraaier) en lampje vervangen. Afdekkapje sluiten. |

Als u een storing niet zelf kunt verhelpen of reparatie noodzakelijk is:


- Programmakiezer op **Uit/Arrêt** zetten.
- Stekker uit het stopcontact trekken.



- Noodsituatie**
- Stekker onmiddellijk uit stopcontact trekken of zekering losdraaien resp. uitschakelen.
- Droogauto-
maat ALLEEN**
- In binnenruimtes van het huishouden plaatsen.
 - Voor het drogen van textiel gebruiken.
- Droogauto-
maat NOOIT**
- Voor andere doeleinden gebruiken dan hierboven beschreven.
 - Veranderingen aanbrengen in de techniek of de eigenschappen.
- Gevaren**
- Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen de droogautomaat niet gebruiken.
 - Kinderen nooit zonder toezicht bij het apparaat laten.
 - Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden.
 - Alle voorwerpen uit de zakken van het textiel verwijderen. Let vooral op aanstekers → kans op explosie!
 - Niet op de deur leunen of gaan zitten → het apparaat kan omvallen!
 - De deur voorzichtig openen. Er kan hete damp naar buiten komen.
- Installatie**
- Onder 0 °C kan vorstschade optreden.
 - Loshangende kabels of slangen vastzetten, kans op struikelen.
- Elektrische
aansluiting**
- Droogautomaat volgens de voorschriften via een randgeaard stopcontact op wisselstroom aansluiten.
 - Diameter van de kabel moet voldoende zijn.
 - Alleen een aardlekschakelaar met dit symbool gebruiken: 
 - Stekker en stopcontact moeten in elkaar passen.
 - Geen meervoudige stekkers/contactdozen en/of verlengkabels gebruiken.
 - Stekker niet met vochtige handen aanraken.
 - Stekker nooit aan de kabel uit het stopcontact trekken.
 - Kabel niet beschadigen.
 - Kabel zodanig leggen dat u niet kunt struikelen.
- Gebruik**
- *Alleen wasgoed* in de trommel doen. Controleer de inhoud voordat u de droogautomaat inschakelt.
 - Droogautomaat niet gebruiken als het wasgoed met oplosmiddel of verf in aanraking kwam (bijv. haarversteviger, nagellak-remover, vlekkenmiddel, wasbenzine etc.) → kans op vuur/explosie!
 - Gevaar door stof (bijv. stof van kolen, meel): droogautomaat niet gebruiken → kans op explosie!
 - Droogautomaat niet gebruiken als het wasgoed schuimstof of schuimrubber bevat → elastisch materiaal kan vernietigd worden en het apparaat kan door eventuele vervorming van de schuimstof beschadigd worden.
 - Droogautomaat na afloop van het programma uitschakelen.
 - Condenswater is geen drinkwater!
- Defect**
- Droogautomaat bij een defect of bij een vermoedelijk defect niet gebruiken. Reparatie alleen door de Servicedienst.
 - Droogautomaat met een defecte netkabel niet gebruiken. Defecte netkabel alleen door de Servicedienst laten vervangen om gevaren te voorkomen.
- Vervangende
onderdelen
Afvoeren**
- Om veiligheidsredenen alleen originele onderdelen en toebehoor ter vervanging gebruiken.
 - Droogautomaat: stekker uit het stopcontact trekken. Elektrische kabel aan het apparaat afsnijden. Bij uw gemeente informeren hoe u het apparaat kunt (laten) afvoeren.
 - Verpakking: kinderen niet met het verpakkingsmateriaal laten spelen → kans op stikken!
 - Al het materiaal is verdraagzaam voor het milieu en kan opnieuw gebruikt worden. Milieuvriendelijk afvoeren.

SIEMENS

Gebruiksaanwijzing en installatievoorschrift

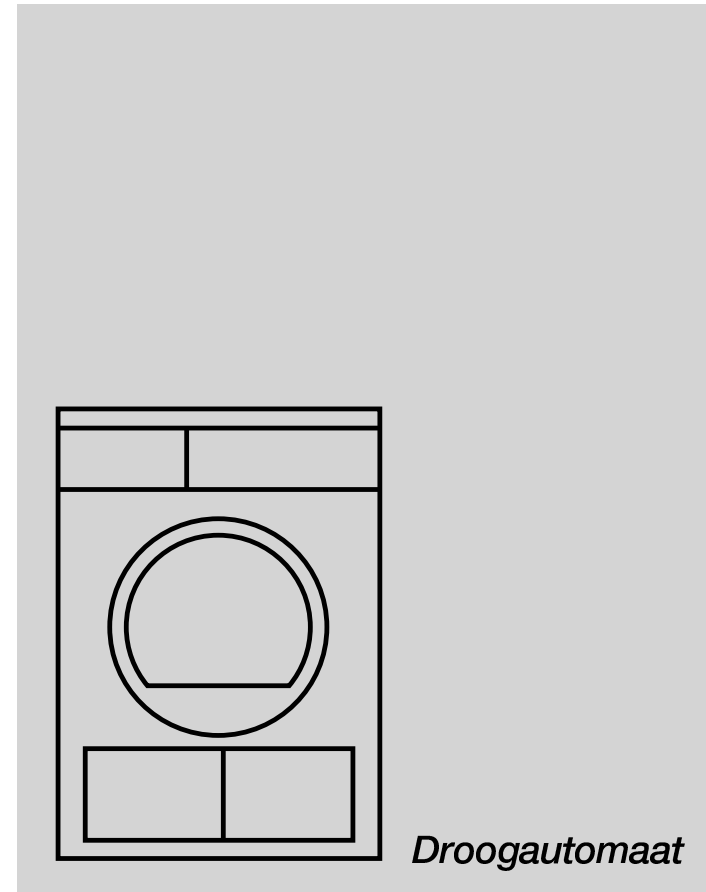

De droogautomaat pas na het lezen van de gebruiksaanwijzing en het installatievoorschrift in gebruik nemen!
De aanwijzingen op blz. 11 in acht nemen!