

Ihr neuer Trockner

Gratulation – Sie haben sich für ein modernes, qualitativ hochwertiges Haushaltgerät der Marke Siemens entschieden. Der Kondensationstrockner zeichnet sich durch sparsamen Energieverbrauch aus.

Jeder Trockner, der unser Werk verlässt, wird sorgfältig auf Funktion und einwandfreien Zustand geprüft.

Bei Fragen steht Ihnen unser Kundendienst gern zur Verfügung.

Umweltgerecht entsorgen

Verpackung umweltgerecht entsorgen.

Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik- Altgeräte (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gekennzeichnet.

Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

Bestimmungsgemäßer

Gebrauch

- nur im Haushalt;
- nur zum Trocknen von Textilien, die mit Wasser gewaschen wurden.

- ⚠ Kinder nicht mit dem Trockner unbeaufsichtigt lassen!
- ⚠ Haustiere vom Trockner fernhalten!

Vorbereiten

Installation siehe Seite 8

⚠ Beschädigten Trockner nie in Betrieb nehmen! Informieren Sie Ihren Kundendienst!

Trockner kontrollieren

Netzstecker einstecken

⚠ Nur mit trockenen Händen! Nur am Stecker anfassen!

Wäsche sortieren + einfüllen

Alle Gegenstände aus Taschen entfernen. Auf Feuerzeuge achten! Die Trommel muss vor dem Füllen leer sein!

Siehe Programmübersicht auf Seite 7.


Siehe auch separate Anleitung "Wollekorb" (je nach Modell).

Programm auswählen + einstellen

Trockenprogramm auswählen ...


... und individuell anpassen

Starttaste wählen

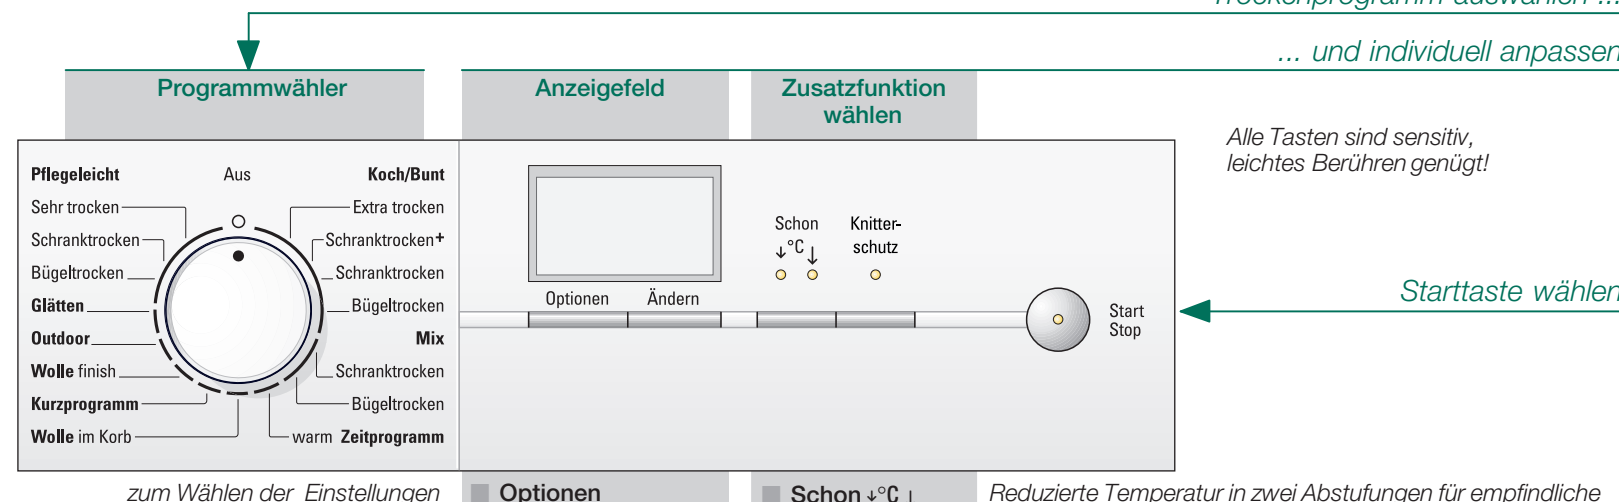

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------|--|
| zum Wählen der Einstellungen | Optionen | ■ Schon +°C ↓ | Reduzierte Temperatur in zwei Abstufungen für empfindliche Textilien □, z.B. Polyacryl, Polyamid, Elastan, Acetat, bei längerer Trocknungszeit |
| zum Ändern aller Einstellungen im Anzeigefeld | ■ Ändern | ■ Knitterschutz | Reduziert Knittern und verlängert Knitterschutzphase nach Programmende |
| 1*-24 Std. Programm-Ende nach ...(*je nach gewähltem Programm, z.B. Dauer 1:54h → 2h. Immer zur nächsten vollen Stunde wählbar.) | Zeitvorwahl | Statusanzeigen | Anzeigen zum Programmablauf: Trocknen, Bügeltrocken, Schranktrocken, Ende/Knitterschutz |
| 0, 1, 2, 3 Signallautstärke in vier Stufen wählbar (0 = Signal ausgeschaltet) | Signal | Serviceanzeigen | Filter Behälter |
| Ein-Aus Schutz gegen unbefugte Benutzung (Taste Optionen für 5 Sekunden gedrückt halten) | Verriegelung (je nach Modell) | | Flusensieb und/oder Luftkühler reinigen Behälter für Kondenswasser leeren |
| 0, 1, 2, 3 Feinjustierung des Trocknungsgrades für Koch/Bunt, Pflegeleicht, Mix und Kurzprogramm | Trocknungsgrad | | |
| 600-1800 Schleuderdrehzahl mit der in der Waschmaschine geschleudert wurde | Schleuderdrehzahl | | |


Trocknen

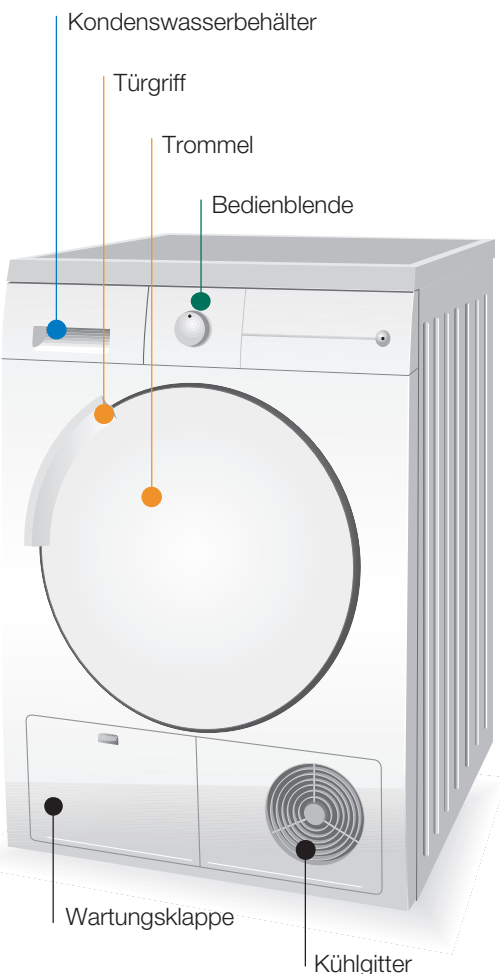

Trocknen

Kondenswasserentleeren

1. Behälter herausziehen und waagrecht halten.
2. Kondenswasser ausgießen.
3. Behälter bis zum Einrasten einschieben.

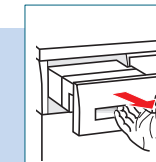

Flusensieb reinigen

1. Tür öffnen, Filter herausziehen und aufklappen.
2. Flusen entfernen (mit Hand über Filter streichen).
3. Filter zuklappen, wieder einsetzen und Tür schließen. Stark verschmutzte und verstopfte Filter mit warmem Wasser durchspülen, gut abtrocknen!



Trocknerausschalten

Programmwähler auf **Aus** stellen. Feuchte Wäsche nicht im Trockner belassen!



Wäsche entnehmen

Durch die automatische Knitterschutz-Funktion wird die Trommel in bestimmten Zeitabständen bewegt, die Wäsche bleibt während einer Stunde locker und flauschig (bei zusätzlich gewählter Funktion **Knitterschutz** zwei Stunden – je nach Modell).

Programmende

sobald im Anzeigefeld → leuchtet

Wäsche nachlegen oder entnehmen

1. Tür öffnen, der Trocknungsvorgang wird abgebrochen.
2. Wäsche nachlegen oder entnehmen und Tür schließen.
3. Bei Bedarf Programm und Zusatzfunktionen neu wählen.
4. Taste **Start/Stop** wählen.

⚠ Trommel und Tür können heiß sein.

Hinweise zur Wäsche...

Kennzeichnung von Textilien

Pflegehinweise des Herstellers beachten!

- ☉ Trocknen mit normaler Temperatur.
- ☉ Trocknen mit niedriger Temperatur → zusätzlich **Schon** wählen.
- ☒ Nicht maschinell trocknen.

Folgende Textilien nicht im Trockner trocknen:

- ⚠ Luftundurchlässige Textilien (z.B. gummiert).
- ⚠ Empfindliche Gewebe (Seide, synthetische Gardinen) → Knitterbildung!
- ⚠ Tropfnasse Wäsche → Hoher Energieverbrauch!
- ⚠ Överschmutzte Wäsche.

Tipps zum Trocknen

- Für gleichmäßiges Trocknungsergebnis, Wäsche nach Gewebeat und Trocknungsprogramm sortieren.
- Reißverschlüsse, Haken und Ösen schließen, Bezüge zuknöpfen, Stoffgürtel, Schürzenbänder usw. zusammenbinden.
- Pflegeleichte Wäsche nicht über trocknen → Knittergefahr! Wäsche an der Luft nach trocknen lassen.
- Wäsche nach dem Trocknen nicht sofort bügeln, einige Zeit zusammenlegen → Restfeuchte verteilt sich dann gleichmäßig.
- Gewirkte Textilien (z.B. T-Shirts, Trikotwäsche) laufen beim ersten Trocknen oft ein → Nicht Programm **Extra trocken** verwenden.
- Gestärkte Wäsche ist nur bedingt für Trockner geeignet → Stärke hinterlässt einen Belag, der die Trocknung beeinträchtigt.
- Bei geringer Beladung Zeitprogramm benutzen.

Umweltschutz / Sparhinweise

- Vor dem Trocknen Wäsche in der Waschmaschine gründlich schleudern → Höhere Schleuderdrehzahlen verkürzen die Trocknungszeit und senken den Energieverbrauch, auch pflegeleichte Wäsche schleudern.
- Maximal empfohlene Füllmenge nutzen, aber nicht überschreiten → Seite 7, "Programm-übersicht".
- Während des Trocknens Raum gut belüften.
- Flusensieb nach jedem Trocknungsvorgang reinigen → Seite 4.
- Luftkühler sauber halten → Seite 6 "Pflege und Reinigung".
- Zufuhr der Kühlluft frei halten → Kühlgitter nicht zustellen oder zukleben.

Pflege und Reinigung

⚠ Nur im ausgeschalteten Zustand!

Trocknergehäuse, Bedienfeld, Kühlgitter

- Mit weichem, feuchtem Lappen abreiben.
- Keine scharfen Reinigungs-/ Lösungsmittel verwenden.
- Waschmittel- und Reinigerreste sofort entfernen.

Schutzfilter 3 – 4 mal im Jahr reinigen oder wenn nach Reinigen des Flusensiebs blinkt.

Luftkühler / Schutzfilter

Zum Reinigen nur den Schutzfilter herausnehmen! Reinigung des sich hinter dem Schutzfilter befindlichen Luftkühlers einmal im Jahr!

- Trockner abkühlen lassen.
- Restwasser kann austreten, saugfähiges Tuch unter Wartungsklappe legen.

1. Wartungsklappe entriegeln.
2. Wartungsklappe ganz öffnen.

3. Beide Verschlusshebel zueinander drehen.
4. Schutzfilter / Luftkühler herausziehen.

⚠ Schutzfilter und Luftkühler nicht beschädigen! Nur mit warmem Wasser reinigen, keine harten/scharfkantigen Gegenstände verwenden!

5. Schutzfilter / Luftkühler vollständig reinigen, Wasser gut abtropfen lassen.
6. Dichtungen reinigen.
7. Schutzfilter / Luftkühler wieder einschieben, Griff unten!
8. Beide Verschlusshebel zurück drehen.

9. Wartungsklappe schließen bis Verriegelung einrastet.

Inhalt

| | Seite |
|------------------------|-------|
| ■ Vorbereiten | 2 |
| ■ Programme einstellen | 2 |
| ■ Nach dem Trocknen | 4 |
| ■ Hinweise zur Wäsche | 5 |
| ■ Pflegen und Reinigen | 6 |
| ■ Programmübersicht | 7 |
| ■ Installieren | 8 |
| ■ Technische Daten | 9 |
| ■ Optionales Zubehör | 9 |
| ■ Was tun wenn... | 10 |
| ■ Sicherheitshinweise | 11 |

Ihr neuer Trockner

Gratulation – Sie haben sich für ein modernes, qualitativ hochwertiges Haushaltgerät der Marke Siemens entschieden. Der Kondensationstrockner zeichnet sich durch sparsamen Energieverbrauch aus.

Jeder Trockner, der unser Werk verlässt, wird sorgfältig auf Funktion und einwandfreien Zustand geprüft.

Bei Fragen steht Ihnen unser Kundendienst gern zur Verfügung.

Umweltgerecht entsorgen

Verpackung umweltgerecht entsorgen.

Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik- Altgeräte (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gekennzeichnet.

Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.



Bestimmungsgemäßer

Gebrauch

- nur im Haushalt;
- nur zum Trocknen von Textilien, die mit Wasser gewaschen wurden.

- ⚠ - Kinder nicht mit dem Trockner unbeaufsichtigt lassen!
- Haustiere vom Trockner fernhalten!

Vorbereiten

Installation siehe Seite 8

⚠ Beschädigten Trockner nie in Betrieb nehmen!
Informieren Sie Ihren Kundendienst!

⚠ Nur mit trockenen Händen!
Nur am Stecker anfassen!



Alle Gegenstände aus Taschen entfernen.
Auf Feuerzeuge achten!
Die Trommel muss vor dem Füllen leer sein!

Siehe Programmübersicht auf Seite 7.

Siehe auch separate Anleitung "Wollekorb" (je nach Modell).

Wäsche sortieren

Inhalt


Seite

- Vorbereiten 2
- Programme einstellen ... 2
- Nach dem Trocknen 4
- Hinweise zur Wäsche ... 5
- Pflegen und Reinigen ... 6
- Programmübersicht 7
- Installieren 8
- Technische Daten 9
- Optionales Zubehör 9
- Was tun wenn... 10
- Sicherheitshinweise... 11

Programm auswählen +

Trockenprogramm

... und individuelle

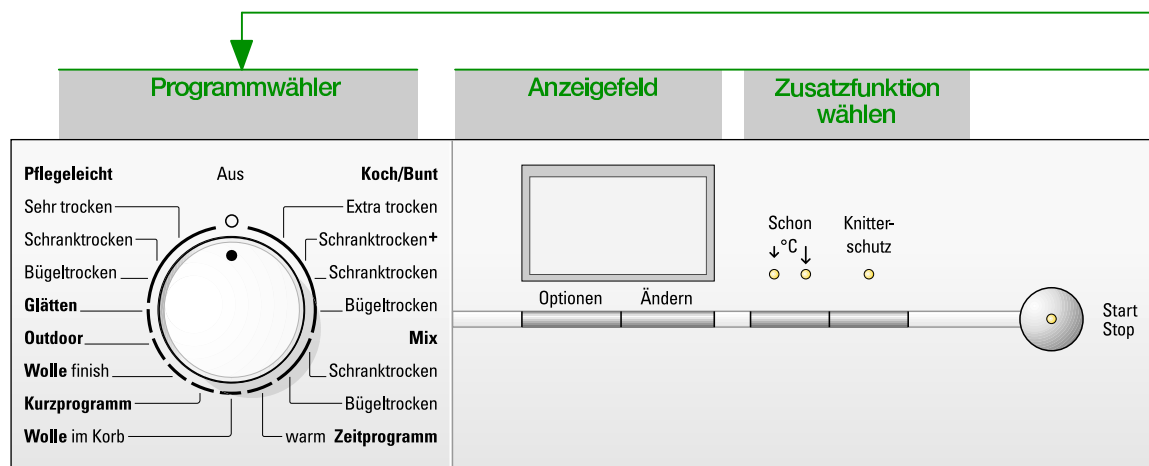

Alle Tasten sind sensibel und reagieren auf leichtes Berühren.

Start

zum Wählen der Einstellungen

zum Ändern aller Einstellungen im Anzeigefeld

1*–24 Std. Programm-Ende nach ...(*je nach gewähltem Programm, z.B. Dauer 1:54h → 2h. Immer zur nächsten vollen Stunde wählbar.)

0, 1, 2, 3 Signallautstärke in vier Stufen wählbar (0 = Signal ausgeschaltet)

Ein–Aus Schutz gegen unbefugte Benutzung (Taste **Optionen** für 5 Sekunden gedrückt halten)

0, 1, 2, 3 Feinjustierung des Trocknungsgrades für **Koch/Bunt, Pflegeleicht, Mix** und **Kurzprogramm**

600–1800 Schleuderdrehzahl mit der in der Waschmaschine geschleudert wurde

■ **Optionen**

■ **Ändern**

Zeitvorwahl ⌚

Signal 🔊

Verriegelung 🔒 (je nach Modell)

Trocknungsgrad ☀

Schleuderdrehzahl 🌀

■ **Schon** ↓°C ↓

■ **Knitterschutz**

Statusanzeigen

Serviceanzeigen

🌀 **Filter**

🗑 **Behälter**

Reduzierte Temperatur in zwei Abstufungen für Textilien ☑, z.B. Polyacryl, Polyamid, Elastan, längerer Trocknungszeit

Reduziert Knittern und verlängert Knitterschutz nach Programmende

Anzeigen zum Programmablauf: Trocknen, Bügeltrocken, Schranktrocken, Ein

Flusensieb und/oder Luftkühler reinigen

Behälter für Kondenswasser leeren

Trocknen

Trockner
rollieren

Netzstecker
einstecken

+ einfüllen

(je nach Modell).

Programme
einstellen

Programme
auswählen ...

Temperatur
individuell anpassen

Wäsche
aktiv,
hängt!

Start/
Stopp-Taste wählen

Wäsche für empfindliche
Wäsche (z.B. Acetat, bei
hoher Temperatur)


Wartungsphase

Wartung/Knitterschutz



1
2

3

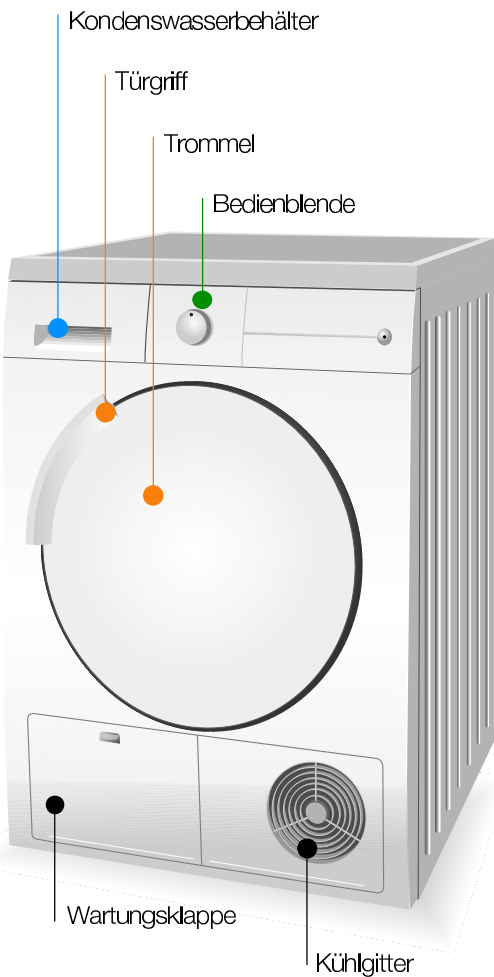


Trocknen




Kondenswasserentleeren

1. Behälter herausziehen und waagrecht halten.
2. Kondenswasser ausgießen.
3. Behälter bis zum Einrasten einschieben.

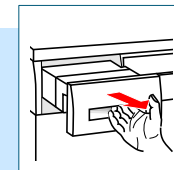


Flusensieb reinigen

1. Tür öffnen, Filter herausziehen und aufklappen.
2. Flusen entfernen (mit Hand über Filter streichen).
3. Filter zuklappen, wieder einsetzen und Tür schließen.
Stark verschmutzte oder verstopfte Filter mit warmem Wasser durchspülen, gut abtrocknen!

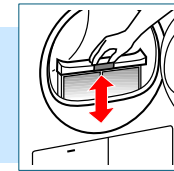

Trockner ausschalten


Programmwähler auf **Aus** stellen.
Feuchte Wäsche nicht im Trockner belassen!

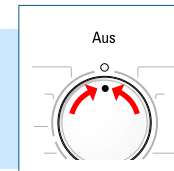

Wäsche entnehmen

Durch die automatische Knitterschutz-Funktion wird die Trommel in bestimmten Zeitabständen bewegt, die Wäsche bleibt während einer Stunde locker und flauschig (bei zusätzlich gewählter Funktion **Knitterschutz** zwei Stunden – je nach Modell).

Programmende sobald im Anzeigefeld → leuchtet



Wäsche nachlegen oder entnehmen

1. Tür öffnen, der Trocknungsvorgang wird abgebrochen.
2. Wäsche nachlegen oder entnehmen und Tür schließen.
3. Bei Bedarf Programm und Zusatzfunktionen neu wählen.
4. Taste **Start/Stop** wählen.



Trommel und Tür können heiß sein.

Hinweise zur Wäsche...



Kennzeichnung von Textilien

Pflegehinweise des Herstellers beachten!

- Trocknen mit normaler Temperatur.
- Trocknen mit niedriger Temperatur -> zusätzlich **Schon** wählen.
- Nicht maschinell trocknen.



Folgende Textilien nicht im Trockner trocknen:

- Luftundurchlässige Textilien (z.B. gummiert).
- Empfindliche Gewebe (Seide, synthetische Gardinen) -> Knitterbildung!
- Tropfnasse Wäsche -> Hoher Energieverbrauch!
- Ölverschmutzte Wäsche.

Tipps zum Trocknen

- Für gleichmäßiges Trocknungsergebnis, Wäsche nach Gewebeat und Trocknungsprogramm sortieren.
- Reißverschlüsse, Haken und Ösen schließen, Bezüge zuknöpfen. Stoffgürtel, Schürzenbänder usw. zusammenbinden.
- Pflegeleichte Wäsche nicht über trocknen -> Knittergefahr! Wäsche an der Luft nach trocknen lassen.
- Wäsche nach dem Trocknen nicht sofort bügeln, einige Zeit zusammenlegen -> Restfeuchte verteilt sich dann gleichmäßig.
- Gewirkte Textilien (z.B. T-Shirts, Trikotwäsche) laufen beim ersten Trocknen oft ein -> Nicht Programm **Extra trocken** verwenden.
- Gestärkte Wäsche ist nur bedingt für Trockner geeignet -> Stärke hinterlässt einen Belag, der die Trocknung beeinträchtigt.
- Bei geringer Beladung Zeitprogramm benutzen.

Umweltschutz / Sparhinweise

- Vor dem Trocknen Wäsche in der Waschmaschine gründlich schleudern -> Höhere Schleuderdrehzahlen verkürzen die Trocknungszeit und senken den Energieverbrauch, auch pflegeleichte Wäsche schleudern.
- Maximal empfohlene Füllmenge nutzen, aber nicht überschreiten -> Seite 7, "Programmübersicht".
- Während des Trocknens Raum gut belüften.
- Flusenfilter nach jedem Trocknungsvorgang reinigen -> Seite 4.
- Luftkühler sauber halten -> Seite 6 "Pflege und Reinigung".
- Zufuhr der Kühlluft frei halten -> Kühlgitter nicht zustellen oder zukleben.

Pflege und Reinigung

Nur im ausgeschalteten Zustand!



Trocknergehäuse, Bedienfeld, Kühlgitter

- Mit weichem, feuchtem Lappen abreiben.
- Keine scharfen Reinigungs-/ Lösungsmittel verwenden.
- Waschmittel- und Reinigerreste sofort entfernen.


Schutzfilter 3 – 4 mal im Jahr reinigen
oder wenn nach Reinigen des Flusensiebs blinkt.




Luftkühler / Schutzfilter

Zum Reinigen nur den Schutzfilter herausnehmen! Reinigung des sich hinter dem Schutzfilter befindlichen Luftkühlers einmal im Jahr!


- Trockner abkühlen lassen.
- Restwasser kann austreten, saugfähiges Tuch unter Wartungsklappe legen.

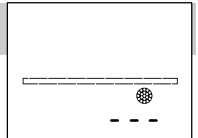

1. Wartungsklappe entriegeln.
2. Wartungsklappe ganz öffnen.

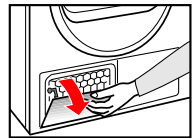


3. Beide Verschlusshebel zueinander drehen.
4. Schutzfilter / Luftkühler herausziehen.

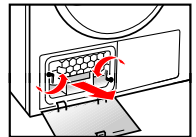



Schutzfilter und Luftkühler nicht beschädigen!
Nur mit warmem Wasser reinigen, keine harten/scharfkantigen Gegenstände verwenden!

5. Schutzfilter / Luftkühler vollständig reinigen, Wasser gut abtropfen lassen.
6. Dichtungen reinigen.
7. Schutzfilter / Luftkühler wieder einschieben, Griff unten!
8. Beide Verschlusshebel zurück drehen.

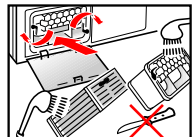

9. Wartungsklappe schließen bis Verriegelung einrastet.

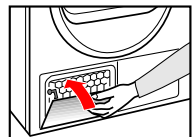

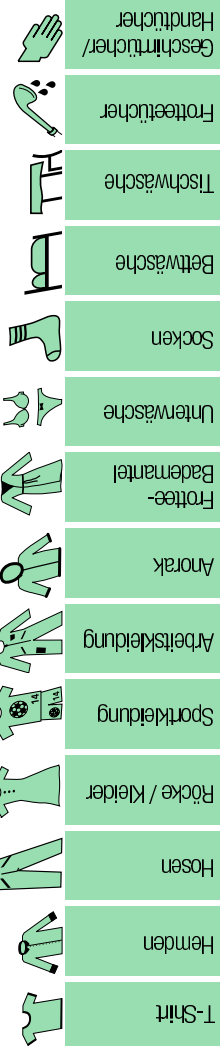

Nach dem Trocknen: Wäsche ...

- ☑ bügeln
- ☑ leicht nachbügeln
- ☑ nicht bügeln
- ☐ mangeln

| Koch / Bunt | max. 7 kg | Für Koch- und Buntwäsche aus Baumwolle oder Leinen. | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bügelrocken | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Schrankrocken | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Schrankrocken + | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Extra trocken | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Pflegeleicht | max. 3 kg | Für bügelfreie Wäsche aus Synthetik- und Mischgewebe, Baumwolle. | | | | | | | | | |
| Bügelrocken | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Schrankrocken | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Sehr trocken | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |

Mix

Schrankrocken / Bügelrocken

Für gemischte Wäscheposten aus Baumwolle und pflegeleichten Textilien (Mix).

Glätten

max. 3 kg

Für noch feuchte Baumwoll- oder Leinengewebe und pflegeleichte Textilien. Knitter in Textilien werden reduziert. Textilien werden nicht vollständig getrocknet. Textilien aufhängen!

Outdoor

max. 1,5 kg

Für Textilien mit Membranbeschichtung, wasserabweisende Textilien, Funktionsbekleidung, Fleece-Textilien (Jacken/Hosen mit herausnehmbarem Innenfutter separat trocknen).

Wolle finish

max. 3 kg

Für waschmaschinenfeste Wolle-Textilien. Textilien werden flauschiger, aber nicht getrocknet. Textilien nach Programmende entnehmen und aufhängen.

Kurzprogramm

max. 3 kg

Für Wäsche, die schnell getrocknet werden soll, z.B. aus Synthetik, Baumwolle oder Mischgewebe.

Wolle im Korb

max. 1,5 kg

Nur mit separatem Korb verwenden. Siehe Beschreibung "Wollekorb".

Zeitprogramm

warm

Für vortrocknete, mehrlagige, empfindliche Textilien aus Acrylfaser oder einzelne kleine Wäschestücke. Auch zum Nachtrocknen.

Weitere Informationen und eine Auswahl unserer Produkte finden Sie auf unserer Internetseite: <http://www.siemens.de/hausgeraete> oder bei unseren Kundendienst-Zentren

Family Line 01805-2223

SiemensElectrogeräte GmbH
Carl-Wery Str. 34
81739 München/Deutschland

WT44S590
WT44S511
0507 de
9000 118870



Vorbereitung

1. Behälter für Kondenswasser entleeren, siehe Seite 4.
2. Programmwähler auf beliebiges Programm stellen.
3. Taste **Start/Stop** wählen → Kondenswasser wird in den Behälter gepumpt.
4. 5 Min. warten, Behälter für Kondenswasser nochmals leeren.
5. Programmwähler auf **Aus** stellen.

Installieren



- Lieferumfang: Trockner, Gebrauchs- und Aufstellanleitung, Wollkorb (je nach Modell).
- Netzstecker nicht eingesteckt!
- Trockner auf Transportschäden prüfen!
- Trockner hat ein hohes Gewicht. Nicht allein anheben!
- Vorsicht vor scharfen Kanten!
- Nicht in frostgefährdetem Raum aufstellen! Gefrierendes Wasser kann zu Schäden führen!
- In Zweifelsfällen vom Fachmann anschließen lassen!
- Trockner nicht an hervorstehenden Bauteilen (z.B. Tür) anheben – Bruchgefahr!


1.

Trockner aufstellen



Alle Zubehörteile aus Trommel nehmen. Trommel muss leer sein!

- Netzstecker muss jederzeit erreichbar sein!
- Auf saubere, ebene und feste Aufstellfläche stellen!
- Kühlgitter vorn am Trockner freihalten.
- Umgebung des Trockners sauberhalten.
- Trockner mit Hilfe der Schraubfüße ausrichten. Wasserwaage verwenden.
- Auf keinen Fall Schraubfüße entfernen!

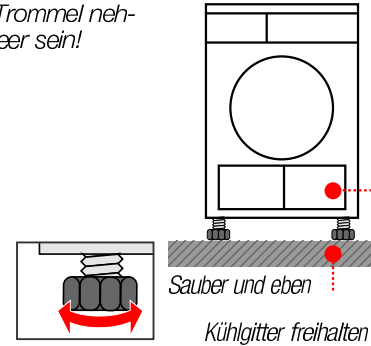

2.

Netzanschluss

siehe Sicherheitshinweise Seite 11.

- Vorschriftsgemäß an Wechselstrom-Schutzkontakt-Steckdose anschließen, im Zweifelsfall Steckdose vom Fachmann überprüfen lassen!
- Netzspannung und Spannungsangabe am Geräteschild (siehe Seite 9) müssen übereinstimmen!
- Anschlusswert und erforderliche Sicherung sind auf dem Geräteschild angegeben.


3.

Anschlussleistung umstellen

10/16 Ampere



Absicherung Ihrer Steckdose beachten!

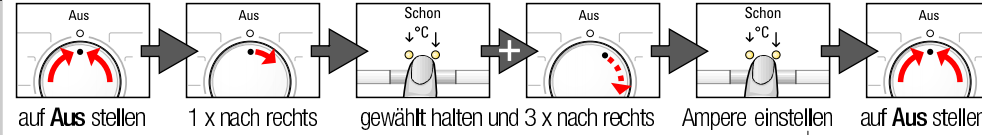

Rückmeldungen (je nach Modell)

| | Anzeigefeld | evtl. mehrmals anwählen. |
|------|-------------|--------------------------|
| 10 A | | ☐ aus |
| 16 A | | blinkt |

Frostschutz/Transport



Trockner bei Frostgefahr nicht betreiben!

Technische Daten

- **Abmessungen (T x B x H)** 60 x 60 x 85 cm (Höhe verstellbar)
- **Gewicht (netto)** ca. 45 kg
- **Max. Füllmenge** 7 kg
- **Behälter für Kondenswasser** 4,2 l
- **Anschluss-Spannung**
- **Anschlussleistung**
- **Absicherung**
- **Erzeugnisnummer**
- **Fertigungsnummer**

siehe Geräteschild

Das Geräteschild finden Sie auf der Rückseite des Trockners.

Verbrauchswerte

Angaben sind unter Normbedingungen ermittelte Richtwerte. Schwankungen bis zu 10 % sind möglich.

| | Schleuderdrehzahl U/min (Restfeuchte) | | Trocknungszeit (Min.) mit 8 Min. Abkühlzeit | | Energieverbrauch in kWh | |
|--------------------------|--|--|--|------|----------------------------|------|
| | | | 10 A | 16 A | 10 A | 16 A |
| Koch/Bunt 7 kg | | | | | | |
| Schrantrocken* | 1400 (ca. 50%) | | 107 | 84 | 3,36 | 3,36 |
| | 1000 (ca. 60%) | | 128 | 100 | 3,92 | 3,92 |
| | 800 (ca. 70%) | | 146 | 116 | 4,48 | 4,48 |
| Bügelrocken* | 1400 (ca. 50%) | | 85 | 65 | 2,42 | 2,42 |
| | 1000 (ca. 60%) | | 104 | 82 | 3,06 | 3,06 |
| | 800 (ca. 70%) | | 124 | 99 | 3,70 | 3,70 |
| Pflegeleicht 3 kg | | | | | | |
| Schrantrocken* | 800 (ca 40%) | | 42 | 36 | 1,15 | 1,15 |
| | 600 (ca 50%) | | 53 | 45 | 1,45 | 1,45 |

* Prüfprogramme nach DIN EN 61 121 und IEC 61 121

Trommelinnenbeleuchtung (je nach Modell) (Glühlampe E14, 15W)

Die Trommel wird nach Öffnen oder Schließen der Tür, sowie nach Programmstart beleuchtet; erlischt selbstständig.

Optionales Zubehör

Bestell-Nr.

WZ 20160 Anschlussgarnitur für Kondensatablauf
Das Kondenswasser wird direkt über einen Schlauch abgeleitet.

WZ 20310 Verbindungssatz Wasch-Trocken-Säule
Der Trockner kann platzsparend auf eine geeignete Waschmaschine **gleicher Tiefe und Breite** gestellt werden.

WZ 20300 Wie WZ 20310, aber mit ausziehbarer Arbeitsplatte.

WZ 20290 Abdeckung für Unterbau
Der Trockner kann in eine Küchenzeile untergebaut werden.


Was tun wenn...



Reparaturen nur vom Kundendienst oder von autorisierten Fachkräften durchführen lassen!
Bevor Sie den Kundendienst rufen, prüfen Sie bitte, ob Sie die Störung nicht selbst beheben können. In Beratungsfällen entstehen Ihnen, auch während der Garantiezeit, Kosten für einen Technikeinsatz. Geben Sie bitte dem Kundendienst die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) des Gerätes an (siehe Innenseite der Tür).


- Anzeigelampe Start/Stop leuchtet nicht.** Netzstecker eingesteckt?
Programm gewählt?
Sicherung in der Wohnung nachprüfen.
- Symbol [Symbol] und Anzeigelampe Start/Stop blinken.** Behälter für Kondenswasser entleeren
Falls vorhanden, Schlauch für Kondensatablauf überprüfen (Knick).
- Symbol [Symbol] und Anzeigelampe Start/Stop blinken.** Luftkühler reinigen, Seite 6 "Pflege und Reinigung".
Flusensieb reinigen, Seite 4.
- Trockner startet nicht.** Taste **Start/Stop** gewählt?
Tür geschlossen?
Programm eingestellt?
Umgebungstemperatur höher als 5 °C?
- Wasser tritt aus.** Trockner waagrecht ausrichten.
Dichtung Luftkühler reinigen.
- Tür öffnet sich selbstständig.** Tür zudrücken bis hörbar eingerastet.
- Trockenziel wurde nicht erreicht oder Trocknungszeit zu lang.** Flusensieb/Luftkühler reinigen, Seite 4/6.
Behälter für Kondenswasser entleeren.
Wasserablauf prüfen (wenn vorhanden).
Umgebungstemperatur über 30 °C → Ausreichend Belüften.
Evtl. Kühlgitter versperrt → Freihalten.
Ungeeignetes Programm eingestellt? Seite 7.
Trockner zu eng eingebaut? Für Luftzirkulation sorgen.
Netzausfall → Trockner neu starten.
- Wäsche feucht.** Nächst höheres Trocknungsprogramm verwenden oder zusätzlich das Zeitprogramm, Seite 7.
Warme Wäsche fühlt sich feuchter an, als sie tatsächlich ist!
- Feuchtigkeit im Raum steigt stark an.** Raum ausreichend lüften.
Kühlgitter versperrt? → Freihalten.
Vergewissern, dass Luftkühler eingesetzt ist.
- Eine oder mehrere Anzeigelampen für den Programmstatus blinken.** Filter und Luftkühler reinigen, Seite 4/6.
Aufstellbedingungen prüfen, Seite 8.
Ausschalten, abkühlen lassen, wieder einschalten, Programm neu starten.
- Innenbeleuchtung (je nach Modell) funktioniert nicht?** Netzstecker ziehen. Abdeckkappe im Innenraum über der Tür abklappen (mit Torx 20 Schraubendreher) und Glühlampe austauschen. Abdeckkappe schließen.
- Wenn eine Störung nicht selbst behoben werden kann oder eine Reparatur erforderlich ist:**
 - Programmwähler auf **Aus** stellen.
 - Netzstecker aus Steckdose ziehen.



- Notfall**
- Sofort Netzstecker aus Steckdose ziehen oder Sicherung unterbrechen.
- Trockner NUR...**
- In Innenräumen des Haushalts einsetzen.
 - Zum Trocknen von Textilien verwenden.
- Trockner NIE...**
- Für andere Zwecke als oben beschrieben verwenden.
 - In der Technik oder den Eigenschaften abändern.
- Gefahren**
- Kinder und nicht instruierte Personen dürfen den Trockner nicht benutzen.
 - Kinder nicht mit dem Trockner unbeaufsichtigt lassen.
 - Haustiere vom Trockner fernhalten.
 - Alle Gegenstände aus Taschen der Textilien entfernen. Besonders auf Feuerzeuge achten -> Explosionsgefahr!
 - Nicht auf Tür lehnen oder setzen -> Kippgefahr!
 - Die Tür vorsichtig öffnen. Es kann heißer Dampf austreten.
- Installation**
- Unter 0°C sind Frostschäden möglich.
 - Lose Leitungen oder Schläuche befestigen, sonst Stolpergefahr.
- Netzanschluss**
- Trockner vorschriftsmäßig an Wechselstrom-Schutzkontakt-Steckdose anschließen, da sonst Sicherheit nicht gewährleistet.
 - Leitungsquerschnitt muss ausreichen.
 - Nur Fehlerstrom-Schutzschalter mit diesem Zeichen verwenden: 
 - Netzstecker und Steckdose müssen zusammenpassen.
 - Keine Vielfachstecker/-kupplungen und/oder Verlängerungsleitungen verwenden.
 - Netzstecker nicht mit feuchten Händen anfassen.
 - Netzstecker nie an Leitung aus Steckdose ziehen.
 - Netzleitung nicht verletzen.
- Betrieb**
- Füllen Sie *nur Wäsche* in die Trommel ein. Prüfen Sie den Inhalt, bevor Sie den Trockner einschalten.
 - Trockner nicht verwenden, wenn Wäsche mit Lösungsmittel, Öl, Wachs, Fett oder Farbe in Berührung kam (z.B. Haarfestiger, Nagellackentferner, Fleckentferner, Waschbenzin etc.) -> Feuer-/Explosionsgefahr!
 - Gefahr durch Staub (z.B. Kohlenstaub, Mehl): Trockner nicht verwenden -> Explosionsgefahr!
 - Trockner nicht verwenden, wenn Wäsche Schaumstoff/-gummi enthält -> Elastisches Material kann zerstört werden und Trockner kann durch mögliche Verformung des Schaumstoffes beschädigt werden.
 - Trockner nach Programmende ausschalten.
 - Kondenswasser ist kein Trinkwasser!
- Defekt**
- Trockner bei Defekt oder Verdacht auf Defekt nicht verwenden, Reparatur nur durch Kundendienst.
 - Trockner mit defekter Netzleitung nicht einsetzen. Defekte Netzleitung nur durch Kundendienst ersetzen lassen, um Gefahren zu vermeiden.
 - Vor Auswechseln der Glühlampe der Innenbeleuchtung unbedingt Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Ersatzteile Entsorgen**
- Aus Sicherheitsgründen nur Original-Ersatzteile und -Zubehör verwenden.
 - Trockner: Netzstecker ziehen, **danach** Netzleitung am Gerät abschneiden. Bei öffentlicher Entsorgungsstelle entsorgen.
 - Verpackung: Kindern keine Verpackungsteile überlassen -> Erstickungsgefahr!
 - Alle Materialien sind umweltverträglich und wieder verwertbar. Umweltgerecht entsorgen.

SIEMENS

Gebrauchs- und Aufstellanleitung

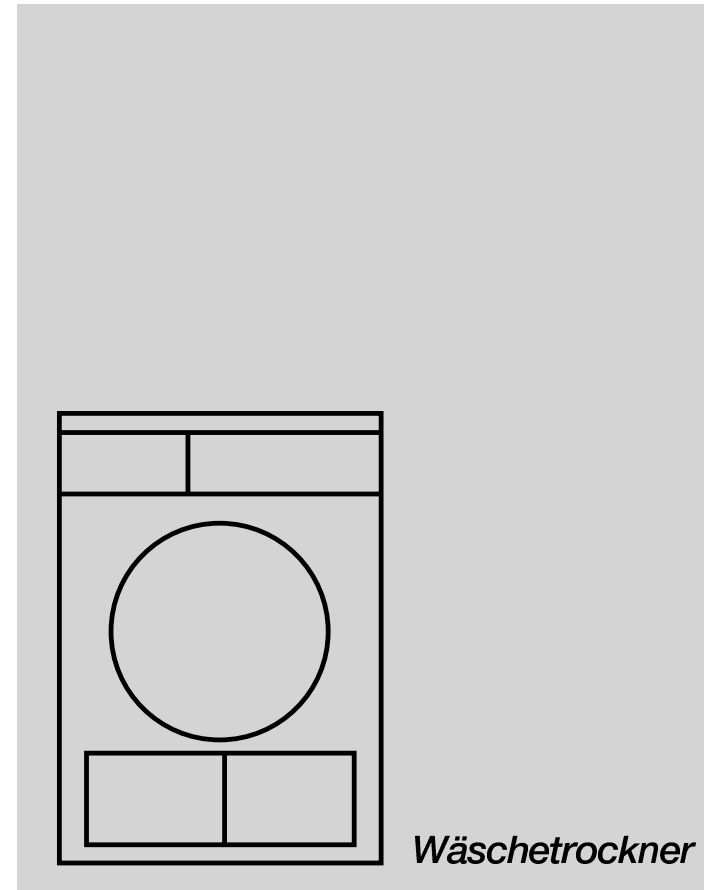

Trockner erst nach dem Lesen dieser Anleitung in Betrieb nehmen!
Hinweise auf Seite 11 beachten!