



SIEMENS

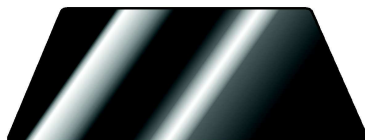

DA Betjeningsvejledning	03
FI Käyttöohjeet	34
NO Bruksanvisning	63
SV Bruksanvisning	92

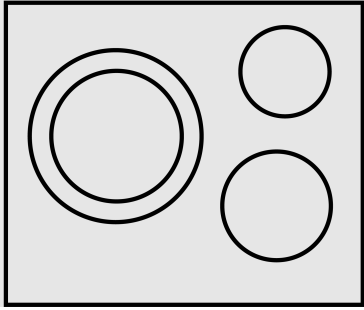



Indholdsfortegnelse

Hvad De bør være opmærksom på	5
Før indbygningen	5
Sikkerhedsanvisninger	5
Årsager til skader	8
At lære apparatet at kende	10
Betjeningsfelt	10
Kogezonerne	11
Restvarme-indikator	11
Madlavning med induktion	12
Hvad vil det sige at lave mad med induktion?	12
Egnet kogegrej	13
Hovedafbryder med børnesikring	13
Hovedafbryder	13
Børnesikring	14
Tilberedning	15
Sådan indstiller De	15
Tabel	16
Energispare-tips	18
Hold varm-funktion	18
Sådan fungerer den	18
Powerboost-funktion	19
Brug af funktionen Powerboost til kogezonerne 1, 3 og 4	19
Brug af funktionen Powerboost til kogezone 2	20
Timer-funktion	21
En kogeplade skal slukke automatisk	21
Minuturet	22

Indholdsfortegnelse

Memory-funktion	23
Gemme indstilling	23
Starte Memory	24
Automatisk tidsbegrænsning	26
Deaktivere bekræftelsessignalet	26
Pleje og rengøring	27
Pleje	27
Rengøring af glaskeramikken	27
Rengøring af kogesektionsrammen	28
Fremgangsmåde ved en fejl	29
Normale lyde under driften	31
Emballage og kasseret udstyr	32
Kundeservice	32
Akrylamid i madvarer	33

Hvad De bør være opmærksom på

Læs denne brugsanvisning omhyggeligt. Det er forudsætningen for, at De kan betjene Deres kogesektion sikkert og korrekt.

Opbevar brugsanvisningen og monteringsvejledningen samt apparatpasset godt. Hvis De giver komfuret videre til andre, skal De vedlægge dokumenterne.

Før indbygningen

Transportskader

Kontrollér enheden nøje, efter at du har taget den ud af emballagen. Tag ikke enheden i brug, hvis du har konstateret en transportskade.

El-tilslutninger

Kontrollér, før du tager enheden i brug første gang, at tilslutningen på opstillingsstedet har jordforbindelse og overholder alle gældende sikkerhedsbestemmelser. Opbygningen og tilslutningen af enheden skal udføres af en autoriseret elektriker.

Hvis enheden tages i brug uden korrekt tilslutning af jordforbindelsen eller efter ukorrekt tilslutning, kan dette medføre alvorlige personskader eller dødsfald, selvom dette ganske vist kun forekommer yderst sjældent.

Producenten hæfter ikke for skader, der er opstået på grund af ukorrekt brug eller uegnede el-tilslutninger.

Sikkerhedsanvisninger

Dette apparat er udelukkende beregnet til brug i private husholdninger.

Brug kun kogezone til tilberedning af madretter.

Madlavning og opvarmning af levnedsmidler

Ved tilberedning af madretter eller flydende levnedsmidler som supper, sovse eller drikkevarer, kan disse blive opvarmet for hurtigt uden at der er tegn på det, hvor de så koger over. Derfor anbefales en langsom opvarmning ved at vælge et passende styrketrin, hvor maden tages af før og under opvarmningen.

Overophedet olie og fedtstof

Overophedet olie og fedtstof kan hurtigt antænde sig selv. Brandfare!

Opvarm aldrig fedtstof eller olie uden opsyn. Hvis olie bliver antændt, må man aldrig slukke med vand.

Læg i stedet straks et låg eller en tallerken over.

Slukning af kogezone.

Lad gryden eller panden køle af på kogezone.

Varme kogezone

Berør ikke varme kogezone. Fare for forbrænding! Hold altid børn væk. Restvarme-indikatoren advarer om varme kogezone.

Læg aldrig brændbare genstande på kogesektionen. Brandfare!

Hvis kogesektionen er placeret over en skuffe, må du ikke opbevare brændbare genstande eller spraydåser i denne skuffe. Brandfare!

Tilslutningskabler fra elektriske apparater må ikke berøre varme kogezone. Der kan opstå skader på kabelisoleringen og kogezone.

Våde grydebunde og kogezone

Hvis der er væske mellem grydebund og kogezone, kan der opstå damptryk. Damptrykket kan få gryden til pludseligt at hoppe på pladen. Fare for personskade!

Hold altid kogezone og grydebunde tørre.

Sprækker i glaskeramikken

Ved brud, sprækker eller revner i glaskeramikken er der fare for elektrisk stød.

Sluk straks for apparatet.

Slå sikringen til apparatet fra i sikringsboksen.

Tilkald kundeservice.

Kogezone varmer, indikatoren fungerer ikke

Når kogezone varmer, men displayet ikke fungerer, skal kogezone slukkes. Fare for forbrænding!

Tilkald kundeservice.

Læg ikke genstande af metal på induktionszonen

Læg aldrig låg eller andre store metalgenstande oven på kogefeltet. Hvis enheden bliver tændt ved et uheld, kan disse genstande meget hurtigt blive opvarmet og fremkalde forbrændinger.

Køleventilator

Under kogezoneerne sidder køleblæseren. Forsigtig! Hvis kogezoneerne sidder over en skuffe, må der ikke være små genstande eller papir i skuffen, fordi disse kan blive suget ind og beskadige blæseren eller forringe kølingen. Der må hverken opbevares aluminiumsfolie eller letantændelige materialer (f.eks. spraydåser) heri eller i nærheden af kogezoneerne. Eksplosionsfare!

Der skal være en afstand på mindst 2 cm mellem skuffens indhold og blæserindgangen.

Fagligt ukorrekte reparationer

Fagligt ukorrekte reparationer er farlige. Fare for elektrisk stød!

Kun serviceteknikere, der er uddannet af os, må udføre reparationer.

Tilslutningskabel

Alle reparationer, inkl. udskiftning eller installation af tilførselskablet, skal udføres af en autoriseret installatør.



Forsigtig! Denne enhed overholder direktivet for sikkerhed og elektromagnetisk kompatibilitet. Alligevel bør personer med **pacemaker** holde sig på afstand af denne enhed. Det er umuligt at garantere, at alle pacemakere på markedet overholder det gældende direktiv for sikkerhed og elektromagnetisk kompatibilitet, og at der ikke opstår interferens, som er til fare for enhedens korrekte drift. Der kan muligvis også opstå fejl ved andre enheder som f.eks. høreapparater.

Årsager til skader

Gryde- og pandebunde

Ru gryde- og pandebunde ridser glaskeramikken. Kontrollér Deres kogevej.

Det er meget vigtigt, at der er væske eller madvarer i gryden eller panden, der er sat over det tændte område. Kogesektionen er udstyret med et internt sikkerhedssystem, men en tom pande eller gryde kan blive så hurtigt opvarmet, at "afbrydelsesautomatikken" ikke når at reagere, og der kan derved opnås meget høje temperature. Kogegrejets bund kan endda gå hen at smelte og derved skade kogefeltets overflade. I så tilfælde må man aldrig røre ved kogegrejet; sluk derimod for kogefeltet, og i fald det ikke virker, når det har kølet af, skal man sætte sig i kontakt med Serviceafdelingen.

Varme pander og gryder

Sæt aldrig varme pander og gryder på betjeningsfeltet, indikatorområdet eller rammen. Der kan opstå skader.

Salt, sukker og sand

Salt, sukker og sand giver ridser på glaskeramikken. Anvend ikke kogesektionen som arbejdsplads eller afsætningsflade.

Hårde og spidse genstande

Hvis hårde eller spidse genstande falder ned på kogesektionen, kan der opstå skader. Opbevar aldrig sådanne genstande oven over kogesektionen.

Madretter, der er kogt over


Sukker og madretter med højt sukkerindhold beskadiger kogesektionen. Fjern straks madretter, der er kogt over, med en glasskraber. Forsigtig Glasskraberen har en skarp klinge.

Folier og kunststoffer

Aluminiumsfolie eller kunststofskaale smelter fast på de varme kogezoner. Beskyttelsesfolie egner sig ikke til Deres kogesektion.


Eksempler på mulige skader

Følgende skader påvirker hverken glaskeramikkens funktion eller stabilitet.

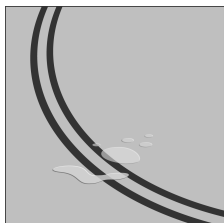


Aflejringer

af smeltet sukker eller retter med højt sukkerindhold.

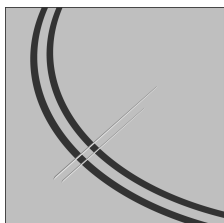


Ridser

pga. salt-, sukker- eller sandkorn hhv. ru grydebunde.

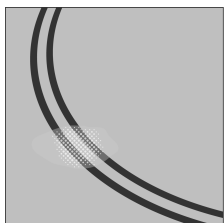

Metallisk changerende misfarvninger

som følge af slid fra gryder eller pga. uegnet rengøringsmiddel.

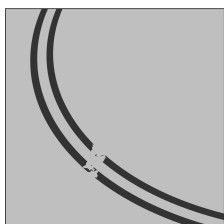

Afslebet dekor pga.

uegnet rengøringsmiddel.


Disse skader opstår pga. fejlagtig behandling af apparatet, og eftersom det ikke er tekniske fejl, dækkes de ikke af garantien.

At lære apparatet at kende

I dette kapitel er betjeningsfelter, kogezone og indikatorer beskrevet. De er forskellige alt efter apparattypen.

Brugsanvisningen handler om forskellige kogesektioner. På side 2 er der en typeoversigt med målangivelser.

Betjeningsfelt

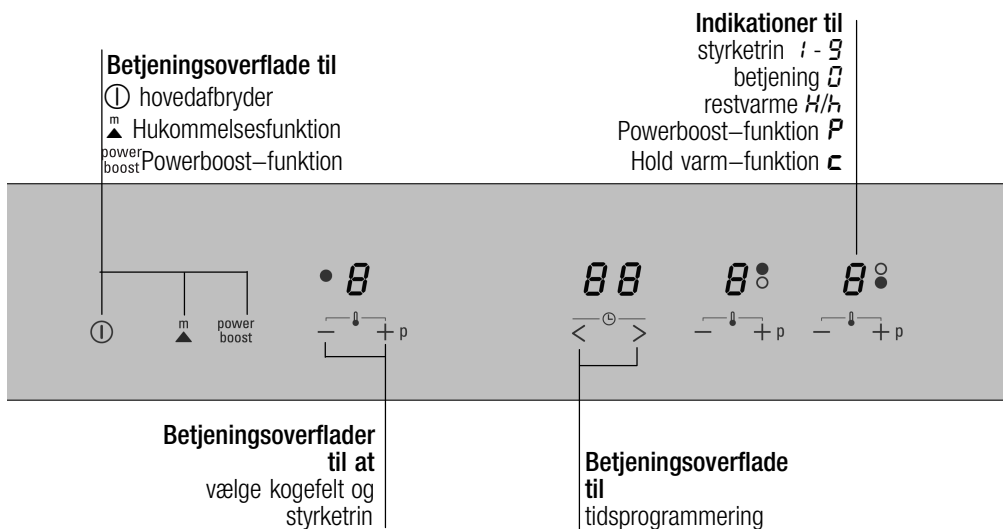

Betjeningsområder

Når De berører et symbol, aktiveres den pågældende funktion.

Eksempel: Berør symbolet Ⓜ.
Kogesektionen bliver tændt.


Tips

Indstillinger forbliver uforandrede, hvis De indenfor kort tid berører flere felter. På den måde kan De uden problemer tørre af i indstillingsområdet, f.eks. hvis noget koger over.

Hold altid betjeningsområderne rene og tørre. Fugt og snavs forringer deres funktion.

Kogezonerne

Enkelt kogezone

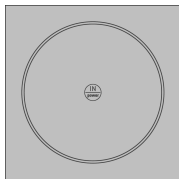


Vælg den passende kogezone.

Kogezonen skal have samme størrelse som det anvendte kogegrej.


Brug kun ferromagnetisk kogegrej til madlavning på induktionskogezoner (se også "Egnet kogegrej").

Dobbelt kogezone

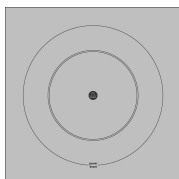


Kogezonernes størrelse kan ændres. Kogezonen skal være tændt.

Sådan fungerer den ydre zone:

Sæt en beholder med samme diameter som den ydre kogezone på. Den ydre kogezone tændes automatisk og indikatorlampen  begynder at lyse.

Restvarme-indikator

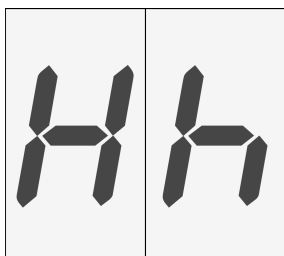

Kogesektionen har en restvarme-indikator for hver kogezone. Den viser, hvilke kogezoner der stadig er varme. Undgå derfor at berøre denne kogezone.

Selvom kogezonen allerede er slukket, lyser *h/H*, så længe kogezonen stadig er varm.

På displayet vises *h/H* og det valgte effekttrin, hvis kogegrejet tages af kogezonen, uden at zonen slukkes.

Madlavning med induktion

Hvad vil det sige at lave mad med induktion?

Madlavning med induktion er baseret på et helt andet princip end ved normal opvarmning. Varmen dannes ved induktion i kogegrejets bund, mens kogezone forbliver kold. I sammenligning med andre madlavningsmetoder er der en række fordele:

Der spares tid ved kogning og stegning

Fordi det ikke er den glaskeramiske zone, men kogegrejet, der opvarmes direkte, opstår der ikke noget varmetab, og effektiviteten er større end ved almindelige metoder.

Energibesparende

Det er bevist, at der ved tilberedning med induktion forbruges mindre strøm end ved andre tilberedningsmetoder.

Kontrolleret varmetilførsel og mere sikkerhed

Kogezone aktiverer og afbryder varmetilførslen straks efter betjening af styringen. Når kogegrejet tages af kogezone, afbrydes varmen. Det gælder også, selvom kogezone ikke slukkes. Hvis man ved et uheld skulle komme til at lade en klud eller andet brændbart materiale ligge på kogezone, brænder det heller ikke, selvom kogezone er tændt. Efter tilberedningen kan man kun mærke den restvarme, som gryden har afgangivet.

Let at rengøre

Madrester kan ikke brænde sig fast på den glaskeramiske zone, fordi den ikke opvarmes. Du behøver ikke at vente med at gøre kogezone ren, indtil den er afkølet. Dette giver dig en høj komfort og renlighed.

Egnet kogegrej

Vælg altid en gryde med den rigtige størrelse til Deres madmængde. En større gryde, der ikke er fyldt helt op, forbruger meget energi.

Kun magnetiserbart (ferromagnetisk) kogegrej egner sig til madlavning med induktion. Det kan bestå af emaljeret stål, støbejern eller specialstål (kromstål), der er særligt konstrueret til induktion. Brug aldrig kogegrej af normalt specialstål, glas, keramik, kobber eller aluminium. Det kan let afprøves ved hjælp af en magnet, om kogegrejet er egnet, dvs. om det er magnetiserbart.

Intet kogegrej på kogezone.

Tallet i kogezoneens display begynder at blinke, hvis der ikke sættes kogegrej på kogezone, hvis kogegrejet består af uegnet materiale, eller hvis det ikke har den passende størrelse. Tallet holder op med at blinke, hvis der sættes egnet kogegrej på kogezone.

Hvis der ikke sættes egnet kogegrej på kogezone i løbet af 90 sekunder, slår zonen fra automatisk.

Hovedafbryder med børnesikring

Hovedafbryder

Tænde

Med hovedafbryderen tænder De betjeningsfeltets elektronik. Nu er kogesektionen driftsklar.

Berør symbolet ①, indtil kogezoneernes indikatorer – lyser.

Slukke

Berør symbolet ①, indtil kogezoneernes indikatorer – slukker. Alle kogezone bliver slukket.

Restvarme-indikatoren bliver ved med at lyse, indtil kogezoneerne er tilstrækkeligt afkølet.

Tips

Kogesektionen slår automatisk fra, når alle kogezone har været slukket i mere end 10 sekunder.

Hvis der stadig er restvarme i kogezone, når den er blevet tændt, blinker H/h og – skiftevis i kogezone-indikatoren.

Børnesikring

De kan låse kogesektionen, så børn ikke kan tænde for kogezoneerne ved et uheld. Børnesikringen forbliver permanent aktiveret.

Aktivere børnesikring

Tænd kogesektionen med hovedafbryderen.

1. Indstil alle kogezoneer til kogetrin 2.
2. Sluk for kogezoneerne en efter en fra højre mod venstre.
3. Rør ved hovedafbryderen i mindst 5 sekunder. Herefter lyder der et signal. Børnesikringen er aktiveret.

Betjene kogesektionen

Hver gang, der skal tændes for kogesektionen, skal hovedafbryderen ① berøres i mere end 4 sekunder. I dette tidsrum blinker indikatoren Ⓜ. Når indikatoren holder op med at blinke, er kogesektionen tændt.

Deaktivere børnesikring

De kan deaktivere børnesikringen igen. Fremgangsmåden er den samme som ved aktivering af børnesikringen.

Låse kogesektionen for en enkelt gang

De kan låse kogesektionen for en enkelt gang, f.eks. når der er små børn på besøg: Kogesektionen skal være slukket. Berør hovedafbryderen ① i mere end 4 sekunder. Kogezone-indikatorerne slukker. Indikatoren Ⓜ lyser i 10 sekunder og slukker. Kogesektionen er låst.

Ophæve engangslåsningen

Rør ved hovedafbryderen ① i mere end 4 sekunder. Kogesektionen er tændt. Låsningen er ophævet.

OBS!

På grund af rengøringsvand, overkog eller genstande, der er placeret på hovedafbryderen ①, kan børnesikringen utilsigtet aktiveres/deaktiveres.

Tilberedning

I dette kapitel får De at vide, hvordan De indstiller kogezoneerne. I tabellen kan De se kogetrin og tilberedningstider for forskellige retter. De nedenstående tips hjælper Dem med at spare på energien.

Betjeningsområde + og -

Med symbolerne + og - indstiller De de ønskede kogetrin.

Kogetrin 1 = lavest effekt


Kogetrin 9 = højest effekt

Hvert kogetrin har et mellemtrin. Det er kendetegnet med et punkt.

Sådan indstiller De

Kogesektionen skal være tændt.

1. Berør symbolet - eller +.
I indikatoren blinker 0.

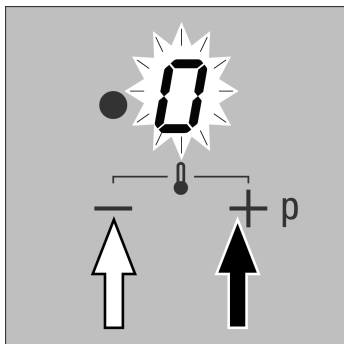



2. Berør inden for de næste 5 sekunder symbolet + eller -.

Grundindstillingen kommer frem:

Symbol + = kogetrin 9

Symbol - = kogetrin 4

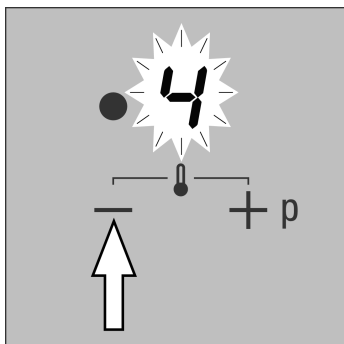

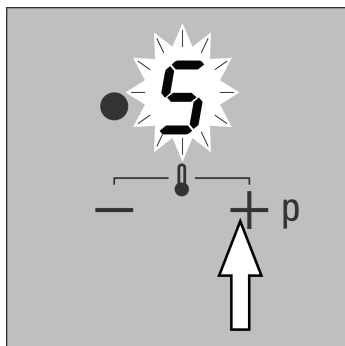


3. Ændring af kogetrin:


Berør symbolet + eller -, indtil det ønskede kogetrin vises.

Ændring af kogetrin

De kan altid ændre kogetrinnet.

Slukning af kogezone

Berør symbolet -, indtil  vises.

Fra trin 9 kommer man hurtigere til trin  ved at berøre to gange ved sensoren + to gange.

Kogezonen slukkes, og efter ca. 5 sekunder vises restvarme-indikatoren.

Tabel

I nedenstående tabel kan du finde nogle eksempler. Tilberedningstiderne afhænger af madvarernes art, vægt og kvalitet. Derfor kan der være afvigelser.

	Mængde	Ankognings- trin 9	Videre- kognings- trin	Viderekogningstid
Smeltning				
Chokolade, Overtrækschokolade, smør, honning	100 g	-	1-2	-
Husblas	1 pk.	-	1-2	-
Opvarmning				
Grøntsager i dåse	400 g - 800 g	1-3 min	2-3	3-6 min
Bouillon	5 dl-1 l	2-3 min	7-8	3-6 min
Legeret suppe	5 dl-1 l	1-3 min	2-3	2-4 min
Mælk**	2 dl-4 dl	1-3 min	1-2	2-4 min
Opvarmning og varmholdning				
Sammenkogte retter (f.eks. linsegryde)	400 g - 800 g	1-2 min	1-2	
Mælk	5dl -1 l	2-3 min	1-2	

	Mængde	Ankognings- trin 9	Videre- kognings- trin	Viderekogningstid
Optøning og opvarmning				
Spinat, dybfrossen	300 g - 600 g	3-4 min	2-3	5-15 min
Gullasch, dybfrossen	500 g - 1 kg	3-4 min	2-3	20-30 min
Dampkogning				
Melboller, Kartoffelboller (1-2 l vand)	4-8 stk.	6-9 min	4-5*	20-30 min
fisk	300 g - 600 g	3-6 min	4-5*	10-15 min
Kogning				
Ris (med dobbelt vandmængde)	125 g - 250 g	2-4 min	2-3	15-30 min
Risengrød (500 ml - 1 l mælk)	125 g - 250 g	3-5 min	2-3	25-35 min
Pillekartofler med 1-3 kopper vand	750 g - 1,5 kg	3-5 min	4-5	30-35 min
Skrællede kartofler med 1-3 kopper vand	750 g - 1,5 kg	3-5 min	4-5	15-25 min
Friske grøntsager med 1-3 kopper vand	500 g - 1 kg	3-4 min	4-5	10-20 min
Nudler (1-2 l vand)	250 g - 500 g	6-9 min	6-7*	6-10 min
Grydestegning				
Benløse fugle	4 stk.	4-6 min	4-5	50-60 min
Oksesteg	1 kg	4-6 min	4-5	60-100 min
Gullasch	500 g	4-8 min	4-5	50-60 min
Stege				
Pandekager (tynde)		1-2 min	6-7	videre stegning
Schnitzel, paneret	1-2 stk.	1-2 min	6-7	6-10 min
Steak	2-3 stk.	1-2 min	7-8	8-12 min
Fiskepinde	10 stk.	1-2 min	6-7	8-10 min
Fritering (i 1-2 l olie)				
Dybfrostvarer**	200 g pr. portion	8-13 min	8-9*	videre fritering
Andet**	400 g pr. portion	8-13 min	4-5*	videre fritering

* Viderekogning uden dæksel

** Uden dæksel

Energispare-tips

Den rigtige størrelse gryde

Brug gryder og pander med tykke, plane bunde. Ujævne bunde forlænger tilberedningstiden.

Vælg den rigtige størrelse gryde til hver kogezone. Gryde- og pandebundens diameter skal passe til kogezoneens størrelse.

OBS! Producenterne af koge-og stegegrej angiver ofte grydens øverste diameter. Den er for det meste større end grydebundens diameter.

Brug en lille gryde til små portioner. En større gryde, der ikke er fyldt helt op, forbruger meget energi.

Læg låg på

Læg altid et låg, der passer, på gryder og pander. Ved tilberedning uden låg bruger De meget mere energi.

Tilbered med lidt vand

Tilbered med lidt vand Det sparer energi. I grøntsager bevares vitaminer og mineraler.

Skrue ned for varmen

Stil i god tid kogezoneen ned til et lavere kogetrin.

Hold varm-funktion

Alle kogezoneerne er udstyret med Hold varm-funktionen.

Sådan fungerer den

Hold varm-funktionen er ideel til at smelte chokolade eller smør med eller til at holde maden varm med. Den fungerer kun med køkkenbatterier der er egnet til induktion.

Hvis man aktiverer funktionen "Hold varm", slår kogezoneen automatisk over til minimum-varme, nok til at holde køkkenbatterierne varme med.

Sådan aktiveres funktionen

Følg disse trin:

1. Vælg det ønskede styrketrin.
2. Berør symbolerne – og + samtidig. På panelet vil man nu kunne se et **C**.

Sådan deaktiveres den


Følg disse trin:

1. Berør symbolet – eller symbolet +. **C** forsvinder fra panelet og funktionen er nu deaktiveret.

Powerboost-funktion

Med denne funktion opvarmes maden endnu hurtigere end på enhedens højeste effektrin (**9**). Powerboost-funktionen øger kortvarigt effekten på det højeste trin.

Brug af funktionen Powerboost til kogezoneerne 1, 3 og 4

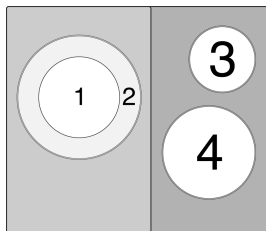

Det er ikke muligt at aktivere denne funktion i kogezoneerne 3 og 4 samtidig. Der skal være slukket for én af disse to zoner.

Hvis man tænder for kogezone 4, samtidig med at Powerboost-funktionen er aktiveret i kogezone 3, vil indikatoren for denne zone vise skiftevis **P** og **9**. Powerboost-funktionen deaktiveres herved og kogezone skifter tilbage til det maksimale styrketrin (**9**).

Powerboost-funktionen kan aktiveres i kogezone 1 på hvilket som helst tidspunkt, så længe at den ydre zone (nr. 2) ikke er i brug. Se illustrationen.

Sådan aktiveres funktionen

Du gør følgende:

1. Vælg effektrin **9**.
2. Tryk på symbolet + for den pågældende zone efter denne indstilling. På displayet vises bogstavet **P**. Nu er funktionen aktiveret.

Sådan deaktiveres funktionen

Du gør følgende:

1. Tryk på symbolet – for den pågældende zone. **P** i displayet forsvinder. Nu er funktionen deaktiveret.

Brug af funktionen Powerboost til kogezone 2



Tato funkce se smí aktivovat pouze v případě, kdy je ynjší zóna v provozu a varné zóny 3 a 4 nejsou aktivovány.

Se afsnittet “Kogefelter”.

Zapnete-li varnou zónu 3 nebo 4, když je funkce Superboost aktivována, začnou na ukazateli zóny střídavě blikat **P** a **9**; potom se vrátí na maximální stupeň výkonu **9**.

Sådan aktiveres funktionen

Følge disse trin:

1. Vælg et hvilket som helst styrketrin.
2. Rør ved symbolet ^{power}_{boost}. På displayet vil man nu kunne se bogstavet **P**. Nu er funktionen aktiveret.

Sådan deaktiveres funktionen

Følge disse trin:

1. Rør ved symbolet ^{power}_{boost}. Man vil nu ikke længere kunne se **P**. Nu er Powerboost-funktionen deaktiveret.

Ved bestemte forhold slås Powerboost-funktionen automatisk fra for at beskytte elektroniske komponenter i kogezone mod beskadigelser.

Timer-funktion


Denne funktion kan benyttes på to forskellige måder:

- en kogeplade skal slukke automatisk
- som minutur


En kogeplade skal slukke automatisk

Angiv en tilberedningstid for den ønskede kogezone. Kogezonen slukker automatisk, efter at tilberedningstiden er udløbet.


Sådan indstiller De

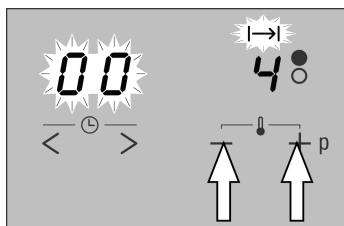

1. Indstil kogetrinet for den kogezone, som skal bruges med timer-funktionen.
2. Berør symbolerne < og > samtidig. Indikator I-> for den ønskede kogezone blinker. I timer-indikatoren blinker 00. Hvis De vælger en anden kogezone, skal De berøre symbolerne < og > samtidig så mange gange, til indikatoren I-> for den ønskede kogezone blinker.

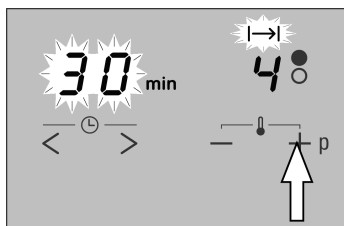

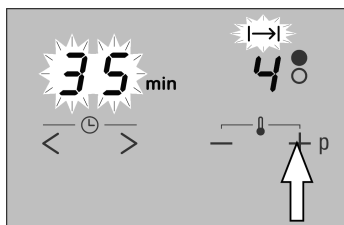

3. Berør symbolet < eller symbolet >. Den foreslåede værdi vises. Ved >: 30 minutter
ved <: 10 minutter
Indikator I-> for kogezonen fortsætter med at blinke.




4. Berør symbol I-> eller symbolet >, indtil den ønskede tilberedningstid vises i timer-indikatoren. Tilberedningstiden blinker nogle sekunder og begynder derefter at tælle ned. Hvis De har indstillet en tilberedningstid for flere kogezone, vises kun nedtælling for den korteste indstillede tid. Kogezonernes indikatorer I-> lyser.



Når tiden er udløbet

Kogezonen slukker automatisk, når tilberedningstiden er udløbet. I koge-trins-indikatoren vises et . Der lyder et signal. I timer-indikatoren blinker , og indikatorlampen blinker.


Ændre tilberedningstiden

Berør symbolerne < og > samtidig så mange gange, til den ønskede indikator  blinker. Foretag ændringer af tilberedningstiden med symbolet < eller symbolet >.

Slette før tiden

Berør symbolerne < og > samtidig så mange gange, til den ønskede indikator  blinker. Indstil til  med symbolet <. Efter nogle sekunder slukker indikatoren.

Tips

De vil se den resterende tilberedningstid for en kogezone: Berør symbol < og > samtidig så mange gange, til indikator  for den pågældende kogezone blinker. Tilberedningstiden vises i 5 sekunder.

De kan indstille en tilberedningstid på op til 99 minutter.



Den automatiske tidsbegrænsning er også aktiv ved timer-funktionen.

Efter en strømafbrydelse er timer-funktionen ikke mere aktiv.

Minuturet



Med minuturet kan De indstille en tid på op til 99 minutter. Det er uafhængigt af alle andre indstillinger.

Sådan indstiller De






1. Berør symbolet < og > samtidig så mange gange, at indikatoren  for minuturet blinker. I timer-indikatoren blinker .
2. Berør symbolet < eller symbolet >. Den foreslåede værdi vises.
Symbol > : 10 minutter
Symbol < : 05 minutter
3. Indstil tiden med symbolet < eller symbolet >.

Efter nogle sekunder begynder tiden at tælle ned. Den korteste tid, der er indstillet med timeren, tæller synligt ned.

Når tiden er udløbet

Der lyder et signal i et minut. I timer-indikatoren blinker , og indikatoren  blinker. Berør et vilkårligt betjeningsområde. Indikatorerne slukker, og signaltonen holder op.

Ændre tiden

Berør symbolet  og  samtidig så mange gange, at indikatoren  for minuttet blinker. Timer-indikatoren blinker. Foretag ændringer af tilberedningstiden med symbolet  eller symbolet .

Tips

Efter en strømafbrydelse er minuttet ikke mere i funktion.

Memory-funktion

Med Memory-funktionen kan De gemme kogetrin og tilberedningstider for en ret og hente dem igen når som helst.

Det er fornuftigt at benytte Memory-funktionen, hvis der skal bruges flere forskellige kogetrin til retten, eller hvis De ofte tilbereder den samme ret.



De skal altid tilberede retten under de samme betingelser, som da indstillingerne blev gemt, som f.eks.:

Samme gryde, samme mængde og samme udgangstemperatur for retten.

Gemme indstilling

De kan gemme en Memory-proces pr. kogezone. For hver Memory-proces kan De optage op til 5 indstillinger. Den maksimale tilberedningstid for de gemte indstillinger er 99 minutter.

Sådan gør De

1. Kogesektionen skal være tændt.
Berør symbolet  i mindst 2 sekunder.
Der lyder to signaler.
Efter 2 sekunder blinker indikatoren .

2. Ved hjælp af symbol + eller – vælges den ønskede kogezone, og det ønskede kogetrin indstilles. Indikatoren ▲ ved siden af kogezone-indikatoren blinker. Optagelsen begynder.
3. Tilbered nu retten som ønsket. Indstillingerne optages.
4. Når retten er færdig, skal De slukke kogezone. Tilberedningsprocessen er gemt.

Hvis De indstiller mere end 5 kogetrin for en ret, blinker ≡ i timer-indikatoren.

De efterfølgende kogetrin bliver ikke længere optaget. Timer-indikatoren slukker, når De berører et vilkårligt betjeningsområde for timer-funktionen. De kan fortsætte med at tilberede retten som ønsket.

Hvis De vil gemme en ny Memory-proces på en kogezone:

Optag igen. Den tidligere gemte optagelse bliver overskrevet.

Tips


Starte Memory

Hvis De vil tilberede en optaget ret igen, skal De starte Memory.


Berør symbolet  kort. Der lyder et signal.

Vælg den ønskede kogezone med symbolet + eller –. Memory-programmet starter.


Vise Memory

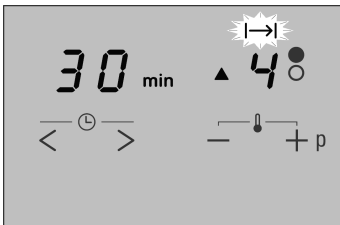

I kogezone-indikatoren vises de gemte indstillinger i hurtigt gennemløb.

Kogezone varmer endnu ikke. Indikatoren  for kogezone blinker. Hvert trin vises i 3 sekunder i indikatoren. Symbol ▲ lyser.

Memory starter

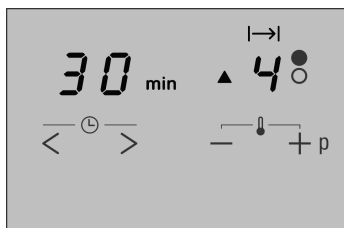

Når alle trin er blevet vist, starter Memory-programmet. Kogezonen varmer. Indikatoren ▲ for kogezonen, og indikatoren I→I for timer-funktionen lyser konstant.


I kogezone-indikatoren vises den aktuelle indstilling. I timer-indikatoren vises hele tilberedningstiden og tæller nedad.

De kan under afviklingen af Memory-programmet få vist de resterende kogetrin og den pågældende tilberedningstid:

Berør symbol < og > i timer-funktionen samtidigt.

Berør symbol >, og det aktuelle kogetrin og dets varighed vises. Ved hjælp af symbolet < kan De nu få vist alle resterende kogetrin og deres varighed.

Memory slut

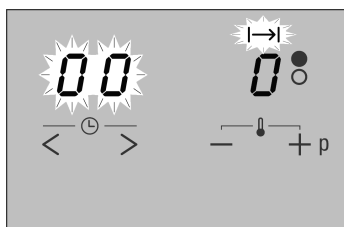

Når Memory-programmet er færdigt, slukker kogezonen. Der lyder et signal. I timer-indikatoren blinker 00. Indikatoren I→I for kogezonen blinker. I kogezone-indikatoren lyser 0.

Afslutte Memory før tiden

Berør symbol + eller - for kogezonen.

Kogezone-indikatoren blinker. Berør symbol + eller - en gang mere. Kogezonen slukkes.

Flere kogezoner i Memory-funktion

Hvis De bruger Memory-funktionen på flere kogezoner samtidigt, er det kun den korteste tilberedningstid for et memory-program, der vises i timer-indikatoren.

Tips

De vil se tilberedningstiden for et andet Memory-program. Berør symbol < og > i timer-funktionen så mange gange, at den ønskede indikator I→I blinker.

Automatisk tidsbegrænsning

Hvis en kogezone er i funktion i meget lang tid, uden at De ændrer indstillingen, bliver den automatiske tidsbegrænsning aktiveret.

Opvarmningen af kogezone bliver afbrudt.
I kogezoneindikatoren blinker skiftevis et **F** og et **B**.

Hvis De berører et vilkårligt felt, slukker indikatoren.
De kan indstille igen.

Det afhænger af det indstillede kogetrin, hvornår tidsbegrænsningen bliver aktiveret (1 til 10 timer).

Deaktivere bekræftelsessignalet

Når feltet berøres, bliver dette bekræftet med en kort tone. Denne tone kan De slå fra.

Tænd kogesektionen med hovedafbryderen.

- 1.** Stil alle kogezone på kogetrin 3.
- 2.** Sluk for kogezone efter hinanden fra højre mod venstre.
- 3.** Berør hovedafbryderen mindst 5 sekunder, herefter lyder der et bekræftelsessignal.

De kan aktivere bekræftelsessignalet igen. De skal gå frem på samme måde som ved deaktivering.

Pleje og rengøring

Brug aldrig højtryksrensere eller dampstråler.

Pleje

Plej Deres kogesektion med et beskyttelses- og plejemiddel til glaskeramik. Det lægger en blank, smudsafvisende film på kogefladen. Kogesektionen holder sig pæn længe. Og den bliver lettere at rengøre.

Rengøring af glaskeramikken

Rengør kogesektionen, hver gang De har lavet mad. På den måde brænder madrester ikke fast.

Rengøringsmidler


Brug kun rengøringsmidler, som er beregnet til glaskeramik, f.eks. CERA CLEAN, cera-fix, Sidol til ceran + stål.

Kalkpletter kan De også fjerne med citron eller eddike.

Uegnede rengøringsmidler

Brug aldrig:
Ridsende rengøringsvampe, skuremidler eller aggressive rengøringsmidler som ovnrens og pletfjernere.

Glasskraber

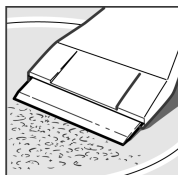

Kraftig tilsmudsning fjernes bedst med en glasskraber. Glasskraber

Tag sikringen af glasskraberens.
Rengør kun glaskeramikfladen med klingens.
Holderen vil kunne ridse glaskeramikken.



Klingen er meget skarp. Fare for personskade! Sæt sikringen på klingens efter rengøringen.

Udskift straks klinger, der er beskadiget.

Sådan rengør De glaskeramik-kogepladen

Fjern madrester og fedtstænk med glasskraberen. Rengør den håndvarme flade med rengøringsmidler og køkkenrulle. Hvis kogepladen stadig er for varm, kan det medføre pletter. Tør pladen af med en våd klud, og tør den med en blød, tør klud.

Metallisk changerende misfarvninger

Misfarvninger opstår som følge af uegnede rengøringsmidler eller slid fra gryder. De er vanskelige at fjerne. Anvend Stål-Fix eller Sidol til ceran + stål. Vores serviceafdeling fjerner misfarvninger mod betaling af omkostningerne.

Betjeningsfelter

Hold altid dette område rent og tørt. Madrester og væske, der er kogt over, kan påvirke dets funktion negativt.

Rengøring af kogesektionsrammen

Brug udelukkende varmt opvaskevand. Anvend ikke stærke eller skurende midler. Glasskraberen egner sig ikke. Kogesektionsrammen vil kunne blive beskadiget.

Citron og eddike egner sig ikke til rengøring af kogesektionsrammen. Der kan opstå matte pletter.

Fremgangsmåde ved en fejl

Når der tændes for kogesektionen, slår sikringerne for strømkredsen fra

I alle kogezonernes indikatorer blinker E, og der lyder et signal

Kogesektionen er blevet slukket

Når De sætter en gryde på en induktionskogezone, blinker indikatoren (der bliver ikke afgivet nogen effekt mere).

Indikatoren for Powerboost-funktionen blinker og slukkes

Reparationer

Hvis der opstår en fejl, skyldes dette ofte en bagatel, som er let at rette. Se følgende anvisninger igennem, inden De kontakter kundeservice:

Kontroller, at det samlede effektforbrug for alle tændte apparater ikke overstiger den maksimale værdi for husets strøminstallation. Undersøg, om sikringen også slår fra, når der tændes for en anden kogezone.

Betjeningsområdet er meget tilsmudset, der er løbet noget mad ud, eller der ligger en genstand på arbejdsfladen. Rengør betjeningsområdet grundigt, eller fjern genstanden fra arbejdsfladen. Rør kort ved det respektive betjeningsområde. Det holder op med at blinke.

Hovedafbryderen er blevet berørt ved et uheld. Tænd for kogesektionen igen. Foretag indstillingen igen.

Undersøg, om gryden eller panden er magnetisk (bliver tiltrukket af magneter). Kontroller, at grydens diameter er tilstrækkelig stor.

Lad gryden køle af, hvis den er blevet for varm under brugen.

Hvis indikatoren stadig ikke begynder at lyse, når der er blevet tændt og slukket for kogezone igen, skal strømtilførslen til apparatet afbrydes. Vent ca. 20 sekunder, og tilslut apparatet til strømtilførslen igen.

Med Powerboost-funktionen bliver kogezone anvendt med den højst mulige effekt. Ved længere tilberedningstider kan det ske, at kogezone automatisk slukker for denne funktion for at beskytte kogezone mod overophedning. Så længe indikatoren ikke blinker, kan De stadig anvende funktionen.

Reparationer må kun foretages af uddannet kundeservicepersonale.



Hvis apparat bliver repareret ukorrekt, kan brugeren blive udsat for alvorlige risici.

Visning af $E r$ og tal

Når der i indikatorfelterne vises $E r$ og tal, er der en fejl i elektronikken. Afbryd strømtilførslen til apparatet, og tilslut det til strømtilførslen igen. Kontakt kundeservice, hvis dette vises i indikatoren igen.

Visning af F og tal

Når der skiftevis blinker et F og et tal, angiver apparatet, at der er en fejl ved driften. I tabellen herunder kan De finde forholdsregler til afhjælpning af fejl.

Display	Fejl	Afhjælpning
$F0$	Der er opstået en intern fejl i kogezone.	Afbryd strømmen til kogezone. Vent et par sekunder, og slut derefter strømmen til igen. Hvis indikationen i displayet ikke forsvinder, skal du kontakte kundeservice.
$F2$	Kogezone er for varm og er blevet slukket.	Fjern kogegejet fra de forreste kogezone. $F2$ slukkes, når betjeningspanelet berøres, hvis kogezone er tilstrækkeligt afkølet.
$F4$	Kogezone er for varm og er blevet slukket.	Kontrollér, om der står varmt kogegejet på betjeningspanelet. Fjern kogegejet fra betjeningspanelet. Vent et par minutter, indtil betjeningspanelet er blevet afkølet lidt. Hvis $F4$ vises igen, når der tændes, skal du kontakte kundeservice.
$F8$	Kogezone er blevet brugt i for lang tid uden afbrydelse på et højt effektrin.	Den automatiske tidsafbrydelse er blevet aktiveret. Tryk på en vilkårlig tast for at fortsætte tilberedningen.
$c 1$	Netspændingen er for lav.	Sluk for kogezone. Vent et par sekunder, og tænd derefter igen. Hvis visningen ikke slukkes, skal du kontakte el-selskabet.
$c2/c3$	Kogezone er blevet overophedet.	Kogezone er blevet slået fra automatisk som beskyttelse. Lad den køle af i nogle minutter, og tænd den derefter igen.
$U400$	Kogezone er ikke tilsluttet korrekt.	Afbryd strømmen til kogezone. Se i tilslutningsskemaet, og tilslut kogezone korrekt. Hvis indikationen i displayet ikke forsvinder, skal du kontakte kundeservice.

Normale lyde under driften

En dyb brummen, som fra en transformator

Teknologien bag induktionsopvarmning er baseret på visse metaller vibrationsevne, når de bliver påvirket af højfrekvente bølger. Ved bestemte betingelser kan disse vibrationer frembringe svage lyde, som f.eks.:

Dette forekommer ved madlavning ved høje effektrin. Årsagen er den energimængde, som bliver overført fra kogesektionen til gryden. Lyden forsvinder eller bliver svagere, når effektrinnet bliver mindre.

En svag fløjtelyd

Dette forekommer ved tomme gryder eller pander. Lyden forsvinder straks, når der bliver fyldt vand eller fødevarer i gryden.

En raslende lyd

Denne lyd optræder ved gryder, som er fremstillet af lag af forskellige materialer. Lyden skyldes, at der opstår vibrationer i berøringsfladerne mellem de forskellige materialegag. Lyden hænger sammen med den pågældende grydes eller pandes egenskaber. Lyden kan ændre sig afhængigt af de tilberedte fødevarers mængde og art.

Høje fløjtelyde

Disse lyde optræder hovedsagelig ved gryder eller pander, som består af forskellige materialegag, når disse bruges på to kogezone ved siden af hinanden ved maksimal varmeeffekt. Fløjtetonerne forsvinder eller bliver svagere, så snart effekten bliver mindre.

Lyde fra ventilatoren

Elektronikken kan kun fungere korrekt under kontrollerede temperaturer. Derfor er kogesektionen forsynet med en ventilator, som, afhængigt af den registrerede temperatur, begynder at køre ved de forskellige effektrin. Ventilatoren kan fortsætte med at køre, efter at kogesektionen er blevet slukket, hvis den registrerede temperatur stadig er for høj.

De her beskrevne lyde er normale i forbindelse med induktionsteknologien og er ikke tegn på en defekt.

Emballage og kasseret udstyr

Miljøvenlig bortskaffelse



Pak apparatet ud af emballagen, og bortskaf emballagen på en miljømæssigt rigtig måde.

Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for.

Kundeservice

Hvis Deres apparat skal repareres, står vores kundeservice til Deres rådighed. Adressen og telefonnummeret på det nærmeste serviceværksted finder De i telefonbogen. De angivne kundeservicecentre giver Dem også gerne oplysninger om det nærmeste serviceværksted.

E-nummer og FD-nummer

Når De kontakter vores kundeservice, skal De opgive komfurets E-nummer og FD-nummer. Typeskiltet med numrene findes i apparatpasset.

Akrylamid i madvarer

Det diskuteres for tiden af eksperter, hvor skadeligt akrylamid er i madvarer. Vi har indhentet disse oplysninger på baggrund af aktuelle forskningsresultater.

Hvilke madvarer berøres af dette?

Akrylamid dannes først og fremmest i meget kraftigt opvarmede korn- og kartoffelprodukter som f.eks. kartoffelchips, pommes frites, toast, rundstykker, brød og bagværk af mørdej (kiks, honningkager, kagefigurer).

Tips om tilberedning med lavt akrylamid-indhold

Generelt

Brug så nye kartofler som muligt til stegning og fritering. Kartoflerne må ikke have grønne pletter eller spirer. Opbevar ikke kartofler under 8 °C.

Brun madvarerne, til de er gyldne og ikke for mørke.

Brug så kort tid som muligt på stegning og fritering.

Store, tykke madvarer indeholder mindre akrylamid.

Fritering

Fedtet bør ikke blive varmere end 175 °C. Kontrollér temperaturen med et eksternt fedttermometer.

Forholdet mellem madvare/fedtstof bør være 1:10 til maks. 1:15, f.eks. 100 g pommes frites til 1,5 l olie.

Læg nye kartofler i vand en time før friteringen.

Stegning i pande

Lav kun brasekartofler af kogte kartofler. Brug olie i stedet for margarine ved rå kartofler.

Et overfladetermometer (f.eks. best.-nr. 0900.0519 fra firmaet testo) er velegnet til kontrol af overfladetemperaturen i panden. Vores anbefaling: Opvarm stegepanden på kogetrin 9. Skift tilbage til det ønskede viderekogningstrin, når panden har nået 150 °C.

Sisällysluettelo

Mitä on otettava huomioon	36
Ennen asennusta	36
Turvallisuusohjeet	36
Vahinkojen syyt	38
Opi tuntemaan laitteesi	40
Ohjauspaneeli	40
Keittoalueet	41
Jälkilämmön näyttö	41
Ruoanvalmistus induktiolla	42
Mitä ruoanvalmistus induktiolla tarkoittaa?	42
Sopiva keittoastia	42
Pääkytkin lapsilukolla	43
Pääkytkin	43
Lapsilukko	44
Ruoan valmistus keittotasolla	45
Toimi näin:	45
Taulukko	46
Vihjeitä sähkönsäätöstä	48
Lämpimänäpito toiminto	48
Toimintatapa	48
Powerboost-toiminto	49
Powerboost-toiminnon käyttö keittoalueilla 1, 3 ja 4	49
Powerboost-toiminnon käyttö keittoalueella 2	50
Ajastin-toiminto	51
Keittoalueen tulee kytkeytyä automaattisesti pois päältä	51

Sisällysluettelo

Minuuttikello	52
Memory-toiminto	53
Asetuksen tallennus	53
Memoryn käyttö	54
Automaattinen ajan rajoitus	55
Syötönvahvistuksen sammuttaminen	56
Hoito ja puhdistus	56
Hoito	56
Lasikeramiikan puhdistus	56
Keittotason kehyksen puhdistus	57
Toiminta häiriön yhteydessä	58
Laitteen normaali käyttööni	60
Pakkaus ja vanha laite	61
Huoltopalvelu	61
Akryyliamidi elintarvikkeissa	62

Mitä on otettava huomioon

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti läpi. Sen jälkeen osaat käyttää keittotasoa turvallisesti ja oikein.

Säilytä käyttö- ja asennusohjeet sekä laitepassi huolellisesti. Jos annat laitteen eteenpäin, liitä ohjeet mukaan.

Ennen asennusta

Kuljetusvahingot

Tarkasta laite kunnolla kun olet ottanut sen pois pakkauksesta. Jos huomaat siinä kuljetusvahinkoja, älä ota laitetta käyttöön.

Sähköliitännät

Varmista ennen laitteen ensimmäistä käyttöönottoa, että taloliitäntä on maadoitettu ja että se vastaa kaikkia voimassaolevia turvallisuusmääräyksiä. Valtuutetun teknikon tulisi suorittaa laitteesi sijoitus ja liitäntä.

Jos laite otetaan käyttöön ilman maattoliittimen oikeaa liitäntää tai väärän liitännän jälkeen, se voi, vaikkakin erittäin harvoissa tapauksissa, johtaa vaikeisiin ruumiinvammoihin tai kuolemaan.

Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat väärästä käytöstä tai sähköliitännöistä.

Turvallisuusohjeet

Ruoan valmistaminen ja lämmittäminen

Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan yksityisille kotitalouksille.

Käytä keittotasoa ainoastaan ruoan valmistukseen.

Muhennoksia tai muita nestemäisiä ruokia kuten keittoja, kastikkeita tai juomia valmistessa, ruoka-ainekset voivat kuumentua liian nopeasti huomaamatta jolloin ne voivat räiskyä keittoastiasta. Tämän vuoksi on suositeltavaa kuumentaa ruokaa hiljalleen, valitsemalla sopiva tehotaso ja hämmentäen ruokaa ennen kuumentamista ja sen aikana.

Ylikuumentunut öljy ja rasva

Ylikuumentunut öljy ja rasva syttyy herkästi palamaan. Palovaara!

Älä koskaan kuumenna rasvaa tai öljyä ilman valvontaa.

Jos öljy syttyy palamaan, älä sammuta sitä vedellä.

Peitä astia heti kannella tai lautasella.

Sammuta keittoalue.

Anna astian jäähtyä keittoalueella.

Kuumat keittoalueet

Älä kosketa kuumia keittoalueita. Palovamman vaara!

Pidä lapset poissa laitteen luota. Jälkilämmönäyttö varoittaa kuumista keittoalueista.

Älä laita helpostisyttyviä esineitä keittotasolle.

Palovaara!

Jos keittotason alapuolella on vetolaatikko, älä säilytä siellä mitään palavia esineitä tai paineilmapulloja.

Palovaara!

Sähkölaitteiden liitäntäkaapeli ei saa koskettaa kuumia keittoalueita. Kaapelin eriste ja keittotaso voivat vaurioitua.

Kosteat kattilanpohjat ja keittoalueet

Jos kattilanpohjan ja keittoalueen välissä on nestettä, siitä voi muodostua höyrypainetta. Höyrypaineen takia kattila voi yhtäkkiä hypätä ilmaan.

Loukkaantumisvaara!

Pidä keittoalue ja kattilanpohja aina kuivana.

Säröt lasikeramiikassa

Katkennut, särkynyt ja haljennut lasikeramiikka saattaa aiheuttaa sähköiskuja.

Sammuta laite heti.

Kytke laitteen sulake sulakekotelossa pois päältä.

Soita huoltoon.

Keittoalue kuumenee, näyttö ei toimi

Kun keittoalue kuumenee, mutta näyttö ei toimi, kytke keittoalue pois päältä. Palovamman vaara!

Soita huoltoon.

Älä laita mitään metalliesineitä induktiokentän päälle

Älä jätä levyn päälle kansiä tai muita suurikokoisia metallisia esineitä. Jos laite kytkeytyy vahingossa päälle, nämä esineet voivat kuumentua erittäin nopeasti ja aiheuttaa palovammoja.

Jäähdytyspuhallin

Keittotason alapuolella on jäähdytyspuhallin. Varo! Jos keittotaso vetolaatikon yläpuolella, älä säilytä siellä mitään pieniä esineitä tai paperia, koska ne voivat imeytyä puhaltimeen ja vaurioittaa sitä tai vaikuttaa jäähdytykseen. Siellä tai keittotason läheisyydessä ei saa säilyttää alumiinifoliota eikä helposti syttyviä materiaaleja (esim. suihkeita). Räjähdysvaara! Vetolaatikon sisällön ja puhlatimen välillä tulisi olla vähintään 2 cm rako.

Epäasianmukaiset korjaukset

Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia. Sähköiskun vaara!
Korjaukset saa suorittaa yksinomaan tarpeellisen koulutuksen saanut huoltoteknikko.

Liitäntäkaapeli



Kaikki laitteella suoritettavat työt, myös liitäntäjohdon vaihto tai asennus, kuuluvat huoltopalvelun tehtäviin.

Varo Tämä laite vastaa turvallisuuden ja sähkömagneettisen mukautuvuuden direktiiviä. Siitä huolimatta, henkilöiden, joilla on **sydämentahdistin** tulisi pysyä poissa laitteelta. On mahdotonta taata, että kaikki markkinoilla olevat sydämentahdistimet vastaavast turvallisuuden ja sähkömagneettisen mukautuvuuden direktiiviä ja ettei muodostua interferenssiä, joka vaarantaa laitteen oikean käytön. Mahdollisesti se aiheuttaa häiriöitä myös muiden laitteiden, kuten kuulolaitteiden, yhteydessä.

Vahinkojen syyt

Kattilan- ja pannunpohjat

Epätasaiset kattilan- ja pannunpohjat naarmuttavat lasikeraamista pintaa. Tarkasta astiasi.

On erittäin tärkeää, että aktivoituneelle alueelle asetetussa astiassa on nestettä tai ruoka-aineksia. Keittotaso on varustettu sisäisellä turvajärjestelmällä, mutta tyhjä astia voi kuumentua niin nopeasti ettei "Automaattinen poiskytkentä" toiminto ehdi reagoida ja se voi saavuttaa hyvin korkean lämpötilan. Astian pohja voi jopa sulaa ja vaurioittaa levyn lasipintaa. Tässä tapauksessa älä koske astiaan, kytke levy pois päältä ja mikäli jäähtymisen jälkeen se ei toimi, ole hyvä, ota yhteyttä huoltopalveluun.

Kuumat pannut ja kattilat

Älä laita kuumia pannuja ja kattiloita näyttöalueen ohjauspaneelille tai kehyksen päälle. Siitä voi aiheutua vahinkoja.

Suola, sokeri ja hiekka

Suola, sokeri ja hiekka aiheuttavat naarmuja lasikeraamisella pinnalla. Älä käytä keittotasoa asetus- tai työtasona.

Kovat ja terävät esineet

Jos keittotasolle putoaa kovia tai teräviä esineitä, siitä voi syntyä vaurioita. Älä säilytä sellaisia esineitä keittotason yläpuolella.

Ylikiehnut ruoka


Sokeri ja erittäin sokeripitoiset ruoat vaurioittavat keittotasoa. Poista ylikiehnut ruoka välittömästi puhdistuslastalla. Varo! Puhdistuslastan terä on terävä.

Kalvot ja muovit

Alumiinifolio tai muoviastiat sulavat kuumalla keittoalueella. Lieden suojakalvo ei sovi keittotasollesi.


Esimerkkejä mahdollisista vaurioista

Seuraavat vauriot eivät vaikuta lasikeramiikan toimintaan tai vakauteen.

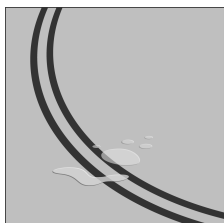


Tahra

sulanut sokeri tai paljon sokeria sisältävät ruoat.

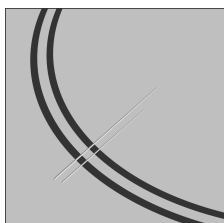


Naarmut

suolan-, sokerin- tai hiekanrakeiden tai epätasaisen kattilanpohjan aiheuttamia

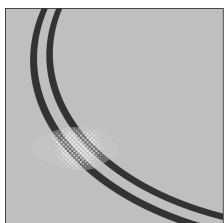

Metallisesti kiiltävät värjäytymät

kattilan aiheuttama hankautuminen tai sopimaton puhdistusaine.

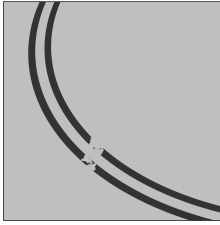

Smirgelöity koriste
sopimaton puhdistusaine.


Nämä vauriot ovat syntyneet laitteen asiattomasta hoidosta ja eivät siten kuulu takuun piiriin.

Opi tuntemaan laitteesi

Tässä luvussa kerromme ohjauspaneeleista, keittoalueista ja näytöistä. Ne vaihtelevat aina laitetyypin mukaan.

Käyttöohje koskee erilaisia keittotasoja. Sivulta 2 löydät tyyppikatsauksen ja mittatiedot.

Ohjauspaneeli

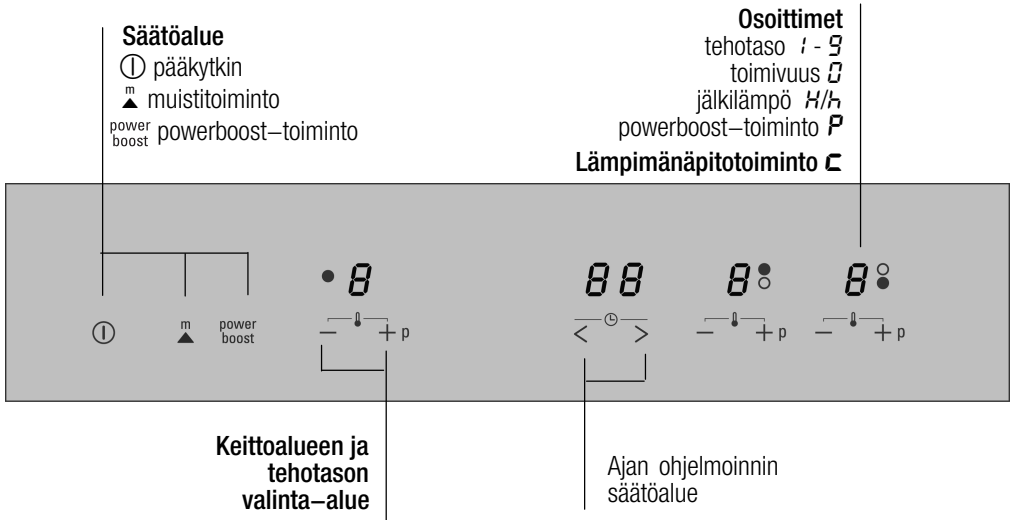

Käyttöalueet

Kun kosketat symbolia, kyseinen toiminto aktivoituu.

Esimerkki: Kosketa symbolia ①.

Keittotaso kytkeytyy päälle.


Huomautus

Säädöt eivät muutu, jos kosketat hetkellisesti useampaa valitsinta. Voit pyyhkiä ongelmitta ylikiehuneen ruoan säätöalueelta pois.

Pidä käyttöalue aina puhtaana ja kuivana. Kosteus ja lika vaikuttavat toimintaan.

Keittoalueet

Yksinkertainen keittoalue

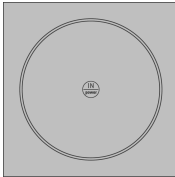


Valitse sopiva keittoalue.

Keittoalueen täytyy olla yhtä suuri kuin käytetty keittoastia.

Käytä ruoanvalmistukseen induktiokeittoalueilla vain ferromagneettisia keittoastioita (katso "Sopiva keittoastia")

Kaksoiskeittoalue

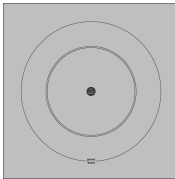


Näiden keittoalueiden kokoa voidaan muunnella.

Keittoalueen on oltava päällekytkettynä.

Ulomman alueen toiminto:

Alueelle sijoitetaan keittoastia, jonka pohja on ulomman keittoalueen kokoinen. Ulompi alue käynnistyy automaattisesti ja sen merkkivalo syttyy ©.

Jälkilämmönäyttö

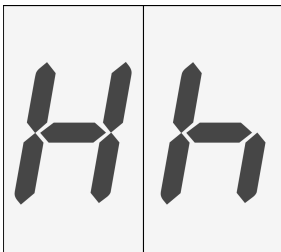

Keittotasolla on jokaista keittoaluetta kohti jälkilämmönäyttö. Se näyttää, mitkä keittoalueet ovat vielä kuumia. Älä koske siitä syystä tähän keittoalueeseen.

Myös silloin kun keittotaso on jo pois päältä, h/H palaa niin kauan kun keittoalue on vielä kuuma.

Siinä tapauksessa, että keittoastia otettiin keittoalueelta pois ilman että sitä kytkettiin pois päältä, näytössä näkyy h/H ja valittu tehoalue.

Ruoanvalmistus induktiolla

Mitä ruoanvalmistus induktiolla tarkoittaa?

Ruoanvalmistus induktiolla perustuu täysin toiseen periaatteeseen kuin perinteinen lämmitystapa. Lämpö muodostuu induktiolla suoraan kattilan pohjassa, samalla kun keittoalue jää kylmäksi. Verrattuna muihin ruoanvalmistustapoihin sillä on joukko etuja:

Ajan säästö keitettäessä ja paistettaessa

Koska lasikeraaminen pinta ei kuumene vaan keittoastia suoraan, lämmönhukka on pieni ja tehokkuus on suurempi kuin perinteisissä tavoissa.

Sähköä säästävä

On todistettu, että ruoanvalmistus induktiolla käyttää vähemmän sähköä kuin muut tavat.

Kontrolloitu kuumennus ja suurempi turvallisuus

Keittotaso tuottaa lämpöä tai keskeyttää kuumennuksen välittömästi ohjauksen käytön jälkeen. Jos keittoastia otetaan keittoalueelta, kuumennus keskeytyy, myös vaikka keittoaluetta ei ole sammutettu. Jos keittotasolle laitetaan vahingossa pyyhe tai muuta palavaa materiaalia, ne eivät pala vaikka keittoalue on päällekytketty. Ruoanvalmistuksen jälkeen lasikeraaminen pinta on vain lämmin kattilasta lähteneen jälkilämmön takia.

Helppohoitoinen

Koska lasikeraaminen pinta ei kuumene, siihen ei pala ruoka kiinni. Sinun ei tarvitse odottaa keittotason puhdistamista kunnes se on jäähtynyt. Se tarjoaa sinulle mukavuutta ja puhtautta.

Sopiva keittoastia

Valitse sopivan kokoinen kattila suhteessa ruoan määrään. Suuri, vähäntäytetty kattilaa vie paljon sähköä.

Ruoanvalmistukseen induktiolla sopii vain magnetoituva (ferromagneettinen) keittoastia. Se voi olla emaloitua terästä, valurautaa tai erityisesti induktioon tarkoitettua terästä (kromiteräs). Älä koskaan käytä keittoastiaa, joka on valmistettu tavallisesta teräksestä, lasista, keramiikasta, kuparista tai alumiinista. Magneetilla on helppo tarkastaa, onko keittoastiasi sopiva eli magnetoituva.

Ei keittoastiaa keittoalueella.

Numero keittoalueen näytössä alkaa vilkkua, jos keittoalueelle ei laiteta keittoastiaa, jos keittoastia on sopimatonta materiaalia tai jos se on väärän kokoinen. Vilkkuminen loppuu, kun keittoalueelle laitetaan sopiva keittoastia.

Jos keittoalueelle ei laiteta 90 sekunnin kuluessa sopivaa keittoastiaa, keittoalue sammuu automaattisesti.

Pääkytkin lapsilukolla

Pääkytkin

Pääkytkimellä kytetään ohjauspaneelin elektroniikka päälle. Nyt keittotaso on käyttövalmis.

Päällekytkentä

Kosketa symbolia ① kunnes keittoalueiden näytöt – palavat.

Sammuttaminen

Kosketa symbolia ① kunnes keittoalueiden näytöt – sammuvat. Kaikki keittoalueet sammuvat. Jälkilämmön näyttö jää näkyviin kunnes keittotasot ovat jäähtyneet riittävästi.

Huomautuksia

Keittotaso sammuu automaattisesti, kun kaikki keittotasot ovat olleet yli 10 sekuntia pois päältä.

Jos jälkilämpöä on jäljellä keittotason päällekytkennän jälkeen, keittotason näytössä vilkkuu vuoronperään *H/h* ja *–*.

Lapsilukko

Jotta lapset eivät voi kytkeä keittoalueita päälle, keittoalueet voidaan lukita tarkoituksettoman päällekytkemisen estämiseksi. Lapsilukko on jatkuvasti päällä.

Lapsilukon aktivointi

Kytke keittotaso pääkytkimestä päälle.

1. Aseta kaikki keittoaluetta tehoalueelle 2.
2. Kytke keittoalueet toinen toisensa jälkeen päältä oikealta vasemmalle.
3. Kosketa pääkytkintä vähintään 5 sekunnin ajan, kuulet äänimerkin tämän ajan jälkeen. Lapsilukko on päällä.

Keittotason käyttö

Kosketa pääkytkintä ① yli 4 sekuntia päällekytkennän yhteydessä. Tänä aikana näyttö Ⓜ vilkkuu. Heti kun näyttö sammuu, keittotaso on päällä.

Lapsilukon sammuttaminen

Voit taas sammuttaa lapsilukon. Toimi täsmälleen samoin kuin lapsilukkoa aktivooidessasi.

Keittotason kertalukitus

Voit lukita keittotason kerran, jos esim. pieniä lapsia tulee kylään:

Keittotason täytyy olla pois päältä.

Kosketa pääkytkintä ① yli 4 sekuntia. Keittoalueen näytöt sammuvat. Näyttö Ⓜ palaa 10 sekuntia ja sammuu. Keittotaso on lukittu.

Kertalukinnan vapautus

Kosketa pääkytkintä ① yli 4 sekuntia. Keittotaso on päällä. Lukitus on purettu.

Huomio!

Puhdistusvesi, ylikiehunut ruoka tai pääkytkimelle ① asetetut esineet voivat vahingossa aktivoida tai sammuttaa lapsilukon.

Ruoan valmistus keittotasolla

Tässä luvussa kerrotaan, kuinka voit säätää keittoalueita. Taulukosta löydät tehoalueet ja eri ruokalajien kypsymisajat. Mukanaolevat vihjeet auttavat säästämään sähköä.

Käyttöalue + ja -

Symboleilla + ja - säädät halutut tehoalueet.

Tehoalue 1 = pienin teho


Tehoalue 9 = suurin teho

Voit valita kaikille tehoalueille väliasennon. Se on merkitty pisteellä.


Toimi näin:


Keittotason täytyy olla päällä.

1. Kosketa symbolia - .
Näytössä vilkkuu 0.

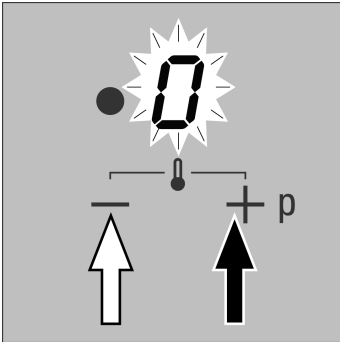

2. Kosketa seuraavan 5 sekunnin aikana symbolia + tai - .
Perusasetus näkyy:
Symboli + = tehoalue 9
Symboli - = tehoalue 4

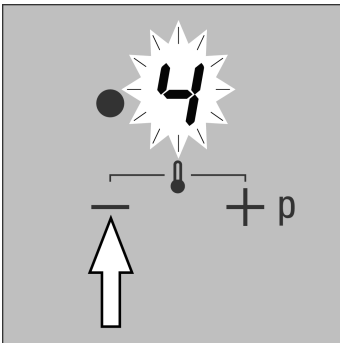

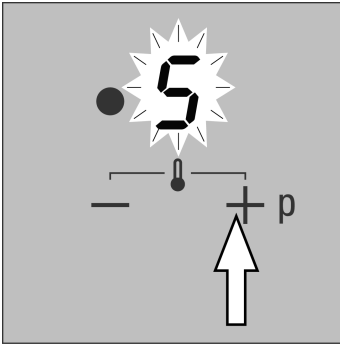

3. Tehoalueen muutos:

Kosketa symbolia + tai – kunnes haluttu tehoalue tulee näkyviin.

Tehoalueen muutos

Keittoalueen sammuttaminen

Voit muuttaa tehoaluetta milloin tahansa.

Kosketa symbolia – kunnes tulee näkyviin.

Jos olet säätänyt suuren tehoalueen, voit myös kosketa symbolia + kunnes tulee näkyviin.

Tehoalueelta päästään nopeasti tehoalueelle napsauttamalla kaksi kertaa kohdasta +.

Keittoalue sammuu ja noin 5 sekunnin kuluttua jälkilämmönäyttö tulee näkyviin.

Taulukko

Seuraavasta taulukosta löydät muutamia esimerkkejä. Kypsymisaika riippuu ruoan lajista, painosta ja laadusta. Siksi poikkeamat ovat mahdollisia.

	Määrä	Kiehaus- teho 9	Kypsennys- teho	Kypsennysaika
Sulattaminen				
suklaa, kuorrutus, voi, hunaja	100 g	-	1-2	-
liivate	1 pkt.	-	1-2	-
Lämmittäminen				
purkkivihannekset	400 g - 800 g	1-3 min.	2-3	3-6 min.
lihaliemi	500 ml - 1 l	2-3 min.	7-8	3-6 min.
keitto	500 ml - 1 l	1-3 min.	2-3	2-4 min.
maito**	200 ml - 400 ml	1-3 min.	1-2	2-4 min.
Lämmittäminen ja lämpimänäpito				
pata (esim. linssipata)	400 g - 800 g	1-2 min.	1-2	
maito	500 ml - 1 l	2-3 min.	1-2	

	Määrä	Kiehaus- teho 9	Kypsennys- teho	Kypsennysaika
Sulatus ja lämmittäminen				
pakastepinaatti	300 g - 600 g	3-4 min.	2-3	5-15 min.
pakastettu gulassi	500 g - 1 kg	3-4 min.	2-3	20-30 min.
Kypsennys hauduttamalla				
knöödeli (1-2 l. vettä)	4-8 kpl	6-9 min.	4-5*	20-30 min.
kala	300 g - 600 g	3-6 min.	4-5*	10-15 min.
Keittäminen				
riisi (kaksinkertainen määrä vettä)	125 g - 250 g	2-4 min.	2-3	15-30 min.
riisipuuro (500ml-1l. maitoa)	125 g - 250 g	3-5 min.	2-3	25-35 min.
kuoriperunat 1-3 kupillista vettä	750 g - 1,5 kg	3-5 min.	4-5	30-35 min.
kuoritut perunat 1-3 kupillista vettä	750 g - 1,5 kg	3-5 min.	4-5	15-25 min.
tuoreet vihannekset 1-3 kupillista vettä	500 g - 1 kg	3-4 min.	4-5	10-20 min.
nuudelit (1-2 l vettä)	250 g - 500 g	6-9 min.	6-7*	6-10 min.
Hauduttaminen				
kääryleet	4 kpl	4-6 min.	4-5	50-60 min.
haudutettu paisti	1 kg	4-6 min.	4-5	60-100 min.
gulassi	500 g	4-8 min.	4-5	50-60 min.
Paistaminen				
pannukakku (saks. pannukakku)		1-2 min.	6-7	jatkuva paistaminen
leike, paneroitu	1-2 kpl	1-2 min.	6-7	6-10 min.
pihvi	2-3 kpl	1-2 min.	7-8	8-12 min.
kalapuikot	10 kpl	1-2 min.	6-7	8-10 min.
Friteeraus (1-2 l. öljyä)				
pakastetuotteet**	200 g täyttööä kohti	8-13 min.	8-9*	jatkuva friteeraus
muut**	400 g täyttööä kohti	8-13 min.	4-5*	jatkuva friteeraus

* kypsennys ilman kantta

** ilman kantta

Vihjeitä sähkönsäätöstä

Oikean kattilan koko

Käytä kattiloita ja pannuja, joissa on paksu, tasainen pohja. Epätasainen pohja pidentää kypsymisaikaa.

Valitse jokaiselle keittoalueelle sopivan kokoinen kattila. Kattilan- ja pannunpohjan halkaisijan täytyy sopia keittoalueen kokoon.

Muista: Astian valmistaja ilmoittaa usein kattilan yläreunan halkaisijan. Se on yleensä suurempi kuin pohjan halkaisija.

Käytä pientä kattilaa pienille määrille. Suuri, vähäntäytetty kattilaa vie paljon sähköä.

Laita kansi päälle

Laita kattiloiden ja pannujen päälle aina sopivan kokoinen kansi. Ilman kantta keitettäessä kuluu neljäkertaa enemmän sähköä.

Kypsennä pienellä vesimäärällä

Kypsennä pienellä vesimäärällä. Se säästää sähköä. Vihanneksiin jää vitamiinit ja mineraalit tallelle.

Pienentäminen

Käännä ajoissa pienemmälle tehoalueelle takaisin.

Lämpimänäpito toiminto

Kaikissa keittoalueissa on lämpimänäpito toiminto.

Toimintatapa

Lämpimänäpito toiminto on sopiva suklaan tai voin sulattamiseen tai ruokien lämpimänä pitämiseen. Toimii ainoastaan induktiolevyihin sopivilla keittoastiolla.

Mikäli lämpimänäpito toiminto aktivoidaan, keittoalue siirtyy automaattisesti minimiteholle, joka mahdollistaa keittoastioden lämpimänä pitämisen.

Toiminnon käynnistäminen

Seuraa seuraavia kohtia:


1. Valitse haluamasi tehotaso.
2. Kosketa symbolia – ja + samanaikaisesti. Näyttöön ilmestyy **C**.

1. Kosketa symbolia – tai symbolia +. Näyttöön ilmestyy **C** ja toiminto kytkeytyy pois päältä.

Powerboost-toiminto

Tällä toiminnolla ruokasi kuumentuu vielä nopeammin kuin laitteesi suurimmalla tehoalueella (5). Powerboost-toiminto nostaa hetkellisesti suurimman tehoalueen tehoa.

Powerboost-toiminnon käyttö keittoalueilla 1, 3 ja 4

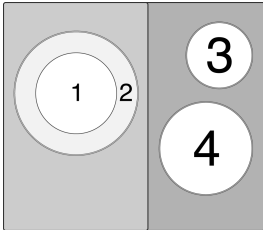

Näin se aktivoidaan

Toiminto ei voi olla käytössä samanaikaisesti keittoalueilla 3 ja 4. Lisäksi toinen näistä kahdesta alueesta on sammutettava.

Jos keittoalue numero 4 käynnistetään kun numero 3:n Powerboost-toiminto on käytössä, kyseisen alueen ilmaisimessa näkyy vuoroin **P** ja **5**. Powerboost-toiminto on siten kytkeytynyt pois päältä ja palaa maksimitehotasolle (5).

Keittoalueella numero 1 Powerboost-toiminto voidaan käynnistää milloin tahansa, kunhan ulkoinen keittoalue (numero 2) ei ole käytössä, vertaa kuvaan.

Suorita seuraavat vaiheet:


1. Valitse tehoalue 5.
2. Paina tämän asetuksen jälkeen kyseisen alueen symbolista +. Näytössä näkyy kirjain **P**. Toiminto on nyt aktivoitu.

Näin se sammutetaan

Suorita seuraavat vaiheet:

1. Paina kyseisen keittoalueen symbolista -. **P** häviää näytöstä. Toiminto on nyt pois päältä.

Powerboost-toiminnon käyttö keittoalueella 2

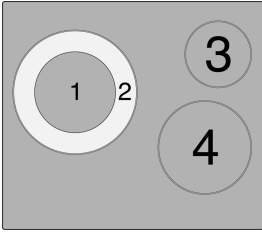

Näin se aktivoidaan

Näin se sammutetaan

Toiminnon voi aktivoida ainoastaan silloin, kun ulkoinen alue on päällä ja keittoalueet 3 ja 4 eivät ole päällä.

Katso kappaletta "keittoalueet".

Mikäli kytket keittoalueet 3 tai 4 päälle Powerboost-toiminnon ollessa päällä, alueen osoittimessa vilkkuu vuoroittain **P** ja **9**; seuraavaksi osoittimeen palaa suurin tehotaso **9**.

Toimi seuraavien kohtien mukaan:

1. Valitse mikä tahansa tehotaso.
2. Paina merkkiä ^{power}_{boost} . Osoittimeen ilmestyy kirjain **P**. Toiminto on käynnistynyt.

Suorita seuraavat vaiheet:

1. Paina merkkiä ^{power}_{boost} . Merkki **P** menee pois näkyvistä. Powerboost-toiminto on mennyt pois päältä.

Tietyissä olosuhteissa Powerboost-toiminto kytketty automaattisesti päältä suojatakseen keittotasosi sisällä olevia komponentteja vaurioilta.




Ajastin-toiminto

Tätä toimintoa voidaan käyttää kahdella eri tavalla:

- keittoalueen sammuttamiseen automaattisesti
- minuuttikellona

Keittoalueen tulee kytkeytyä automaattisesti pois päältä

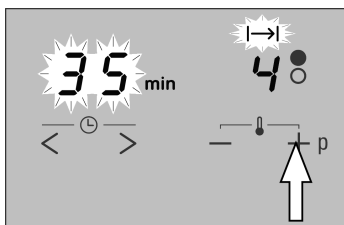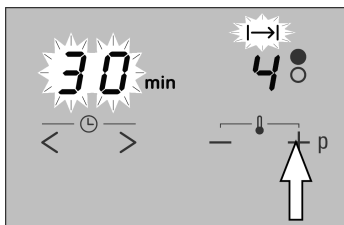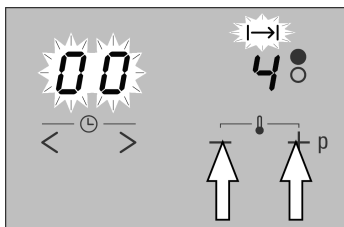

Toimi näin




Syötä halutulle keittoalueelle kypsymisaika. Keittoalue kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun kypsymisaika on mennyt umpeen.

1. Säädä tehoalue keittoalueella, jota käytetään ajastin-toiminnolla.
2. Kosketa symbolia < ja > samanaikaisesti. Valitun keittoalueen näyttö I->I vilkkuu. Ajastimen näytössä vilkkuu 00.
Jos valitset toisen keittoalueen, kosketa symboleja < ja > yhtäaikaan niin monta kertaa, kunnes halutun keittoalueen I->I näyttö vilkkuu.
3. Kosketa symbolia < tai symbolia >. Ehdotusarvo tulee näkyviin.
Symboli > tarkoittaa: 30 minuuttia
Symboli < tarkoittaa: 10 minuuttia
Keittoalueen näyttö I->I vilkkuu edelleen.
4. Kosketa symbolia < tai symbolia >, kunnes haluttu kypsymisaika näkyy ajastimen näytössä. Kypsymisaika vilkkuu muutaman sekunnin ajan ja alkaa sitten kulua. Jos olet asettanut useammalle keittoalueelle kypsymisajan, näytössä näkyy lyhyimmän kypsymisajan kuluminen. Keittoalueiden näytöt I->I palavat.



Ajan päättymisen jälkeen

Kun kypsymisaika on kulunut, keittoalue kytkeytyy pois päältä. Tehoalueiden näytössä näkyy . Kuulet äänimerkin. Ajastimen näytössä vilkkuu  ja merkkivalo vilkkuu.


Kypsymisajan korjaaminen

Kosketa symboleja < ja > yhtäaikaa niin monta kertaa, kunnes haluttu näyttö  vilkkuu. Muuta kypsymisaikaa symbolilla < tai symbolilla >.

Asetusten ennaaikainen poistaminen

Kosketa symboleja < ja > yhtäaikaa niin monta kertaa, kunnes haluttu näyttö  vilkkuu. Säädä arvo symbolilla – lukemaan . Muutaman sekunnin kuluttua näyttö sammuu.

Huomautuksia

Haluat tarkistaa keittoalueen jäljellä olevaa kypsymisaikaa: Kosketa symboleja < ja > yhtäaikaa niin monta kertaa, kunnes kyseisen keittoalueen näyttö  vilkkuu. Kypsymisaika näkyy 5 sekuntia.

Voit säätää ajan 99 minuuttiin asti.



Automaattinen aikarajoitus toimii myös ajastin-toiminnon yhteydessä.

Sähkökatkoksen jälkeen ajastin-toiminto ei enää ole toiminnassa.

Minuuttikello



Toimi näin

Minuuttikellolla voit säätää aikaa 99 minuuttiin asti. Se ei ole riippuvainen muista asetuksista.

1. Kosketa symbolia < ja > yhtäaikaa niin kauan kunnes minuuttikellon näyttö  vilkkuu. Ajastimen näytössä vilkkuu .
2. Kosketa symbolia < tai symbolia >. Ehdotusarvo tulee näkyviin.
Symboli > : 10 minuuttia
Symboli < : 05 minuuttia
3. Aseta aika symbolilla < tai symbolilla >.

Muutaman sekunnin kuluttua aika alkaa kulua. Pienin ajastimella säädetty aika kuluu näkyvillä.

Ajan kulumisen jälkeen

Kuulet minuutin pituisen äänimerkin. Ajastimen näytössä vilkkuu  ja näyttö  vilkkuu. Kosketa mitä tahansa käyttöpintaa. Näytöt sammuvat ja äänimerkki vaikenee.

Ajan korjaaminen

Kosketa symbolia < ja > yhtäaikaa niin kauan kunnes minuuttikellon näyttö  vilkkuu.

Ajastimen näyttö vilkkuu.

Muuta kypsymisaikaa symbolilla < tai symbolilla >.

Huomautus

Sähkökatkon jälkeen minuuttikello ei enää ole käytössä.

Memory-toiminto

Memory-toiminnolla voit tallentaa tehoalueet ja ajat tiettyä ruokalajia varten ja käyttää niitä milloin tahansa.




Memory-toiminta on järkevää silloin, kun tarvitset useita eri tehoalueita ruoan valmistamiseen ja kun valmistat sitä usein.

Tarvitset ruoan valmistamiseen samat olosuhteet kuin tallennuksen yhteydessä, esim.: saman kattilan ja saman määrän ruokaa sekä saman lämpötilan.

Asetuksen tallennus

Voit tallentaa jokaista keittoaluetta kohti yhden memory-tapahtuman. Jokaiselle memory-tapahtumalle voit tallentaa jopa 5 asetusta. Tallennuksen maksimi kesto on 99 minuuttia.

Toimi näin

1. Keittotason täytyy olla päällä.
Kosketa symbolia  vähintään 2 sekunnin ajan.
Kuulet kaksi äänimerkkiä.
2 sekunnin kuluttua näyttö  vilkkuu.
2. Valitse symbolilla + tai – haluttu keittoalue ja säädä tehoalue. Näyttö  keittoalueen näytön vieressä vilkkuu. Tallennus alkaa.
3. Valmista nyt ruoka haluamallasi tavalla. Säädöt tallentuvat.
4. Kun ruoka on valmista, kytke keittoalue pois päältä. Tapahtuma on tallennettu.

Huomautuksia

Jos säädät ruoallesi yli 5 tehoaluetta, ajastimen näytössä vilkkuu \equiv .

Seuraavia tehoalueita ei enää tallenneta. Ajastimen näyttö sammuu, kun kosketat mitä tahansa ajstin toiminnon käyttöaluetta. Voit jatkaa ruokasi valmistamista miten haluat.

Kun haluat tallentaa keittoalueelle toisen memory-tapahtuman:


Tallenna uudelleen. Vanha tallennus häviää.

Memoryn käyttö

Kun haluat valmistaa tallennetun ruokalajin uudelleen, käytät memoryä.

Kosketa symbolia \blacktriangle lyhyesti. Kuulet äänimerkin. Valitse symbolilla + tai - haluttu keittoalue. Memory-ohjelma alkaa.

Memoryn näyttö

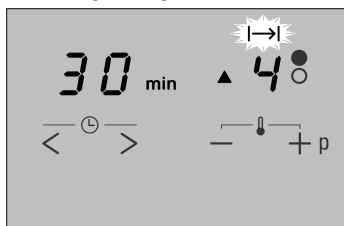


Keittoalueen näytössä näytetään tallennetut asetukset pikaisesti läpi.

Keittoalue ei lämpene vielä. Keittoalueen näyttö \rightarrow vilkkuu.

Jokainen vaihe näkyy 3 sekunnin ajan näytössä. Symboli \blacktriangle palaa.

Memory käynnistyy

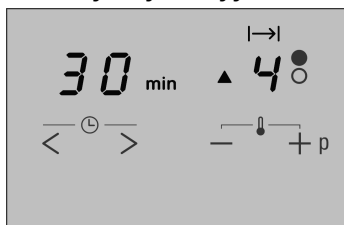


Kun kaikki vaiheet on näytetty, memory-ohjelma käynnistyy. Keittoalue kuumenee. Keittoalueen näyttö \blacktriangle ja ajastintoiminnon näyttö \rightarrow palavat jatkuvasti.

Keittoalueen näytössä näkyy ajankohtainen asetus. Ajastimen näytössä näkyy koko keittotapahtuman kesto ja se käy taaksepäin.

Voit memory-ohjelman käydessä tiedustella jäljelläolevia tehoalueita ja kyseistä kypsymisaikaa: Kosketa ajastintoiminnon symbolia < ja > yhtäaikaa. Kosketa symbolia > ajankohtainen tehoalue ja kypsymisaika tulee näkyviin. Symbolilla < voit tiedustella kaikkia jäljelläolevia tehoalueita ja kypsymisaikaa.

Memory loppu

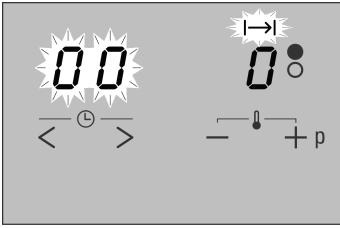

Kun memory-ohjelma on valmis, keittoalue sammuu. Kuulet äänimerkin. Ajastimen näytössä vilkkuu **00**. Keittoalueen näyttö **I→I** vilkkuu. Keittoalueen näytössä palaa **0**.

Ennenaikainen muistitoiminnon lopetus

Kosketa keittoalueen merkkiä **+** tai **-**. Keittoalueen osoitin vilkkuu. Kosketa merkkiä **+** tai **-** uudestaan. Keittoalue menee pois päältä.

Useampi keittoalue memory-käytössä

Jos käytät useammalla keittoalueella yhtäaikaan memory-toimintoa, ajastimen näytössä näkyy memory-ohjelman lyhyin kypsytysaika.

Huomautus

Haluat tiedustella toisen memory-ohjelman kypsytysaikaa. Kosketa ajastintoiminnon symbolia **<** ja **>** yhtäaikaan niin kauan kunnes haluttu näyttö **I→I** vilkkuu.

Automaattinen ajan rajoitus

Jos keittoalue on pitkään käytössä, etkä muuta säätää, automaattinen aikarajoitus aktivoituu.

Keittoalueen kuumentuminen keskeytyy. Keittoalueen näytössä vilkkuu vuoronperään **F** ja **B**.

Kun kosketat mitä tahansa ohjauspaneelia, näyttö sammuu. Voit säätää uudelleen.

Aikarajoituksen aktivoinnin ajankohta riippuu säädetystä tehoalueesta (1 - 10 tuntia).

Syötönvahvistuksen sammuttaminen

Valitsimen kosketus vahvistetaan lyhyellä äänimerkillä. Tämän äänimerkin voit kytkeä pois.

Kytke keittotaso pääkytkimestä päälle.

- 1.** Aseta kaikki keittoaluetta tehoalueelle 3.
- 2.** Sammuta keittoalueet toinen toisensa jälkeen oikealta vasemmalle.
- 3.** Kosketa pääkytkintä väh. 5 sekunnin ajan, tämän ajan jälkeen kuulet vahvistusäänimerkin.

Voit kytkeä syöttövahvistuksen taas päälle. Toimi kuten poiskytkennässäkin.

Hoito ja puhdistus

Älä käytä painepesuria tai höyrysuihkutinta.

Hoito

Hoida keittotasoasi lasikeramiikan suoja- ja hoitoaineella. Se antaa keittopinnalle kiiltävän, likaahylkivän kalvon. Keittotaso pysyy pitkään kauniina. Se helpottaa sen puhdistamista.

Lasikeramiikan puhdistus

Puhdista keittotaso joka käyttökerran jälkeen. Silloin ylikiehnunut ruoka ei pala kiinni.

Puhdistusaine


Käytä ainoastaan lasikeramiikalle tarkoitettuja puhdistusaineita, esim. CERA CLEAN, cera-fix, Sidol keramiikalle ja teräkselle.

Vesitahrat voit poistaa myös sitruunanmehulla tai etikalla.

Sopimattomat puhdistusaineet

Älä käytä:
Naarmuttavia sieniä, hankausaineita tai syövyttäviä puhdistusaineita kuten uuninpuhdistussuihke ja tahrannoistoina.

Puhdistuslasta

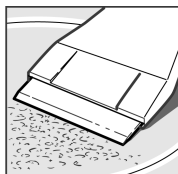

Vaikeat tahrat poistat parhaiten puhdistuslastalla.

Ota puhdistuslastan suojus pois.
Puhdista lasikeraamiset pinnat ainoastaan terällä.
Varsi voi naarmuttaa lasikeraamista pintaa.

Terä on erittäin terävä. Loukkaantumisaara! Suojaa terä puhdistuksen jälkeen.

Vaihda vaurioitunut terä heti uuteen.

Näin puhdistat lasikeraamisen keittopinnan

Poista ruoantähteet ja rasvaroisheet puhdistuslastalla. Puhdista haaleat pinnat puhdistusaineella ja talouspaperilla. Jos keittopinta on vielä liian kuuma, se voi aiheuttaa tahroja.

Pyyhi pinnat kostealla rätillä ja kuivaa ne pehmeällä rätillä.

Metallisesti heijastuvat värjäntymät

Värjäntymiä syntyy sopimattomien puhdistusaineiden käytöstä tai kattilan aiheuttamasta hankautumisesta. Niistä on vaikea päästä eroon. Käytä Stahl-Fixiä tai Sidolia keramiikalle + teräkselle. Asiakaspalvelumme poistaa värjäntymiä maksua vastaan.

Ohjauspaneelit

Pidä alue aina puhtaana ja kuivana. Ruoantähteet ja ylikiehnut ruoka voivat vaikuttaa toimintoihin.

Keittotason kehyksen puhdistus

Käytä lämmintä huuhteluvettä.

Älä käytä teräviä tai hankaavia aineita. Puhdistuslasta ei sovi tarkoitukseen. Keittotason kehys voi vaurioitua.

Sitruunanmehu ja etikka eivät sovi keittotason kehyksen puhdistamiseen.

Ne voivat aiheuttaa himmeitä kohtia.

Toiminta häiriön yhteydessä

	<p>Jos laitteessa esiintyy häiriöitä, kyse on usein pikkuasioista, jotka on helppo korjata. Ennen kuin soitat asiakaspalveluun, noudata seuraavia ohjeita.</p>
Keittotasoa päällekytkettäessä virtaverkon sulake palaa	<p>Varmista, ettei kaikkien päällekytkettyjen laitteiden tehon otto ylitä taloliitäntäsi maksimiarvoa. Tarkasta, palaako sulake kun kytket toisen keittoalueen päälle.</p>
Keittoalueen kaikissa näytöissä vilkkuu E ja kuulet akustisen äänimerkin	<p>Käyttöpinta on erittäin likainen, ruokaa on kiehunut yli tai työskentelypinnalla on jokin esine. Puhdista käyttöpinta kunnolla tai poista esine työskentelypinnalta. Hipaise kyseistä käyttöpintaa. Vilkkuminen loppuu.</p>
Keittotaso on sammunut	<p>Pääkytkimeen on koskettu vahingossa. Kytke keittotaso uudelleen päälle. Suorita säätö uudestaan.</p>
Kun laitot kattilan induktiokeittoalueelle, näyttö vilkkuu (siitä ei lähde enää tehoa)	<p>Tarkasta, onko keittoastia sähkömagneettinen (magneetti vetää sitä puoleensa). Tarkasta, onko kattilan halkaisija riittävän suuri. Anna kattilan jäähtyä, jos se on kuumentunut käytössä.</p>
	<p>Jos näyttö ei pala vielä keittoalueen päältä- ja päällekytkemisen jälkeenkään, irrota laite verkosta. Odota 20 sekuntia ja kytke se uudelleen verkkoon.</p>
Powerboost-toiminnon näyttö vilkkuu ja sammuu	<p>Powerboost-toiminnolla keittoaluetta käytetään suurimmalla mahdollisella teholla. Pitkän keittoajan yhteydessä on mahdollista, että keittoalue kytkee toiminnon automaattisesti päältä keittotason suojelemiseksi ylikuumentumiselta. Heti kun näyttö ei vilku, voit taas käyttää sitä.</p>
Korjaukset	<p>Korjaukset on sallittu ainoastaan koulutetulle asiakaspalvelun henkilökunnalle.</p>



Laitteen asiattomat korjaukset voivat altistaa käyttäjän suureille riskeille.

Näyttö E_r ja numerot

Kun näyttöalueilla näkyy E_r ja numeroita, elektroniikassa on vikaa. Irrota laite virtaverkosta ja kytke se uudelleen verkkoon. Ota yhteyttä asiakaspalveluun, jos tämä näyttö tulee uudelleen näkyviin.

Näyttö F ja numerot

Jos näytössä näkyy vuoronperään F ja yksi numero, laitteessasi on häiriö. Seuraavassa taulukossa löydät ohjeita häiriöiden poistamiseen.

Näyttö	Häiriö	Toimenpide
$F0$	Keittotasossa on sisäinen virhe.	Irrota keittotaso virtaverkosta. Odota pari sekuntia ja kytke se uudelleen verkkoon. Jos näyttö ei sammuu, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
$F2$	Keittotaso on liian kuuma ja se on sammunut itsestään.	Poista keittoastia edessä olevilta keittoalueilta. $F2$ sammuu hipaisemalla käyttöpintaa, jos keittotaso on jäähtynyt riittävästi.
$F4$	Keittotaso on liian kuuma ja se on sammunut itsestään.	Tarkasta, onko ohjauspaneelin päällä kuuma astia. Poista astia ohjauspaneelin päältä. Odota pari minuuttia kunnes ohjauspaneeli on hiukan jäähtynyt. Jos sammuttamisen jälkeen näkyy edelleen $F4$, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
$F8$	Keittoalue on ollut liian pitkään käytössä suurella teholla ilman keskeytystä.	Automaattinen aikakytke on aktivoitunut. Jatkaaksesi keittämistä, paina mistä tahansa painikkeesta.
$c1$	Verkkojännite on liian heikko.	Kytke keittoalue päältä. Odota pari sekuntia ja kytke se uudelleen päälle. Jos näyttö ei sammuu, ota yhteyttä sähkölaitokselle.
$c2/c3$	Keittoalue on ylikuumentunut.	Keittoalue on sammunut automaattisesti suojatakseen keittotasosi. Anna sen jäähtyä pari minuuttia ja kytke se sitten taas päälle.
$U400$	Keittotasoa ei ole liitetty oikein.	Irrota keittotaso virtaverkosta. Katso liitännäsuunnitelma ja liitä se oikein. Jos näyttö ei sammuu, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Laitteen normaali käyttöääni

syvää surinaa kuten muuntaja

Induktiokuumentamisen teknologia perustuu tiettyjen metalliaineiden värähtelykykyyn, heti kun ne alistuvat korkeataajuusaalloille. Tietyissä olosuhteissa nämä värähtelyt voivat aiheuttaa ääniä, kuten esim.:

Tätä esiintyy keittettäessä suurella teholla. Syynä tähän on energian määrä, joka siirtyy keittotasolta keittoastiaan. Tämä ääni häviää tai heikkenee heti kun tehoa pienennetään.

Hiljainen vihellys

Tätä esiintyy, kun keittoastia on tyhjä. Tämä ääni häviää heti kun keittoastiaan laitetaan vettä tai elintarvikkeita.

Rätinä

Tätä esiintyy keittoastioissa, joissa on eri materiaaleja kerroksittain. Ääni muodostuu värinöistä eri materiaalikerrosten liitospinnoilla. Tämä ääni johtuu keittoastiasta. Se voi muuttua aina valmistettavan elintarvikkeen määrän ja lajin mukaan.

Korkea vihellysääni

Tätä ääntä esiintyy yleensä vain keittoastioissa, jotka on valmistettu eri materiaalikerroksista, heti kun niitä käytetään maksimi lämmitysteholla ja yhtäaikaan kahdella rinnakkaisella keittoalueella. Tämä vihellys häviää tai heikkenee heti kun tehoa pienennetään.

Puhaltimen ääni

Jotta elektroniikka toimii oikein, sen on toimittava kontrolloidussa lämpötilassa. Siksi keittotasossa on puhallin, joka käy aina eri tehoalueille määrättyjen lämpötilojen yhteydessä. Puhallin voi myös käydä sen jälkeen kun keittotaso on sammutettu, jos määrätty lämpötila on edelleen liian korkea.

Tässä kuvatut äännet ovat normaaleja ja osa induktioteknologiaa, tässä ei ole kyse vioista.

Pakkaus ja vanha laite

Ympäristöystävällinen jätehuolto



Pura laite pakkauksesta ja hävitä pakkaus ympäristöystävällisesti.

Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2002/96/EG.

Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko.

Huoltopalvelu

E-numero ja FD-numero

Jos laitettasi täytyy korjata, huoltopalvelumme on sitä varten. Lähimmän huoltopisteen osoitteen ja puhelinnumeron löydät puhelinluettelosta. Mainitut asiakaspalvelukeskukset ilmoittavat mielellään lähimmän huoltopalvelupisteen.

Ottaessasi yhteyttä huoltoon, ilmoita laitteesi tuotenumero (E-numero) ja valmistusnumero (FD-numero).

Tyypikilpi ja numerot löytyvät laitepassista.

Akryyliamidi elintarvikkeissa

Alan ammattilaiset keskustelevat nykyään akryyliamidin vaarallisuudesta elintarvikkeissa. Tämänhetkisten tutkimustulosten pohjalta olemme keränneet seuraavat tiedot sinulle.

Mitä ruokia se koskee?

Akryyliamidia muodostuu ennen kaikkea korkeissa lämpötiloissa valmistetuissa vilja- ja perunatuotteissa kuten esim. perunalastut, ranskalaiset perunat, paahtoleipä, sämpylät, leipä, hienot murotaikinaleivonnaiset (keksit, piparit).

Vihjeitä vähäakryyliamidisesta valmistuksesta

Yleistä	<p>Käytä paistamiseen ja friteerakseen mahdollisimman tuoreita perunoita. Niissä ei saa olla vihreitä tai itäviä kohtia. Älä säilytä perunoita alle 8 °C.</p> <p>Ruskista ruoka kullankeltaiseksi, ei liian tummaksi.</p> <p>Pidä paisto- ja friteerausaika mahdollisimman lyhyenä.</p> <p>Suuret, paksut elintarvikkeet sisältävät vähemmän akryyliamidia.</p>
Friteeraaminen	<p>Rasvan ei tulisi olla kuumempaa kuin 175 °C. Tarkasta lämpötila ulkopuolisella rasvalämpömittarilla.</p> <p>Suhde friteerattavan/rasvan välillä tulisi olla 1:10 – maks. 1:15, esim. 100 g ranskalaisia perunoita 1,5 l öljyä.</p> <p>Huuhtelee tuoreita perunoita ennen friteerausta hetki vedellä.</p>
Paistaminen pannulla	<p>Valmista paistettuja perunoita keitetyistä perunoista. Käytä margariiniä öljyn sijasta raakoihin perunoihin.</p> <p>Pannun pintalämpötilan tarkastukseen voit käyttää apuna pintalämpömittaria (esim. tilausno.0900.0519 firmalta testo). Suosituksemme: Kuumenna paistinpannu tehoalueella 9. Jos pannu saavuttanut 150 °C, kytke takaisin halutulle kypsennysteholle.</p>

Innholdsfortegnelse

Hva du må ta hensyn til	65
Før montering	65
Sikkerhetsanvisninger	65
Årsaker til skader	67
Bli kjent med apparatet	69
Bryterpanelet	69
Kokesonene	70
Restvarmeindikator	70
Matlaging med induksjon	71
Hva innebærer matlaging med induksjon?	71
Egnet kokekar	71
Hovedbryter med barnesikring	72
Hovedbryter	72
Barnesikring	73
Koking	74
Slik stiller du inn:	74
Tabell	75
Tips til energisparing	77
Varmholdingsfunksjon	77
Bruk	77
Powerboost-funksjon	78
Bruk av Powerboost-funksjonen i kokesonene1, 3 og 4	78
Bruk av Powerboost-funksjonen i kokesone 2	79
Tidsurfunksjon	80
En kokeplate skal slås av automatisk	80
Varselur	81

Innholdsfortegnelse

Minnefunksjon	82
Lagre innstilling	82
Hente opp minnefunksjonen	83
Automatisk tidsbegrensning	84
Slå av bekreftelsestonen	85
Vedlikehold og rengjøring	85
Vedlikehold	85
Rengjøring av glasskeramikken	85
Rengjøring av platetopprammen	86
Fremgangsmåte dersom det oppstår feil	87
Vanlige lyder når apparatet er i drift	89
Emballasje og gammel maskin	90
Kundeservice	90
Akrylamid i matvarer	91

Hva du må ta hensyn til

Les grundig igjennom bruksanvisningen. Det er en forutsetning for at du skal kunne bruke kokesonen på en sikker og riktig måte.

Ta godt vare på bruks- og monteringsanvisningen samt apparatpasset. Hvis du gir apparatet videre til andre, må disse papirene følge med.

Før montering

Transportskader

Undersøk apparatet nøye etter at du har tatt det ut av emballasjen. Ikke ta apparatet i bruk før du har kontrollert at det ikke har oppstått transportskader.

Strøm

Før du tar i bruk apparatet: Forsikre deg om at strømtilkoblingen er jordet og i samsvar med alle sikkerhetsbestemmelser. Oppbygging og tilkobling av apparatet skal utføres av en autorisert tekniker.

Tas apparatet i bruk uten riktig tilkobling av jordingsklemmen eller etter ukyndig tilkobling, kan dette i sjeldne tilfeller føre til alvorlige personskader eller ha døden til følge.

Produsenten er ikke ansvarlig for skader som er forårsaket av uriktig bruk eller uegnede elektriske tilkoblinger.

Sikkerhetsanvisninger

Dette apparatet er bare beregnet til bruk i private husholdninger.

Kokesonen må bare brukes til oppvarming av matvarer.

Tilberedning og oppvarming av matvarer

Ved tilberedning av lapskaus eller flytende matretter som supper, sauser eller drikker kan disse varmes opp altfor raskt selv om det ikke er tegn på at de gjør det. Dette kan føre til at det søles utenfor beholderen. Derfor anbefales en myk oppvarming. Velg et egnet effektnivå og rør maten før og etter oppvarmingen.

Overopphetet olje og fett

Overopphetet olje eller fett antennes raskt. Fare for brann!
Ikke varm opp fett eller olje uten oppsyn.
Dersom oljen antennes, må du aldri slokke med vann.
Legg straks et lokk eller en tallerken over.
Skrue av kokeplaten.
La kokekaret kjøles av på kokeplaten.

Varme kokeplater

Ikke berør varme kokeplater. Fare for forbrenning!
Barn må alltid holdes borte fra disse.
Restvarmeindikatoren advarer mot varme kokeplater.

Legg aldri fra deg brennbare gjenstander på kokesonen. Fare for brann!

Dersom det befinner seg skuffer under kokesonen, må du ikke oppbevare brennbare gjenstander eller spraybokser der. Fare for brann!

Kabler fra elektriske apparater må ikke komme i kontakt med de varme kokeplatene. Det kan oppstå skader på kabelisolasjonen og kokesonen.

Våte grytebunner og kokeplater

Hvis det ligger væske mellom grytebunn og kokeplate, kan det oppstå damptrykk. Damptrykket kan forårsake at kjelen plutselig spretter opp. Fare for personskader!
Hold alltid kokeplater og grytebunner tørre.

Sprekker i glasskeramikken

Hvis det er sprekker, revner eller riper i glasskeramikken, kan det oppstå fare for elektrisk støt. Slå av apparatet umiddelbart.
Slå av sikringen til apparatet i sikringsskapet.
Ring til kundeservice.

Kokeplaten avgir varme, men indikasjonen fungerer ikke

Dersom kokeplaten avgir varme uten at displayet fungerer, må du slå av kokeplaten. Fare for forbrenning!
Ring til kundeservice.

Ikke legg gjenstander av metall på induksjonsfeltet

Ikke legg lokk eller andre store gjenstander på koketoppen. Skulle apparatet slås på ved en feil, kan disse gjenstandene svært raskt varmes opp og forårsake brannskader.

Kjølevifte

Under kokesonen finnes en kjølevifte. Forsiktig! Dersom kokesonen befinner seg over en skuff, kan det ikke oppbevares små gjenstander eller papir i skuffen. Disse kan suges inn og skade viften eller påvirke kjølingen. Det er ikke tillatt å lagre verken aluminiumsfolie eller lettantennelige materialer (f.eks. sprayer) i skuffen eller i nærheten av kokesonen. Fare for eksplosjon! Mellom innholdet i skuffen og luftinntaket skal det være en avstand på minst 2 cm.

Ukyndig reparasjon

Ukyndige reparasjoner er farlig. Fare for elektrisk støt! Reparasjoner må bare utføres av servicetekniker som har fått opplæring av oss.

Tilkoblingskabel

All form for tilpasning av apparatet, innbefattet utskifting eller installasjon av strømforsyningsledningen, må utføres av vår kundeservice.



Forsiktig! Dette apparatet er i samsvar med direktivet for sikkerhet og elektromagnetisk kompatibilitet. Personer med **pacemaker** bør likevel holde god avstand fra apparatet. Det er umulig å forsikre seg om at alle tilgjengelige pacemakere på markedet er i samsvar med direktivet for sikkerhet og elektromagnetisk kompatibilitet, og at det ikke oppstår interferens som kan føre til at apparatet ikke fungerer korrekt. Det kan også oppstå feil ved bruk av andre apparater, som f.eks. høreapparater.

Årsaker til skader

Gryte- og pannebunner

Ru gryte- og pannebunner lager riper i glass-keramikken. Kontroller kokekaret.

Det er svært viktig at kokekar som plasseres på en aktivert koketopp, inneholder væske eller mat. Selv om koketoppen er utstyrt med et innebygd sikkerhetssystem, kan tomme kokekar varmes opp så raskt at "Automatisk utkobling"-funksjonen ikke rekker å reagere og de oppnår svært høy temperatur. Bunnan på kokekaret kan også smelte og skade koketoppens glassoverflate. Hvis dette skjer, må du ikke berøre kokekaret, og du må slå av koketoppen. Kontakt kundeservice hvis den ikke fungerer etter avkjøling.

Varme panner og gryter

Sett aldri varme panner og gryter på betjeningsfeltet, indikasjonsområdet eller rammen.
Det kan oppstå skader.

Salt, sukker og sand

Salt, sukker og sand forårsaker riper i glasskeramikken. Ikke bruk kokesonene som oppbevaringssted eller arbeidsflate.

Harde og spisse gjenstander

Harde eller spisse gjenstander som faller ned på kokesonen kan forårsake skader.
Ikke oppbevar slike gjenstander over kokesonen.


Overkok

Sukker eller sterkt sukkerholdige retter skader kokesonen. Fjern overkok med det samme ved hjelp av en glasskrape.
Forsiktig Glasskraperen har et skarpt blad.

Folier og plast


Aluminiumsfolie eller plastfat smelter på varme kokeplater.
Beskyttelsesfolie for komfyrer er ikke egnet denne kokesonen.

Eksempler på mulige skader

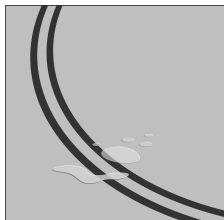


Kraterdannelser

som skyldes smeltet sukker eller sterkt sukkerholdige retter.

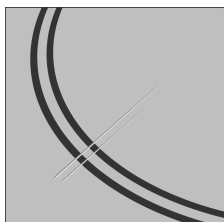


Riper

som skyldes salt-, sukker- eller sandkorn eller ru grytebunner.

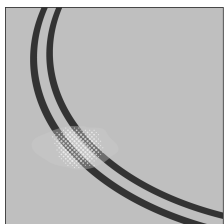

Metallisk, skimrende misfarging

som skyldes gryteslitasje eller bruk av uegnet rengjøringsmiddel.

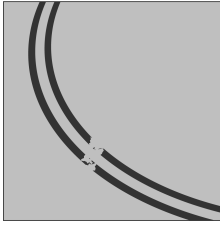

Slitt dekor

som skyldes uegnet rengjøringsmiddel.


Disse skadene skyldes feil bruk av apparatet og dekkes ikke av garantien fordi det ikke dreier seg om tekniske feil.

Bli kjent med apparatet

I dette kapittelet finner du en beskrivelse av betjeningsfelt, kokeplater og indikatorer. Disse er forskjellige, avhengig av type.

Bruksanvisningen gjelder for ulike kokesoner. På side 2 finner du en modelloversikt med målangivelser.

Bryterpanelet

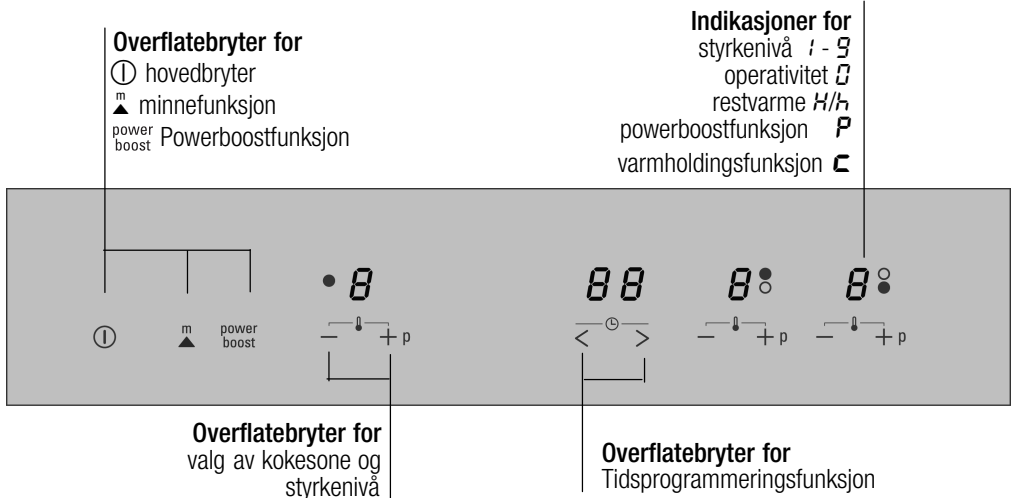

Betjeningsområde

Når du berører et symbol, aktiveres den tilsvarende funksjonen.

Eksempel: Berør symbolet ①.
Kokesonen slås på.


Veiledning:

Innstillingene forblir uendret hvis du berører flere felt et kort øyeblikk. Dermed kan du uten problemer tørke opp overkok i innstillingsområdet.

Hold alltid betjeningsområdene rene og tørre.
Fuktighet og smuss påvirker funksjonen.

Kokesonene

Enkel kokesone

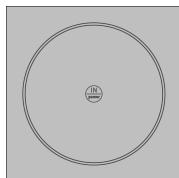


Velg egnet kokeplate.

Kokeplaten må være like stor som kokekaret du bruker.

Bruk kun ferromagnetiske kokekar (se ”Egnede kokekar”)

Dobbel kokesone

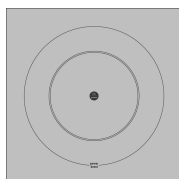


Størrelsen på disse kokesonene kan endres.
Kokesonen bør være tilkoblet.

Bruk av den ytre sonen:

Sett på et kokekar med samme størrelse på bunnen som den ytre sonen. Den ytre sonen starter automatisk, og kontrollampen tennes ②.

Restvarmeindikator

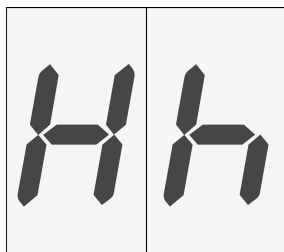

Kokesonen har en restvarmeindikator for hver kokeplate. Denne viser hvilke kokeplater som fremdeles er varme. Berør derfor ikke denne kokeplaten.

Også når kokesonen allerede er slått av, lyser h/h så lenge kokeplaten fremdeles er varm.

Dersom kokekar fjernes fra kokesonen uten at den slås av, vises h/h i displayet og i det valgte effekttrinnet.

Matlaging med induksjon

Hva innebærer matlaging med induksjon?

Matlaging med induksjon baserer seg på et helt annet prinsipp enn ved tradisjonell oppvarming. Ved induksjon dannes varmen i grytebunnen med en gang, mens kokeplaten forblir kald. Sammenlignet med andre matlagingsmetoder, gir dette en rekke fordeler:

Tidsbesparelse ved koking og steking

Fordi det ikke er glasskeramikkfeltet, men kokekaret som varmes direkte opp, oppstår det ikke varmetap, og effekten er større enn ved tradisjonelle metoder.

Sparer energi

Det er bevist at det med induksjon brukes mindre strøm enn ved andre kokemetoder.

Kontrollert varmetilførsel og høyere sikkerhet

Kokesonen produserer og avbryter varmetilførselen øyeblikkelig etter betjening av styringen. Oppvarmingen avbrytes når kokekaret fjernes fra kokeplaten selv om kokeplaten ikke slås av. Er du uheldig og lar en klut eller annet brennbart materiale bli liggende i kokesonen, brenner ikke dette selv om kokeplaten er slått på. Etter tilberedningen kan du kun merke restvarmen som kasserollen har avgitt.

Lettstelt

Matrester kan ikke brenne seg fast på glasskeramikkfeltet, fordi det ikke varmes opp. Du trenger ikke vente med å rengjøre kokesonen til den er avkjølt. Dette gir deg høy komfort og renhet.

Egnet kokekar

Velg alltid en gryte i en størrelse som er tilpasset mengden som skal tilberedes. En stor gryte med lite innhold krever mye energi.

Kun magnetiserbart (ferromagnetisk) kokekar egner seg for matlaging med induksjon. Det kan bestå av emaljert stål, støpejern eller rustfritt stål (kromstål), som er spesielt konstruert for induksjon. Bruk aldri kokekar av tradisjonelt rustfritt stål, glass, keramikk, kobber eller aluminium. Du kan enkelt kontrollere om kokekaret er egnet (dvs. om det er magnetisert) ved hjelp av en magnet.

Ingen kokekar på kokeplaten.

Tallet i kokeplateindikatoren begynner å blinke dersom det ikke settes kokekar på kokeplaten, dersom kokekaret består av uegnet materiale eller ikke har riktig størrelse. Blinkingen opphører når et egnet kokekar settes på kokeplaten.

Dersom det ikke settes egnet kokekar på kokeplaten etter 90 sekunder, slår denne seg automatisk av.

Hovedbryter med barnesikring

Hovedbryter

Med hovedbryteren slår du på elektronikken til betjeningsområdet. Nå er kokesonen klar til bruk.

Innkobling

Berør symbolet ① til indikasjonene – på kokeplaten lyser.

Utkobling

Berør symbolet ① til indikasjonene – på kokeplatene slukkes. Alle kokeplatene slås av. Restvarmeindikatoren fortsetter å lyse inntil kokeplatene er tilstrekkelig avkjølt.

Veiledning

Kokesonen slår seg automatisk av dersom alle kokeplatene er slått av i mer enn 10 sekunder.

Finnes det fortsatt restvarme når kokesonen slås på, blinker følgende vekselvis på kokeplateindikasjonen *H/h* og *-*.

Barnesikring

For at barna dine ikke skal slå på kokeplatene, kan du sikre at kokesonen ikke slås på ved en feiltakelse. Barnesikringen er permanent aktiv.

Aktivere barnesikringen

Slå på kokesonen med hovedbryteren.

1. Still alle kokeplatene på koketrinn 2.
2. Skru av alle kokeplatene etter hverandre fra høyre til venstre.
3. Berør hovedbryteren i minst 5 sekunder. Etter dette høres et lydsignal. Barnesikringen er aktivert.

Bruke kokesonen

Hver gang du slår på kokesonen, må du berøre ① i mer enn 4 sekunder. Mens dette pågår, blinker indikasjonen ②. Når indikasjonen slukkes, er kokesonen slått på.

Deaktivere barnesikringen

Du kan deaktivere barnesikringen igjen. Gjør akkurat det samme som du gjorde da du aktiverte barnesikringen.

Sperre kokesonen midlertidig

Du kan sperre kokesonen midlertidig, f.eks. når du har små barn på besøk: Kokesonen må være slått av. Berør hovedbryteren ① i mer enn 4 sekunder. Kokeplateindikasjonene slukkes. Indikasjonen ② lyser i 10 sekunder før den slukkes. Kokesonen er låst.

Oppheve den midlertidige sperren

Berør hovedbryteren ① lengre enn 4 sekunder. Kokesonen er slått på. Sperren er opphevet.

Obs!

Rengjøringsvann, overkok eller gjenstander som er plassert på hovedbryteren ① kan føre til at barnesikringen utilsiktet aktiveres/deaktiveres.

Koking

I dette kapitlet finner du en beskrivelse av hvordan du stiller inn kokeplatene. I tabellen finner du koketrinn og koketider for de ulike rettene. De ulike tipsene kan hjelpe deg med å spare energi.

Betjeningsområdet + og -

Still inn ønsket koketrinn med symbolene + og -.

Koketrinn 1 = laveste effekt


Koketrinn 9 = høyeste effekt

Hvert koketrinn har et mellomtrinn. Det er merket med et punkt.

Slik stiller du inn:

Kokeplaten må være slått på.

1. Berør symbolet + eller -.
I indikasjonen blinker 0.

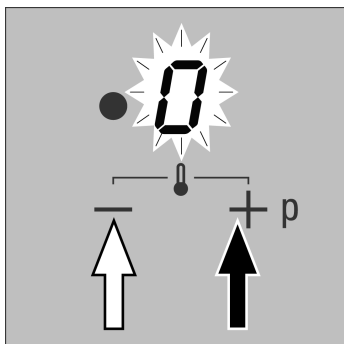



2. Berør symbolet + eller - i løpet av de neste 5 sekundene.

Grunninnstillingen vises:

Symbol + = koketrinn 9

Symbol - = koketrinn 4

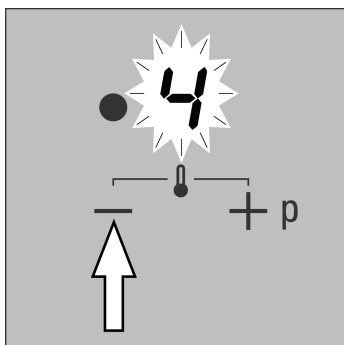

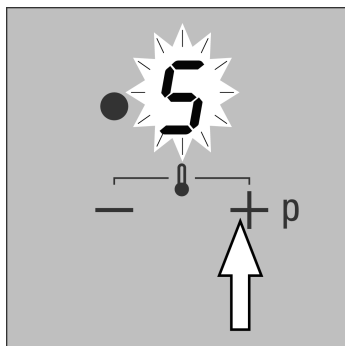




3. Endre koketrinn:
Berør symbolet + eller – inntil det ønskede koketrinnet vises.

Endre koketrinn

Du kan når som helst endre koketrinn.

Skru av kokeplaten

Berør symbolet – inntil  vises.

Fra styrkenivå  kommer du lettere til nivå  ved å berøre sensor + to ganger.

Kokeplaten slår seg av, og etter ca. 5 sekunder vises restvarmeindikatoren.

Tabell

I tabellen nedenfor finner du noen eksempler. Koketidene kan variere ut fra matvaretype og matvarenes vekt, tykkelse og kvalitet. Derfor kan den faktiske koketiden avvike fra dette.

	Mengde	Oppkokings- trinn 9	Trinn for videre- koking	Varighet for viderekoking
Smelting				
Sjokolade, glasur, smør, honning	100 g	-	1-2	-
gelatin	1 pk	-	1-2	-
Oppvarming				
Hermgrønnsaker	400 g - 800 g	1-3 min	2-3	3-6 min
Buljong	500 ml - 1 l	2-3 min	7-8	3-6 min
Jevnede supper	500 ml - 1 l	1-3 min	2-3	2-4 min
Melk**	200 ml - 400 ml	1-3 min	1-2	2-4 min
Oppvarming og varmholding				
Gryterett (f.eks. linsegryte)	400 g - 800 g	1-2 min	1-2	
Melk	500 ml - 1 l	2-3 min	1-2	

	Mengde	Oppkokings- trinn 9	Trinn for videre- koking	Varighet for viderekoking
Opptining og oppvarming				
Dyppfrossen spinat	300 g - 600 g	3-4 min	2-3	5-15 min
Dyppfrossen gulasj	500 g - 1 kg	3-4 min	2-3	20-30 min
Trekking				
Melboller (1-2 l vann)	4-8 stk	6-9 min	4-5*	20-30 min
Fisk	300 g - 600 g	3-6 min	4-5*	10-15 min
Koking				
Ris (med dobbel vannmengde)	125 g - 250 g	2-4 min	2-3	15-30 min
Risengrynsgrøt (500 ml - 1 l melk)	125 g - 250 g	3-5 min	2-3	25-35 min
Uskrelte poteter med 1 - 3 kopper vann	750 g - 1,5 kg	3-5 min	4-5	30-35 min
Skrelte poteter med 1 - 3 kopper vann	750 g - 1,5 kg	3-5 min	4-5	15-25 min
Ferske grønnsaker med 1 - 3 kopper vann	500 g - 1 kg	3-4 min	4-5	10-20 min
Pasta (1-2 l vann)	250 g - 500 g	6-9 min	6-7*	6-10 min
Surring				
Rulader	4 stk	4-6 min	4-5	50-60 min
Oksestek	1 kg	4-6 min	4-5	60-100 min
Gulasj	500 g	4-8 min	4-5	50-60 min
Steking				
Pannekaker		1-2 min	6-7	Stekes etter hverandre
Schnitzel, panert	1-2 stk	1-2 min	6-7	6-10 min
Biff	2-3 stk	1-2 min	7-8	8-12 min
Fiskepinner	10 stk	1-2 min	6-7	8-10 min
Fritering (i 1-2 l olje)				
Dyppfrosne varer**	200 g før ny påfylling	8-13 min	8-9*	Friteres fortløpende
Annet**	400 g før ny påfylling	8-13 min	4-5*	Friteres fortløpende

* Kok videre uten lokk

** Uten lokk

Tips til energisparing

Riktig grytestørrelse

Bruk gryter og panner med tykk, jevn bunn. Ujevne bunner forlenger koketiden.

Velg riktig grytestørrelse for hver kokeplate. Diameteren på gryte- og pannebunner må stemme overens med størrelsen på kokeplatene. Vær oppmerksom på følgende: Kokekarprodusenter oppgir ofte den øvre grytediameteren. Denne er som oftest større enn diameteren på grytebunnen.

Bruk en liten gryte til små mengder. En stor gryte med lite innhold krever mye energi.

Sett på lokket

Sett alltid et egnet lokk på gryter og panner. Hvis du lager mat uten lokk, bruker du mye mer energi.

Bruk lite vann til koking av matvarer

Bruk lite vann til koking. Da sparer du energi. Vitaminer og mineraler går dessuten ikke tapt i grønnsaker.

Skrud ned

Still kokeplaten tidsnok ned til et lavere trinn!

Varmholdingsfunksjon

Alle induksjonskokesonene har varmholdingsfunksjon.

Bruk

Varmholdingsfunksjonen er egnet til smelting av sjokolade eller smør eller til å holde ferdiglagde retter varme. Denne funksjonen fungerer kun med kokekar som er egnet til induksjon.

Dersom denne varmholdingsfunksjonen aktiveres, settes kokesonen automatisk på en så lav effekt som mulig for at kokekarene skal kunne holde seg varme.

Slik aktiverer du funksjonen

Utfør følgende trinn:

1. Still inn ønsket koketrinn.
2. Berør symbolet – og + samtidig. Bokstaven **C** blinker i indikatoren.

Deaktivere


Utfør følgende trinn:

1. Berør symbolet – eller symbolet +. Bokstaven **C** forsvinner fra indikatoren, og funksjonen er deaktivert.

Powerboost-funksjon

Med denne funksjonen varmes maten hurtigere enn på apparatets høyeste effekttrinn (9). Powerboost-Funktion øker i løpet av kort tid effekten på høyeste trinn.

Bruk av Powerboost-funksjonen i kokesonene 1, 3 og 4

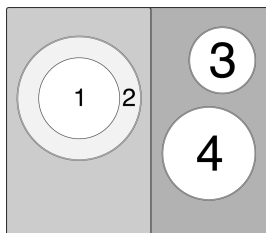

Denne funksjonen kan ikke aktiveres samtidig for kokesone 3 og 4. I tillegg må en av de to kokesonene være slått av.

Hvis kokesone 4 slås på mens nummer 3 har aktivert Powerboost-funksjonen, vises **P** y **9** vekselvis i indikatoren for denne sonen. Powerboost deaktiveres og går deretter tilbake til maksimal effekt (9).

I kokesone 1 kan Powerboost-funksjonen når som helt deaktiveres så lenge den ytre sonen (nummer 2) ikke er i drift, se bildet.


Slik aktiveres funksjonen

Du gjør følgende:

1. Velg effekttrinn 9.
2. Etter denne innstillingen trykker du på symbolet + i aktuell sone. Bokstaven **P** vises i displayet. Funksjonen er nå aktivert.

1. Trykk på symbolet – på aktuell kokeplate. **P** i displayet forsvinner. Funksjonen er nå deaktivert.

Bruk av Powerboost-funksjonen i kokesone 2

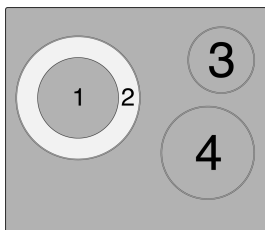

Slik aktiveres funksjonen

Gjør følgende:

1. Velg et styrkenivå.
2. Ta på symbolet . Bokstaven **P** vises i indikatoren. Funksjonen blir aktivert.

Slik deaktiveres funksjonen

Gjør følgende:

1. Ta på symbolet . **P** vises ikke lenger. Powerboost-funksjonen blir deaktivert.

Under visse forhold slår Powerboost-funksjonen seg automatisk av for å beskytte elektroniske komponenter i kokesonen mot skader.

Tidsurfunksjon


Denne funksjonen kan brukes på to forskjellige måter:

- en kokeplate skal slås av automatisk
- som varselur

En kokeplate skal slås av automatisk

Angi en varighet for den ønskede kokeplaten. Kokeplaten slår seg automatisk av etter den innstilte varigheten.


Slik stiller du inn

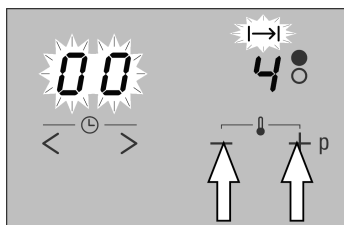

1 For kokeplater som skal benytte tidsurfunksjonen må koketrinnet stilles inn.

2 Berør symbolet < og > samtidig. Indikasjonen I→I for ønsket kokeplate blinker. 00 blinker i tidsurdisplayet.

Hvis du velger en annen kokeplate, berører du symbolet < og > samtidig inntil indikasjonen I→I for ønsket kokeplate blinker.

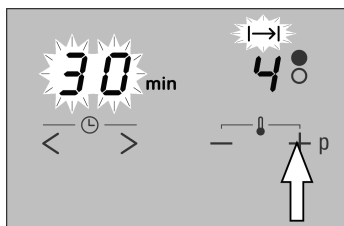


3 Berør symbolet < eller symbolet >.

Forslagsverdien vises.







For >: 30 minutter

for <: 10 minutter

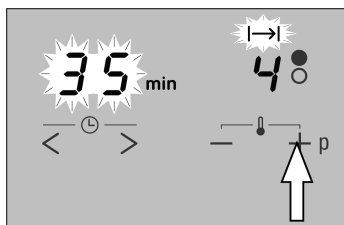Indikasjonen I→I for kokeplaten blinker fortsatt.





4 Berør symbolet < eller symbolet > inntil ønsket varighet vises på tidsurdisplayet. Varigheten blinker i noen sekunder og telles deretter ned. Hvis du har stilt inn varighet for flere kokeplater, er det alltid den korteste varigheten som vises i indikasjonen. Indikasjonene I→I for kokeplatene lyser.

Når tiden er telt ned	Når varigheten er telt ned, kobles kokeplaten ut. På koketrinnindikasjonen vises en  . Du hører et lydsignal.  blinker på tidsurdisplayet, og kontrollampen blinker.
Korrigerer av varigheten	Berør symbolet < og > samtidig inntil den ønskede indikasjonen  blinker. Endre varighet med symbolet < eller symbolet >.
Annullere tidsuret	Berør symbolet < og > samtidig inntil den ønskede indikasjonen  blinker. Still på  med <. Etter noen sekunder slukkes displayet.
Veiledning	Du vil vise den resterende varigheten for kokeplaten: Berør symbolet < og > samtidig helt til indikasjonen  for den aktuelle kokeplaten blinker. Varigheten vises i 5 sekunder. Du kan stille inn en varighet på inntil 99 minutter. Den automatiske tidsbegrensningen er også aktiv under tidsurfunksjonen. Etter strømbrudd er ikke lenger tidsurfunksjonen aktiv.

Varselur



Med varseluret kan du stille inn en tid på inntil 99 minutter. Dette uret fungerer uavhengig av andre innstillinger.

Slik stiller du inn:

1. Berør symbolet < og > samtidig inntil indikasjonen  for varseluret blinker.  blinker på tidsurdisplayet.
2. Berør symbolet < eller symbolet >. Den foreslåtte verdien vises.
Symbolet >: 10 minutter
Symbolet < : 05 minutter
3. Still inn tiden med symbolet < eller >.

Etter noen sekunder telles tiden ned. Tiden med kortest varighet i tidsuret telles synlig ned.

Når tiden er telt ned

Det avgis et lydsignal i ett minutt. I tidsurdisplayet blinker  og indikatoren  blinker. Berør et vilkårlig betjeningsområde. Indikatoren slukner, og lydsignalet opphører.

Korrigering av tiden

Berør symbolet < og > samtidig inntil indikasjonen \triangleleft for varseluret blinker.
Tidsurdisplayet blinker.
Endre varighet med symbolet < eller >.

Veiledning:

Etter et strømbrudd er ikke lenger varseluret i drift.

Minnefunksjon

Med minnefunksjonen kan du til enhver tid lagre og hente frem koketrinn og -tider for en rett.

Minnefunksjonen er praktisk når du trenger flere forskjellige koketrinn til en rett og tilbereder retten ofte.

Når du lager retten, trenger du samme betingelser som da du lagret den, f.eks:
samme kasserolle og samme mengde og utgangstemperatur for retten.

Lagre innstilling

Du kan lagre en minneprosess for hver kokeplate. For hver minneprosess kan du lagre inntil 5 innstillinger. Den maksimale varigheten for registreringen er 99 minutter.

Slik går du frem

1. Kokesonen må være slått på. Berør symbolet \triangle^m i minst 2 sekunder. Du hører to signaler. Etter 2 sekunder blinker indikasjonen \blacktriangle .
2. Med symbolet + eller - velger du ønsket kokeplate og stiller inn koketrinnet. Indikasjonen \blacktriangle ved siden av kokeplateindikasjonen blinker. Registreringen begynner.
3. Tilbered retten slik du ønsker. Alle innstillingene registreres.
4. Når retten er ferdig, slår du av kokeplaten. Tilberedningsprosessen er lagret.

Veiledning

Hvis du stiller inn mer enn 5 koketrinn for retten, blinker tidsurdisplayet \equiv . Påfølgende koketrinn blir ikke lenger registrert. Tidsurdisplayet slukkes når du berører et vilkårlig betjeningsfelt for tidsurfunksjonen. Retten kan nå tilberedes videre som ønsket.

Hvis du vil lagre en annen minneprosess for en kokeplate:


Registrer en ny prosess. Den gamle programmeringen blir overskrevet.

Hente opp minnefunksjonen

Når du vil tilberede en lagret rett på nytt, henter du frem minnefunksjonen.

Berør symbolet \blacktriangle kort. Du hører et signal. Velg ønsket kokeplate med symbolet + eller -. Minneprogrammet begynner.

Vise minnet

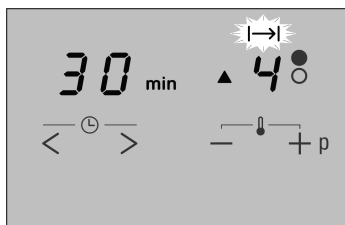


I kokeplateindikasjonen vises de lagrede innstillingene i hurtig tempo.

Kokeplaten blir ikke varm. Indikasjonen \rightarrow for kokeplaten blinker.

Hvert enkelt trinn vises i 3 sekunder i indikasjonen. Symbolet \blacktriangle lyser.

Minnefunksjonen starter

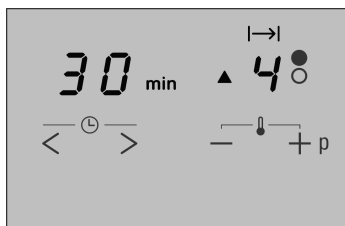


Etter at alle trinnene er vist, starter minneprogrammet. Kokeplaten blir varm. Indikasjonen \blacktriangle for kokeplate og indikasjonen for \rightarrow tidsurfunksjonen lyser fast.

I kokeplateindikasjonen vises den aktuelle innstillingen. I tidsurindikasjonen vises varigheten for hele tilberedningsprosessen ved at den telles ned.

Mens minneprogrammet pågår, kan du vise de gjenværende koketrinnene og den aktuelle varigheten:

Berør symbolet $<$ og $>$ på tidsurfunksjonen samtidig. Berør symbolet $>$, det aktuelle koketrinnet og varigheten vises. Med symbolet $<$ kan du nå vise alle gjenværende koketrinn og den aktuelle varigheten.

Minneslutt

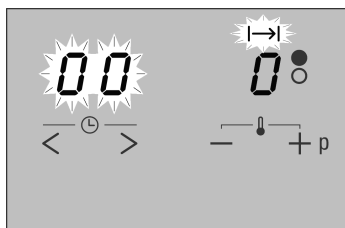

Avslutte minnefunksjonen før tiden

Når minneprogrammet er ferdig, slås kokeplaten av. Du hører et signal. I tidsurindikasjonen blinker **00**. Indikasjonen **I->** for kokeplaten blinker. I kokeplateindikasjonen lyser **0**.

Flere kokeplater i minnedrift

Berør symbolet **+** eller **-** på kokeplate. Kokeplateindikasjonen blinker. Berør symbolet **+** eller **-** på nytt. Kokeplaten slås automatisk av.

Veiledning

Hvis du bruker minnefunksjonen med flere kokeplater samtidig, vises den korteste varigheten for et av minneprogrammene på tidsurdisplayet.

Du kan også vise varigheten for et annet minneprogram. Berør symbolet **<** og **>** på tidsurfunksjonen samtidig og helt til den ønskede indikasjonen **I->** blinker.

Automatisk tidsbegrensning

Hvis en kokeplate har vært i drift i lengre tid uten at du endrer innstilling for den, blir den automatiske tidsavgrensningen aktivert.

Oppvarmingen av kokeplaten avbrytes. I kokeplateindikatoren blinker vekselvis **F** og **B**.

Når du berører et vilkårlig betjeningsfelt, slokkes indikasjonen. Du kan stille inn på nytt.

Når tidsbegrensningen blir aktiv, er avhengig av hvilket koketrinn som er innstilt (1 til 10 timer).

Slå av bekreftelsestonen

Når du berører et felt, høres en kort bekreftelsestone. Denne tonen kan kobles ut.

Slå på kokesonen med hovedbryteren.

- 1.** Still alle kokeplatene på koketrinn 3.
- 2.** Skru av alle kokeplatene etter hverandre fra høyre til venstre.
- 3.** Berør hovedbryteren i minst 5 sekunder. Etter dette høres et bekreftelsessignal.

Du kan også koble inn bekreftelsestonen igjen. Gjør akkurat det samme som ved utkoblingen.

Vedlikehold og rengjøring

Ikke bruke høytrykksvasker eller dampstråle ved rengjøring!

Vedlikehold

Kokesonen må vedlikeholdes med et beskyttende og pleiende middel for glasskeramikk. Et slikt middel legger en skinnende, smussavvisende hinne over koketoppen. Kokesonen holder seg pen lenge. Dette gjør det enklere å foreta rengjøring.

Rengjøring av glasskeramikken

Rengjøringsmidler

Rengjør kokesonen etter hver gang du har brukt den. På den måten brenner ikke matrestene fast.


Bruk bare rengjøringsmidler som er egnet til glasskeramikk, for eksempel Sidol for ceran og stål.

Vannflekker kan også fjernes med sitron eller eddik.

Uegnede rengjøringsmidler

Bruk aldri:
Ripende svamper, skuremidler eller aggressive rengjøringsmidler som stekeovnsspray eller flekkfjerner.

Glasskrape

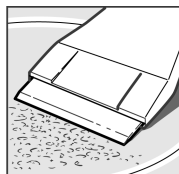

Kraftig smuss fjernes enklest med en glasskrape.

Trekk ut bladet på glasskrapen.
Glasskeramikkflaten må bare rengjøres med skrapebladet.
De andre delene av skrapen kan lage riper i glasskeramikken.

Bladet er svært skarpt. Fare for personskader! Trekk inn skrapebladet hver gang det har vært i bruk.

Skadde skrapeblad må straks skiftes ut.

Slik rengjør du den glasskeramiske koketoppen

Matrester og fettsprut fjernes med glasskrapen.
Den berøringsvarme koketoppen rengjøres med rengjøringsmiddel og kjøkkenpapir. Hvis koketoppen er for varm, kan det oppstå flekker.
Flaten må tørkes ren og gnis tørr med en myk klut.

Metalliske misfarginger

Misfarging oppstår ved bruk av uegnet rengjøringsmiddel eller slitasje fra kasseroller. Disse kan være vanskelige å bli kvitt. Bruk bare anbefalte rengjøringsmidler som Sidol for ceran og stål. Vår kundeservice kan fjerne slike misfarginger mot dekning av utgiftene.

Betjeningsfelt

Hold alltid området rent og tørt. Matrester og overkok kan innvirke på funksjonen.

Rengjøring av platetoppammen

Bruk bare varmt såpevann.
Ikke bruk aggressive eller skurende rengjøringsmidler.
Glasskrape er ikke egnet til dette. Platetoppammen kan bli ødelagt.

Sitron og eddik er uegnet til rengjøring av platetoppammen.

Det kan dannes matte områder.

Fremgangsmåte dersom det oppstår feil

Dersom det oppstår feil, skyldes dette ofte bagateller som er lette å rette opp. Før du ringer kundeservice, bør du lese følgende veiledning:

Når kokesonen slås på, går sikringene for kursen

Forsikre deg om at strømforbruket for alle apparater som er slått på ikke overstiger husets samlede sikringskapasitet. Kontroller om sikringen også går når du slår på en annen kokesone.

I alle kokeplateindikatorene blinker E og du hører et lydsignal

Betjeningsområdet er svært skittent, en rett har kokt over, eller det ligger en gjenstand på betjeningsområdet. Rengjør betjeningsområdet grundig og fjern gjenstanden fra arbeidsplaten. Berør kort det aktuelle betjeningsområdet. Blinkingen stopper.

Kokesonen har slått seg av

Hovedbryteren er berørt ved et uhell. Slå på kokesonen på nytt. Foreta innstillingen igjen.

Når du setter en kasserolle på en induksjonskokesone, blinker displayet (ingen effekt avgis)

Kontroller om kokekaret er elektromagnetisk (blir tiltrukket av magneter). Kontroller om grytediameteren er stor nok.

La kasserollen avkjøles dersom den er blitt for varm under bruk.

Koble apparatet fra nettet dersom indikasjonen ikke lyser etter at du på nytt har slått kokesonen av og på. Vent ca. 20 sekunder og koble apparatet til strømtilførselen igjen.

Displayets Powerboost-funksjon blinker og slukkes

Med Powerboost-funksjonen brukes kokesonen med høyest mulig effekt. Ved lengre koketider er det mulig at kokesonen automatisk slår av funksjonen for å beskytte kokesonen mot overoppheting. Så lenge indikasjonen ikke blinker, kan du fortsatt bruke funksjonen.

Reparasjon

Reparasjoner kan kun utføres av utdannet kundeservicefagpersonale.



Repareres apparatet på ukyndig måte, kan brukeren utsettes for alvorlig risiko.

Indikasjonen viser E_r og tall

Hvis det står en E_r og tall i displayfeltene, har det oppstått en feil i elektronikken. Koble apparatet fra strømmettet og koble det til igjen. Ta kontakt med kundeservice dersom denne indikasjonen vises igjen.

Indikasjonen viser F og tall

Når det vekselvis blinker en F og et tall, angir apparatet at det er oppstått en feil. I følgende tabeller finner du tiltak for feilutbedring.

Indikasjon	Feil	Tiltak
$F0$	Det har oppstått en intern feil i kokesonen.	Slå av strømmen til kokesonen. Vent noen få sekunder og slå den på igjen. Ring kundeservice dersom indikasjonen ikke slukkes.
$F2$	Kokesonen er for varm og har koblet seg ut.	Fjern kokekar fra de fremste kokeplatene. $F2$ slukkes ved en lett berøring på betjeningsområdet når kokesonen er tilstrekkelig avkjølt.
$F4$	Kokesonen er for varm og har koblet seg ut.	Kontroller om det står et varmt kokekar på betjeningsområdet. Fjern kokekaret fra betjeningsområdet. Vent et par minutter til betjeningsområdet er mer avkjølt. Ring kundeservice dersom $F4$ vises på nytt etter at du har slått på kokeplaten igjen.
$F8$	Kokeplaten har vært for lenge i drift uten avbrudd på et høyt effektrinn.	Den automatiske tidsutkoblingen er aktivert. Trykk på hvilken som helst knapp for å fortsette matlagingen.
$c1$	Nettspenningen er for svak.	Slå av kokeplaten. Vent noen få sekunder og slå den på igjen. Ta kontakt med din strømleverandør dersom indikasjonen ikke slukkes.
$c2/c3$	Kokeplaten er for varm.	Kokeplaten har slått seg av automatisk for å beskytte kokesonen. La den avkjøles i noen få minutter før du slår den på igjen.
$U400$	Kokesonen er ikke riktig tilkoblet.	Koble kokesonen fra strømmettet. Se i koblingsplanen og koble kokeplaten til strømmettet igjen. Se Ring kundeservice dersom indikasjonen ikke slukkes.

Vanlige lyder når apparatet er i drift

Teknologien for induksjonsoppvarmingen er basert på visse metalls vibrasjonsevne når de blir påvirket av høyfrekvensbølger. Under visse forhold kan disse vibrasjonene til en viss grad frembringe svake lyder, som f.eks.:

Dyp during som fra en transformator

Dette forekommer ved matlaging med høy effekt. Grunnen til dette er energimengden som overføres fra kokesonen til kokeapparatet. Lyden forsvinner eller blir svakere når effekten reduseres.

En svak fløytelyd

Denne forekommer ved et tomt kokeapparat. Denne lyden forsvinner når kokeapparatet fylles med vann eller mat.

En raslende lyd

Denne lyden forekommer ved kokeapparater som er fremstilt av forskjellige materiallag. Lyden oppstår ved at det oppstår vibrasjoner på berøringsflatene mellom de forskjellige materiallagene. Denne lyden henger sammen med kokeapparatenes egenskaper. Den kan forandre seg alt etter hvilke matvarer som tilberedes og hvor store mengder matvarer det dreier seg om.

Høy fløytelyd

Disse lydene opptrer hovedsakelig på kokeapparater som består av forskjellige materiallag, når disse brukes med to tilstøtende kokesoner og med maksimal effekt. Denne fløytelyden forsvinner eller reduseres så snart effekten reduseres.

Lyder fra ventilatoren

Elektronikken kan kun fungere korrekt under kontrollerte temperaturer. Kokesonen er derfor utstyrt med en ventilator som starter på forskjellige effekttrinnsnivåer, avhengig av registrert temperatur. Er den registrerte temperaturen fortsatt for høy, kan ventilatoren fortsette å gå etter at kokesonen ble slått av.

Lydene som er beskrevet her er normale og en del av induksjonsteknologien, og er ikke tegn på en defekt.

Emballasje og gammel maskin

Miljøvennlig fjerning



Pakk ut apparatet og kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte.

Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2002/96/EF om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

Kundeservice

E-nummer og FD-nummer

Dersom apparatet må repareres, står vår kundeservice til disposisjon. Adresse og telefonnummer til nærmeste kundeservice finner du i telefonkatalogen. Også de oppgitte kundeservicesentrene kan gi deg informasjon om nærmeste kundeserviceverksted.

Når du tar kontakt med kundeservice, må du alltid oppgi produktnummer (E-nr.) og produksjonsnummer (FD-nr.) for komfyren din. Typeskiltet med numrene finner du på apparatpasset.

Akrylamid i matvarer

Fagfolk diskuterer i dag hvor skadelig akrylamid i matvarer er. På grunnlag av aktuelle forskningsresultater har vi satt sammen dette informasjonsbladet til deg.

Hvilke retter berøres av dette?

Akrylamid oppstår fremfor alt i korn- og potetprodukter som tilberedes ved høy varme, som f.eks. potetchips, pommes frites, toast, rundstykker og brød.
Finbakst av mørdeig (kjeoks, pepperkaker og andre småkaker).

Tips til tilberedning med lavt akrylamidinnhold

Generelt	<p>Bruk ferske poteter til steking og fritering. Disse må ikke ha grønne partier eller spirer. Poteter må ikke oppbevares ved lavere temperatur enn 8 °C.</p> <p>La maten få en gyllen farge, ikke stek den slik at den blir for mørk.</p> <p>Hold steke- og frityrstekingstidene så korte som mulig.</p> <p>Store, tykke stekevarer inneholder mindre akrylamid.</p>
Frityrsteking	<p>Fettet må ikke være varmere enn 175 °C. Kontroller temperaturen med et eksternt fett-termometer.</p> <p>Forholdet mellom frityrvarer/fett bør ligge mellom 1:10 til 1:15, f.eks. 100 g pommes frites til 1,5 l olje.</p> <p>La ferske poteter ligge en time i vann før fritering.</p>
Steking i panne	<p>Stek poteter som er kokt på forhånd. Bruk margarin istedenfor olje ved rå poteter.</p> <p>Et overflatetermometer er nyttig hvis du skal kontrollere overflatetemperaturen i pannen (f.eks. best.nr. 0900.0519 fra firmaet testo). Vår anbefaling: Varm opp stekepannen på koketrinn 9. Still ned til det ønskede viderekokingstrinnet når pannen har nådd 150 °C.</p>

Innehållsförteckning

Viktigt att veta	94
Före installationen	94
Säkerhetsanvisningar	94
Orsaker till skador	96
Lär känna din spis	98
Kontrollpanelen	98
Kokzonerna	99
Restvärmeindikering	99
Tillagning med induktion	100
Hur fungerar tillagning med induktion?	100
Lämpligt tillagningskärl	100
Huvudströmbrytare med barnspärr	101
Huvudströmbrytare	101
Barnspärr	102
Matlagning på hällen	103
Inställning	103
Tabell	104
Tips för energibesparing	106
Funktionen varmhållning	106
Funktionsbeskrivning	106
Powerboost-funktionen	107
Användning av funktionen Powerboost i värmezonerna 1, 3 och 4	107
Användning av funktionen Powerboost i värmezon 2	108
Timer-funktion	109
Automatisk avstängning av kokzon	109

Innehållsförteckning

Timer	110
Memory-funktion	111
Lagra inställning	111
Hämta inställningar i Memory	112
Automatisk tidsbegränsning	113
Koppla ifrån inmatningsbekräftelse	114
Skötsel och rengöring	114
Skötsel	114
Rengöra glaskeramiken	114
Rengöra den omgivande ramen	115
Tillvägagångssätt vid störning	116
Normalt driftljud från enheten	118
Förpackningen och den gamla spisen	119
Kundtjänst	119
Akrylamid i livsmedel	120

Viktigt att veta

Läs denna bruksanvisning noggrant, för att kunna använda hällen säkert och korrekt.

Förvara bruks- och monteringsanvisningen samt utrustningens registreringsbevis på ett säkert ställe. Dessa ska medfölja spisen vid ägarbyte.

Före installationen

Transportskador

Kontrollera enheten noggrant när du tagit av förpackningen. Använd inte enheten om den har transportskador.

Elanslutning

Innan du använder enheten första gången, måste du kontrollera att eluttaget är jordat och uppfyller alla gällande säkerhetsbestämmelser. Montering och anslutning av enheten ska utföras av en behörig fackman.

Om du använder enheten utan fungerande jordanslutning eller med felaktig anslutning, så kan det under vissa omständigheter leda till svåra personskador eller dödsfall.

Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår till följd av felaktig användning eller elanslutning.

Säkerhetsanvisningar

Laga mat och värma

Utrustningen är bara avsedd för hemanvändning. Använd bara hällen för matlagning.

När du lagar grytor eller rätter med mycket vätska i, som soppor, såser och drycker, är det lätt hänt att de kokar över hastigt och utan varsel om temperaturen stiger snabbt. Därför rekommenderas att värmen höjs försiktigt och att du rör om i maten före och under uppvärmning.

Överhettning av olja och matfett

Olja och fett som överhettas kan lätt börja brinna. Brandfara!
Lämna aldrig fett eller olja utan uppsikt under upphettning.
Om olja självantänder, släck aldrig elden med vatten.
Lägg genast på ett lock eller en tallrik.
Stäng av kokzonen.
Låt kärlet svalna på kokzonen.

Heta kokzoner

Ta inte på heta kokzoner. Risk för brännskador!
Håll barn borta från spisen. Restvärmeindikeringen varnar för heta kokzoner.

Lägg aldrig brännbara föremål på hällen. Brandfara!

Om det finns en låda under hällen, förvara aldrig brännbara föremål eller sprayburkar där. Brandfara!

Sladdar till elapparater får inte komma i kontakt med de heta kokzonerna. Sladdisoleringen och hällen kan skadas.

Våta kastruller och kokzoner

Det kan uppstå ångtryck om det hamnar vätska mellan kastrullbotten och kokzonen. Ångtrycket kan få kastrullen att plötsligt hoppa till. Risk för personskador!
Se till så att kokzonen och kastrullbotten alltid är torra.

Sprickor i glaskeramiken

Om det finns hack, sprickor eller repor i glaskeramiken finns det risk för stötar.
Stäng genast av hällen.
Skruva ur säkringen till hällen i proppskåpet.
Kontakta service.

Kokzonen värms upp, men indikeringen fungerar inte

Om indikeringen inte fungerar när kokzonen värms upp, stäng av kokzonen. Risk för brännskador!
Kontakta service.

Lägg aldrig metallföremål direkt på induktionshällen

Lägg inte lock eller andra större föremål på hällen. Om du skulle råka slå på hällen, så värms föremålen upp mycket snabbt – risk för brännskador.

Kylfläkt

Under hällen finns en kylfläkt. OBS! Om hällen sitter över en låda, se till så att det inte finns småföremål eller papper i den eftersom de kan sugas in och skada fläkten eller påverka kylningen. Förvara aldrig aluminiumfolie eller brännbara material (t.ex. spray) i lådan eller i närheten av hällen. De kan explodera! Avståndet mellan lådinhållet och fläktintaget ska vara minst 2 cm.

Obehöriga reparationer

Obehöriga reparationer är farliga. Risk för stötar! Det är bara servicetekniker som utbildats av tillverkaren som får utföra reparationer.

Elanslutningen



Varje åtgärd som utförs på hällen, också utbyte av anslutningskabel, måste utföras av kundtjänst.

OBS! Hällen uppfyller kraven i direktivet för säkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet.

Trots det bör personer med **pacemaker** hålla sig borta från hällen. Det går inte garantera att alla pacemakers på marknaden uppfyller kraven i direktivet för säkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet och att det inte uppstår interferens som kan påverka funktionen hos hjälpmedlet. Det kan även uppstå störningar på andra apparater, t.ex. hörapparater.

Orsaker till skador

Bottnar på kastruller och stekpannor

Kastruller och stekpannor som har bottnar med grov struktur repar glaskeramiken. Kontrollera dina kokkärl.

Det är mycket viktigt att ett kokkärl som står på en varm zon innehåller vätska eller mat. Hällen är utrustad med ett säkerhetssystem men ett tomt kokkärl kan värmas upp så snabbt att avstängningsautomatiken inte hinner reagera och kärlet kan då nå mycket hög temperatur. Kärlets botten kan till och med smälta och skada hällens glas. Om detta inträffar, rör inte vid kokkärlet och stäng av hällen. Om den inte fungerar när den har svalnat, kontakta Serviceavdelningen.

Heta stekpannor och kastruller

Ställ aldrig heta stekpannor och kastruller på manöverfältet, displayområdet eller ramen. Dessa kan skadas.

Salt, socker och sand

Salt, socker och sand repar glaskeramiken. Använd inte hällen som avlastnings- eller arbetsyta.

Hårda och spetsiga föremål

Om hårda eller spetsiga föremål faller på hällen kan skador uppstå.

Förvara inte sådana föremål ovanför hällen.

Livsmedel som kokat över

Socker och livsmedel med hög sockerhalt skadar hällen. Avlägsna genast livsmedel som kokat över med hjälp av en glasskrapa.

OBS! Glasskrapan har en vass egg.


Folie och plast

Aluminiumfolie eller plastkärl smälter fast på de heta kokzonerna.

Spiskyddsfolie ska inte användas till denna häll.


Exempel på möjliga skador

Följande skador påverkar vare sig glaskeramikens funktion eller stabilitet.

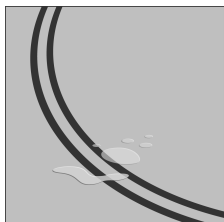


Gropar

på grund av fastsmält socker eller livsmedel med mycket hög sockerhalt.

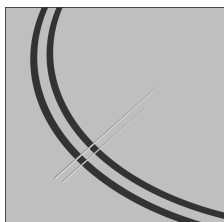


Repor

som orsakats av salt-, socker- eller sandkorn resp kastruller med grov botten.

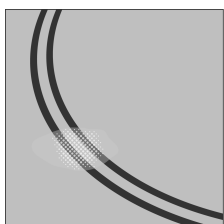

Metalliskt skimrande missfärgningar

på grund av slitage från kastruller eller olämpligt rengöringsmedel.

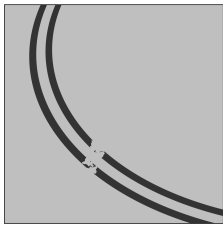

Bortnött dekor

på grund av olämpligt rengöringsmedel.


Dessa skador har uppstått på grund av felaktig hantering av hällen och ingår inte i garantin.

Lär känna din spis

I detta kapitel beskriver vi manöverfält, kokzoner och indikeringar. Dessa kan variera beroende på apparattyp.

Bruksanvisningen gäller för olika hällar. På sidan 2 finns en typöversikt med måttangivelser.

Kontrollpanelen

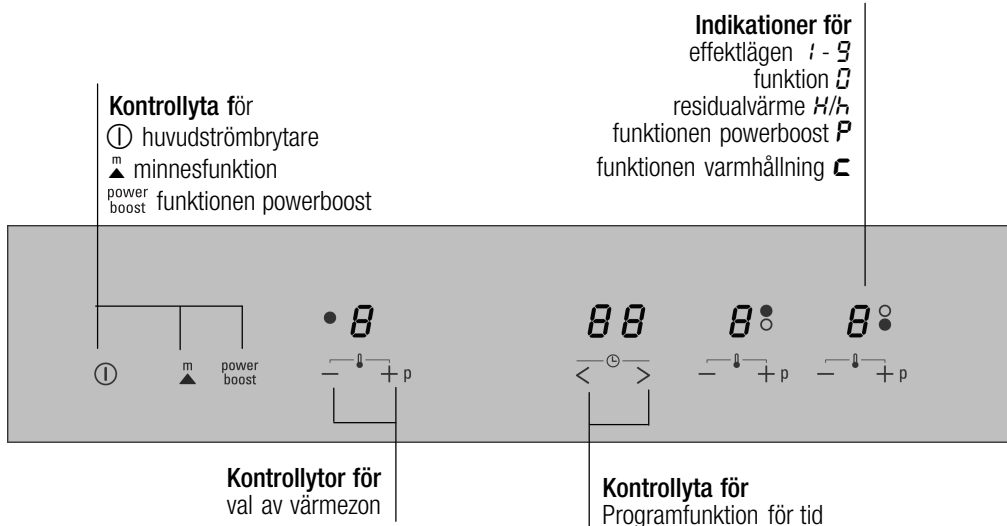

Manöverfält

När man trycker lätt på en symbol aktiveras respektive funktion.

Exempel: Tryck på symbolen ①.
Hällen tillkopplas.


OBS!

Om man kort trycker på flera fält samtidigt, förblir inställningarna oförändrade. På så sätt torkar man lätt upp något som kokat över på inställningsområdet.

Håll alltid manöverfälten rena och torra. Fukt och smuts påverkar funktionen.

Kokzonerna

Enkel värmezon

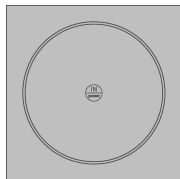


Välja den kokzon som du vill ha.

Kokzonen ska vara lika stor som kärlet du ska använda.

Du måste använda kokkärl som är järnmagnetiska när lagar mat på en induktionskokzon (se "Lämpligt tillagningskärl").

Dubbel värmezon

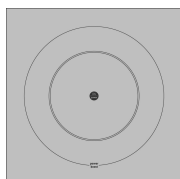


Värmezonernas storlek kan ändras. Värmezonerna skall vara påslagen.

Den yttre zonen funktion:

Använd ett kokkärl av samma storlek som den yttre värmezonerna. Den yttre värmezonerna kopplas in automatiskt och kontrollampen © tänds.

Restvärmeindikering

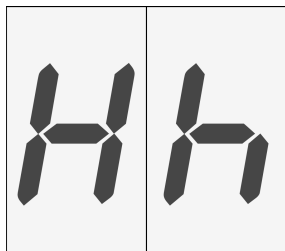

Hällen har en restvärmeindikering för varje kokzon.

Den visar vilka kokzoner som fortfarande är heta. Rör inte sådana kokzoner.

Även om kokzonen är avstängd, så lyser h/h så länge som kokzonen fortfarande är het.

Om du tar av kokkärlet från kokzonen utan att stänga av den, så visar displayen h/h och inställt effektläge.

Tillagning med induktion

Hur fungerar tillagning med induktion?

Tillagning med induktion bygger på en helt annan princip än med vanlig uppvärmning. Värmen bildas med induktion direkt i kärlbotten medan kokzonen förblir kall. Jämfört med andra tillagningsmetoder, så finns det en massa fördelar:

Snabbare kokning och stekning

Eftersom det inte är glaskeramikzonen som värms upp, utan själva kokkäret, så uppstår inga värmeförluster. Metoden är effektivare än vanliga metoder.

Effektbesparande

Tillagning med induktion ger bevisligen lägre strömförbrukning än andra tillagningsmetoder.

Kontrollerad värmeförsel och större säkerhet

Styrningen av kokzonen ger direktverkande tillförsel eller avbrott av värmeeffekten. Om du tar av kokkäret från kokzonen, så slås uppvärmningen av även om kokzonen inte är avstängd. Skulle du råka lägga en trasa eller annat brännbart material på kokzonen, så brinner det inte upp ens om kokzonen är på. Efter tillagningen är det bara restvärmen från kärlet som fortfarande känns på glaskeramikhällen.

Lättskött

Eftersom glaskeramikhällen inte värms upp, så kan inte matresterna bränna fast. Du behöver inte vänta tills kokzonen svalnat innan du rengör. Det gör den lättanvänd och smidig att rengöra.

Lämpligt tillagningskärl

Välj alltid en kastrull med rätt storlek för den mängd mat som skall tillagas. En större, endast delvis fylld kastrull behöver mycket energi.

Endast magnetiserbara (ferromagnetiska) tillagningskärl är lämpliga för matlagning med induktion. De kan vara tillverkade av emaljbelagt stål, gjutjärn eller rostfritt stål (kromstål) speciellt utformat för induktion. Använd aldrig tillagningskärl av vanligt rostfritt stål, glas, keramik, koppar eller aluminium. Kontrollera med hjälp av en magnet om ditt tillagningskärl är lämpligt, dvs. magnetiserbart.

Inga kokkärl på kokzonen.

Siffran på kokzonsindikeringen börjar blinka om det inte står något kokkärl på kokzonen, om kärlet inte är av rätt sorts material eller har fel storlek. Indikeringen slutar att blinka, om du ställer rätt sorts kokkärl på kokzonen.


Om du inte ställer rätt sorts kokkärl på kokzonen inom 90 sekunder, så slår den av sig själv automatiskt.

Huvudströmbrytare med barnspärr


Huvudströmbrytare

Med huvudströmbrytaren kopplar man till elektroniken till manöverfältet. Nu är hällen redo att tas i bruk.

Koppla på

Tryck på symbolen  tills indikeringarna – för kokzonerna lyser.

Stänga av

Tryck på symbolen  tills indikeringarna – för kokzonerna slocknar. Alla kokzoner kopplas ifrån. Restvärmeindikeringen fortsätter att lysa tills kokzonerna kylts av tillräckligt.

Anmärkning

Hällen stängs av automatiskt, när alla kokzoner varit frånkopplade längre än 10 sekunder.

Om det fortfarande finns eftervärme när hällen kopplas till, blinkar *H/h* och – omväxlande i kokzonsindikeringen.

Barnspärr

För att barn inte ska koppla till kokzonerna, kan man säkra hällen mot oavsiktlig tillkoppling. Barnspärren aktiveras permanent.

Aktivera barnspärr

Koppla till hällen med huvudströmbrytaren.

1. Ställ alla kokzoner på effektläge 2.
2. Stäng av kokzonerna efter varandra från höger till vänster.
3. Tryck på huvudströmbrytaren under minst 5 sekunder, efter denna tid ljuder en signal. Barnspärren är aktiverad.

Manövrera hällen

Tryck på huvudströmbrytaren ① längre än 4 sekunder varje gång hällen kopplas till. Under tiden blinkar indikeringen Ⓜ. Så snart indikeringen slocknar är hällen tillkopplad.

Avaktivera barnspärren

Man kan avaktivera barnspärren igen. Gör precis på samma sätt som vid aktiveringen av barnspärren.

Spärra hällen vid enstaka tillfällen

Man kan spärra hällen en enstaka gång, när t ex små barn är på besök:

Hällen måste vara frånkopplad.

Tryck på huvudströmbrytaren ① längre än 4 sekunder. Kokzonsindikeringarna slocknar.

Indikeringen Ⓜ lyser under 10 sekunder och slocknar. Hällen är spärrad.

Upphäva engångsspärren

Tryck på huvudströmbrytaren ① längre än 4 sekunder. Hällen är tillkopplad. Spärren är upphävd.

Obs!

Rengöringsvatten, vätska som runnit över eller föremål som placerats på huvudbrytaren ① kan göra att barnspärren oavsiktligt aktiveras eller avaktiveras.

Matlagning på hällen

I detta kapitel får du reda på hur du ställer in kokzonerna. I tabellen finns effektlägen och tillagningstider för olika maträtter. Tipsen hjälper dig att spara energi.

Manöverfält + och -

Med symbolerna + och - ställer man in önskat effektläge.

Effektläge 1 = lägsta effekt


Effektläge 9 = högsta effekt

Mellan varje effektläge finns det ett mellanläge. Det är markerat med en punkt.


Inställning


Hällen måste vara tillkopplad.

1. Tryck på symbolen -.
På displayen blinkar 0.

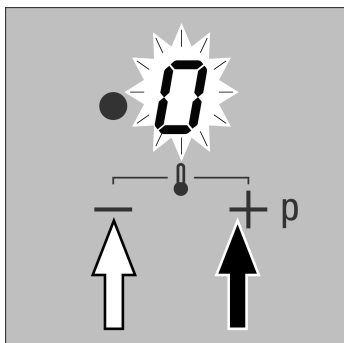

2. Tryck på symbolen + eller - inom de närmaste 5 sekunderna.
Grundinställningen visas:
Symbol + = effektläge 9
Symbol - = effektläge 4

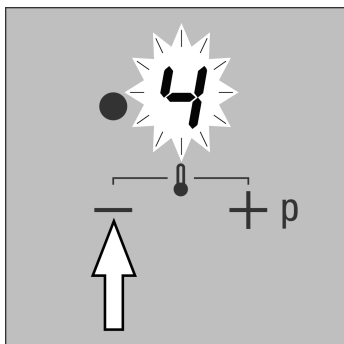

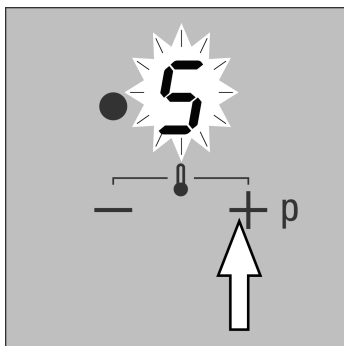

3. Ändra effektläge:
Tryck på symbolen + eller -, tills önskat effektläge visas.

Ändra effektläge

Man kan ändra effektläge när som helst.

Stänga av kokzonen

Tryck på symbolen -, tills  visas.

Vid effektsteget  dubbelklickar du på + för att snabbt komma till steg .

Kokzonen stängs av och efter ca 5 sekunder visas eftervärmeindikeringen.

Tabell

I tabellen nedan finns några exempel. Tillagningstiderna beror på livsmedelstyp, -vikt och -kvalitet. Så avvikelser kan förekomma.

	Mängd	Uppkok- ningsläge 9	Effektläge för fortsatt tillagning	Tidsåtgång för fortsatt tillagning
Smältning				
Choklad, chokladglasyr, smör, honung	100 g	-	1-2	-
Gelatin	1 paket	-	1-2	-
Uppvärmning				
Konserverade grönsaker	400 g - 800 g	1-3 min	2-3	3-6 min
Buljong	5 dl - 1 l	2-3 min	7-8	3-6 min
Redd soppa	5 dl - 1 l	1-3 min	2-3	2-4 min
Mjök**	2 dl - 4 dl	1-3 min	1-2	2-4 min

	Mängd	Uppkok- ningsläge 9	Effektläge för fortsatt tillagning	Tidsåtgång för fortsatt tillagning
Uppvärmning och varmhållning				
Gryta (t.ex. linsgryta)	400 g - 800 g	1-2 min	1-2	
Mjölk	5 dl - 1 l	2-3 min	1-2	
Upptining och uppvärmning				
Spensat, djupfryst	300 g - 600 g	3-4 min	2-3	5-15 min
Gulasch, djupfryst	500 g - 1 kg	3-4 min	2-3	20-30 min
Sjudning				
Kroppkaka (1-2 l vatten)	4-8 st.	6-9 min	4-5*	20-30 min
Fisk	300 g - 600 g	3-6 min	4-5*	10-15 min
Tillagning				
Ris (med dubbel vattenmängd)	125 g - 250 g	2-4 min	2-3	15-30 min
Risgrynsgröt (500 ml - 1 l mjölk)	125 g - 250 g	3-5 min	2-3	25-35 min
Skalpotatis med 1-3 koppar vatten	750 g - 1,5 kg	3-5 min	4-5	30-35 min
Skalad potatis med 1-3 koppar vatten	750 g - 1,5 kg	3-5 min	4-5	15-25 min
Färska grönsaker med 1-3 koppar vatten	500 g - 1 kg	3-4 min	4-5	10-20 min
Pasta (1-2 l vatten)	250 g - 500 g	6-9 min	6-7*	6-10 min
Steka under lock/bräsera				
Rullader	4 st.	4-6 min	4-5	50-60 min
Stek	1 kg	4-6 min	4-5	60-100 min
Gulasch	500 g	4-8 min	4-5	50-60 min
Stekning				
Pannkaka		1-2 min	6-7	fortsatt stekning
Schnitzel, panerad	1-2 st.	1-2 min	6-7	6-10 min
Biff	2-3 st.	1-2 min	7-8	8-12 min
Fiskpinnar	10 st.	1-2 min	6-7	8-10 min
Fritering (i 1-2 l olja)				
Djupfrysta produkter**	200 g per omgång	8-13 min	8-9*	fortsatt fritering
Övrigt**	400 g per omgång	8-13 min	4-5*	fortsatt fritering

* Fortsatt tillagning utan lock

** Utan lock

Tips för energibesparing

Rätt kastrullstorlek

Använd kastruller och stekpannor med tjock, jämn botten. Ojäмна botten förlänger tillagningstiden.

Välj rätt kastrullstorlek för kokzonen. Diametern på bottenarna på kastruller och stekpannor ska stämma överens med kokzonens storlek.

Observera: Kärntillverkarna anger ofta kärlets övre diameter. Den är oftast större än diametern på kärlets botten.

Använd små kärl för små livsmedelsmängder. En större, endast delvis fylld kastrull behöver mycket energi.

Använda lock

Täck alltid kastruller och stekpannor med ett lock i rätt storlek. Vid tillagning utan lock går det åt fyra gånger så mycket energi.

Använd vatten sparsamt

Använd så lite vatten som möjligt vid tillagningen. På så vis sparar du energi. Vitamin- och mineralhalten i grönsaker bibehålls.

Sänk temperaturen

Sänk effektläget i rätt tid.

Funktionen varmhållning

Alla värmezoner har funktionen för varmhållning.

Funktionsbeskrivning

Funktionen varmhållning passar bra för att smälta choklad eller smör samt för att hålla mat varm. Den fungerar endast med kokkärl som är avsedda för induktionsplattor.

Om funktionen "Varmhållning" aktiveras kommer värmezonen automatiskt att ställas på lägsta effekt för att hålla kokkärl varma.

Funktionen aktiveras på följande sätt

Utför följande åtgärder:

1. Ställ in effektläget för den kokzon.
2. Tryck på symbolen – och + samtidigt. På indikatorn visas ett **C**.

Så här slås den av


Utför följande åtgärder:

1. Tryck på symbolen – eller symbolen +. C:et på indikatorn släcks och funktionen avaktiveras.

Powerboost-funktionen

Med den här funktionen värms din mat upp ännu snabbare än med det högsta effektläget på hällen (9). Powerboost-funktionen ökar tillfälligt effekten på högsta effektläget.

Användning av funktionen Powerboost i värmezoner 1, 3 och 4

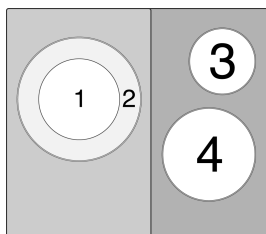

Så här aktiverar du funktionen

Denna funktion får inte användas samtidigt i värmezoner 3 och 4. Endast en av zonerna får vara påslagen.

Om värmezon 4 tänds när zon 3 är i läge Powerboost kommer kontrollampen för den zonen att blinka från **P** till **9**. Funktionen Powerboost kommer att stängas av och zonen går tillbaka till högsta effekt (**9**).

I värmezon 1, kan Powerboost tändas när som helst under förutsättning att den yttre zonen (2) inte är i funktion (se bild).

Gör följande steg:

1. Välj effektläge **9**.
2. När du gjort inställningen, tryck på symbolen + för zonen. Bokstaven **P** visas på displayen. Funktionen är aktiverad.

Så här avaktiverar du funktionen

Användning av funktionen Powerboost i värmezon 2



Så här aktiverar du funktionen

Så här avaktiverar du funktionen

Gör följande steg:

1. Tryck på symbolen – för kokzonen. **P** på displayen försvinner. Funktionen är avaktiverad.

Denna funktion kan endast användas när den yttre zonen är inkopplad och när värmezonerna 3 och 4 inte är aktiva.

Om värmezon 3 eller 4 tänds när funktionen Superboost är aktiv kommer kontrollampan för den zonen att blinka med omväxlande **P** och **9**. Därefter återgår den till högsta effektläge **9**.

Gör så här:

1. Välj önskad effekt.
2. Rör vid symbolen ^{power}_{boost} . Bokstaven **P** visas i indikatorn. Funktionen är nu aktiverad.

Gör så här:

1. Rör vid symbolen ^{power}_{boost} . Symbolen **P** upphör att visas. Superboost-funktionen är nu avaktiverad.



I vissa fall slår Powerboost-funktionen av sig själv automatiskt för att förebygga skador på elektronikkomponenterna i kokzonen.


Timer-funktion

Den här funktionen kan användas på två olika sätt:

- en kokzon ska stängas av automatiskt
- som timer


Automatisk avstängning av kokzon

Inställning

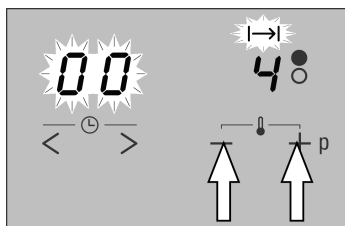


Ställ in tillagningstid för den önskade kokzonen. Kokzonen stängs av automatiskt efter tillagningstidens slut.

1. Ställ in effektläget för den kokzon som ska användas med timer-funktionen.
2. Tryck på symbolen < och > samtidigt. Indikeringen I->I för den önskade kokzonen blinkar. På timerdisplayen blinkar 00. Om man väljer en annan kokzon trycker man på symbolerna < och > samtidigt tills indikeringen I->I för den önskade kokzonen blinkar.

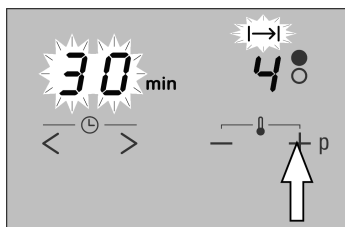



3. Tryck på symbolen < eller symbolen >. Ett förslagsvärde visas. Vid >: 30 minuter
vid <: 10 minuter
Indikeringen I->I för kokzonen fortsätter att blinka.

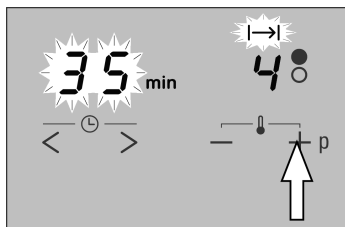






4. Tryck på symbolen < eller symbolen >, tills den önskade tillagningstiden visas på timerdisplayen. Tillagningstiden blinkar i några sekunder och räknas sedan ner. Om man har ställt in tillagningstid för flera kokzoner, räknas den kortaste tillagningstiden ner synligt på displayen. Indikeringarna I->I för kokzonerna lyser.






När tiden har löpt ut

När tiden har löpt ut, stängs kokzonen av. I effektlägesindikeringen visas . En signal ljuder. På timer-displayen blinkar  och kontrollampan blinkar.




Ändra tillagningstid

Tryck på symbolen  och  samtidigt tills den önskade indikeringen  blinkar. Ändra tillagningstiden med symbolen  eller symbolen .

Ångra i förtid

Tryck på symbolen  och  samtidigt tills den önskade indikeringen  blinkar. Ställ in  med symbolen . Efter några sekunder slocknar indikeringen.

Anmärkning

Läsa av återstående tillagningstid för en kokzon: Tryck på symbolerna  och  samtidigt tills indikeringen  för respektive kokzon blinkar. Tillagningstiden visas i 5 sekunder.

Du kan ställa in en tillagningstid på upp till 99 minuter.





Den automatiska tidsbegränsningen är aktiv även vid timerfunktionen.





Efter ett strömavbrott är timer-funktionen inte längre aktiv.

Timer

Med timern kan man ställa in en tid på upp till 99 minuter. Den är oberoende av alla andra inställningar.

Gör så här



1. Tryck på symbolen  och  samtidigt, tills indikeringen  för timern blinkar. I timerindikeringen blinkar .

2. Tryck på symbolen  eller på symbolen . Ett förslagsvärde visas.
Symbol  : 10 minuter
Symbol  : 05 minuter


3. Ställ in tiden med symbolen  eller symbolen .

Efter några sekunder räknas tiden ned. Den kortaste tiden som är inställd med timern räknas ned synligt.

När tiden har löpt ut

En signal ljuder i en minut. I timer-indikeringen blinkar  och indikeringen  blinkar. Vidrör valfritt manöverfält. Indikeringarna slocknar och signaltonen tystnar.

Ändra tid

Tryck på symbolen < och > samtidigt, tills indikeringen  för timern blinkar. Timer-indikeringen blinkar. Ändra tillagningstiden med symbolen < eller symbolen >.

OBS!

Timern är inte i drift efter ett strömavbrott.

Memory-funktion

Med Memory-funktionen kan man lagra effektlägen och tider för en rätt och när som helst hämta dessa inställningar.




Memory-funktionen är perfekt att använda om man behöver flera effektlägen för en maträtt och om man lagar rätten ofta.

För tillagning av en rätt ska alltid samma förutsättningar gälla som då rätten lagrades, t ex: Samma kärl och samma mängd livsmedel och utgångstemperatur för rätten.

Lagra inställning

För varje kokzon kan man lagra ett Memory-förlopp. För varje Memory-förlopp kan man registrera upp till 5 inställningar. Maximal tillagningstid som kan lagras är 99 minuter.

Gör så här

1. Hällen måste vara tillkopplad.
Tryck på symbolen  under minst 2 sekunder.
Två signaler ljuder.
Efter 2 sekunder blinkar indikeringen .
2. Välj önskad kokzon med symbolerna + eller - och ställ in effektläget. Indikeringen  bredvid kokzonsindikeringen blinkar. Lagringen börjar.
3. Tillaga maträtten. Inställningarna registreras.
4. Koppla ifrån kokzonen när rätten är färdig.
Tillagningsförloppet är lagrat.

Anmärkning

Om man ställer in fler än 5 effektlägen för en maträtt, blinkar \equiv i timerindikeringen.

Följande effektlägen registreras ej längre.

Timerindikeringen slocknar när man trycker på valfritt manöverfält för timerfunktionen. Maträtten fortsätter man tillaga som man vill.

Om man vill lagra ett annat memory-förlopp för en kokzon:

Gör en ny registrering. Den gamla registreringen skrivs över.

Hämta inställningar i Memory


När man vill tillaga en lagrad rätt igen, hämtar man de lagrade inställningarna (Memory).

Tryck kort på symbolen \blacktriangle . En signal ljuder.

Välj önskad kokzon med symbolen $+$ eller $-$.

Memory-programmet börjar.

Visa Memory

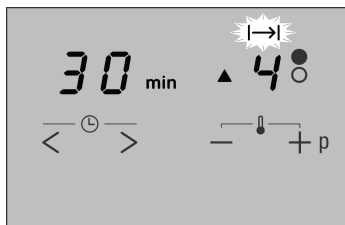


I kokzonsindikeringen visas de lagrade inställningarna under en snabb genomgång.

Kokzonen värms inte upp ännu. Indikeringen $I \rightarrow I$ för kokzonen blinkar.

Varje steg visas på displayen under 3 sekunder.

Symbolen \blacktriangle lyser.

Memory startar

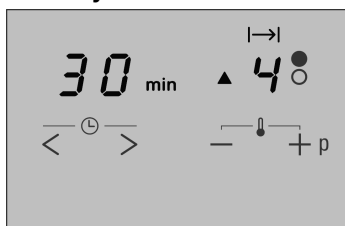

Efter det att alla steg visats, startar

Memory-programmet. Kokzonen värms upp.

Indikeringen \blacktriangle för kokzonen och indikeringen $I \rightarrow I$ för timerfunktionen lyser konstant.

I kokzonsindikeringen visas den aktuella inställningen.


I timerindikeringen visas tillagningstiden som räknas ned baklänges.

Under Memory-programmet kan man läsa av de återstående effektlägena och tillagningstiden:

Tryck på symbolerna $<$ och $>$ för timerfunktionen samtidigt.

Tryck på symbolen $>$, det aktuella effektläget och tidsåtgången visas. Med symbolen $<$ kan man nu läsa av alla återstående effektlägen och tillagningstiden.

Memory klart

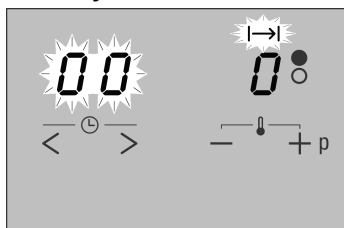

När Memory-programmet är klart, stängs kokzonen av. En signal ljuder. I timer-indikeringen blinkar **00**. Indikeringen **l→r** för kokzonen blinkar. I kokzons-indikeringen lyser **0**.

Avsluta Memory i förtid

Tryck på symbolen **+** eller **-** för kokzon. Kokzonsindikeringen blinkar. Tryck på nytt på symbolen **+** eller **-**. Då stängs kokzonen av.

Flera kokzoner i Memory-drift

Om man använder Memory-funktionen för flera kokzoner samtidigt, visas den kortaste tillagningstiden för ett Memory-program i timerindikeringen.

OBS!

För att avläsa tillagningstiden i ett annat Memory-program: Tryck på symbolen **<** och **>** för timer-funktionen samtidigt tills den önskade indikeringen **l→r** blinkar.

Automatisk tidsbegränsning

Om en kokzon används under lång tid utan att inställningarna ändras, aktiveras den automatiska tidsbegränsningen.

Uppvärmningen avbryts. I kokzonsindikeringen blinkar omväxlande **F** och **B**.

När man tycker på valfritt manörfält slocknar indikeringen. Nu kan du göra en ny inställning.

När tidsbegränsningen aktiveras beror på det inställda effektläget (1 till 10 timmar).

Koppla ifrån inmatningsbekräftelse

När man trycker på ett fält bekräftas detta med en kort ton. Denna ton går att stänga av.

Koppla på hällen med huvudströmbrytaren.

1. Ställ alla kokzoner på effektläge 3.
2. Stäng av kokzonerna efter varandra från höger till vänster.
3. Tryck på huvudströmbrytaren i minst 5 sekunder, efter denna tid ljuder en bekräftelsesignal.

Man kan koppla på inmatningsbekräftelsen igen. Då gör man på samma sätt som när man stänger av den.

Skötsel och rengöring

Använd inte högtryckstvätt eller ångtvätt.

Skötsel

Behandla hällen med skyddsmedel för glaskeramik. Skyddsmedlet bildar en blank, smutsavvisande film på hällens yta. Hällen ser ren och fräsch ut länge. Skyddsmedlet underlättar rengöringen.

Rengöra glaskeramiken

Rengör hällen efter varje gång den använts. Då bränner ev matrester inte fast.

Rengöringsmedel


Använd endast rengöringsmedel som är avsett för glaskeramik, t ex CERA CLEAN, cera-fix, Sidol för Ceran och stål.

Vattenfläckar kan även tas bort med citron eller ättika.

Olämpliga rengöringsmedel

Använd inte:
svampar som gör repor, skurmedel eller aggressiva rengöringsmedel som t ex ugnsspray och fläckborttagningsmedel.

Glasskrapa

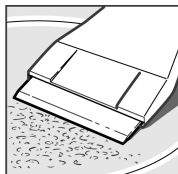

Smuts som sitter hårt fast tar man lämpligast bort med en glasskrapa.

Frigör glasskrapans blad.
Rengör glaskeramikytan endast med skrapans blad.
Höljet kan repa glaskeramiken.

Bladet är mycket vasst. Risk för personskador!
Skydda bladet efter rengöringen.

Byt genast ut bladet om det är skadat.

Så här gör man rent glaskeramikhällen

Ta bort matrester och fettstänk med glasskrapan.
Rengör den ljumna kokzonen med rengöringsmedel och hushållspapper. Om kokzonen är för varm kan fläckar uppstå.
Torka av kokzonen med en fuktig trasa och eftertorka med en mjuk trasa.

Metallskimrande missfärgningar

Missfärgningar kan uppstå på grund av olämpligt rengöringsmedel eller nötning orsakad av kokkärl. Dessa missfärgningar är mycket svåra att få bort. Använd Stahl-Fix eller Sidol för Ceran och stål. Vår kundtjänst tar bort missfärgningar mot ersättning.

Manöverfält

Håll alltid detta område rent och torrt. Matrester och vätskor som kokat över kan inverka på manöverfältets funktion.

Rengöra den omgivande ramen

Använd endast varmt vatten och lite diskmedel.
Använd inte starka eller skurande medel. Glasskrapan är inte lämplig för denna rengöring. Den omgivande ramen kan skadas.

Citron och ättika är inte lämpligt för rengöring av den omgivande ramen. Matta ytor kan uppstå.

Tillvägagångssätt vid störning

När kokzonen kopplas på går en säkring i elnätet

Om en störning uppstår rör det sig ofta bara om småsaker, som är enkla att åtgärda. Kontakta inte kundtjänst förrän du har följt dessa anvisningar.

I alla kokzonsindikeringar blinkar E och en akustisk signal ljuder

Kontrollera att den totala effektförbrukningen på alla inkopplade apparater inte överstiger hushålllets maxvärde. Kontrollera om säkringen går också när en annan kokzon kopplas in.

Hällen har kopplats ifrån

Manöverfältet är mycket smutsigt, mat har kokat över eller ett föremål ligger på arbetsytan. Rengör manöverfältet noga eller ta bort föremålet från arbetsytan. Tryck på det aktuella manöverfältet. Blinkandet upphör.

När du ställer en kastrull på en induktionskokzon blinkar displayen (ingen effekt avges)

Huvudströmbrytaren kopplades ifrån av misstag. Koppla på kokzonen igen. Genomför inställningarna igen.

Kontrollera om kokkärlet är elektromagnetiskt (drar till sig magneter). Kontrollera om kastrullens diameter är tillräckligt stor.

Låt kastrullen svalna om den blivit för varm under användningen.

Om displayen fortfarande inte lyser efter förnyad från- och tillkoppling av kokzonen ska du koppla bort enheten från elnätet. Vänta 20 sekunder och anslut den på nytt.

Displayen för Powerboost-funktionen blinkar och kopplar ifrån

Med Powerboost-funktionen drivs kokzonen med högsta möjliga effekt. Vid längre koftider kan det hända att kokzonen automatiskt kopplar ifrån funktionen för att skydda kokzonen mot överhettning. Du kan fortsätta använda funktionen så länge displayen inte blinkar.

Reparationer

Reparationer får endast utföras av utbildad kundtjänstpersonal.



Ikkefackmässiga reparationer av enheten kan medföra allvarliga risker för användaren.

Indikering E_r och siffror

När E_r och siffror visas i displayerna har det uppstått ett elektronikfel. Koppla bort enheten från elnätet och anslut den igen. Kontakta kundtjänst om felet återkommer.

Indikering F och siffror

Om omväxlande ett F och en siffra visas i displayen har det uppstått ett fel på enheten. I följande tabell anges åtgärder för att avhjälpa störningar.

Indikering	Fel	Åtgärd
$F0$	Internt fel på kokzonen.	Slå av strömmen till kokzonen. Vänta ett par sekunder och slå på den igen. Om indikeringen inte försvinner, ring service.
$F2$	Kokzonen är för het och har stängt av sig själv.	Ta av kärlen från de främre kokzonerna. $F2$ slocknar om kokzonen svalnat tillräckligt när du trycker på manöverfältet.
$F4$	Kokzonen är för het och har stängt av sig själv.	Kontrollera om det står ett varmt kärl på manöverfältet. Ta av kärlet från manöverfältet. Vänta ett par minuter tills manöverfältet har svalnat något. Visas felkod $F4$ igen när du slår på, kontakta service.
$F8$	Kokzonen har varit i gång för länge utan avbrott på högt effektläge.	Den automatiska tidsbegränsningen har aktiverats. Tryck på någon av knapparna, så kan du jobba vidare.
$c1$	Nätspänningen är för låg.	Stäng av kokzonen. Vänta ett par sekunder och slå på den igen. Om indikeringen inte slocknar, kontakta din elleverantör.
$c2/c3$	Kokzonen är överhettad.	Kokzonen har stängts av automatiskt för att skydda hällen. Låt den svalna några minuter och slå sedan på den igen.
$U400$	Hällen är felaktigt ansluten.	Slå av strömmen till kokzonen. Titta på kopplingsschemat och anslut den igen på rätt sätt. Om indikeringen inte försvinner, ring service.

Normalt driftljud från enheten

Tekniken för induktionsuppvärmning är beroende av vissa metallers förmåga att vibrera så snart de utsätts för högfrequensvågor. Under vissa omständigheter kan dessa vibrationer ge upphov till låga ljud, som t.ex. följande:

Djupt brummande som från en transformator

Detta förekommer vid matlagning på hög effekt. Orsaken är den energimängd som överförs mellan kokzonen och kokkärlet. Ljudet försvinner eller blir svagare när effekten sänks.

Lågt pipande

Detta förekommer om kokkärlet är tomt. Ljudet försvinner när man håller vatten eller livsmedel i kokkärlet.

Prasslande

Ljudet förekommer när kokkärl som består av skikt av olika material används. Ljudet bildas genom vibrationer i kontaktytorna mellan de olika materiallagren. Ljudet kommer från kokkärlet. Det kan förändras beroende på mängd och typ av livsmedel som tillagas.

Höga piptoner

Dessa ljud förekommer främst vid kokkärl bestående av olika materialskikt, när dessa används vid maximal effekt och på två kokzoner bredvid varandra samtidigt. Ljudet försvinner eller blir lägre när effekten reduceras.

Ljud från fläkten

Om elektroniken ska fungera korrekt måste temperaturen vara kontrollerad. Kokzonen är därför försedd med en fläkt som körs med olika effekt beroende på uppmätt temperatur. Fläkten kan fortsätta att vara igång efter att kokzonen har stängts av, om den uppmätta temperaturen fortfarande är för hög.

De ljud som beskrivits är normala, och en del av induktionstekniken. De tyder inte på att något är defekt.

Förpackningen och den gamla spisen

Miljövänlig avyttring



Packa upp spisen och avyttra förpackningen på ett miljövänligt sätt.

Denna enhet är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta.

Kundtjänst

Om utrustningen måste repareras, hjälper vår kundtjänst dig gärna. Hos BSH-service kan du få adress och telefonnummer till din serviceverkstad. Service kan informera dig om vilken serviceverkstad som finns närmast dig.

E-nummer och FD-nummer

Ange utrustningen E-nummer och FD-nummer vid kontakt med kundtjänst. Typskylten med dessa nummer står i utrustningens handlingar.

Akrylamid i livsmedel

Akrylamids skadlighet i livsmedel diskuteras fortfarande bland forskarna. Vi har sammanställt den här informationen åt dig med utgångspunkt från de senaste forskningsrönen.

Vilken mat gäller det?

Akrylamid bildas framförallt vid tillagning på hög värme av mjöl- och stärkelserika produkter, t.ex. potatischips, pommes frites, rostat bröd, småfranska, bröd, konditorivaror av mördeg (kex, olika slags pepparkakor).

Tips på tillagning som ger låg akrylamidhalt

Allmänt

Använd så färsk potatis som möjligt vid stekning och fritering. Potatisen ska inte ha gröna fläckar eller groddar. Förvara inte potatisen under 8 °C.

Bryn maten gyllengul, inte mörkbrun.

Håll stek- och friteringstiderna så korta som möjligt.

Stora, tjocka bitar innehåller mindre akrylamid.

Fritering

Frityröljan får inte vara hetare än 175 °C. Kontrollera temperaturen med en extern oljetermometer.

Förhållandet friterat/olja ska vara 1:10 till max. 1:15, t.ex. 100 g pommes frites i 1,5 l olja.

Vattna ur färsk potatis en timme före friteringen.

Stekning i stekpanna

Stek upp kokt potatis som stekpotatis. Använd margarin i stället för olja om du råsteker potatis.

Vill du kontrollera ytemperaturen i pannan, så kan en ytttermometer vara bra att ha (t.ex. best.nr 0900.0519 från testo). Vår rekommendation: Hetta upp stekpannan på läge 9. När stekpannan är 150 °C, vrid ned till det läge som du vill steka vidare med.



www.siemens-international.com

9000134647(1W033D) 01 0786