




Σύντομες οδηγίες χρήσης Πλυντήριο πιάτων

9000 145 784 ( 8512) 451N

Σύντομες και εύχρηστες; Ό,τι χρειάζεται το πλυντήριό σας ...  
Πριν την πρώτη χρήση διαβάστε ωστόσο τις οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης!

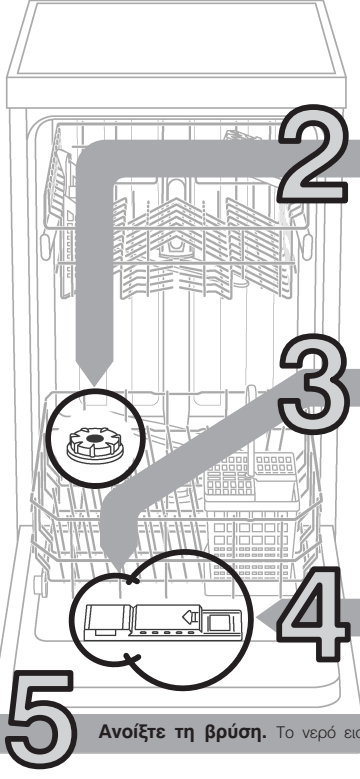

1

### Ρύθμιση του αποσκληρυντή νερού\*

Ανάγνωση της τιμής ρύθμισης ...

|       |       |         |         |   |
|-------|-------|---------|---------|---|
| °dH   | °fH   | °Clarke | mmol/l  |   |
| 0-6   | 0-11  | 0-8     | 0-1,1   | 0 |
| 7-8   | 12-15 | 9-10    | 1,2-1,4 | 1 |
| 9-10  | 16-17 | 11-12   | 1,5-1,8 | 2 |
| 11-12 | 18-21 | 13-15   | 1,9-2,1 | 3 |
| 13-16 | 22-29 | 16-20   | 2,2-2,9 | 4 |
| 17-21 | 30-37 | 21-26   | 3,0-3,7 | 5 |
| 22-30 | 38-54 | 27-38   | 3,8-5,4 | 6 |
| 31-50 | 55-89 | 39-62   | 5,5-8,9 | 7 |




Πληροφορηθείτε την τιμή της σκληρότητας του νερού από την υπηρεσία ύδρευσης και καταχωρήστε την ...

\* μόνο πριν το πρώτο πλύσιμο ή όταν έχει αλλάξει η σκληρότητα του νερού


γρήγορα και εύκολα ... και ρύθμιση ως εξής:  
- Γυρίστε το πλήκτρο προγράμματος από τη θέση της 12ης μεσημβρινής αντίθετα στη φορά των δεικτών του ρολογιού κατά μία θέση προς τα αριστερά.  
- Ανοίξτε τον κεντρικό διακόπτη και κρατήστε τον πατημένο τουλάχιστον επί 3 δευτερόλεπτα. Στην ένδειξη ψηφίων εμφανίζεται η επίκαιρη τιμή ρύθμισης της σκληρότητας νερού (ρυθμισμένη από το εργοστάσιο στο 4).  
- Γυρίζοντας τον διακόπτη επιλογής προγράμματος, μπορείτε να αλλάξετε την τιμή ρύθμισης (0-7).  
- Κλείστε τον κεντρικό διακόπτη. Η ρυθμισμένη τιμή αποθηκεύτηκε στη μνήμη της συσκευής.

2 Συμπλήρωση ειδικού αλατιού αποσκληρυνσης


Διαλύει τα άλατα (δεν χρειάζεται στην τιμή ρύθμισης 0 ! ) ...

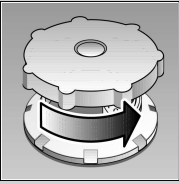


Ξεβιδώστε το καπάκι.

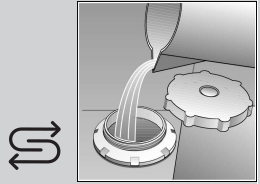

Πριν το πρώτο πλύσιμο χύστε μέσα στο άνοιγμα περ. 1 l νερό.

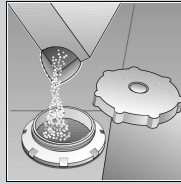


Γεμίστε το δοχείο με 1,5 kg αλάτι αποσκληρυνσης το πολύ (ποτέ απορρυπαντικό).

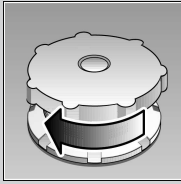

Κλείστε το καπάκι. Ξεπλύντε αμέσως το αλάτι που χύθηκε απ' έξω.


3 Συμπλήρωση λαμπρυντικού

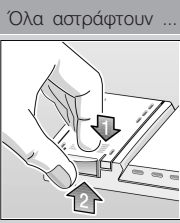


Όλα αστράφτουν ... Πατήστε το σημάδι 1, ανασηκώστε το καπάκι 2.



Συμπλήρωση μόνον όταν η ένδειξη στάθμη πλήρωσης είναι ανοιχτόχρωμη!

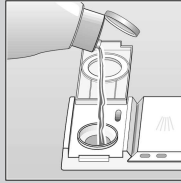


Πλήρωση λαμπρυντικού.

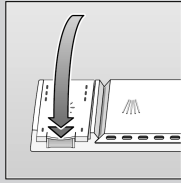

Κλείστε το καπάκι. ΚΛΙΚ !


4 Συμπλήρωση απορρυπαντικού

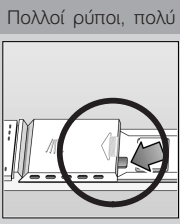


Πολλοί ρύποι, πολύ απορρυπαντικό ...

Ανοίξτε ενδεχομένως το καπάκι (πατήστε το κουμπάκι).

Προσοχή, τα προϊόντα συνδυασμού δεν είναι κατάλληλα για όλα τα προγράμματα, προσέξτε τις υποδείξεις του κατασκευαστή.

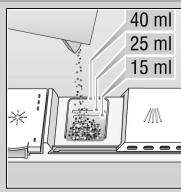

Πλήρωση απορρυπαντικού.

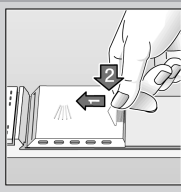

Κλείστε το καπάκι, σύροντάς το. ΠΛΟΠ !

5

Ανοίξτε τη βρύση. Το νερό εισέρχεται ...

6

Επιλογή προγράμματος

Γρήγορα, οικονομικά και εντατικά ...

### Συνοπτικός πίνακας προγραμμάτων

Σ' αυτόν τον συνοπτικό πίνακα δίνεται ο μέγιστος αριθμός προγραμμάτων. Τα αντίστοιχα προγράμματα της συσκευής σας θα τα βρείτε στον πίνακα χειρισμού.

Τα στοιχεία των προγραμμάτων αποτελούν τιμές μετρηθείσες στο εργαστήριο σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 50242. Αποκλίσεις στην πράξη είναι δυνατές.

|                                 | Ενταπικό 70° | Κανονικό 65° | Eco 50° | Απαλό 40° | Γρήγορο 45° | Πρόπλυση |
|---------------------------------|--------------|--------------|---------|-----------|-------------|----------|
| Διάρκεια σε λεπτά               | 103          | 140          | 155     | 71        | 30          | 20       |
| Κατανάλωση ρεύματος σε kWh      | 1,40         | 1,35         | 0,80    | 0,70      | 0,70        | 0,10     |
| Κατανάλωση νερού σε λίτρα       | 20           | 18           | 13      | 14        | 10          | 4        |
| με αισθητήρα νερού (AquaSensor) | 17           | -            | -       | 11        | -           | -        |

7

Θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία Έναρξη ...

Πατήστε τον κεντρικό διακόπτη, η διάρκεια του επιλεγμένου προγράμματος εμφανίζεται στην ένδειξη.

Θέτετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας Όλα πεντακάθαρα ...

Όταν η ένδειξη βρίσκεται στο 0 (λήξη προγράμματος), πατήστε τον κεντρικό διακόπτη.

8

### Πρόσθετα προγράμματα \*\*

για ευελιξία ...

**Μούλιασμα**  
... σκευών στο κάτω καλάθι. Αυτόματη έναρξη προγράμματος, 5 g απορρυπαντικό έξτρα πάνω στην ανοιχτή πόρτα!

**Μείωση της διάρκειας! Οικονομία χρόνου**  
... μειώνει την κύρια πλύση και το στέγνωμα.

**1/2 Μισή φόρτωση**  
... σε περίπτωση μικρής ποσότητας σκευών, εξοικονομείται νερό, ενέργεια και χρόνος.

**h. Προεπιλογή χρόνου**  
...ενεργοποίηση, πατήστε αμέσως το πλήκτρο προεπιλογής χρόνου: η εκκίνηση του προγράμματος μετακινείται με βήματα ωρών

\*\* σε μερικά μοντέλα


# Συντήρηση και φροντίδα

Για τέλεια αποτελέσματα πλυσίματος ...


Καθαρισμός αντλίας απόνερων \*

## Φίλτρα ...


Έλεγχος, ενδεχομένως καθαρισμός

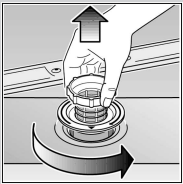


Στρέψτε τον κύλινδρο φίλτρου, βγάλτε το σύστημα φίλτρων ...

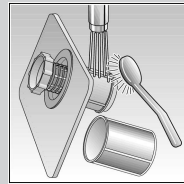

Ξεπλύντε κάτω από τρεχούμενο νερό ...

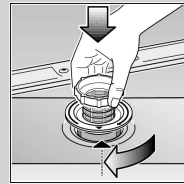

τοποθετήστε ...

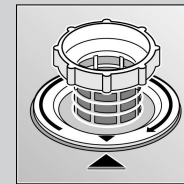


βιδώστε το σύστημα φίλτρων. ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΟ ΣΗΜΑΔΙ !

\* σε μερικά μοντέλα


- Απομακρύνετε το νερό και βγάλτε τα φίλτρα
- Ξεβιδώστε το κάλυμμα (Torx T20)
- Ελέγξτε την περιοχή της πεταλούδας για ξένα σώματα
- Βιδώστε το κάλυμμα και τοποθετήστε τα φίλτρα

## Εκτοξευτήρες νερού ...


Απομακρύνετε τυχόν ρύπους/επικαθίσεις αλάτων που έχουν βουλώσει τα μπεκ

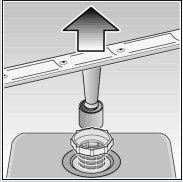

Τραβήξτε τον κάτω βραχίονα προς τα πάνω ...

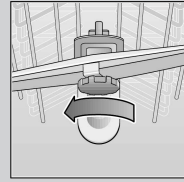


Ξεβιδώστε τον πάνω βραχίονα ...

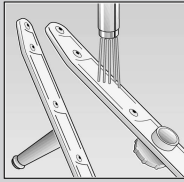

καθαρίστε τα μπεκ εκτόξευσης νερού κάτω από τρεχούμενο νερό (ενδεχομένως με οδοντογλυφίδα) ...





βιδώστε τον πάνω βραχίονα ...

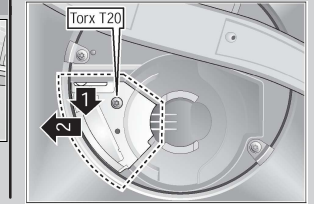

## Πώς θα αντιμετωπίσετε μικροβλάβες ...

... Η αντιμετώπιση των προβλημάτων από εσάς αξίζει τον κόπο!
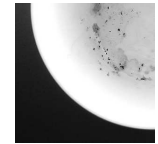
| Βλάβη   | Πιθανές αιτίες  | Αντιμετώπιση  | Βλάβη   | Πιθανές αιτίες   | Αντιμετώπιση  |
|---|---|---|---|--|---|
| Κατάλοιπα νερού στη συσκευή   | <p>Η αντλία απόνερων είναι μπλοκαρισμένη</p> <p>Το πρόγραμμα δεν έχει λήξει ακόμα</p>   | <p>▶ Καθαρίστε την αντλία απόνερων (βλ. ανωτέρω).</p> <p>▶ Κλείστε τη συσκευή και ανάψτε την ή αντίστοιχα διακόψτε το πρόγραμμα (βλ. Διακοπή προγράμματος).</p>   | <p>Τα σκεύη δεν είναι καθαρά</p> <p>Άμμος ή κοκκώδη κατάλοιπα πάνω στα σκεύη</p>                       | <p>Τα σκεύη ακουμπούν μεταξύ τους ή βρίσκονται το ένα πάνω στο άλλο</p> <p>Πολύ λίγο απορρυπαντικό</p> <p>Επιλέχθηκε ακατάλληλο πρόγραμμα</p> <p>Βουλωμένα τα μπεκ στους εκτοξευτήρες νερού</p> <p>Φίλτρα λερωμένα, μη σωστά τοποθετημένα</p> <p>Μπλοκαρισμένοι εκτοξευτήρες νερού</p> | <p>▶ Τοποθετείτε τα σκεύη μεμονωμένα, αποφεύγετε σημεία επαφής.</p> <p>▶ Προσέξτε τα στοιχεία του παρασκευαστή (απορρυπαντικό).</p> <p>▶ Επιλέξτε ισχυρότερο πρόγραμμα.</p> <p>▶ Καθαρίστε τους εκτοξευτήρες νερού (βλ. άνω).</p> <p>▶ Καθαρίστε τα φίλτρα (βλ. ανωτέρω).</p> <p>▶ Τοποθετείτε τα σκεύη έτσι, ώστε οι εκτοξευτήρες νερού να μπορούν να περιστρέφονται ελεύθερα.</p> |
| <p>Η συσκευή δεν λειτουργεί/σταματά</p> <p>Η ένδειξη ελέγχου παροχής νερού ανάβει</p> | <p>Δεν είναι ανοιχτή η μπαταρία παροχής νερού</p> <p>Ο εύκαμπτος σωλήνας παροχής νερού είναι τσακισμένος</p> <p>Η μπαταρία παροχής νερού είναι μπλοκαρισμένη ή βουλωμένη από άλατα</p>  | <p>▶ Ανοίξτε την μπαταρία.</p> <p>▶ Ξετσακίστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού.</p> <p>▶ 1. Ξεβιδώστε τη σύνδεση νερού, 2. Καθαρίστε το φίλτρο στη σύνδεση νερού. 3. Η ποσότητα ροής πρέπει με ανοιχτή την παροχή νερού να ανέρχεται σε τουλάχιστον 9 l/min. Σε μικρότερη ποσότητα ροής πρέπει να αλλάξει η μπαταρία.</p> | <p>Λεκέδες και ραβδώσεις</p> <p>Γαλακτώδεις επικαθίσεις στα σκεύη (φεύγουν)</p> <p>Γαλακτώδεις επικαθίσεις, τα ποτήρια έχουν θαμπά σημεία / είναι θολά (η θολότητα δεν απομακρύνεται)</p> | <p>Πολύ υψηλή / Πολύ χαμηλή δόση λαμπρυντικού</p> <p>Ο αποσκληρυντής νερού δεν είναι σωστά ρυθμισμένος;</p> <p>Έλλειψη αλατιού αποσκληρυνσης</p> <p>Τα ποτήρια δεν είναι κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.</p>   | <p>▶ Σε περίπτωση ραβδώσεων: Μειώστε τη δόση.</p> <p>▶ Σε περίπτωση λεκιδών νερού ή αλάτων: Αυξήστε τη δόση.</p> <p>▶ Ρυθμίστε σωστά τον αποσκληρυντή νερού.</p> <p>▶ Συμπληρώστε αλάτι αποσκληρυνσης.</p> <p>▶ Χρησιμοποιείτε ποτήρια ανθεκτικά για το πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.</p> <p>▶ Χρησιμοποιείτε ήπιο απορρυπαντικό.</p>   |
| Χρωματικές αλλοιώσεις στα πλαστικά σκεύη/μέρη σκευών                                  | <p>Πολύ λίγο απορρυπαντικό</p> <p>Χρωματικές αλλοιώσεις από χρωστικές ουσίες τροφίμων (σάλτσα ντομάτας)</p>   | <p>▶ Προσέξτε τα στοιχεία του παρασκευαστή (απορρυπαντικό).</p> <p>▶ Οι χρωματικές αλλοιώσεις δεν έχουν καμία αρνητική επίπτωση, ξεθωριάζουν μετά από κάμποσα πλυσίματα.</p>  | <p>Σκουριά στα μαχαιροπήρουνα</p>   | <p>Τα μαχαιροπήρουνα δεν είναι ανθεκτικά έναντι σχηματισμού σκουριάς</p> <p>Οι σκληρές λεπίδες μαχαιρών είναι πιο ευαίσθητες.</p> <p>Ξένη σκουριά</p>  | <p>▶ Χρησιμοποιείτε μαχαιροπήρουνα ανθεκτικά στο πλύσιμο στο πλυντήριο.</p> <p>▶ Μην πλένετε ποτέ στη συσκευή μέρη που σκουριάζουν.</p>   |

Περαιτέρω υποδείξεις θα βρείτε στις οδηγίες χρήσης

## Διακοπή προγράμματος ...

## Διακοπή προγράμματος ...

## Σωστή τοποθέτηση σκευών ...

- Κλείστε τον κεντρικό διακόπτη.
- Για τη συνέχιση κλείστε την πόρτα, ξανανοίξτε τον κεντρικό διακόπτη.

- Κατά τη διάρκεια του προγράμματος γυρίστε τον επιλογέα προγράμματος στη θέση Reset. Μετά από περ. 3 δευτερόλεπτα η ένδειξη ψηφίων δείχνει 0.
- Η πορεία του προγράμματος διαρκεί περ. 1 λεπτό.
- Μετά τη διακοπή του προγράμματος κλείστε τον κεντρικό διακόπτη.

Τοποθετήστε τα σκεύη που είναι ανθεκτικά στο πλύσιμο στο πλυντήριο (χωρίς κατάλοιπα από στάχτη, κερί, γράσο, χρώμα, αυτοκόλλητες ετικέτες. Απομακρύνετε τα μεγάλα κατάλοιπα μαρμελάδας, γαλακτοκομικά προϊόντα και φαγητά) βάσει των οδηγιών χρήσης και εξετάστε αν μπορούν να περιστραφούν ελεύθερα οι εκτοξευτήρες νερού.