



Kort och lätthanterlig:
Allt som din diskmaskin
behöver...

Läs dock monterings- och
bruksanvisningarna innan du
använder diskmaskinen första
gången!

1


Värt att veta när maskinen ska tas i drift

Innan maskinen används första gången

- Välj språk för teckenfönstret, se bruksanvisningen
- Fyll på salt och sköljglans, se nedan
- Ställ in avhärtningsanläggningen, se bruksanvisningen

Denna diskmaskin är utrustad med sensortangenter.
Det räcker med en lätt beröring av tangenterna.
En signal ljuder som bekräftelse.

Teckenfönstret informerar i klartext om vilka program, alternativ och
inställningar som kan väljas samt vilka åtgärder som kan utföras.




- ⏻ Huvudströmbrytare : Slå på diskmaskinen
- Meny/OK : Välja alternativ, spara ändrat värde
- – och + : Välja program och inställningar
- Start : Starta program.

Ljuspilen visar om du med – eller + kan välja ytterligare inställningar.


2

Fyll på specialsalt


Inte nödvändigt när avhärtningsanläggningen är inställd på "0"! Nödvändigt när texten "Fyll på salt" visas i teckenfönstret.

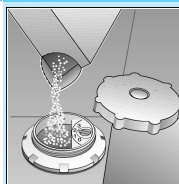


Skruva
upp locket.

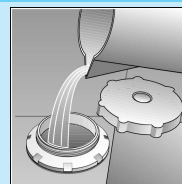

Håll **ca. 1 l vatten**
i saltöppningen
endast före första
diskningen.

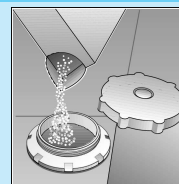

Fyll på max 1,5 kg
specialsalt (aldrig
diskmedel!)

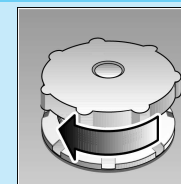

Stäng locket.
Diska genast.


3

Fyll på sköljglans


Inte nödvändigt när texten "Fyll på sköljglans" visas i teckenfönstret.



Tryck på
markeringen,
lyft på
locket

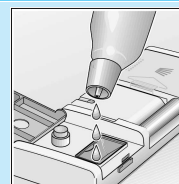

Fyll på
sköljmedel

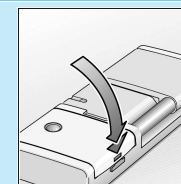


Stäng
locket.
KLICK!


4

Fyll på diskmedel


Lite smuts, lite maskindiskmedel

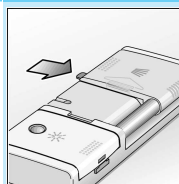

Varning!
Kombiprodukter
passar inte alla
program.
Se tillverkarens
anvisningar.

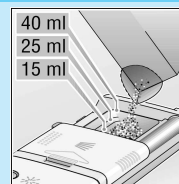

Fyll på
**maskindisk-
medel**

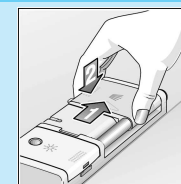

Skjut igen
locket och
tryck till.
PLOPP!


5

Öppna vattenkranen slå på maskinen

tryck på huvudströmbrytaren ⏻ (ca 2 sekunder)
för att slå på maskinen.

6

Välj program i huvudmenyn med –/+



7

Starta program Maskinen kommer igång ...

Tryck på "Start" i huvudmenyn.

Stäng maskinen Allt klart ...

Öppna luckan efter 5 ljudsignaler (programslut). I indikatorn
lyser kortvarigt texten "Färdig", diskmaskinen stängs
automatiskt av efter 5 sekunder.

Programöversikt...

Programöversikt

Programdata är laboratoriemätvärden enligt
den europeiska normen EN 50242.
Avvikelser kan förekomma.

	Endast fördisk	Express	Auto skondisk	Auto disk	Auto intensivdisk
Programtid i minuter	0:19	0:30	1:20-1:40	1:25-2:20	1:50-2:20
Strömförbrukning i kWh	0,05	0,70	0,70-0,90	1,00-1,60	1,40-1,70
Vattenförbrukning i liter	4	10	10-18	9-19	12-20

Alternativ/grundinställningar (Meny)

Välj och lagra med Meny/OK, ställ in med –/+,

1. Välja starttid
2. Speed up
3. Infodisplay *
4. Torkningsgrad
5. Signalljusstyrka
6. Ställa in mängden sköljglans
7. Vattenhårdhet
8. Språk
9. Standardprogram


* finns inte hos alla modeller

Standardprogram


	Extra	Eco 50	Eco 45	Normal 45
Programtid i minuter	2:20	2:20	2:20	2:15
Strömförbrukning i kWh	1,05	1,05	1,05	0,61
Vattenförbrukning i liter	15	12	10	13,6

Underhåll och skötsel


Silar ...
Kontrollera, rengör eventuellt

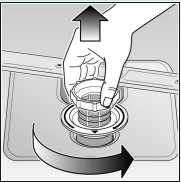


Vrid silcylindern, ta bort silsystemet ...

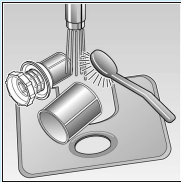

spola av under rinnande vatten ...

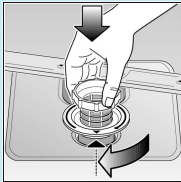


sätt tillbaka ...

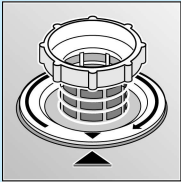


Skruva åt silsystemet OBSERVERA MARKERINGEN!


Spolarmar ...
Ta bort stopp / avlagringar

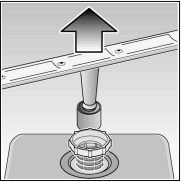

dra den undre armen uppåt ...

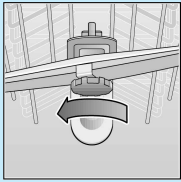


skruva loss den övre armen ...

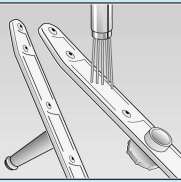

rengör spolmunstyckena under rinnande vatten (eventuellt med tandpetare) ...

sätt tillbaka den undre armen ...




skruva fast den övre armen

Rengöring av avloppspumpen *



* endast vissa modeller

- Ös ur vattnet och avlägsna silarna
- Skruva bort täckplåten (Torx T20)
- Kontrollera att det inte finns något främmande föremål i närheten av vinghjulet
- Skruva tillbaka täckplåten och sätt tillbaka silarna

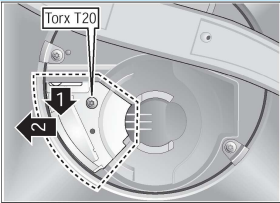

Avhjälpa mindre fel på egen hand ...

... det lönar sig att själv åtgärda felet!

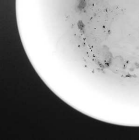Fel	Möjliga orsaker	Åtgärd	Fel	Möjliga orsaker	Åtgärd
Fel språk i teckenfönstre	Felinställt språk	▶ Stäng av maskinen. Slå på maskinen. Tryck på tangenten M/OK tills Språkval visas i teckenfönstret. Välj språk med tangenterna – och +, lagra med M/OK.	Disken är inte ren Sand- eller grusliknande rester på diskgodset	Diskgods ligger på eller mot annat diskgods För lite diskmedel Olämpligt program har valts Spolarmmunstyckena igentäppta Silarna är smutsiga eller sitter inte fast Spolarmarna blockerade	▶ Separera diskgodset, se till att diskgods inte kommer i kontakt med varann. ▶ Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet). ▶ Välj ett program för hårdare smutsad disk. ▶ Rengör spolarmarna (se ovan). ▶ Rengör silarna (se ovan). ▶ Placera diskgodset så att spolarmarna kan rotera fritt.
Vatten kvar i diskmaskinen Programmet börjar inte/fortsätter inte	Avloppspumpen är blockerad Programmet har ännu inte avslutats Luckan öppnades innan programmet avslutats	▶ Gör ren avloppspumpen (se ovan) ▶ Starta eventuellt programmet. ▶ Stäng luckan. Avvakta programslut (5 ljudsignaler).			
Diskmaskinen går inte/står stilla	Vattentillförseln avstängd Veck på vattenslangen Vattentillförseln hämmad eventuellt beroende på kalkavlagringar	▶ Öppna vattenkranen. ▶ Lägg vattenslangen så att det inte blir någotveck på den. ▶ 1. Lossa vattenanslutningen. 2. Rengör silen (i vattenanslutningen). 3. Vattenflödet med öppen kran måste vara min. 9 l/min. Låt byta ut armaturen om flödet är lägre.	Fläckar och ränder	Feldosering av sköljglans för mycket / för litet	▶ Vid ränder: Minska doseringen. ▶ Vid vatten- eller kalkfläckar: Öka doseringen.
			Mjölkaktig beläggning på diskgodset (kan avlägsnas)	Felaktigt inställd avhårdning; specialsalt fattas	▶ Ställ in avhårdaren rätt. ▶ Fyll på specialsalt.
			Mjölkaktig beläggning, grumliga/matta glas (beläggningen kan ej avlägsnas)	Glasen ej avsedda för maskindiskning	▶ Använd glas avsedda för diskning i maskin. ▶ Använd diskmedel som är skonsamt för glas.
Diskgods av plast missfärgat	För lite diskmedel Missfärgning av livsmedelsfärg (tomatsås)	▶ Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet). ▶ Missfärgningen är ofarlig; Bleknar efter ytterligare diskningar.	Rost på besticken	Icke rostbeständiga bestick Hårda knivblad är känsligare Spår av rost från främmande föremål	▶ Använd bestick som tål maskindiskning. ▶ Diska aldrig föremål som kan rosta i maskinen.

Ytterligare upplysningar hittar du i bruksanvisningen

Göra ett uppehåll i programmet ...

- Öppna luckan.
- För att fortsätta stäng luckan.

Avbryta programmet ...

- Öppna luckan och tryck på tangenten (–) "Avbryt programmet".
- Stäng luckan.
- Öppna luckan efter 5 ljudsignaler (programs slut). I indikatorn lyser kortvarigt texten "Färdig", diskmaskinen stängs automatiskt av efter 5 sekunder.

Plocka in disken på rätt sätt ...

Diskgods lämpligt för diskning i diskmaskin (utan rester av aska, vax, smörfett, färg, klisteretiketter; avlägsna större matrester och stora rester av marmelad och mejerivaror. Plocka in disken enligt bruksanvisningen och kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt.