


In breve e praticamente: tutto ciò che serve per la vostra lavastoviglie...  
 Prima di usarla prima volta, leggere tuttavia le istruzioni per l'installazione e l'uso!

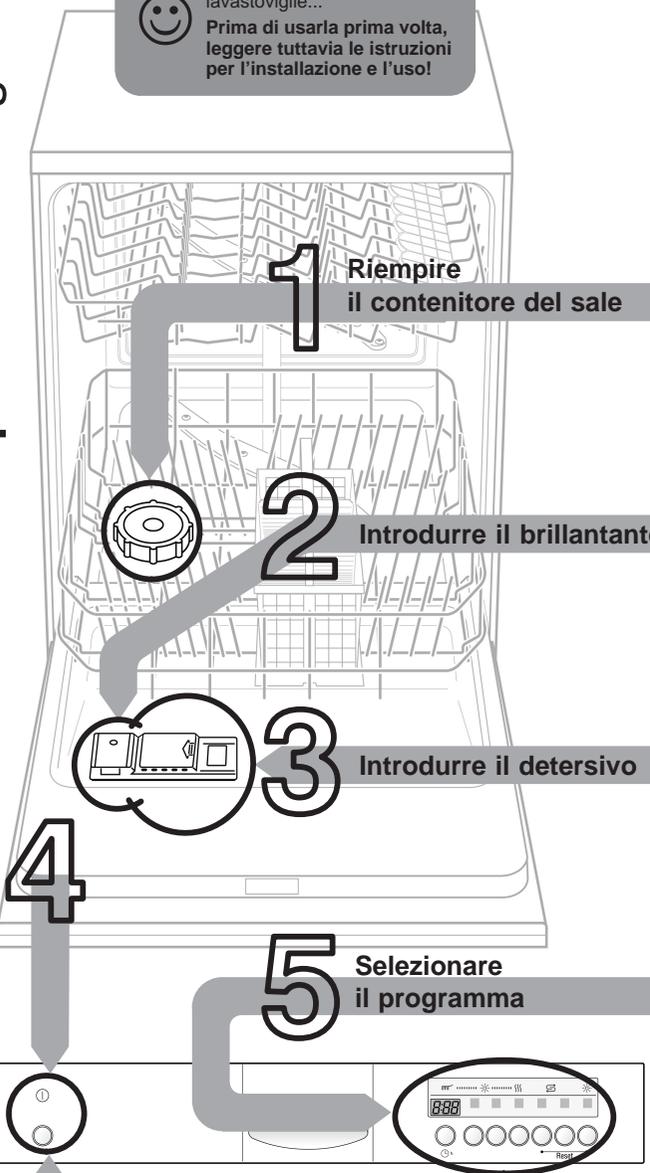

**6** E via...  
 Premere l'interruttore Acceso/Spento, appare il tempo d'esecuzione del programma selezionato  
**7** Disinserire il programma Tutto chiaro...  
 Quando il display indica **0:00** (fine programma). Premere l'interruttore Acceso/Spento


### Regolare l'impianto addolcitore dell'acqua \*

Chiedere all'azienda di fornitura dell'acqua il valore di durezza ed annotarlo qui sotto ...

\* solo al primo lavaggio oppure se la durezza dell'acqua è cambiata


Leggere il valore impostato ...

Wasser-Härtewert °dH	Härtestufe	mmol/l	Einstellwert an der Maschine
0 - 6	I	0 - 1,1	0:00
7 - 8	I	1,2-1,4	0:01
9 - 10	II	1,5-1,8	0:02
11-12	II	1,9-2,1	0:03
13-16	III	2,2-2,9	0:04
17-21	III	3,0-3,7	0:05
22-30	IV	3,8-5,4	0:06
31-50	IV	5,5-8,9	0:07

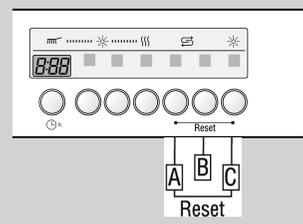


Presto fatto ...  
**e regolare così**  
 - Mantenere premuto il pulsante programma **B** ed inserire l'interruttore principale, premere finché il display digitale non si accende, poi rilasciare i pulsanti. La spia del pulsante **B** lampeggia e nel display digitale appare il valore di regolazione impostato all'origine **H:04**.  
 - Ad ogni pressione sul pulsante **B** il valore di regolazione aumenta di un grado: raggiunto il valore **H:07**, l'indicazione ritorna a **H:00**.  
 - Disinserire l'interruttore principale. Il valore impostato è memorizzato nell'apparecchio.


Scioglie il calcare (non necessario per il valore di regolazione **0** ! ) ...

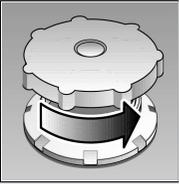


Aprire il coperchio.

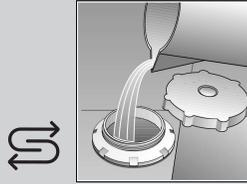

Solo al primo lavaggio, versare ca. 1 l di acqua nell'apertura per il sale.

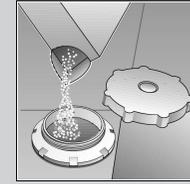


Introdurre max. 1,5 kg di sale (mai detersivo).

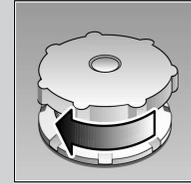

Richiudere il coperchio, lavare immediatamente.


Tutto chiaro ...

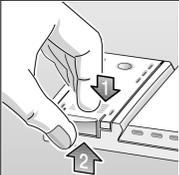


Premere il riferimento 1. Sollevare il coperchio 2.



Spia di ripristino

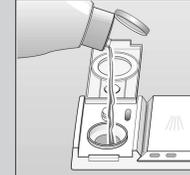


Introdurre il brillantante.

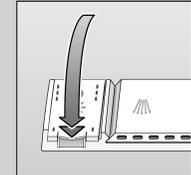


Chiudere il coperchio. SCATTO!

Molto sporco, molto detersivo

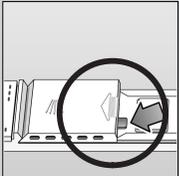


Eventualmente aprire il coperchio (premere spinotto).

**Attenzione,** i prodotti combinati non sono adatti per tutti i programmi, seguire le istruzioni del produttore.

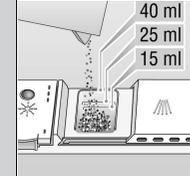

Introdurre il detersivo.

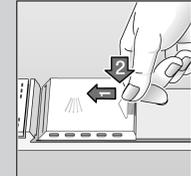

Chiudere il coperchio e premere. SCATTO!

Rapido, economico o intensivo ...

Specchietto dei programmi

In questo specchietto è rappresentato il numero maggiore possibile di programmi. Per i corrispondenti programmi di questo apparecchio vedere il pannello comandi.

I dati dei programmi sono valori rilevati in laboratorio, secondo la norma europea EN 50242. Nella prassi sono possibili differenze.

	Intensivo 70°	Auto 55°/65°	Eco 50°	Delicato 40°	Rapido 45°	Prelavaggio
Durata in ore: min	2:15	1:25-2:20	2:20	1:12	0:30	0:19
Consumo corrente in kWh	1,60	1,05-1,60	1,05	0,80	0,70	0,05
Consumo acqua in litri	16	10-17	12	14	10	4
con aquasensor	13	-	-	11	-	-

### Programmi supplementari \*\*

Per una maggiore flessibilità ...

**Mettere a bagno**  
 ...delle stoviglie nel cestello inferiore, avvio del programma automatico, 5g di detersivo aggiunto sulla porta aperta!

**Riduzione di tempo/ Risparmio di tempo**  
 ...pulizia abbreviata, asciugatura ridotta.

**Risparmiare tempo (VarioSpeed)**  
 ... si raggiunge con maggiore impiego di energia con uguale prestazione di lavaggio e di asciugatura.

**Mezzo carico\***  
 ... con poche stoviglie, risparmio di acqua, energia elettrica e tempo.

**Selezione tempo**  
 ...attivare, premere immediatamente il tasto di selezione tempo: ritarda l'avvio del programma a intervalli di un'ora

\*\* in alcuni modelli


# Manutenzione e cura

per perfetti risultati di lavaggio ...


\* in alcuni modelli

**Filtri ...**  
controllare, eventualmente pulire

ruotare il cilindro filtri, rimuovere il sistema di filtri ...

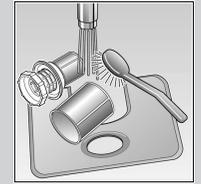

sciacquare sotto acqua corrente ...

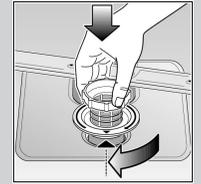

inserire ...




avvitare il sistema di filtri  
**ATTENZIONE AL RIFERIMENTO!**


- vuotare l'acqua e rimuovere i filtri
- svitare il coperchio (cacciavite torx T20)
- controllare se nella zona della girante vi sono corpi estranei
- Avvitare il coperchio ed inserire i filtri

**bracci di lavaggio...**  
Rimuovere otturazioni/depositi


tirare verso l'alto il braccio inferiore ...

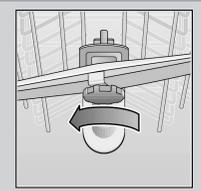

svitare il braccio superiore ...

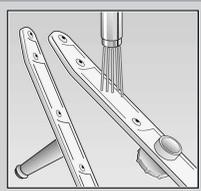

pulire gli ugelli spruzzatori sotto acqua corrente (eventualmente con stuzzicadenti) ...

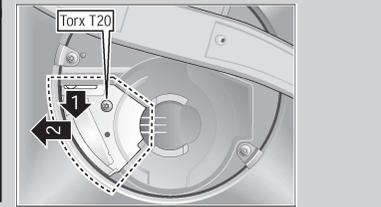

## Eliminare da soli piccoli guasti ...

... Provvedere da sé conviene!

Guasto	Cause possibili	Rimedio
Acqua residua nell'apparecchio	Pompa di scarico acqua bloccata Il programma non è ancora terminato	▶ Pulire la pompa di scarico acqua (vedi sopra). ▶ Chiudere l'apparecchio ed accenderlo o interrompere il programma (vedi interruzione del programma).
L'apparecchio non funziona/si ferma	Rubinetto di alimentazione non aperto Tubo di alimentazione piegato  Rubinetto di alimentazione bloccato o incrostato	▶ Aprire il rubinetto di alimentazione. ▶ Stendere il tubo di alimentazione senza pieghe. ▶ 1. Svitare il raccordo dell'acqua. ▶ 2. Pulire il filtro nel raccordo dell'acqua. ▶ 3. La portata a rubinetto aperto deve essere almeno 9 l/min. ▶ Se la portata è inferiore, fare sostituire il rubinetto.
Plastica / pezzi di stoviglie macchiati	Detersivo insufficiente  Macchie causate da coloranti negli alimenti (salsa di pomodoro)	▶ Osservare le indicazioni del produttore (detersivo). ▶ Le macchie sono innocue; si sbiadiscono nei lavaggi seguenti.
Ruggine sulle posate	Posate non inossidabili Le lame di coltelli dure sono più sensibili  Ruggine estranea	▶ Utilizzare posate lavabili in lavastoviglie. ▶ Non lavare nell'apparecchio parti che si ossidano.


Guasto	Cause possibili	Rimedio
Le stoviglie non sono pulite Sabbia o residui granulosi sulle stoviglie	Le stoviglie sono in contatto laterale o sovrapposte Detersivo insufficiente  È stato scelto un programma non adatto Ugelli dei bracci di lavaggio otturati Filtri sporchi, non fissati Bracci di lavaggio bloccati	▶ Staccare le stoviglie, evitare punti di contatto. ▶ Osservare le indicazioni del produttore (detersivo). ▶ Scegliere un programma più energico. ▶ Pulire i bracci di lavaggio (vedi sopra). ▶ Pulire filtri (vedi sopra). ▶ Sistemare le stoviglie in modo che i bracci di lavaggio possano ruotare liberamente.
Macchie e striature	Dosaggio del brillantante regolato troppo alto / troppo basso	▶ In caso di striature: ridurre il dosaggio. ▶ In caso di macchie di acqua o di calcare: aumentare il dosaggio.
Patina lattiginosa sulle stoviglie (amovibile)	Errata regolazione dell'addolcimento acqua; manca il sale speciale	▶ Regolare correttamente l'impianto addolcitore. ▶ Aggiungere il sale speciale.
Patine lattiginose, bicchieri opachi / non trasparenti (non amovibili)	Bicchieri non lavabili in lavastoviglie	▶ Utilizzare bicchieri lavabili in lavastoviglie. ▶ Utilizzare detersivi delicati per vetro.

Trovate ulteriori istruzioni nel libretto d'istruzioni per l'uso

## Arresto del programma ...

## Per ordinare correttamente ...

Durante il programma, premere contemporanea- mente per 3 secondi i due tasti contrassegnati con Reset (RESET)

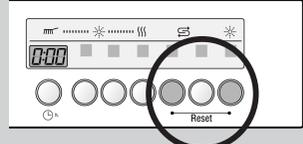

▶ Viene visualizzato "0:00"  
▶ Dopo 1 minuto Fine del programma

▶ Disattivare l'apparecchio

Sistemare le stoviglie lavabili in lavastoviglie (senza residui di cenere, cera, grasso lubrificante, colore, etichette adesive; rimuovere grossolanamente i grandi resti di marmellata, latticini e alimenti) secondo le istruzioni per l'uso e controllare, se i bracci di lavaggio possono girare liberamente.