



Kurz und handlich:
alles, was Ihre Spülmaschine
braucht...

**Vor dem ersten Gebrauch
dennoch Aufstell- und
Gebrauchsanleitung lesen!**


Enthärtungsanlage einstellen *

Härtewert beim
Wasserwerk erfragen
und **eintragen** ...

* nur **vor dem ersten
Spülen** oder bei
veränderter Wasserhärte

Einstellwert ablesen ...

Wasser- Härte Wert °dH	Härte- stufe	mmol/l	Einstellwert an der Maschine
0 - 6	I	0 - 1,1	0
7 - 8	II	1,2 - 1,4	1
9 - 10	II	1,5 - 1,8	2
11 - 12	II	1,9 - 2,1	3
13 - 16	II+III	2,2 - 2,9	4
17 - 21	III	3,0 - 3,7	5
22 - 30	IV	3,8 - 5,4	6
31 - 50	IV	5,5 - 8,9	7

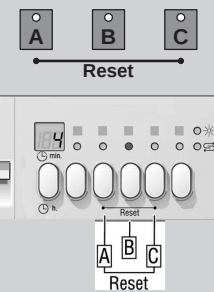

**Schnell erledigt ...
und so einstellen**

- Programmtaste **B** gedrückt halten und Hauptschalter einschalten, anschließend Tasten loslassen. Die Leuchtanzeige der Taste **B** und in der Ziffernanzeige der werkseitig eingestellte Einstellwert **4** blinken.
- Mit jedem Drücken der Taste **B** erhöht sich der Einstellwert um eine Stufe; ist der Wert **7** erreicht, springt die Anzeige wieder auf **0**.
- Hauptschalter ausschalten. Der eingestellte Wert ist im Gerät gespeichert.


1 Spezi

2 Klarspüler einfüllen


3 Reiniger einfüllen

5 Programm wählen


Löst Kalk (nicht nötig bei Einstellwert **0** !) ...

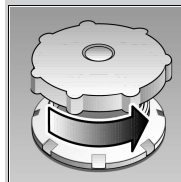


Deckel
aufdrehen.

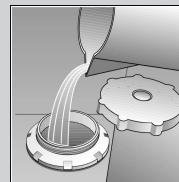

Nur **vor dem
ersten Spülen**
ca. **1 l** Wasser
in die
Salzöffnung
gießen.

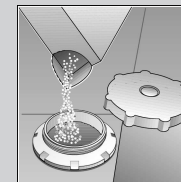


Max. **1,5 kg
Spezi**salz
(nie Reiniger!)
einfüllen.

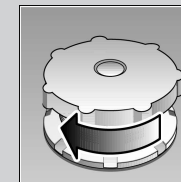

Deckel
schließen.
Umgehend
spülen.


Macht blitzblank ...

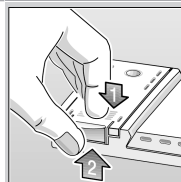


Markierung **1**
drücken,
Deckel **2**
anheben.



Nachfüllen immer bei heller Füllstandsanzeige!

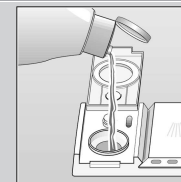


Klarspüler
einfüllen.

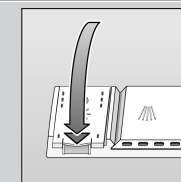

Deckel
schließen.
KLACK!


Viel Schmutz, viel Reiniger ...

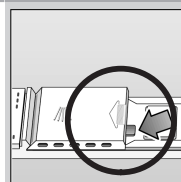


Eventuell
Deckel öffnen
(Stift drücken).



Achtung,
Kombiprodukte
nicht für alle
Programme
geeignet,
Herstellerhinweise
beachten.

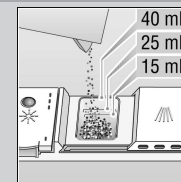

Reiniger
einfüllen.

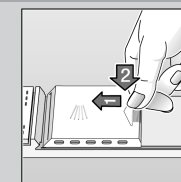

Deckel
zuschieben,
drücken.
PLOPP!

Schnell, sparsam oder intensiv ...

Programmübersicht

In dieser Übersicht ist die max. mögliche Programmanzahl dargestellt. Die entsprechenden Programme Ihres Gerätes entnehmen Sie bitte Ihrer Bedienblende.

Die Programmdaten sind Labormesswerte
nach europäischer Norm EN 50242.
Abweichungen in der Praxis sind möglich.

	Intensiv 70°	Auto 55° / 65°	Eco 50°	Sanft 40°	Schnell 45°	Vorspülen
Dauer in Minuten	135	85-140	140	72	30	19
Stromverbrauch in kWh	1,60	1,05-1,60	1,05	0,80	0,70	0,05
Wasserverbrauch in Litern	16	10-17	12	14	10	4
mit Aquasensor	13	–	–	12	–	–

Zusatzprogramme **

Machen flexibel ...



Zeitvorwahl

... einschalten, sofort
Zeitvorwahltaste
drücken: verschiebt
Programmstart in
Stundenschritten.



**Zeitsparen
(VarioSpeed)**

... wird durch erhöhten
Energieeinsatz bei
gleichbleibender
Reinigungs- und
Trocknungsleistung
erzielt.



Halbe Beladung

... bei wenig Geschirr,
spart Wasser, Energie
und Zeit.

****bei einigen Modellen**

Gerät einschalten Los geht's...


Ein-/Ausschalter drücken, Laufzeit
des gewählten Programmes erscheint

Gerät ausschalten Alles klar...


Wenn die Anzeige auf **0** steht
(Programmende), Ein-/Ausschalter drücken

Wartung und Pflege


Siebe ...
kontrollieren,
eventuell
reinigen

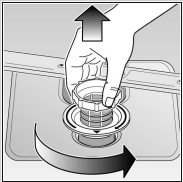


Siebzylinder
drehen,
Siebsystem
entnehmen ...

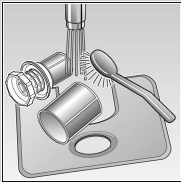

unter
fließendem
Wasser
abspülen ...

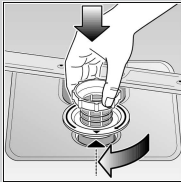


einsetzen ...

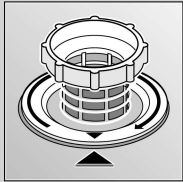


Siebsystem
zuschrauben
MARKIERUNG
BEACHTEN!


Sprüharme ...
Verstopfungen/
Ablagerungen
entfernen

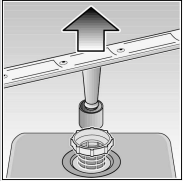



unteren Arm nach
oben ziehen ...

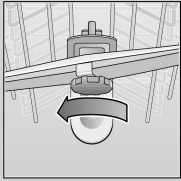


oberen Arm
abschrauben ...

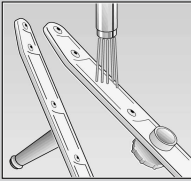

unter fließendem
Wasser (eventuell
mit Zahnstocher)
Sprühdüsen
säubern ...

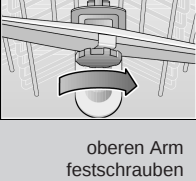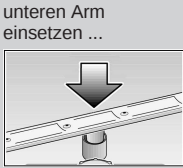

oberen Arm
festschrauben

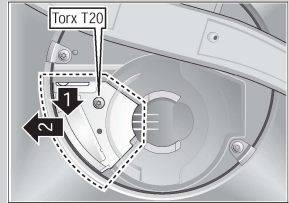



* bei einigen Modellen

- Wasser ausschöpfen und Siebe entfernen
- Abdeckung abschrauben (Torx T20)
- Bereich des Flügelrades auf Fremdkörper prüfen
- Abdeckung einschrauben und Siebe einsetzen

Kleine Fehler selbst beheben ...

... denn Selbsthilfe lohnt sich!


Störung	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Restwasser im Gerät	Abwasserpumpe blockiert Programm noch nicht beendet	▶ Abwasserpumpe reinigen (siehe oben). ▶ Gerät schließen und einschalten. bzw. Programm abbrechen (siehe Programmabbruch).
Gerät läuft nicht/ bleibt stehen Anzeige "Wasserzulauf prüfen" leuchtet	Zulaufarmatur nicht geöffnet Zulaufschlauch geknickt Zulaufarmatur verklemmt oder verkalkt 	▶ Zulaufarmatur öffnen. ▶ Zulaufschlauch knickfrei verlegen. ▶ 1. Wasseranschluß abschrauben. 2. Sieb im Wasseranschluß säubern. 3. Durchflußmenge muß bei geöffnetem Wasserzulauf min. 9 l/min betragen. Bei geringerem Durchfluß Zulaufarmatur austauschen lassen.
Kunststoff / Geschirrtteile verfärbt	Zu wenig Reiniger Verfärbungen durch Lebensmittelfarbstoffe (Tomatensauce)	▶ Herstellerangaben (Reiniger) beachten. ▶ Verfärbungen sind unbedenklich; Verblassen bei weiteren Spülgängen.
Rost auf dem Besteck	Besteck nicht rostbeständig Harte Messerklingen sind anfälliger Fremdrost	▶ Spülmaschinenbeständiges Besteck verwenden. ▶ Niemals rostende Teile im Gerät spülen.

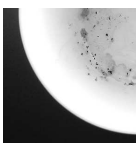Störung	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Geschirr ist nicht sauber Sand oder grießartige Rückstände auf dem Geschirr 	Geschirr liegt aneinander bzw. übereinander Zu wenig Reiniger Ungeeignetes Programm gewählt Sprühdüsen verstopft Siebe verschmutzt, sitzen nicht fest Sprüharme blockiert	▶ Geschirrtteile vereinzeln, Anlagestellen vermeiden. ▶ Herstellerangaben (Reiniger) beachten. ▶ Stärkeres Programm wählen. ▶ Sprüharme reinigen (siehe oben). ▶ Siebe reinigen (siehe oben). ▶ Geschirr so einräumen, dass Sprüharme frei drehen können.
Flecken und Schlieren	Klarspülerdosierung zu hoch / zu niedrig dosiert	▶ Bei Schlieren: Dosierung reduzieren. ▶ Bei Wasser oder Kalkflecken: Dosierung erhöhen.
Milchige Beläge auf dem Geschirr (entfernbar)	Wasserenthärtung falsch eingestellt; Spezialsalz fehlt	▶ Enthärtungsanlage richtig einstellen. ▶ Spezialsalz nachfüllen.
Milchige Beläge, Gläser eingetrübt / blind (nicht entfernbar)	Gläser nicht spülmaschinenfest.	▶ Spülmaschinenbeständige Gläser verwenden. ▶ Glasschonenden Reiniger verwenden.

Weitere Hinweise finden Sie in der Gebrauchsanleitung

Programmabbruch ...

Während des
Programms die beiden mit **Reset**
gekennzeichneten Tasten
gleichzeitig ca. 3 Sekunden
drücken (RESET)

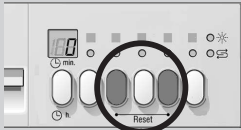

▶ "0" erscheint
nach 1 Minute
Programmende

▶ Gerät ausschalten

Richtig einräumen ...

Spülmaschinenfestes Geschirr (ohne Rückstände von Asche, Wachs, Schmierfett, Farbe, Klebe-Etiketten; große Reste von Marmelade, Milchprodukten und Speisen grob entfernen) einordnen gemäß Gebrauchsanleitung und prüfen, ob sich die Sprüharme frei drehen können.