



Enkelt og oversiktlig:
Alt oppvaskmaskinen din
trenger...

**Les også monterings- og
betjeningsanvisningen før
du tar maskinen i bruk!**

Innstilling av avkalkingsanlegget *


Hårhetsverdien fåes
oppgett ved henvendelse
til vannverket



* Kun nødvendig før **første
gangs bruk**, eller dersom
vannets hårdhet forandres.

Innstillingsverdi avleses ...

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	
0-6	0-11	0-8	0-1,1	H0
7-8	12-15	9-10	1,2-1,4	H1
9-10	16-17	11-12	1,5-1,8	H2
11-12	18-21	13-15	1,9-2,1	H3
13-16	22-29	16-20	2,2-2,9	H4
17-21	30-37	21-26	3,0-3,7	H5
22-30	38-54	27-38	3,8-5,4	H6
31-50	55-89	39-62	5,5-8,9	H7

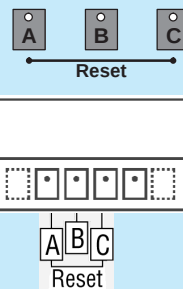


Dette er fort gjort ...

Slik innstiller du


- Hold programtasten **B** trykket og slå på hovedbryteren, deretter slippes tasten. Lysindikasjonen på taste **B** og sifferindikasjonen på innstillingsverdi **H4** som er innstilt fra fabrikken blinker.
- Med hvert trykk på taste **B** forhøyes innstillingsverdien ett skritt. Når verdien **H7** er nådd, springer indikasjonen igjen på **H0**.
- Slå av hovedbryteren. Den innstilte verdien er lagret i maskinen.

1 Fyll på vann/ spesialsalt


Løser kalk (ikke nødvendig ved innstillingsverdi 0) ...

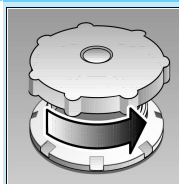


Skru opp
lokket.

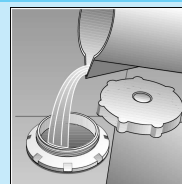

Kun før første
gangs vask må
du fylle ca. 1 liter
vann inn i salt-
beholderen.

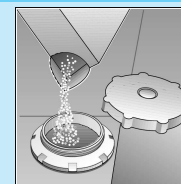


Fyll deretter
maks. 1,5 kg
salt på (ikke
fyll vaske-
pulver).

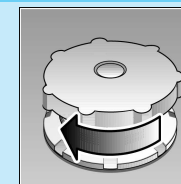

Lukk lokket, og
start vaskingen
straks.

2 Fyll på glansmiddel


Gjør oppvasken skinnende blank ...

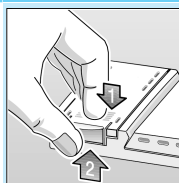


Trykk på
markeringen 1,
løft opp lokket 2.



Fyll på når viseren er helt klar.

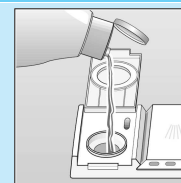


Fyll på
glansmiddel.

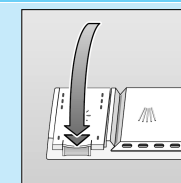

Lukk lokket.
Klakk!

3 Fyll på oppvaskmiddel


Mye smuss, mye pulver ...

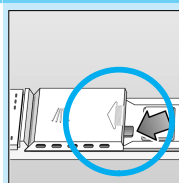


Lukk eventuelt
opp lokket
(trykk på stift).



Obs!
Kombiprodukter
er ikke egnet for
alle programmer.
Ta hensyn til
henvisningene
fra produsenten.

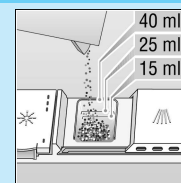

Fyll på
pulver.

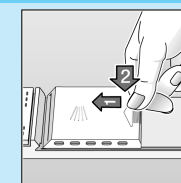

Skyv på lokket,
trykk på det.
Plopp!

5 Velg program

Hurtig, sparsomt, intensivt ...

Programoversikt

I denne oversikten er det maks. mulige
programantallet framstilt. Det tilsvarende
programmet for ditt apparat finner du på
betjeningspanelet.

Programdata er standardverdier som er
målt på laboratoriet i henhold til europeisk
norm EN 50242. Avvik er mulig i praksis.

	Auto 65°-75°	Auto 55°-65°	Auto 35°-45°	Øko 50°	Hurtig 45°	Forvask
Varighet i minutter	105-135	85-140	70-80	140	30	19
Strømforbruk i kWh	1,45-1,75	1,00-1,60	0,70-0,75	1,05	0,70	0,05
Vannforbruk i liter	—	—	—	12	10	4
med aquasensor	12-20	9-19	13-18	—	—	—

Tilleggsprogrammer **

For fleksibel bruk ...



Myksskilling

... av oppvask i
underkurv, automatisk
programstart, legg inn
5 g ekstra
oppvaskmiddel på
døren!



Spar tid (VarioSpeed)

... blir det oppnådd sanne
rengjørings- og
tørkeresultat med høyere
innsats av energi.



Halv maskin

... ved mindre oppvask,
sparer vann, energi og
tid.



Vasking i underkurv

...Oppvask vaskes
bare i underkurven



Tidsforvalg

...slå på, trykk deretter
umiddelbart på
tidsforvalg-tasten: med
denne forskyves
programstarten i
time-intervaller

** på visse modeller

Slå på maskinen Nå er du i gang!


Trykk på av/på-bryteren, programtiden
for det valgte programmet vises

Slå av maskinen Alt i orden...


Trykk på av/på-bryteren igjen når
displayet står på 0 (programslutt)

Vedlikehold og pleie


Silene...
kontrolleres og eventuelt rengjøres

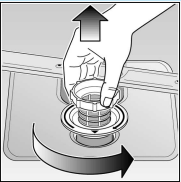


Drei silsylinderen, ta ut silsystemet ...

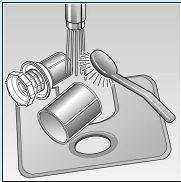

Skyll av under rennende vann.....

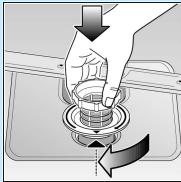


Sett inn...

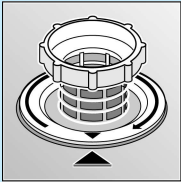


Skru igjen silsystemet
TA HENSYN TIL MARKERINGEN!


Spylearmene ...
Fjern tilstopning/avleiringer

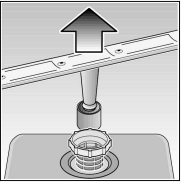


Trekk den nedre armen oppover ...

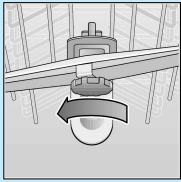

Skru av den øvre armen ...

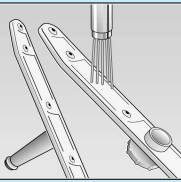


Rengjør den under rennende vann (evt. med en tannpirker), rengjør så spyledysene ...

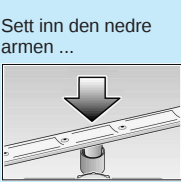

Sett inn den nedre armen ...



Skru fast den øvre armen

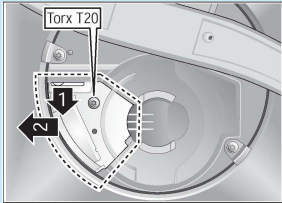


Rengjøring av vaskevannspumpen*

* på noen modeller

- Fjern vannet og silene
- Skru av dekselet (Torx T20)
- Kontroller området rundt vingeranden at det ikke er fremmedlegemer.
- Skru på dekselet og sett inn silene


Små feil som du kan rette på selv ...

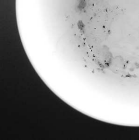Feil	Mulig årsak	Hjelp	Feil	Mulig årsak	Hjelp
Restvann i maskinen	Avløpsspumpen blokkerer Programmet er ikke ferdig ennå	▶ Rengjør avløpsspumpen (se ovenfor). ▶ Lukk igjen maskinen og slå den på hhv. avbryt programmet (se avbryt av program).	Oppvasken er ikke ren Det er sand eller rester på oppvasken	Tingene støter mot hverandre hhv. ligge over hverandre For lite vaskepulver Det er valgt et ikke egnet program Sprutarmdysene smusset Silene er smusset, sitter ikke fast Sprutarmene blokkerer	▶ Plasser tingene fritt, unngå at de berører hverandre ▶ Ta hensyn til angivelsene fra produsenten (vaskemiddel) ▶ Velg et sterkere program ▶ Rengjør sprutarmene (s.o.). ▶ Rengjør silene (se ovenfor) ▶ Plasser tingene slik at spylearmene kan dreie seg fritt
Maskinen går ikke/går ikke videre Indikasjonen for kontroll av vanttilløpet lyser	Vannkranen er ikke åpen Vannslangen har knekk Vannkranen klemmer eller er forkalket	▶ Åpne vannkranen ▶ Legg opp vannslangen uten knekk. ▶ 1. Skru av vanttilkoplingen. ▶ 2. Rengjør silen i vanttilkoplingen. ▶ 3. Vanntrykket må være på minst 9 l/min når kranen er åpen. ▶ Ved lavere trykk må armaturet på tilløpet skiftes ut.			
Kunststoff/deler av oppvasken får misfarge.	For lite vaskepulver Misfarging på grunn av fargestoffer fra matvarer (tomatsaus)	▶ Ta hensyn til anvisningene fra produsenten (vaskemiddel). ▶ Misfarging er ubetenkelig. Bleker ved flere vaskeomganger.	Flekker og striper	For høy / lav dosering av glansmiddel	▶ Ved striper: Doseringen reduseres ▶ Ved vann eller kalkflekker: Doseringen forhøyes
			Melkehvit belegg på oppvasken (kan fjernes)	Avkalkingen er feilt innstilt Det mangler spesialsalt	▶ Avkalkingsanlegget må riktig innstilles. ▶ Fyll på spesialsalt
			Melkeaktig belegg, glassene er matte / blinde (belegg som ikke lar seg fjerne)	Glassene tåler ikke oppvask-maskin.	▶ Bruk glass som tåler oppvaskmaskin. ▶ Døren er åpnet før programmet var slutt
Rust på bestikket	Bestikket er ikke rustfritt Harde knivblad er ømtålelige Rust fra andre ting.	▶ Bruk bestikk som tåler oppvaskmaskin ▶ Vask aldri ting i maskinen som er rusten.			

Videre henvisninger finner du i bruksanvisningen

Programstans ...

Mens programmet pågår trykker du inn begge tastene som er merket med Reset i ca. 3 sekunder (RESET)

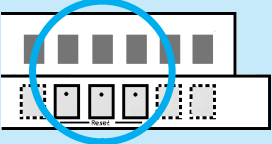

▶ Displayet viser "0" etter 1 minutt Programslutt

▶ Slå av maskinen

Riktig plassering av bestikk og service ...

Ting som er egnet for oppvaskmaskin (uten rester av aske, voks, fett, farge, rester av klebemerker; store rester av marmelade, melkeprodukter og mat fjernes grovt) plasseres i henhold til bruksanvisningen og kontroller at spylearmene kan dreie seg fritt.