



Kurz und handlich:
alles, was Ihre Spülmaschine
braucht...

**Vor dem ersten Gebrauch
dennoch Aufstell- und
Gebrauchsanleitung lesen!**


Enthärtungsanlage einstellen *

Härtewert beim
Wasserwerk erfragen
und eintragen ...

* nur vor dem ersten
Spülen oder bei
veränderter Wasserhärte

Einstellwert ablesen ...

Wasser- Härtewert °dH	Härte- stufe	mmol/l	Einstellwert an der Maschine
0 - 6	I	0 - 1,1	H0
7 - 8	II	1,2 - 1,4	H1
9 - 10	II	1,5 - 1,8	H2
11 - 12	II	1,9 - 2,1	H3
13 - 16	II+III	2,2 - 2,9	H4
17 - 21	III	3,0 - 3,7	H5
22 - 30	IV	3,8 - 5,4	H6
31 - 50	IV	5,5 - 8,9	H7



Schnell erledigt ...
und so einstellen

– Programmtaste **B** gedrückt halten und Hauptschalter
einschalten, anschließend Tasten loslassen.

Die Leuchtanzeige der Taste **B** blinkt und in der
Zifferanzeige leuchtet der werkseitig eingestellte
Einstellwert **H4** blinken.


– Mit jedem Drücken der Taste **B** erhöht sich der Einstellwert
um eine Stufe; ist der Wert **H7** erreicht, springt die Anzeige
wieder auf **H0**.

– Hauptschalter ausschalten. Der eingestellte Wert ist im
Gerät gespeichert.


1

Spezialsalz einfüllen


Löst Kalk (nicht nötig bei Einstellwert 0 !) ...

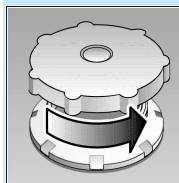


Deckel
aufdrehen.

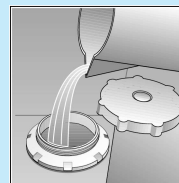

Nur vor dem
ersten Spülen
ca. 1 l Wasser
in die
Salzöffnung
gießen.

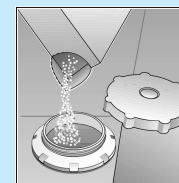

Max. 1,5 kg
Spezialsalz
(nie Reiniger!)
einfüllen.

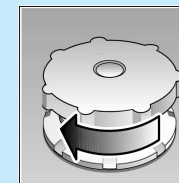


Deckel
schließen.
Umgehend
spülen.

2

Klarspüler einfüllen


Macht blitzblank ...

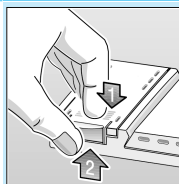


Markierung 1
drücken,
Deckel 2
anheben.



Nachfüllen immer bei heller Füllstandsanzeige!

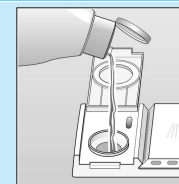

Klarspüler
einfüllen.

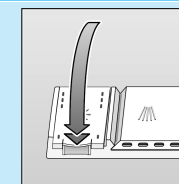


Deckel
schließen.
KLACK!

3

Reiniger einfüllen


Viel Schmutz, viel Reiniger ...

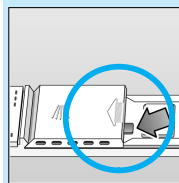


Eventuell
Deckel öffnen
(Stift drücken).



Achtung,
Kombinierte
Reinigerprodukte
sind nicht für alle
Programme
geeignet,
Herstellerhinweise
beachten.

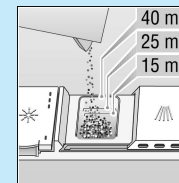

Reiniger
einfüllen.

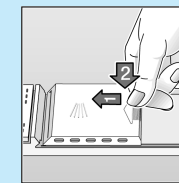

Deckel
zuschieben,
drücken.
PLOPP!

5

Programm wählen

Schnell, sparsam oder intensiv ...

Programmübersicht

In dieser Übersicht ist die max. mögliche Programmanzahl
dargestellt. Die entsprechenden Programme Ihres Gerätes
entnehmen Sie bitte Ihrer Bedienblende.

Die Programmdaten sind Labormesswerte
nach europäischer Norm EN 50242.
Abweichungen in der Praxis sind möglich.

	Auto 65°-75°	Auto 55°-65°	Auto 35°-45°	Eco 50°	Schnell 45°	Vorspülen
Dauer in Minuten	105-135	85-140	70-80	140	30	19
Stromverbrauch in kWh	1,45-1,75	1,00-1,60	0,70-0,75	1,05	0,70	0,05
Wasserverbrauch in Litern	—	—	—	14	10	4
mit Aquasensor	12-20	9-19	13-18	—	—	—

Zusatzprogramme **

Machen flexibel ...



Einweichen

... von Geschirr im
Unterkorb,
Programmstart
automatisch, 5 g
Reiniger extra auf
die offene Tür!



**Zeitverkürzung/
Zeitsparen**
... verkürzt Reinigen,
reduziert Trocknen.



Oberkorbspülen
... Geschirr wird nur im
Oberkorb gespült.



Unterkorbspülen
... Geschirr wird nur im
Unterkorb gespült.



Zeitvorwahl

... einschalten, sofort
Zeitvorwahltaste
drücken: verschiebt
Programmstart in
Stundenschritten.

**bei einigen Modellen

6

7

Gerät einschalten Los geht's...


Ein-/Ausschalter drücken, Laufzeit
des gewählten Programmes erscheint

Gerät ausschalten Alles klar...


Wenn die Anzeige auf 0 steht
(Programmende), Ein-/Ausschalter drücken

Wartung und Pflege

Siebe ...
kontrollieren,
eventuell
reinigen

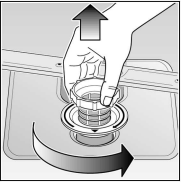


Siebzylinder
drehen,
Siebsystem
entnehmen ...

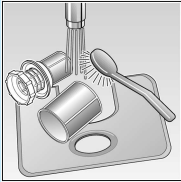


Für perfekte Spülergebnisse ...


unter
fließendem
Wasser
abspülen ...

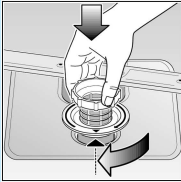

einsetzen ...

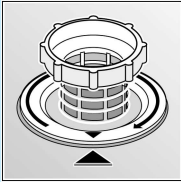


Siebsystem
zuschrauben
**MARKIERUNG
BEACHTEN!**

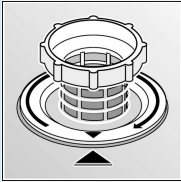


Abwasserpumpe reinigen *


- * bei einigen Modellen
- Wasser ausschöpfen und Siebe entfernen
- Abdeckung abschrauben (Torx T20)
- Bereich des Flügelrades auf Fremdkörper prüfen
- Abdeckung einschrauben und Siebe einsetzen

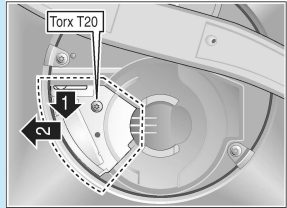


Sprüharme ...
Verstopfungen/
Ablagerungen
entfernen

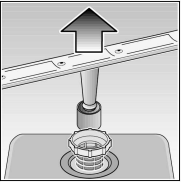


unteren Arm nach
oben ziehen ...

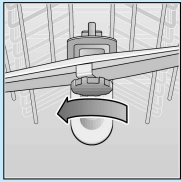


oberen Arm
abschrauben ...

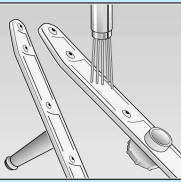

unter fließendem
Wasser (eventuell
mit Zahnstocher)
Sprühdüsen
säubern ...

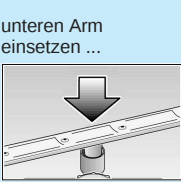



unteren Arm
einsetzen ...

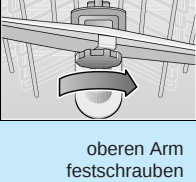

Kleine Fehler selbst beheben ...

... denn Selbsthilfe lohnt sich!


Störung	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Restwasser im Gerät	Abwasserpumpe blockiert Programm noch nicht beendet	▶ Abwasserpumpe reinigen (siehe oben). ▶ Gerät einschalten und schließen. bzw. Programm abbrechen (siehe Programmabbruch).
Gerät läuft nicht/ bleibt stehen	Zulaufarmatur nicht geöffnet Zulaufschlauch geknickt	▶ Zulaufarmatur öffnen. ▶ Zulaufschlauch knickfrei verlegen.
Anzeige "Wasserzulauf prüfen" leuchtet	Zulaufarmatur verklemmt oder verkalkt 	▶ 1. Wasseranschluß abschrauben. 2. Sieb im Wasseranschluß säubern. 3. Durchflußmenge muß bei geöffnetem Wasserzulauf min. 9 l/min betragen. Bei geringerem Durchfluß Zulaufarmatur austauschen lassen.
Kunststoff / Geschirrtteile verfärbt	Zu wenig Reiniger Verfärbungen durch Lebensmittelfarbstoffe (Tomatensauce)	▶ Herstellerangaben (Reiniger) beachten. ▶ Verfärbungen sind unbedenklich; Verblassen bei weiteren Spülgängen.
Rost auf dem Besteck	Besteck nicht rostbeständig Harte Messerklingen sind anfälliger Fremdrost	▶ Spülmaschinenbeständiges Besteck verwenden. ▶ Niemals rostende Teile im Gerät spülen.

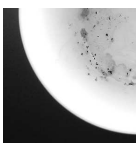Störung	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Geschirr ist nicht sauber Sand oder grießartige Rückstände auf dem Geschirr 	Geschirr liegt aneinander bzw. übereinander Zu wenig Reiniger Ungeeignetes Programm gewählt Sprühdüsen verstopft Siebe verschmutzt, sitzen nicht fest Sprüharme blockiert	▶ Geschirrtteile vereinzeln, Anlagestellen vermeiden. ▶ Herstellerangaben (Reiniger) beachten. ▶ Stärkeres Programm wählen. ▶ Sprüharme reinigen (siehe oben). ▶ Siebe reinigen (siehe oben). ▶ Geschirr so einräumen, dass Sprüharme frei drehen können.
Flecken und Schlieren	Klarspülerdosierung zu hoch / zu niedrig dosiert	▶ Bei Schlieren: Dosierung reduzieren. ▶ Bei Wasser oder Kalkflecken: Dosierung erhöhen.
Milchige Beläge auf dem Geschirr (entfernbar)	Wasserenthärtung falsch eingestellt; Spezialsalz fehlt	▶ Enthärtungsanlage richtig einstellen. ▶ Spezialsalz nachfüllen.
Milchige Beläge, Gläser eingetrübt / blind (nicht entfernbar)	Gläser nicht spülmaschinenfest.	▶ Spülmaschinenbeständige Gläser verwenden. ▶ Glasschonenden Reiniger verwenden.

Weitere Hinweise finden Sie in der Gebrauchsanleitung

Programmabbruch ...

Während des
Programms die beiden mit **Reset**
gekennzeichneten Tasten
gleichzeitig ca. 3 Sekunden
drücken (RESET)

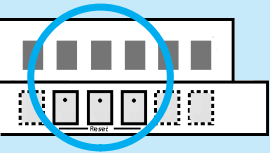

▶ "0" erscheint
nach 1 Minute
Programmende

▶ Gerät ausschalten

Richtig einräumen ...

Spülmaschinenfestes Geschirr (ohne Rückstände von Asche, Wachs, Schmierfett, Farbe, Klebe-Etiketten; große Reste von Marmelade, Milchprodukten und Speisen grob entfernen) einordnen gemäß Gebrauchsanleitung und prüfen, ob sich die Sprüharme frei drehen können.