


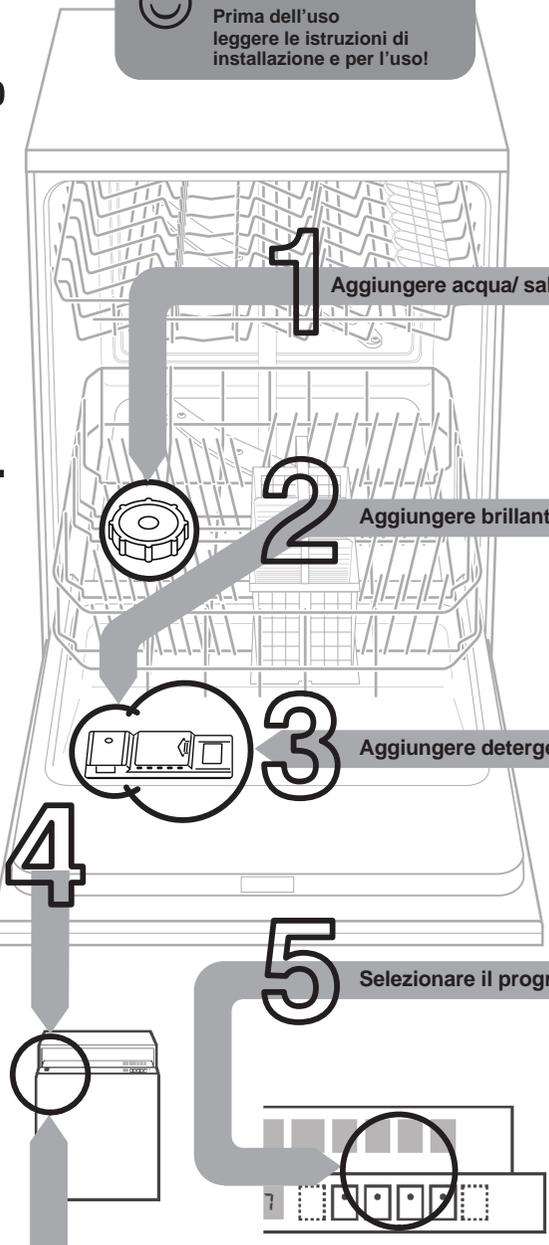

In sintesi:
tutto ciò che serve alla lavastoviglie...
Prima dell'uso leggere le istruzioni di installazione e per l'uso!




Regolare l'impianto addolcitore dell'acqua *

Chiedere il **valore di durezza** dell'acqua all'azienda di distribuzione dell'acqua ed **inserire**

* solo al primo lavaggio o se cambia il valore di durezza dell'acqua

Leggere il valore di regolazione...

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	Digitale
0-6	0-11	0-8	0-1,1	0
7-8	12-15	9-10	1,2-1,4	1
9-10	16-17	11-12	1,5-1,8	2
11-12	18-21	13-15	1,9-2,1	3
13-16	22-29	16-20	2,2-2,9	4
17-21	30-37	21-26	3,0-3,7	5
22-30	38-54	27-38	3,8-5,4	6
31-50	55-89	39-62	5,5-8,9	7

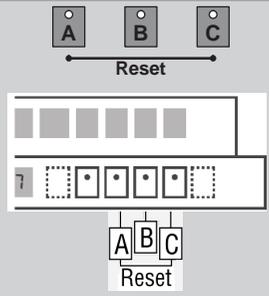


Presto fatto... e regolare così


- Mantenere premuto il pulsante programma **B** ed inserire l'interruttore principale, infine rilasciare i pulsanti. La spia luminosa del pulsante **B** ed il valore di regolazione **4** impostato in fabbrica nel display digitale lampeggiano.
- Premendo il pulsante **B** il valore di regolazione aumenta di un grado; dopo avere raggiunto il valore **7**, il display ritorna a **0**.
- Disinserire l'interruttore principale. L'apparecchio memorizza il valore regolato.

1 Aggiungere acqua/ sale speciale


Scioglie il calcare (non necessario per il valore di regolazione **0** !) ...

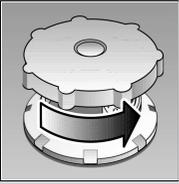


Aprire il coperchio.

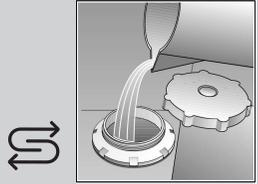

Solo al primo lavaggio, versare ca. **1 l di acqua** nell'apertura per il sale.

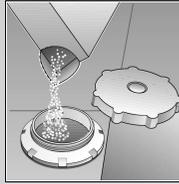


Introdurre max. **1,5 kg di sale** (mai detersivo).

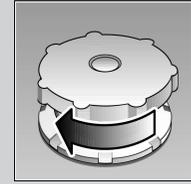

Richiudere il coperchio, lavare immediatamente.

2 Aggiungere brillantante


Tutto chiaro ...

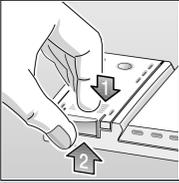


Premere il riferimento 1. Sollevare il coperchio 2.



Spia di ripristino

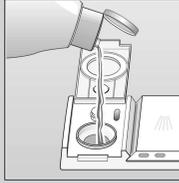


Introdurre il brillantante.

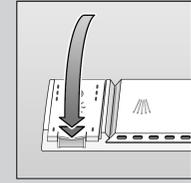

Chiudere il coperchio. **SCATTO!**

3 Aggiungere detersivo


Molto sporco, molto detersivo

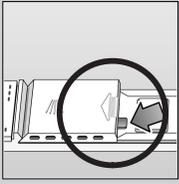


Eventualmente aprire il coperchio (premere spinotto).



Attenzione, i prodotti combinati non sono adatti per tutti i programmi, seguire le istruzioni del produttore.

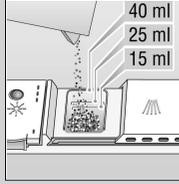

Introdurre il detersivo.

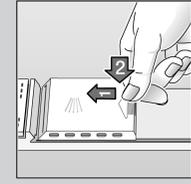

Chiudere il coperchio e premere. **SCATTO!**

5 Selezionare il programma

Rapido, economico o energetico...

Tabella programmi

In questo sommario è rappresentato il massimo numero di programmi possibile. I corrispondenti programmi del vostro apparecchio risultano dal vostro pannello comandi.

I dati dei programmi rappresentano valori di misura di laboratorio secondo la norma europea EN 50242. Nella prassi sono possibili differenze.

* solo per Italia

	Intensivo 70° /75°*	Auto 55° /65°	Eco 50°	Delicato 40°	Rapido 45°	Pre-lavaggio
Durata in minuti	135	85-140	140	72	30	19
Consumo corrente in kWh	1,60	1,05-1,60	1,05	0,80	0,70	0,05
Consumo acqua in litri	16	10-17	12	14	10	4
con Aqua Sensor	13	-	-	12	-	-

Programmi supplementari **

rendono flessibili ...



Selezione tempo
...attivare, premere immediatamente il tasto di selezione tempo: ritarda l'avvio del programma a intervalli di un'ora



Risparmiare tempo (VarioSpeed)
... si raggiunge con maggiore impiego di energia con uguale prestazione di lavaggio e di asciugatura.



Mezzo carico*
... con poche stoviglie, risparmio di acqua, energia elettrica e tempo.

** in alcuni modelli

Attivare l'apparecchio ...e via...

Premere il tasto di attivazione/disattivazione, viene visualizzato il tempo ciclo del programma selezionato

Disattivare l'apparecchio Perfetto...

Quando il display indica 0, (fine del programma), premere il tasto di attivazione/disattivazione




Manutenzione e cura


per perfetti risultati di lavaggio ...

Pulire la pompa di scarico dell'acqua *


Filtri ...
controllare, eventualmente pulire

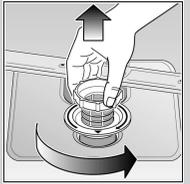


ruotare il cilindro filtri, rimuovere il sistema di filtri ...

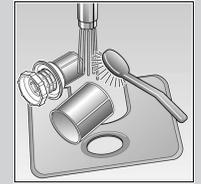

sciquare sotto acqua corrente ...

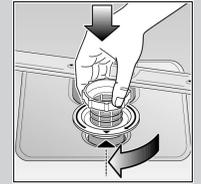


inserire ...

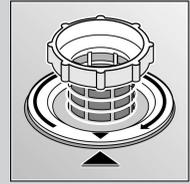


avvitare il sistema di filtri
ATTENZIONE AL RIFERIMENTO!

- * in alcuni modelli
- vuotare l'acqua e rimuovere i filtri
 - svitare il coperchio (cacciavite torx T20)
 - controllare se nella zona della girante vi sono corpi estranei
 - Avvitare il coperchio ed inserire i filtri


bracci di lavaggio...
Rimuovere otturazioni/depositi

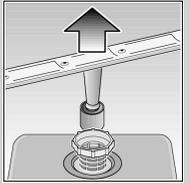

tirare verso l'alto il braccio inferiore ...

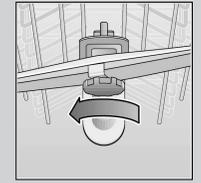

svitare il braccio superiore ...

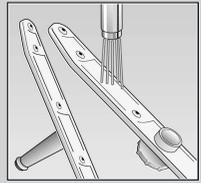


pulire gli ugelli spruzzatori sotto acqua corrente (eventualmente con stuzzicadenti) ...



inserire il braccio inferiore ...



avvitare il braccio superiore

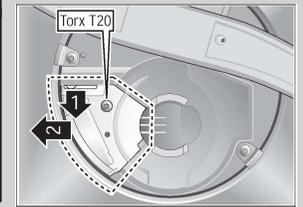

Eliminare da soli piccoli guasti ...

... infatti rimediare da soli conviene!


Guasto	Cause possibili	Rimedio
Acqua residua nell'apparecchio	La pompa di scarico dell'acqua è bloccata Il programma non è ancora terminato	▶ Pulire la pompa di scarico acqua (vedi sopra). ▶ Chiudere l'apparecchio ed accenderlo o interrompere il programma (vedi interruzione del programma).
L'apparecchio non funziona / si ferma Controllare l'alimentazione dell'acqua La spia è accesa	Rubinetto di alimentazione chiuso Tubo di alimentazione piegato Rubinetto di alimentazione bloccato o incrostato	▶ Aprire il rubinetto d'alimentazione. ▶ Stendere il tubo d'alimentazione senza pieghe. ▶ 1. Svitare il raccordo dell'acqua. 2. Pulire il filtro nel raccordo dell'acqua. 3. Con il rubinetto aperto la portata deve essere minimo 9 l/min. Se la portata è inferiore, fare sostituire il rubinetto dell'acqua.
Parti di plastica / stoviglie macchiate	Detersivo insufficiente Alterazioni di colore provocate da pigmenti alimentari (sugo di pomodoro)	▶ Osservare le indicazioni del produttore (detersivo). ▶ Le macchine sono innocue; sbiadiscono nei successivi cicli di lavaggio.
Ruggine sulle posate	Stoviglie non inossidabili Le lame di coltelli dure sono più sensibili Ruggine da altre parti	▶ Utilizzare posate lavabili in lavastoviglie. ▶ Non lavare mai in lavastoviglie oggetti ossidabili.

Guasto	Cause possibili	Rimedio
Le stoviglie non sono pulite Sabbia o residui granulosi sulle stoviglie	Stoviglie a reciproco contatto o sovrapposte Detersivo insufficiente Il programma scelto non è idoneo Spruzzatori dei bracci di lavaggio otturati Filtri sporchi, non fissati correttamente Bracci di lavaggio bloccati	▶ Separare le singole stoviglie, evitare punti di contatto. ▶ Osservare le indicazioni del produttore (detersivo). ▶ Selezionare un programma più energetico. ▶ Pulire i bracci di lavaggio (vedi sopra). ▶ Pulire i filtri (vedi sopra). ▶ Sistemare le stoviglie in modo che i bracci di lavaggio possano girare liberamente.
Macchie e striature	Dosatore del brillantante regolato in eccesso / in difetto	▶ In caso di striature: ridurre il dosaggio. ▶ In caso di macchie d'acqua o calcare: aumentare il dosaggio.
Patina lattiginosa sulle stoviglie (eliminabile)	Addolcimento dell'acqua non regolato correttamente; Manca il sale	▶ Regolare correttamente l'impianto addolcitore. ▶ Aggiungere sale.
Patina lattiginosa, bicchieri opachi / non trasparenti (non eliminabile)	I bicchieri non sono resistenti al lavaggio in lavastoviglie.	▶ Usare bicchieri resistenti al lavaggio in lavastoviglie. ▶ Utilizzare detersivi delicati per vetro.

Per ulteriori indicazioni consultare il libretto d'istruzioni per l'uso

Arresto del programma ...

Durante il programma, premere contemporaneamente per 3 secondi i due tasti contrassegnati con Reset (RESET)

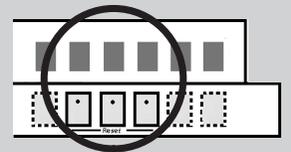

▶ Viene visualizzato "0"
Dopo 1 minuto
Fine del programma

▶ Disattivare l'apparecchio

Per ordinare correttamente ...

Sistemare le stoviglie lavabili in lavastoviglie (senza residui di cenere, cera, grasso lubrificante, colore, etichette adesive; rimuovere grossolanamente i grandi resti di marmellata, latticini e alimenti) secondo le istruzioni per l'uso e controllare, se i bracci di lavaggio possono girare liberamente.