


SIEMENS

Istruzioni per l'uso

it

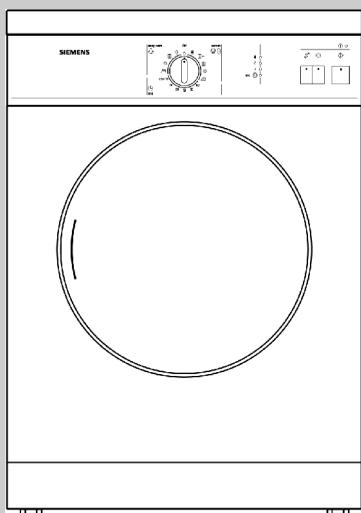

Asciugatrice

Indice

Istruzioni per l'uso

La Vostra nuova asciugatrice	4
Avvertenze per lo smaltimento	5
Smaltimento dell'imballaggio	5
Smaltimento di un'asciugatrice dismessa	5
Istruzioni di sicurezza	6
Utilizzare l'asciugatrice in modo corretto	6
Da osservare prima della messa in funzione ...	6
Da osservare prima dell'asciugatura	7
Da osservare al termine del programma	7
Per la protezione dell'asciugatrice	7
Tutela dell'ambiente/ Istruzioni per il risparmio	8
Asciugatura ecologica ed economica	8
Descrizione dell'asciugatrice	9
Guida rapida	9
Funzionamento della porta	9
Struttura dell'apparecchio	10
Pannello di comando	11
Avvertenze sulla biancheria	12
Contrassegni dei tessuti	12
Consigli per l'asciugatura	13
Messa in funzione	14
Asciugatura	14
Selezionare un programma	15
Selezione	15

Svolgimento del programma	15
Programmi standard	16
Programmi a tempo	17
Funzione supplementare	17
Pulsante Delicato.....	17
Pulsante Segnale	17
Pulizia e cura	18
Pulizia dell'asciugatrice	18
Filtro per lanugine.....	18
Cosa fare quando... ..	19
Servizio assistenza clienti.....	21
Caratteristiche tecniche	22

Istruzioni per il montaggio

Installazione e allacciamento.....	23
Istruzioni di sicurezza	23
Installazione dell'asciugatrice	24
Kit di collegamento per colonna lavatrice/asciugatrice	25
Montaggio del tubo flessibile dell'aria di scarico	25
Collegamento elettrico.....	26

La Vostra nuova asciugatrice

Con l'acquisto della Vostra nuova asciugatrice avete scelto un elettrodomestico moderno e d'alta qualità.

Quest'asciugatrice si distingue per il basso consumo di energia.

Tutte le asciugatrici prodotte dalla nostra fabbrica sono verificate con cura relativamente al loro funzionamento e al loro perfetto stato. In caso di domande circa l'installazione dell'asciugatrice il nostro servizio di assistenza clienti è sempre a Vostra disposizione.

Troverete ulteriori informazioni e una selezione dei nostri prodotti nel sito Internet:

<http://www.siemens.de/hausgeraete>

Leggere e seguire le presenti istruzioni per l'uso e tutte le ulteriori informazioni relative all'asciugatrice.

Conservare tutta la documentazione per un uso successivo o per eventuali futuri proprietari.

Avvertenze per lo smaltimento

Smaltimento dell'imballaggio



Pericolo di soffocamento!

Gli imballaggi in cartone e i fogli plastificati possono provocare soffocamento.

Non lasciare a disposizione dei bambini le parti dell'imballaggio.

Tutti i materiali di imballaggio sono ecologici e riciclabili. Si prega di smaltire l'imballaggio nel rispetto dell'ambiente.

Il vostro fornitore o l'amministrazione comunale forniranno tutte le informazioni sulle attuali possibilità di smaltimento.



Pericolo di vita!

Pericolo di vita a causa della tensione elettrica o per soffocamento.

In caso di asciugatrice dismessa:

- Estrarre la spina di alimentazione.
- Tagliare il cavo di alimentazione e rimuoverlo con la spina.
- Rendere inservibile la serratura della porta. In questo modo si evita ai bambini di rimanervi imprigionati.

I materiali pregiati possono essere riciclati se sono smaltiti nel rispetto dell'ambiente.

Il vostro fornitore o l'amministrazione comunale forniranno tutte le informazioni sulle attuali possibilità di smaltimento.



Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2002/96/CE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il territorio dell'Unione Europea.

Istruzioni di sicurezza

Utilizzare l'asciugatrice in modo corretto

- Solo per l'uso domestico.
- Solo per asciugare capi di abbigliamento lavati in acqua.
- Non lasciare bambini incustoditi in presenza dell'asciugatrice –



Pericolo di esplosione/d'incendio!

Pericolo a causa di solventi.

Non utilizzare l'asciugatrice quando:

- la biancheria è stata trattata con un solvente o con un colore (ad es. smacchiatori, benzina).

Pericolo a causa di polvere.

Non utilizzare l'asciugatrice quando:

- il bucato contiene polvere, ad es. polvere di carbone o farina.
- il bucato contiene gomma spugnosa/gomma espansa.
- il bucato contiene lacca per capelli, solvente per smalto o prodotti simili.

Da osservare prima della messa in funzione

- Installare l'asciugatrice conformemente alle istruzioni per il montaggio (Pagina 23).
- Non collegare un'asciugatrice con danni visibili. In caso di dubbio, consultare il proprio fornitore.



Pericolo di esplosione/d'incendio!

Non convogliare l'aria di scarico in un tubo di Scarico utilizzato per i gas di scarico degli Apparecchi destinati alla combustione di gas o di altri combustibili

Da osservare prima dell'asciugatura

- ❑ Non lasciare bambini incustoditi in presenza dell'asciugatrice.
- ❑ Tenere gli animali domestici lontano dall'asciugatrice.
- ❑ Togliere tutti gli oggetti dalle tasche dei capi di abbigliamento. Prestare particolare attenzione agli accendini –



Pericolo di esplosione!

Da osservare al termine del programma

- ❑ Al termine del programma disinserire l'asciugatrice.

Per la protezione dell'asciugatrice

- ❑ Non salire sull'asciugatrice.
- ❑ Non appoggiarsi o sedersi sulla porta –



Pericolo di ribaltamento!

- ❑ Non sollevare l'asciugatrice afferrandola per le parti sporgenti –



Pericolo di rottura – Pericolo di lesioni!

- ❑ Non utilizzare in prossimità dell'asciugatrice rafforzatori di lavaggio contenenti solventi oppure prodotti per rimuovere lo sporco e smacchiatori. L'asciugatrice potrebbe danneggiarsi.
- ❑ Durante il trasporto o l'immagazzinaggio, svuotare completamente l'asciugatrice.



Non installare l'asciugatrice in un ambiente esposto al rischio di gelo!

Tutela dell'ambiente/ Istruzioni per il risparmio

Asciugatura ecologica ed economica

❑ **Strizzare bene il bucato!**

Prima dell'asciugatura, centrifugare bene la biancheria nella lavatrice. Le centrifughe ad alta velocità riducono il tempo di asciugatura e abbassano il consumo di energia. Centrifugare anche il bucato delicato.

❑ **Sfruttare la quantità ottimale di riempimento!**

Sfruttare la quantità massima consigliata. Non superare le quantità di riempimento:

Biancheria bianca e a colori	max. 5,0 kg
Tessuto delicato	max. 2,5 kg

❑ **Ventilare bene l'ambiente!**

Durante l'asciugatura aprire una finestra o una porta.

❑ **Pulire il filtro per lanugine!**

Pulire il filtro dopo ogni asciugatura (Pagina 18).

❑ **Non ostruire il passaggio dell'aria di raffreddamento!**

Non chiudere l'apertura per l'aria di raffreddamento sul lato posteriore dell'apparecchio né applicarvi adesivi.

Descrizione dell'asciugatrice

Guida rapida

Prima dell'asciugatura

- Aprire la porta.
- Introdurre la biancheria nel cestello.
- Chiudere la porta.
- Ruotare il **Selettore programmi** su un programma (Tabella programmi pagina 16).
- Se necessario impostare la funzione supplementari (pagina 17).
- Premere il pulsante **Avvio**.


Aggiunta del bucato

- Aprire la porta.
L'asciugatura si interrompe.
Introdurre o togliere il bucato.
- Chiudere la porta.
- Se necessario, ruotare il **Selettore programmi** su un altro programma (Tabella programmi da pagina 16).
- Premere il pulsante **Avvio**.

Dopo l'asciugatura


- Aprire la porta.
- Prelevare la biancheria.
- Ruotare il **Selettore programmi** sulla posizione **OFF**.
- Pulire il filtro per lanugine (filtro) (pagina 18).

Funzionamento della porta

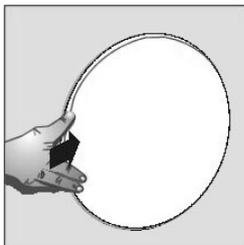

- Premere per aprire la porta.
- Chiusura della porta (si ode un "clic").

Struttura dell'apparecchio

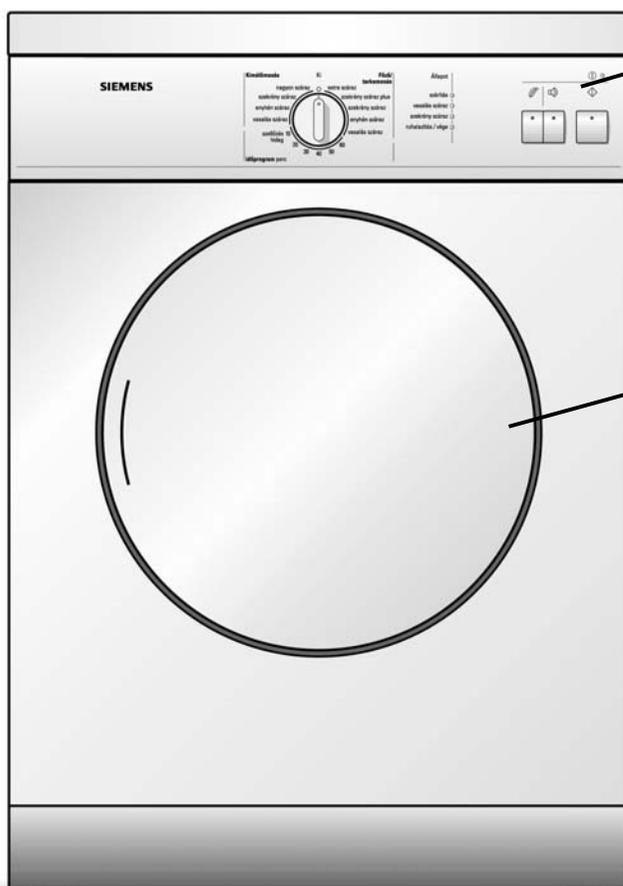

- 1 Diaframma di comando
- 2 Porta con filtro interno
- 3 Piedini dell'apparecchio regolabili

Pannello di comando

Selettore programmi/selettore della durata

Per accendere, spegnere e selezionare un programma e un tempo di asciugatura.

Rotazione possibile in entrambe le direzioni


Display di stato

Spia luminosa (LED)

per lo stato del programma

Lampada spia

si illumina quando si attiva l'apparecchio

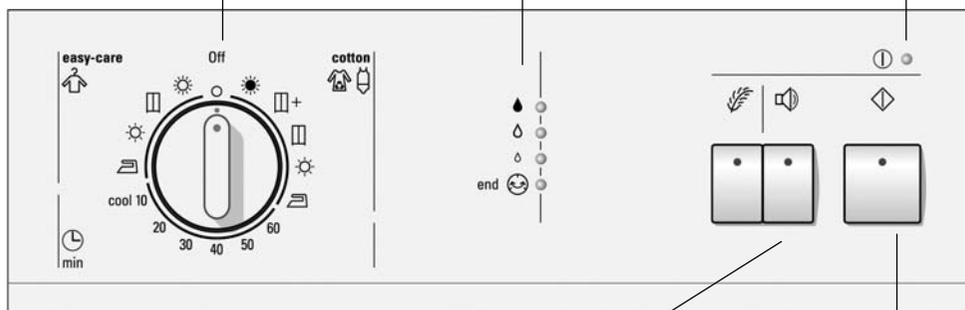

Pulsanti per le funzioni supplementari

(se lo si desidera, in aggiunta al programma)

Del

Per l'asciugatura delicata

Segnale

Premendo questo pulsante, si attiva il segnale acustico

Pulsante Avvio

Consente di avviare il programma

Avvertenze sulla biancheria

Contrassegni dei tessuti

Osservare i seguenti simboli dei tessuti:

ASCIUGATURA	
	É consentito utilizzare un'asciugatrice per il bucato
	Strizzare, stendere e fare asciugare
	Non strizzare, stendere il bucato ancora bagnato e fare asciugare
	Strizzare, stendere il bucato su una superficie piana e far asciugare
	Non è consentito utilizzare un'asciugatrice
	Asciugatura a temperatura normale
	Asciugatura a bassa temperatura

Non asciugare nell'asciugatrice i seguenti tessuti:

- Tessuti impermeabili all'aria (ad es. gommati).
- Tessuti delicati (seta, tende sintetiche)
– **formazione di sgualciture!**
- Biancheria grondante d'acqua – **elevato consumo di energia!**
- Lana o tessuti misto lana.
- Osservare le indicazioni del produttore.


Consigli per l'asciugatura

Consigli validi per ogni tipo di asciugatura:

- ❑ Per ottenere un'asciugatura omogenea: selezionare la biancheria in base al tipo di tessuto e al programma di asciugatura.
- ❑ Chiudere le cerniere lampo, i ganci e le asole. Legare insieme le cinghie e i nastri dei grembiuli.
- ❑ Non asciugare eccessivamente il bucato delicato: Pericolo di sgualciture! Far asciugare completamente il bucato all'aria.
- ❑ Non asciugare eccessivamente il bucato.
- ❑ Non stirare il bucato subito dopo l'asciugatura. Piegare il bucato e lasciar trascorrere un po' di tempo. In questo modo l'umidità residua si distribuisce omogeneamente.
- ❑ I capi a maglia (ad es. T-shirt, maglie), durante la prima asciugatura spesso si restringono. Non usare il programma "Superasciugatura".

Messa in funzione

Asciugatura

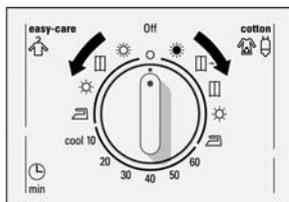

Prima di procedere alla prima asciugatura leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso!

1. Aprire la porta.
2. Introdurre la biancheria nel cestello vuoto.
- i** Assicurarsi che il cestello contenga solo biancheria.
3. Chiudere la porta.
4. Selezionare un programma facendo ruotare il **Selettore programmi**.
5. Se necessario impostare le funzioni supplementari (pagina 17).
6. Premere il pulsante **Avvio**.

Avvertenza!

Il programma di asciugatura corrente può essere interrotto aprendo la porta – Per proseguire il programma:



- Chiudere la porta.
- Premere il pulsante **Avvio**.

Il programma di asciugatura può essere modificato durante la fase di asciugatura.

1. Chiudere la porta.
2. Ruotare il **Selettore programmi** su "OFF" (cancellazione del programma).
3. Impostare il **Selettore programmi** sul nuovo programma desiderato.
4. Premere il pulsante **Avvio**.

Selezionare un programma

Selezione

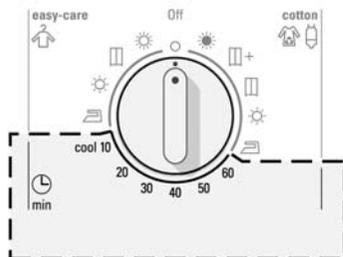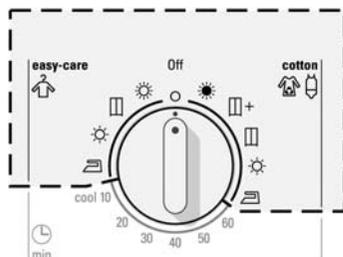


Per garantire ottimali risultati di asciugatura, l'apparecchio offre diversi programmi e la funzione supplementare **Del.** (pagina 17).

I nostri programmi di asciugatura sono delicati sul bucato e consentono un minimo consumo energetico. Per effetto del calore residuo, in seguito alla fase di asciugatura il bucato sembra più umido di quanto non sia in realtà.

Se, dopo il raffreddamento, il bucato non è ancora come desiderato, utilizzare il programma di asciugatura immediatamente successivo oppure avvalersi del programma a tempo.

Svolgimento del programma

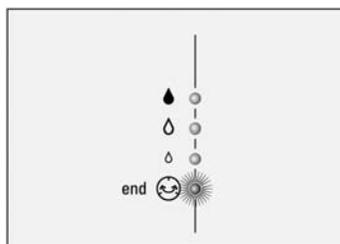

Con i programmi standard l'asciugatrice lavora con un rivelatore elettronico che controlla costantemente l'umidità della biancheria. L'asciugatura termina automaticamente quando viene raggiunto il grado di asciugatura impostato. Lo stato del programma viene indicato da lampade spia (LED). L'asciugatrice è dotata di una funzione di protezione anti piega automatica (distensione/fine), la quale è utile quando la biancheria non viene estratta dal cestello subito dopo l'asciugatura. Il cestello continua a girare per un'ora a determinati intervalli di tempo. Estrarre quindi la biancheria. Fino al momento dell'estrazione, la biancheria resta morbida e soffice.

Programmi standard


Bucato in cotone o colorato in cotone e lino 3-5 kg. Per i tessuti sensibili al calore premere il pulsante Delicato .		Programmi standard Cotone/ colorati
Biancheria da letto e da tavola, asciugamani	per bucato: da stirare a macchina	Stiratura con ferro
Biancheria da letto e da tavola, asciugamani, T-shirt, polo, indumenti da lavoro	da stirare	Stiratura con ferro
T-shirt, polo, abiti, pantaloni, indumenti da lavoro, biancheria intima	che non deve essere stirato o deve essere stirato solo leggermente	Normale
Canovacci, pezze e asciugamani, biancheria da letto, biancheria intima, calze in cotone	che non deve essere stirato con parti spesse, a più strati	Forte
Accappatoi e biancheria da letto Nessuna biancheria né calze	parti particolarmente spesse o a più strati	Super asciugatura
Biancheria delicata (che non si stira) in tessuto sintetico o misto, cotone , per es. viscosa, cupro, modacrilico, poliestere fino a 2,5 kg.		Programma a tempo Delicati
Pantaloni, abiti, gonne, camicie	per bucato: da stirare	Stiratura con ferro
Pantaloni, abiti, gonne, camicie, camicette, busti, leggings, abbigliamento sportivo con componente in fibre sintetiche	che non deve essere stirato o deve essere stirato solo leggermente	Leggero
Camicie da uomo, camicette, abbigliamento sportivo	che non deve essere stirato	Normale
Biancheria da letto e da tavola, tute sportive, anorak, coperte calze in cotone	da non stirare, con parti spesse, a più strati	Forte

Programmi a tempo

Tessuti preasciugati con scarso contenuto di umidità, piccoli capi di biancheria singoli, quali teli da spiaggia, costumi da bagno, strofinacci, tessuti multistrato in fibre acriliche. Per i tessuti sensibili al calore premere il pulsante Delicato.	caldo (regolabile a intervalli di 10 min.fino a 60 min)
Per rinfrescare e ventilare capi di abbigliamento poco indossati. Per tutti i tipi di tessuti.	Freddo (regolabile una sola volta su 10 min)

Funzione supplementare

Pulsante Delicato

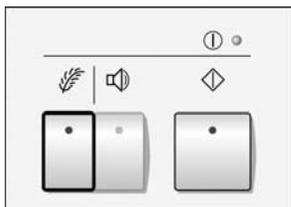


In caso di tessuti delicati (per esempio in fibre acriliche), premere il pulsante **Del.**

Osservare le avvertenze per il trattamento dei tessuti .

La temperatura è ridotta, il tempo di asciugatura è prolungato.

 La funzione resta inalterata finché non si preme nuovamente il pulsante.

Pulsante Segnale

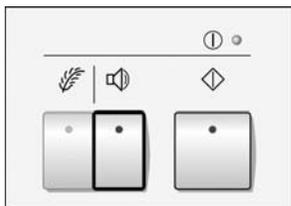

Premendo questo pulsante, si attiva il segnale acustico.

Pulizia e cura

Pulizia dell'asciugatrice

Pericolo di esplosione!


Pericolo di esplosione a causa di solventi.

Per la pulizia non utilizzare mai solventi.

L'asciugatrice si danneggia se la pulizia non è eseguita nel modo corretto. Non spruzzare l'asciugatrice con un getto d'acqua! Non utilizzare abrasivi o detersivi universali.

- ❑ Pulire la carcassa e il pannello dei comandi con un detersivo non aggressivo e un panno morbido.

Filtro per lanugine

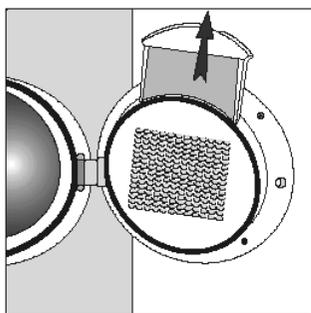

Pulire il filtro dopo ogni asciugatura.

Nell'uso della biancheria si sviluppa polvere di abrasione di fibre (pelucchi di biancheria). Questa si libera durante l'asciugatura e si raccoglie nel filtro.

Un filtro sporco allunga i tempi di asciugatura e genera un maggiore consumo di energia.

1. Aprire la porta.
2. Estrarre il filtro verso l'alto.
3. Rimuovere i pelucchi (strofinare con la mano la superficie del filtro).
4. Introdurre il filtro (può essere introdotto solo in una direzione).
5. Chiudere la porta.

Cosa fare quando...

Cosa fare quando...	Causa	Rimedio
Lampada spia "ON" non si accende.	Spina non inserita.	Inserire la spina nella presa.
	Nessun programma di asciugatura selezionato.	Ruotare il selettore programmi sul programma desiderato.
	Il dispositivo di protezione dell'appartamento è scattato.	Inserire/sostituire il dispositivo di protezione.
L'asciugatrice non va in funzione.	Il pulsante Avvio non è premuto	Premere il pulsante.
	Nessun programma di asciugatura selezionato.	Ruotare il selettore programmi sul programma desiderato.
	La porta non è chiusa	Chiudere la porta.
	Temperatura ambiente inferiore a 5 °C.	Aumentare la temperatura.
L'umidità nell'ambiente aumenta notevolmente.	Ventilazione dell'ambiente insufficiente.	Provvedere ad un'adeguata ventilazione dell'ambiente.
La porta si apre da sola.	Il perno di chiusura non è incastrato.	Chiudere la porta con forza fino a quando il perno non si incastra correttamente e si sente un "clic".
Il livello di asciugatura non è stato raggiunto o il tempo di asciugatura è troppo lungo.	Filtro intasato.	Pulire il filtro (Pagina 18).

Cosa fare quando..	Causa	Rimedio
Il grado di asciugatura non é quello desiderato	Temperatura ambiente superiore ai 30° C.	Provvedere a un'adeguata ventilazione.
	É stato selezionato un programma inadeguato.	Impostare il programma di asciugatura mediante le informazioni relative al programma (a partire da pagina 16).
	Interruzione di corrente per più ore.	Riavviare il programma premendo il pulsante Avvio.
	Il bucato sembra più umido di quanto non sia realmente.	Se dopo il raffreddamento, il bucato non è ancora come desiderato, impostare nuovamente un tempo di asciugatura.
Il bucato non é asciutto in modo uniforme	Si é verificato uno dei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> - Sono stati asciugate quantità eccessive di bucato. - É stato asciugato solo bucato di grandi dimensioni. - Il bucato asciugato presenta differenti strutture di fibre. 	Asciugare <ul style="list-style-type: none"> - piccole quantità di bucato. - bucato di grandi e piccole dimensioni al tempo stesso. - bucato con struttura di fibra uniforme.
Condensa nel tubo flessibile dell'aria di scarico.	Il tubo flessibile dell'aria di scarico é troppo lungo.	Impostare l'asciugatrice in modo che la lunghezza del tubo flessibile non sia superiore a 2 m.



Pericolo a causa di corrente elettrica!

Fare eseguire le riparazioni solo dal servizio di assistenza clienti oppure da personale specializzato e autorizzato.

Quando non si è in grado di eliminare da soli un guasto o quando è necessaria una riparazione:

- Portare il **Selettore programmi** in posizione **OFF**.
- Estrarre la spina dalla presa di corrente.
- Chiamare il servizio di assistenza clienti (pagina 21).

Servizio assistenza clienti

Prima di rivolgersi al servizio di assistenza clienti, si prega di verificare se si riesce ad eliminare il guasto da soli. (vedere da pagina 19).

Nei casi di consulenza, anche durante il periodo di garanzia, saranno addebitati i costi per l'intervento del tecnico.

Pregiamo di indicare al servizio di assistenza clienti la sigla del prodotto (E-Nr.) e il numero di fabbricazione (FD) dell'apparecchio.

Questi dati sono riportati nel campo con bordo spesso della targhetta portadati, posta sulla cornice della porta (visibile quando si apre la porta).

A diagram of a data plate, which is a rectangular label with rounded corners and a thick black border. Inside the label, there are two fields: "E-Nr." followed by a long horizontal line, and "FD" followed by a shorter horizontal line. Below the "E-Nr." field, a vertical line extends downwards to the text "Sigla del prodotto". Similarly, below the "FD" field, a vertical line extends downwards to the text "Numero di fabbricazione".

Sigla del prodotto **Numero di fabbricazione**

Annotare qui i dati di identificazione del proprio apparecchio.

Si prega di contribuire ad evitare interventi inutili, indicando la sigla del prodotto e il numero di fabbricazione. Si risparmiano così i relativi costi.

Troverete ulteriori informazioni sul nostro sito Internet: <http://www.siemens.de/hausgeraete>

oppure

presso i nostri centri di assistenza clienti.

Qualora non dovessero essere disponibili altre officine di riparazione, i clienti possono disporre dei nostri servizi anche allo scadere della garanzia.

Caratteristiche tecniche

Dimensioni	Valore
Altezza	85 cm (regolabile)
Larghezza	60 cm
Profondità	59 cm
Peso	ca. 45 kg
Quantità di riempimento nominale	5 kg
Tensione di allacciamento, valore di allacciamento, protezione	Vedere la targhetta

Valori di consumo	Numero di giri centrifuga in giri/minuto (umidità residua)	Consumo di energia in kWh
Cotone/colorati 5 kg Normale	800 (ca. 70%)	3,35
	1000 (ca. 62%)	3,00
	1200 (ca. 55%)	2,70
	1400 (ca. 50%)	2,35
	1600 (ca. 47%)	2,30

I dati sono valori indicativi rilevati nel rispetto delle condizioni delle norme.
Sono possibili scostamenti fino al 10%.

Installazione e allacciamento

Istruzioni di sicurezza



Pericolo di ferite!

L'asciugatrice ha un peso notevole.
Non sollevarla da soli.
Non sollevarla afferrandola per le parti sporgenti (ad es. porta) – **Pericolo di rottura.**



Pericolo d'inciampo!

Pericolo d'inciampo a causa di cavi o tubi flessibili pendenti.
Fissare i cavi o i tubi flessibili sciolti.

Verificare la presenza di danni da trasporto sull'asciugatrice. Non collegare un'asciugatrice con danni visibili. In caso di dubbio, consultare il proprio fornitore.


Prima di eseguire il trasporto, svuotare completamente l'asciugatrice.

Installazione dell'asciugatrice

 **Non collocare l'apparecchio dietro una porta chiudibile, una porta scorrevole o una porta la cui cerniera sia posta sul lato di fronte all'apparecchio.**

 **Collocare l'apparecchio in modo che lo sportello della lavasciuga possa essere aperto senza impedimenti.**

- ❑ L'apparecchio si deve trovare in posizione orizzontale su un pavimento solido. Utilizzare a tale scopo la livella a bolla d'aria. I piedini sono regolabili in altezza. Se necessario, utilizzarla per l'allineamento:
- ❑ Svitare i controdadi.
- ❑ Ruotare i piedini per uniformare l'altezza della macchina.
- ❑ Serrare nuovamente i controdadi.

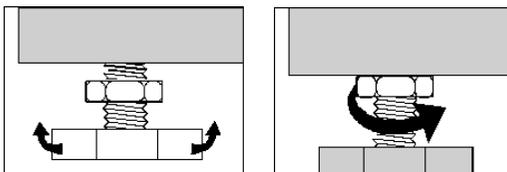

- ❑ Evitare che il cavo di allacciamento alla rete resti intrappolato tra la parete e l'asciugatrice.
- ❑ Distanza minima del tubo di sfiato dalla parete: 10 cm.

 **Garantire sempre un agevole accesso alla presa con messa a terra.**

 **L'asciugatrice non é a incasso né è possibile inserire spessori.**

Kit di collegamento per colonna lavatrice/asciugatrice

N. d'ordine: WZ 20260

Montaggio del tubo flessibile dell'aria di scarico

Tubo flessibile per l'aria di scarico:


N. d'ordine : WZ 20180

- ❑ Per risparmiare spazio, è possibile installare l'asciugatrice sopra una lavatrice Siemens delle stesse dimensioni di base.



Pericolo di ferite!

- ❑ Per motivi di sicurezza, l'installazione dev'essere effettuata da un tecnico specializzato. L'asciugatrice dev'essere sempre fissata alla lavatrice mediante un kit di collegamento.
- ❑ Le aperture per l'aria di scarico si trovano sulla parete laterale sinistra e sulla parete posteriore dell'asciugatrice.
- ❑ In seguito all'installazione dell'asciugatrice, selezionare l'apertura appropriata per l'aria di scarico.
- ❑ Inserire il tubo flessibile per l'aria di scarico (cfr. accessori speciali) o l'adattatore direttamente nell'apertura desiderata.– Rotazione in senso orario.
- ❑ Chiudere l'altra apertura per l'aria di scarico con il coperchio disponibile.

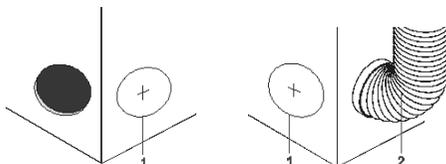

1 Coperchio in materiale plastico

2 Tubo flessibile per l'aria di scarico

- ❑ Liberare il tubo flessibile per l'aria di scarico senza piegarlo. Il tubo flessibile deve essere disposto soltanto in senso orizzontale o verso l'alto e non deve mai essere sospeso.
- ❑ La lunghezza del tubo flessibile non deve essere superiore a 2 m.
- ❑ Disporre il tubo flessibile per l'aria di scarico in modo che non si formi alcuna resistenza diretta (per esempio per effetto del vento) a livello dell'uscita dell'aria di scarico.

Collegamento elettrico

- ❑ Collegare l'apparecchio esclusivamente a una presa con messa a terra installata in modo appropriato.
- ❑ Accertarsi che i dati relativi alla tensione sulla targhetta dell'apparecchio (visibile quando si apre la porta) coincidano con la tensione di rete presso il luogo di installazione. Anche il valore della potenza allacciata e il fusibile necessario o l'apparecchio automatico LS sono indicati sulla targhetta dell'apparecchio.
- ❑ Accertarsi che la spina e la presa coincidano, che la sezione di potenza sia sufficiente e che il sistema di collegamento a terra sia stato installato correttamente.
- ❑ Non utilizzare prese multiple e cavi di prolunga.
- ❑ Estrarre la spina dalla presa di corrente solo facendo presa sull'impugnatura della spina stessa. Non toccare la spina con le mani umide!
- ❑ La sostituzione del cavo di rete deve essere effettuata esclusivamente da parte del servizio di assistenza tecnica.
- ❑ Se il cavo di allacciamento di questo apparecchio é danneggiato, é necessario sostituirlo rivolgendosi a tale scopo al costruttore o al suo servizio di assistenza tecnica.

