


SIEMENS

Brugsanvisning

da

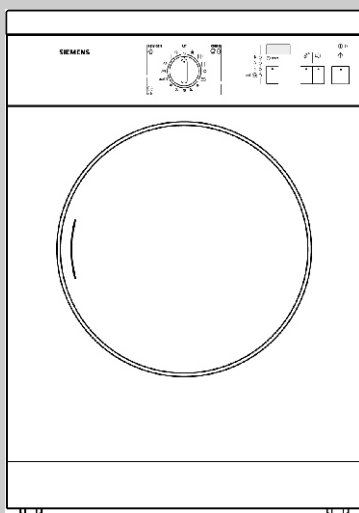

Tørretumbler

Indholdsfortegnelse

Brugsanvisning

Deres nye tørretumbler.....	4
Anvisninger om bortskaffelse	5
Bortskaffelse af emballage	5
Bortskaffelse af en kasseret tørretumbler	5
Sikkerhedsanvisninger	6
Anvend tørretumbleren rigtigt.....	6
Inden brug af tørretumbleren.....	6
Ved brug af tørretumbleren	7
Efter brug af tørretumbleren	7
Beskyttelse af tørretumbleren	7
Miljøbeskyttelse/energisparetips	8
Miljøbevidst og økonomisk tørring.....	8
Beskrivelse af tørretumbleren.....	9
Kort vejledning	9
Betjening af dør	9
Apparatets opbygning	10
Betjeningspanel	11
Anvisninger vedr. vasketøj	12
Tøjets mærkning.....	12
Tips vedr. tørring	13
Ibrugtagning	14
Tørring	14
Valg af program	15
Valg	15

Programforløb.....	15
Standardprogrammer	16
Tidsprogrammer	17
Ekstra funktioner	17
Skåne-tasten	17
Signal-tasten.....	17
Funktion til valg af starttid.....	18
Rengøring og vedligeholdelse	19
Rengøring af tørretumbler	19
Fnugfilter.....	19
Udskiftning af pære	20
Hvad nu hvis.....	21
Kundeservice	23
Tekniske data	24
Opstilling og tilslutning	25
Sikkerhedsanvisninger	25
Opstilling af tørretumbleren	26
Monteringssæt til vaskesøjle	27
Montage af aftræksslangen.....	27
Elektrisk tilslutning	28

Deres nye tørretumbler

Tillykke med den nye tørretumbler, som er et moderne husholdningsapparat af høj kvalitet.

Deres tørretumbler udmærker sig ved et meget lavt energiforbrug.

Det bliver omhyggeligt kontrolleret, at alle tørretumblere, der leveres fra vores fabrikker, fungerer perfekt og er uden mangler. Ved spørgsmål – især angående opstilling af maskinen – bedes De kontakte vores kundeservice tlf.nr 44 89 88 10

Der findes yderligere oplysninger samt et udvalg af vores produkter på vores internetside:

<http://www.siemens-hvidevarer.com>

Læs alle papirer, som er leveret sammen med tørretumbleren samt brugsanvisningen, grundigt igennem inden ibrugtagningen.

Opbevar alle papirer til senere brug eller til evt. kommende ejere af maskinen.

Anvisninger om bortskaffelse

Bortskaffelse af emballage

Fare for kvælning!

Lad ikke børn lege med papæsker og plastikfolie, fordi der er fare for kvælning.

Alle emballagedele er miljøvenlige og kan genbruges. Sørg for at bortskaffe emballagen korrekt.

Forhandleren eller Deres kommune kan oplyse om de aktuelle muligheder for korrekt bortskaffelse.

Bortskaffelse af en kasseret tørretumbler

Livsfare!

Livsfare pga. elektriske stød eller kvælning.

Når tørretumbleren kasseres:

- ☐ Træk netstikket ud af stikkontakten.
- ☐ Klip netledningen over og fjern både ledning og stik.
- ☐ Ødelæg låsen på maskinens dør. Dette sikrer, at børn ikke kan blive spærret inde i maskinen.

Hvis kasserede maskiner bortskaffes korrekt, kan der genvindes værdifulde råstoffer.

Forhandleren eller Deres kommune kan oplyse om de aktuelle muligheder for korrekt bortskaffelse.

 Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

Sikkerhedsanvisninger

Anvend tørretumbleren rigtigt

- ☐ Kun i private husholdninger.
- ☐ Udelukkende til tørring af tekstiler, der er blevet vasket i vand.
- ☐ Lad ikke børn være alene med tørretumbleren.



Eksplosions-/brandfare!

Fare pga. opløsningsmidler.
Maskinen må **ikke anvendes**, hvis:

- ☐ vasketøjet er blevet behandlet med opløsningsmidler eller farve (f.eks. pletfjerner, rensebenzin).

Fare pga. støv.
Maskinen må **ikke anvendes**, hvis:

- ☐ vasketøjet indeholder støv, f.eks. kulstøv eller mel.
- ☐ vasketøjet indeholder skumplast/-gummi.
- ☐ vasketøjet indeholder rester af hårlak, neglelakfjerner eller lignende midler.

Inden brug af tørretumbleren

- ☐ Tørretumbleren skal opstilles i henhold til opstillingsvejledningen (side 25).
- ☐ En tørretumbler med synlige skader må ikke tilsluttes. I tvivlstilfælde bør De spørge forhandleren.



Eksplosions-/brandfare!

Led ikke aftræksluft ud gennem udsugningsrør, som bliver anvendt til udblæsningsgas fra apparater, som forbrænder gas eller andre brændstoffer.

Ved brug af tørretumbleren

- ❑ Børn må ikke lades alene med tørretumbleren.
- ❑ Husdyr skal holdes væk fra tørretumbleren.
- ❑ Alle genstande skal fjernes fra lommerne i vasketøjet. Vær især opmærksom på lighterne.



Eksplosionsfare!

Efter brug af tørretumbleren

- ❑ Sluk for tørretumbleren, når programmet er færdigt.

Beskyttelse af tørretumbleren

- ❑ Stå ikke oven på tørretumbleren.
- ❑ Læn Dem ikke op ad døren og sæt Dem ikke på døren.



Tørretumbleren kan vælte!

- ❑ Løft ikke tørretumbleren i dele, der stikker ud fra den.



Fare for brud – fare for tilskadekomst!

- ❑ Produkter, der indeholder opløsningsmidler, der øger vaskeevnen, eller snavs- eller pletfjerner, må ikke anvendes i nærheden af tørretumbleren, fordi den kan blive beskadiget.
- ❑ Ved transport eller opbevaring skal tørretumbleren tømmes helt.



Tørretumbleren må ikke opstilles i rum, hvor der er fare for frost!

Miljøbeskyttelse/energisparetips

Miljøbevidst og økonomisk tørring

- ❑ **Centrifuger vasketøjet grundigt!**

Centrifuger vasketøjet grundigt i vaskemaskinen inden tørringen. En højere centrifugeringshastighed reducerer tørretiden og strømforbruget. Centrifuger også strygelet vasketøj.

- ❑ **Udnyt den optimale maskinkapacitet!**

Udnyt den maksimalt tilladte maskinkapacitet.

Overhold maskinkapaciteten:

Køge- og kulørtvask maks. 5,0 kg

Strygelet vasketøj maks. 2,5 kg

- ❑ **Udluft rummet grundigt!**

Åbn en dør eller et vindue under tørringen.

- ❑ **Rengør fnugfiltret!**

Rengør filtret efter hver tørring (side 19).

- ❑ **Hold tilførslen af køleluft fri!**

Køleluftåbningen på bagsiden af apparatet må ikke tildækkes eller overklæbes.

Beskrivelse af tørretumbleren

Kort vejledning

Inden tørring

- ☐ Åbn døren.
- ☐ Læg vasketøjet ind i tromlen.
- ☐ Luk døren.
- ☐ Indstil **programvælgeren** på et program (programoversigt fra side 16).
- ☐ Om ønsket indstilles ekstra funktioner (side 17).
- ☐ Tryk på **start**-tasten.


Efterfyldning af vasketøj

- ☐ Åbn døren.
Tørringen bliver afbrudt.
- ☐ Efterfyld vasketøj eller tag tøj ud.
- ☐ Luk døren.
- ☐ Indstil **programvælgeren** på et andet program, hvis det er nødvendigt (programoversigt fra side 16).
- ☐ Tryk på **start**-tasten.

Efter tørring


- ☐ Åbn døren.
- ☐ Tag vasketøjet ud.
- ☐ Drej **programvælgeren** på **Sluk**.
- ☐ Rengør fnugfiltret (side 19).

Betjening af dør

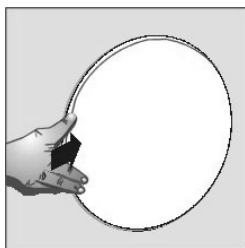

- ☐ Døren åbnes ved at trykke på den.
- ☐ Luk døren (der høres et tydeligt "klik").

Apparatets opbygning

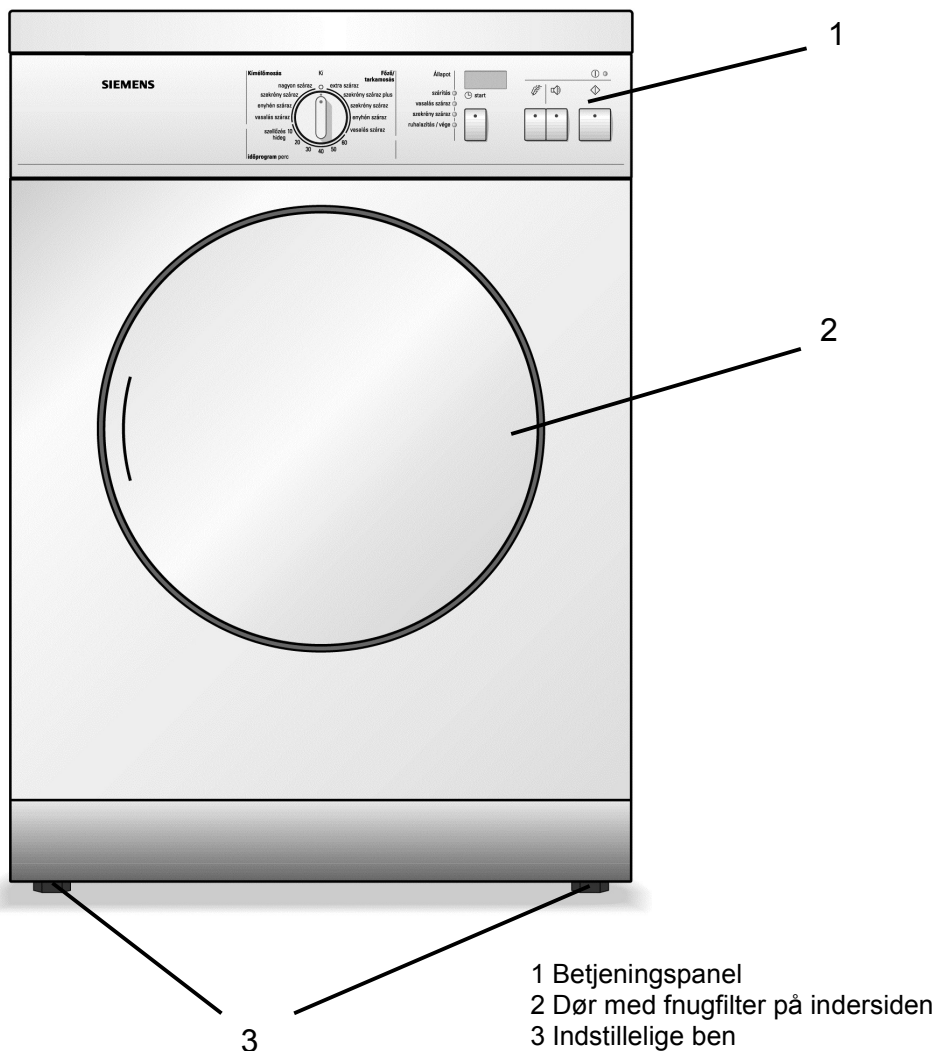

Betjeningspanel

Programvælger/tidsvælger

Til tænd og sluk samt til valg af et program hhv. en tørretid
Det er muligt at dreje i begge retninger

Statusindikator


Indikatorlampe (LED)
for programstatus

Kontrollampe

lyser, når apparatet
tænder

Displayfelt

Viser den valgte forsinkelse
af starttidspunkt

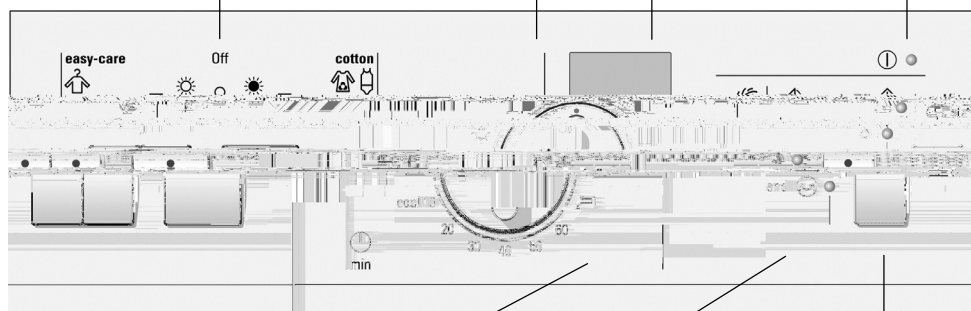

Tasten Starttid

Til indstilling af
en forsinkelse af
starttidspunkt

Taster til ekstra funktioner

(bruges ekstra sammen med
et program)

Skåne

For skånetørring

Signal

Når der trykkes på tasten,
bliver signaltonen aktiveret

Start-tast

Til start af
programmer

Anvisninger vedr. vasketøj

Tøjets mærkning

Vær opmærksom på følgende symboler i tøj:

TØRRING	
	Tåler tørring i tørretumbler
	Vrid tøjet, hæng det til tørre på en tørresnor
	Vrid ikke tøjet, hæng det vådt op til tørring
	Vrid tøjet, læg det til tørre på et plant underlag
	Tåler ikke tørring i tørretumbler
	Tørring ved normal temperatur
	Tørring ved lav temperatur

Nedenstående tøjtyper må ikke tørres i tørretumbler:

- ☐ Luftuigennemtrængeligt stof (f.eks. med gummibelægning).
- ☐ Sarte stoffer (silke, syntetiske gardiner) – **Risiko for folder!**
- ☐ Dryppende tøj – **Strømspild!**
- ☐ Uld eller stoffer, som indeholder uld.
- ☐ Overhold producentens anvisninger.


Tips vedr. tørring

Generelt for alle tørringer:

- ❑ For et ensartet tørreresultat: Vasketøjet skal sorteres efter stoftype og tørreprogram.
- ❑ Lynlåse, hægter m.m. skal lukkes. Løse bæltter, forklædebånd og lignende skal bindes sammen.
- ❑ Strygelet vasketøj må ikke tørres for meget: Fare for folder! Lad vasketøjet tørre færdigt i luften.
- ❑ Vasketøj må ikke tørres for meget.
- ❑ Vasketøjet må ikke stryges umiddelbart efter tørringen. Fold tøjet sammen, og lad det ligge et lille stykke tid. Dermed bliver restfugten fordelt jævnt i vasketøjet.
- ❑ Strikkede tekstiler (f.eks. t-shirts, sportsbeklædning) kryber ofte en smule ved den første tørring. Brug ikke programmet "Ekstra tørt".

Ibrugtagning

Tørring

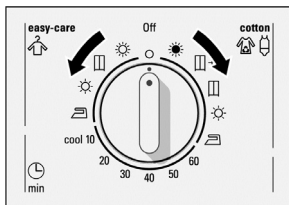

Læs brugsanvisningen grundigt igennem før den første ibrugtagning:

1. Åbn døren.
2. Læg vasketøj ind i den tomme tromle.
-  3. Kontroller, at der kun er vasketøj i tromlen.
3. Luk døren.
4. Drej **programvælgeren** hen på et program.
5. Hvis det er nødvendigt indstilles ekstra funktioner (side 17).
6. Tryk på **start**-tasten.

OBS!

Et igangværende tørreprogram kan afbrydes ved at åbne døren. Programmet fortsættes således:


- ☐ Luk døren.
- ☐ Tryk på **start**-tasten.

Det er muligt at ændre tørreprogram under tørringen.

1. Luk døren.
2. Drej **programvælgeren** hen på "Sluk" (programvalget bliver slettet).
3. Drej **programvælgeren** hen på det ønskede program.
4. Tryk på **start**-tasten.


Valg af program

Valg

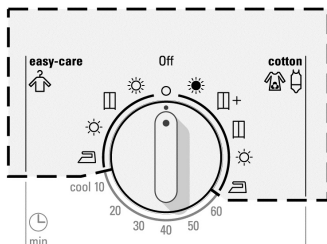


Tørretumbleren har flere forskellige programmer samt ekstrafunktionen **Skåne** (side 17), der muliggør et optimalt tørreresultat.

Vores tørreprogrammer er udformet til at give så skånsom tørring og så lavt et energiforbrug som muligt. På grund af restvarmen føles vasketøjet fugtigere, end det egentlig er.

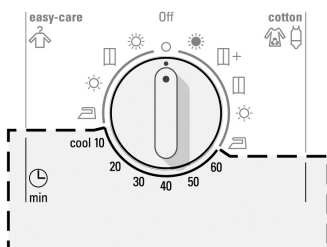

Hvis vasketøjet efter afkøling ikke svarer til det ønskede, anvend da tørreprogrammet et trin højere evt. sammen med tidsprogrammet.

Programforløb

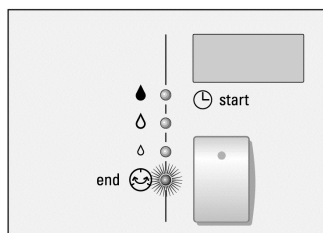

I standardprogrammerne arbejder tørretumbleren med et elektrisk følersystem, som konstant kontrollerer vasketøjets fugtighed. Tørringen afsluttes automatisk, når det ønskede tørreresultat er opnået. Programstatus vises ved hjælp af kontrollamperne (LED).

Tørretumbleren er forsynet med en automatisk anti-krøl funktion (Anti-krøl/Færdig). Denne funktion bliver aktiveret, når vasketøjet ikke straks bliver taget ud af maskinen efter tørring.

Tromlen drejes rundt med bestemte tidsintervaller i 1 time. Vasketøjet bør tages ud senest, når denne time er gået.

Vasketøjet forbliver løst og luftigt, indtil det tages ud.

Standardprogrammer


Koge- og kulørt tøj af bomuld eller hør 3-5 kg Ved tekstiler, der ikke tåler høje temperaturer, trykkes tasten Skåne ind.		Standard-programmer Koge-/kulørtvask
	Til vasketøj: der skal rulles	strygetørt
Sengetøj, duge og håndklæder	der skal stryges	strygetørt
Sengetøj, duge, håndklæder, t-shirts, poloshirts, arbejdstøj	der ikke skal stryges eller blot stryges let	skabstørt
T-shirts, poloshirts, kjoler, bukser, arbejdstøj, undertøj	der ikke skal stryges med tykke dobbelte lag	ekstra skabstørt
Frottéhåndklæder, håndklæder, viskestykker, sengetøj, undertøj, bomuldssokker	som er ekstra tykke eller har dobbelte lag	ekstra tørt
Frottébadekåber og -sengetøj Ikke undertøj eller sokker		
Strygelet (strygefrit) tøj af syntetiske eller blandede fibre samt bomuld f.eks. viskose, cupro, modal, polyester op til 2,5 kg		Tidsprogram Strygelet
	Til vasketøj: der skal stryges	strygetørt
Bukser, kjoler, nederdele, skjorter	der ikke skal stryges eller blot stryges let	let tørt
Bukser, kjoler, nederdele, skjorter, bluser, lingeri, gamacher, sportsbeklædning med et højt indhold af syntetiske fibre	der ikke skal stryges	skabstørt
Skjorter, bluser, sportsbeklædning	der ikke skal stryges, med tykke dobbelte lag	meget tørt
Sengetøj og duge, træningsdragter, vindjakker, tæpper, bomuldssokker		

Tidsprogrammer

Tekstiler, der allerede er blevet fortørret med ringe fugtindhold, enkelte små stykker tøj, som badehåndklæder, badetøj, viskestykker, tekstiler med flere lag akryl. Ved tekstiler, der ikke tåler høje temperaturer, trykkes tasten Skåne ind.	Varm (kan indstilles i trin på 10 min op til 60 min)
Opfriskning og gennemluftning af tøj, som sjældent bruges. Til alle tekstiltyper.	Kold (kan indstilles til én gang 10 min)

Ekstra funktioner

Skåne-tasten

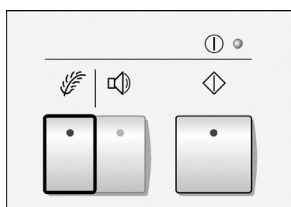

Ved tekstiler, som ikke tåler høje temperaturer, trykkes tasten **Skåne** ind.


Overhold anvisningerne om tekstilernes  pleje i tøjet.

Temperaturen reduceres, tørretiden forlænges.




Funktionen forbliver aktiveret, indtil der igen trykkes på tasten.

Signal-tasten

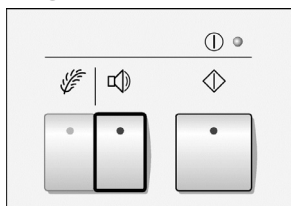

Når der trykkes på tasten, bliver signaltonen aktiveret.

Funktion til valg af starttid

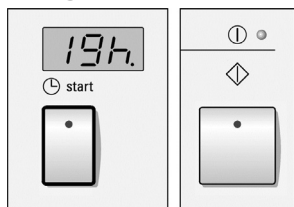

Programmet kan starte op til 19 timer senere.

Indstillingen foretages således:

1. Drej **programvælgeren** hen på det ønskede program.
2. Tryk på tasten **Starttid**.
I displayet blinker 0h.

i Displayet bliver ved med at blinke, indtil der trykkes på **Start**, eller til **Programvælgeren** bliver drejet hen på "Sluk".

3. Tryk så mange gange på tasten **Starttid**, til den ønskede værdi bliver vist.
4. Tryk på tasten **Start** for at gemme værdien og for at starte programmet.
Den valgte tid tæller ned. I displayet blinker punktet. Tiden tælles ned i trin på 1 time.

Man kan altid åbne døren – dette har ingen indflydelse på den forindstillede tid. Displayet begynder at blinke. Når døren bliver lukket, og der trykkes på tasten **Start**, fortsættes programmet.

Det er altid muligt af slette den forindstillede tid eller at ændre den.

5. Drej **programvælgeren** hen på "Sluk" (den forindstillede tid bliver slettet).
6. Drej **programvælgeren** hen på det ønskede program.
7. Tryk på tasten **Start**, og foretag evt. en ny forindstilling af starttid (se ovenfor).

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring af tørretumbler

Eksplosionsfare!


Eksplosionsfare ved brug af opløsningsmidler.

Anvend aldrig opløsningsmidler til rengøring af tørretumbleren.

I tilfælde af forkert rengøring bliver tørretumbleren beskadiget. Sprøjt ikke på tørretumbleren med en vandstråle! Anvend ikke skuremidler eller universalrengøringsmidler.

- ☐ Rengør betjeningspanelet med et mildt rengøringsmiddel og en blød klud.

Fnugfilter

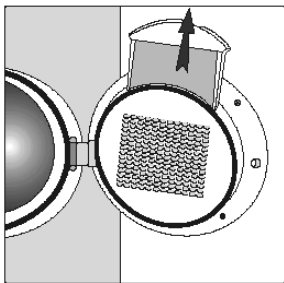

Rengør fnugfiltret efter hver tørring.

Når tøj anvendes, slides der fibre af (fnug). De løsnes fra tøjet under tørringen og samles i fnugfiltret.

Et snavset filter medfører en forlænget tørretid og øger energiforbruget.

1. Åbn døren.
2. Træk filtret ud (træk opad).
3. Fjern fnuggene (stryg hånden hen over filtret).
4. Sæt filtret på plads igen (passer kun på én måde).
5. Luk døren.

Udskiftning af pære



Risiko for elektrisk stød!

Før udskiftning af pæren skal stikket tages ud af stikkontakten.



Tørretumbleren må aldrig anvendes uden afdækningen over lampen!

- ☐ Åbn døren.
- ☐ Fjern lampeglasset.

- ☐ Udskift pæren.



Max. tilladt 10 W!

- ☐ Påsæt lampeglasset igen.



Risiko for elektrisk stød!

Lampeglasset og pakningen skal være tæt da fugt ellers kan trænge ind i lampen..

Hvad nu hvis...

Hvad nu hvis...	Årsag	Afhjælpning
Kontrollampe "Tændt" lyser ikke.	Stikket er ikke tilsluttet en stikkontakt.	Sæt stikket i stikkontakten.
	Der er ikke indstillet et tørreprogram.	Drej programvælgeren hen til det ønskede program.
	Der er sprunget en sikring.	Slå sikringen til/udskift sikringen.
Tørretumbleren starter ikke.	Start-tasten er ikke trykket ind.	Tryk tasten ind.
	Der er ikke indstillet et tørreprogram.	Drej programvælgeren hen til det ønskede program.
	Døren er ikke lukket.	Luk døren.
	Omgivelsestemperatur under 5 °C.	Forhøj rumtemperaturen.
Rumfugtigheden stiger meget.	Rummet er ikke tilstrækkeligt udluftet.	Udluft rummet tilstrækkeligt.
Døren åbner sig af sig selv.	Låsen er ikke gået i indgreb.	Tryk på døren, indtil man kan høre, at låsen går i indgreb.
Tørreresultatet bliver ikke opnået eller tørretiden er for lang.	Filter tilstoppet.	Rengør filter (side 19).

Hvad nu hvis...	Årsag	Afhjælpning
Tørhedsgrad svarer ikke til det ønskede	Omgivelsestemperatur over 30 °C.	Sørg for tilstrækkelig udluftning.
	Uegnet program.	Indstil tørreprogram ved hjælp af programinformationerne (fra side 16).
	Strømsvigt i flere timer.	Start programmet igen ved at trykke på start-tasten.
	Vasketøjet føles fugtigere, end det egentlig er.	Indstil en tørretid igen, hvis vasketøjet efter afkøling ikke svarer til det ønskede.
Ujævnt tørret vasketøj	Det skyldes - for stor tøjmængde - for store tøjstykker - tørring af vasketøj med forskellige fibertyper.	Tør - en mindre mængde vasketøj. - større og mindre tøjstykker sammen. - vasketøj i henhold til fibertype.
Kondensvand i aftræksslangen.	Aftræksslangen er for lang.	Opstil tørretumbleren, så aftræksslangen er maksimalt 2 m lang.



Fare pga. af elektrisk strøm!

Reparationer må udelukkende gennemføres af vores kundeservice eller faglærte elektrikere.

Hvis man ikke selv kan afhjælpe en fejl, eller hvis en reparation er nødvendig:

- ☐ **Programvælgeren** stilles på **Sluk**.
- ☐ Træk stikket ud af stikkontakten.
- ☐ Tilkald kundeservice (side 23).

Kundeservice

Før De tilkalder kundeservice, skal De undersøge, om De selv kan afhjælpe fejlen. (fra side 21).

Det koster penge at få montørbesøg, også i garantiperioden.

Oplys tørretumblersens fabrikationsnummer (E-nr.) og produktionsnummer (FD) til kundeservice.

Disse angivelser findes på tørretumblersens type-skilt, som er placeret på dørrammen i et felt med en bred ramme om (kan ses, når døren er åben).

E-Nr. _____	FD _____
--------------------	-----------------

Fabrikationsnummer

Produktionsnummer

Skriv tørretumblersens nummer op.

Oplys venligst fabrikationsnummer og produktionsnummer, så kundeservice ikke kører forgæves. Således undgås unødvendige meromkostninger.

Der findes yderligere oplysninger på vores internetside: <http://www.siemens-hvidevarer.com> eller

hos vores kundeservicecenter 44 89 88 10

Vores kundeservice kan også være Dem behjælpelig, når garantien er udløbet, hvis De ikke har andre muligheder for reparation.

Tekniske data

Størrelse	Værdi
Højde	85 cm (indstillelig)
Bredde	60 cm
Dybde	59 cm
Vægt	ca. 45 kg
Maks. kapacitet	5 kg
Tilslutningsspænding, tilslutningsværdi, sikring	se typeskilt

Energiforbrug	Centrifugeringshastighed i omdrejninger/minut (Restfugtighed)	Energiforbrug i kWh
Køge/kulørtvask 5 kg skabstørt	800 (ca. 70%)	3,35
	1000 (ca. 62%)	3,00
	1200 (ca. 55%)	2,70
	1400 (ca. 50%)	2,35
	1600 (ca. 47%)	2,30

Disse oplysninger er omtrentlige tal, som er registreret under standardbetingelser. Der kan forekomme afvigelser på op til 10%.

Opstilling og tilslutning

Sikkerheds- anvisninger



Fare for tilskadekomst!

Tørretumbleren er meget tung.
De må ikke løfte den alene.
Løft ikke maskinen i dele, der stikker ud fra
tørretumbleren (f.eks. døren) – **fare for brud**



Fare for at snuble!

Fare for at snuble i kabler og slanger,
der hænger løst.
Fastgør løse kabler og slanger.

Kontroller tørretumbleren for transportskader.
En tørretumbler med synlige skader må ikke
tilsluttes. I tvivlstilfælde bør De spørge
forhandleren.

**Før transport skal tørretumbleren tømmes
helt.**

Opstilling af tørretumbleren



Apparatet må ikke opstilles bag en aflåselig dør, bag en skydedør, eller bag en dør, hvor hængslerne er placeret på den modsatte side af apparatet.





Tørretumbleren skal opstilles på en sådan måde, at der er fri adgang til at åbne apparatets dør.



Apparatet skal placeres i et godt udluftet rum for at sikre, at gas, der sendes ind i rummet af gasapparaturer, udluftes.

- ☐ Apparatet skal stå fast og vandret på gulvet – brug et waterpas. Fødderne kan indstilles i højden. De kan om nødvendigt bruges til indjustering af den vandrette opstilling:
- ☐ Kontramøtrikkerne løsnes.
- ☐ Drej fødderne, så tørretumbleren bliver indjusteret i højden.
- ☐ Skru kontramøtrikkerne fast til igen.

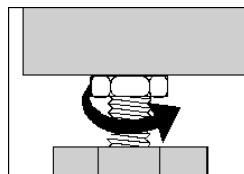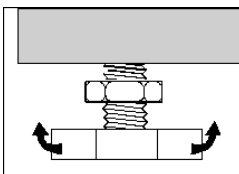

- ☐ Sørg for, at netkablet ikke kommer i klemme mellem tørretumbleren og væggen.
- ☐ Minimumsafstanden mellem udblæsningsstudsens og væggen er 10 cm.



Sørg for, at der altid er let adgang til beskyttelses-stikkontakten.



Tørretumbleren kan **ikke indbygges eller placeres under andre objekter.**

Monteringssæt til vaskesøjle

Bestillingsnr.: WZ 20260

Montage af aftræksslange

Aftræksslange:


Bestillingsnr.: WZ 20180

- Hvis man vil spare plads, kan man stille tørretumbleren ovenpå en Siemens vaskemaskine, som har samme bundflademål.



Fare for tilskadekomst!

- Af sikkerhedsmæssige årsager skal montagen og opbygningen foretages af en fagmand. Tørretumbleren fastgøres til vaskemaskinen med et monteringsæt.
- Aftræksåbningerne er placeret på den venstre sidevæg og på bagsiden af tørretumbleren.
- Vælg en egnet aftræksåbning efter opstilling af tørretumbleren.
- Skru aftræksslangen (se ekstra tilbehør) eller adapteren direkte ind i den ønskede aftræksåbning. – Drej i retning med uret.
- Luk den anden aftræksåbning med det leverede afblændingsdæksel.

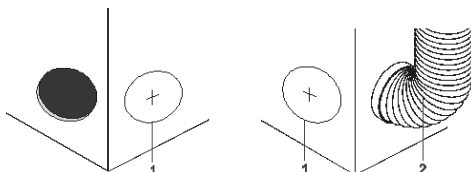

1 Kunststofdæksel

2 Aftræksslange

- Før aftræksslangen ud i det fri, uden at der dannes knæk. Aftræksslangen må kun placeres vandret eller føres opad – den må aldrig hænge i en bue.
- Aftræksslangen må ikke være længere end 2 m.
- Placer aftræksslangen, så der ikke kan ske en modpåvirkning af luftaftrækket (f.eks. af vind).

Elektrisk tilslutning

- ❑ Apparatet må kun tilsluttes til en korrekt installeret beskyttelsesstikkontakt.
- ❑ Sørg for, at spændingsangivelserne på typeskiltet (kan ses, når døren er åben) stemmer overens med den aktuelle netspænding på opstillingsstedet. Tilslutningsværdierne og den krævede sikring hhv. HFI-relæ er også angivet på typeskiltet.
- ❑ Sørg for, at netstik og stikkontakt passer sammen, at ledningens kvadrat er tilstrækkeligt, og at jordtilslutningen er forskriftsmæssigt installeret.
- ❑ Anvend ikke dobbeltstik/-koblinger eller forlængerledninger.
- ❑ Træk kun netstikket ud af stikkontakten i selve stikket. Rør ikke ved stikket med våde hænder!
- ❑ Netkablet må kun udskiftes af en service-tekniker.
- ❑ Hvis apparatets tilslutningskabel er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller af kundeservice.

