


SIEMENS

Instrukcja eksploatacji

pl

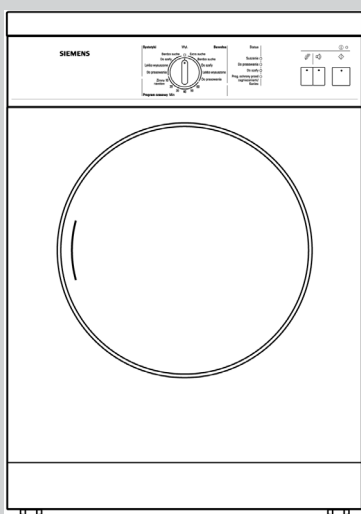

Suszarka

Spis treści

Instrukcja eksploatacji

Państwa nowa suszarka	6
Państwa nowa suszarka	6
Zalecenia odnośnie usuwania	7
Usuwanie opakowania	7
Usuwanie starej suszarki	7
Zalecenia odnośnie bezpieczeństwa	8
Prawidłowe użytkowanie suszarki	8
Na co należy zwrócić uwagę przed uruchomieniem	8
Na co należy zwrócić uwagę podczas suszenia	9
Na co należy zwrócić uwagę po zakończeniu programu	9
Na co należy zwrócić uwagę w celu zabezpieczenia suszarki	9
Ochrona środowiska / zalecenia odnośnie oszczędzania	10
Ochrona środowiska poprzez oszczędne suszenie	10
Opis suszarki	11
Skrócona instrukcja	11
Obsługa drzwi	11
Konstrukcja urządzenia	12
Pulpit sterowniczy	13
Zalecenia odnośnie prania	14
Oznaczenia tekstyliów	14
Porady odnośnie suszenia	15

Uruchomienie.....	16
Suszenie.....	16
Wybór programu	17
Wybór	17
Przebieg programu	17
Programy standardowe	18
Programy czasowe	19
Funkcja dodatkowa.....	19
Przycisk Ochrona J	19
Przycisk Sygnał K.....	19
Czyszczenie i pielęgnacja	20
Czyszczenie suszarki	20
Sitko do kłaczków	20
Oświetlenie wewnętrzne bębna.....	21
Co robić gdy.....	22
Serwis	24
Dane techniczne	25
Ustawianie i podłączanie	26
Zalecenia odnośnie bezpieczeństwa.....	26
Ustawianie suszarki.....	27
Zestaw połączeniowy kolumny piorąco- suszącej.....	28
Montaż węża odpowietrzającego	28
Podłączenie do instalacji elektrycznej	29
 Państwa nowa suszarka.....	 6
Zalecenia odnośnie usuwania	7
Usuwanie opakowania	7
Usuwanie starej suszarki.....	7

Zalecenia odnośnie bezpieczeństwa.....	8
Prawidłowe użytkowanie suszarki.....	8
Na co należy zwrócić uwagę przed uruchomieniem	8
Na co należy zwrócić uwagę podczas suszenia	9
Na co należy zwrócić uwagę po zakończeniu programu	9
Na co należy zwrócić uwagę w celu zabezpieczenia suszarki	9
Ochrona środowiska / zalecenia odnośnie oszczędzania	10
Ochrona środowiska poprzez oszczędne suszenie	10
Opis suszarki	11
Skrócona instrukcja	11
Obsługa drzwi.....	11
Konstrukcja urządzenia	12
Pulpit sterowniczy.....	13

Zalecenia odnośnie prania	14
Oznaczenia tekstyliów	14
Porady odnośnie suszenia	15
Uruchomienie.....	16
Suszenie	16
Wybór programu	17
Wybór	17
Przebieg programu	17
Programy standardowe	18
Programy czasowe	19
Funkcja dodatkowa.....	19
Przycisk Ochrona J	19
Przycisk Sygnał K	19
Czyszczenie i pielęgnacja	20
Czyszczenie suszarki	20
Sitko do kłaczków	20
Oświetlenie wewnętrzne bębna.....	21
Co robić gdy.....	22
Serwis	24
Dane techniczne	25
Ustawianie i podłączanie	26
Zalecenia odnośnie bezpieczeństwa.....	26
Ustawianie suszarki.....	27
Zestaw połączeniowy kolumny piorąco-suszącej.....	28
Montaż węża odpowietrzającego	28
Podłączenie do instalacji elektrycznej	29

Państwa nowa suszarka

Kupując tę nową suszarkę zdecydowaliście się Państwo na nowoczesne, wysokiej jakości urządzenie gospodarstwa domowego.

Suszarka charakteryzuje się bardzo oszczędnym zużyciem energii.

Każda suszarka, która opuszcza naszą fabrykę, jest starannie sprawdzana pod względem funkcjonowania i prawidłowego stanu. W przypadku pytań – szczególnie odnośnie ustawiania suszarki – do dyspozycji Państwa jest dział obsługi klienta.

Dalsze informacje i wybór produktów naszej Firmy można znaleźć na stronie internetowej:

<http://www.siemens.de/hausgeraete>

Należy przeczytać niniejszą instrukcję eksploatacji oraz wszystkie inne informacje dołączone do suszarki i postępować według nich.

Wszystkie dokumenty należy zachować do późniejszego użycia lub do przekazania następnemu właścicielowi.

Zalecenia odnośnie usuwania

Usuwanie opakowania



Niebezpieczeństwo uduszenia!

Niebezpieczeństwo uduszenia kartonem karbowanym i folią.

Żadnych elementów opakowania nie wolno dawać dzieciom do zabawy.

Wszystkie materiały opakowaniowe są bezpieczne dla środowiska i nadają się do ponownego wykorzystania. Opakowanie należy usunąć zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Informacje odnośnie aktualnych możliwości usuwania można uzyskać u wyspecjalizowanego sprzedawcy lub w Zarządzie Gminy.

Usuwanie starej suszarki



Zagrożenie życia!

Zagrożenie życia spowodowane napięciem elektrycznym lub uduszeniem.

Przy wysłużonej suszarce:

- ☐ Wyciągnąć wtyczkę przewodu zasilającego.
- ☐ Odciąć przewód zasilający i usunąć wraz z wtyczką.
- ☐ Zniszczyć zamek drzwiowy. Wtedy dzieci nie będą mogły się w niej zamknąć.

W przypadku usuwania zgodnego z przepisami o ochronie środowiska odzyskiwane są cenne surowce.

Informacje odnośnie aktualnych możliwości usuwania można uzyskać u wyspecjalizowanego sprzedawcy lub w Zarządzie Gminy.



Urządzenie to oznaczono zgodnie z europejską wytyczną 2002/96/EG o zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Wytyczna ta określa ramy obowiązującego w całej Unii Europejskiej odbioru i wtórnego wykorzystania starych urządzeń.

Zalecenia odnośnie bezpieczeństwa

Prawidłowe użytkowanie suszarki

- ❑ Wyłącznie w gospodarstwie domowym.
- ❑ Wyłącznie do suszenia tekstyliów, które zostały wyprane w wodzie.
- ❑ Dzieci nie wolno pozostawiać przy suszarce bez dozoru –



Niebezpieczeństwo wybuchu / pożaru!

Niebezpieczeństwo spowodowane rozpuszczalnikami. Suszarki **nie wolno używać**, jeśli:

- ❑ pranie było czyszczone rozpuszczalnikiem lub farbowane (np. odplamiacz, benzyna do prania chemicznego).

Zagrożenie spowodowane pyłem. Suszarki **nie wolno używać**, jeśli:

- ❑ pranie zawiera pył, np. pył węglowy lub mąkę.
- ❑ pranie zawiera piankę / gumę.
- ❑ pranie zanieczyszczone jest lakierem do włosów, zmywaczem do paznokci lub podobnymi środkami.

Na co należy zwrócić uwagę przed uruchomieniem

- ❑ Ustawić suszarkę zgodnie z instrukcją ustawiania (strona 26).
- ❑ Suszarki z widocznymi uszkodzeniami nie wolno podłączać. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do wyspecjalizowanego sprzedawcy.



Niebezpieczeństwo wybuchu / pożaru!

Powietrza wylotowego nie należy kierować do rury wyciągowej, która wykorzystywana jest do odprowadzania spalin z urządzeń, spalających gaz lub inne paliwa .

Na co należy zwrócić uwagę podczas suszenia

- ❑ Dzieci nie wolno pozostawiać przy suszarce bez dozoru.
- ❑ Zwierzęta domowe należy utrzymywać z dala od suszarki.
- ❑ Wszystkie przedmioty należy usunąć z kieszeni tekstyliów. Szczególną uwagę należy zwrócić na zapalniczki –



Niebezpieczeństwo wybuchu!

- ❑ Po zakończeniu programu suszarkę należy wyłączyć.

Na co należy zwrócić uwagę po zakończeniu programu

Na co należy zwrócić uwagę w celu zabezpieczenia suszarki

- ❑ Na suszarkę nie wolno wchodzić.
- ❑ Na drzwiach suszarki nie wolno opierać się, ani siedać –



Niebezpieczeństwo przewrócenia!

- ❑ Suszarki nie wolno podnosić za wystające podzespoły.



Niebezpieczeństwo złamania – Niebezpieczeństwo zranienia!

- ❑ W pobliżu suszarki nie wolno stosować zawierających rozpuszczalnik środków wzmacniających zdolność piorącą lub usuwających zanieczyszczenia oraz plamy. Może to spowodować uszkodzenie suszarki.
- ❑ Przed przystąpieniem do transportowania lub przechowywania suszarki w magazynie należy ją całkowicie opróżnić.



Suszarki nie wolno ustawiać w pomieszczeniu zagrożonym przemarzaniem!

Ochrona środowiska / zalecenia odnośnie oszczędzania

Ochrona środowiska poprzez oszczędne suszenie

❑ **Staranne odwirowanie prania!**

Przed przystąpieniem do suszenia pranie należy starannie odwirować w pralce. Duże prędkości obrotowe skracają czas suszenia i zmniejszają zużycie energii elektrycznej. Również rzeczy łatwe do prania należy odwirowywać.

❑ **Stosowanie optymalnej ilości napełnienia!**

Należy stosować maksymalnie zalecaną ilość napełniania. Nie wolno przekraczać ilości napełniania:

Pranie białe i kolorowe maks. 5,0 kg

Tkaniny łatwe do prania maks. 2,5 kg

❑ **Dobra wentylacja pomieszczenia!**

Podczas suszenia należy otworzyć okno lub drzwi pomieszczenia.

❑ **Czyszczenie sitka do kłaczków (filtr)!**

Filtr należy czyścić po każdym suszeniu (strona 20).

❑ **Nie zastawiać dopływu powietrza chłodzącego!**

Nie wolno zastawiać ani zaklejać otworu wlotowego powietrza chłodzącego znajdującego się z tyłu urządzenia.

Opis suszarki

Skrócona instrukcja

Przed przystąpieniem do suszenia

- ☐ Otworzyć drzwi.
- ☐ Włożyć pranie do bębna.
- ☐ Zamknąć drzwi.
- ☐ Przekręcić **programator** na odpowiedni program (tabela programów – strona 18).
- ☐ W razie potrzeby ustawić funkcję dodatkową (strona 19).
- ☐ Nacisnąć przycisk **Start M**.


Dokładanie prania

- ☐ Otworzyć drzwi.
Suszenie zostaje przerwane.
Dołożyć pranie lub wyjąć.
- ☐ Zamknąć drzwi.
- ☐ W razie potrzeby przekręcić **programator** na inny program (tabela programów od strony 18).
- ☐ Nacisnąć przycisk **Start M**.

Po suszeniu


- ☐ Otworzyć drzwi.
- ☐ Wyjąć pranie.
- ☐ Przekręcić **programator** na pozycję **Wyl.**
- ☐ Oczyszczyć sitko do kłaczków (filtr) (strona 20).

Obsługa drzwi

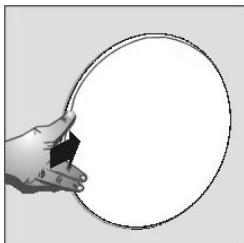

- ☐ Otwieranie drzwi poprzez naciśnięcie.
- ☐ Zamykanie drzwi (wyraźnie słyszalny trzask).

Konstrukcja urządzenia

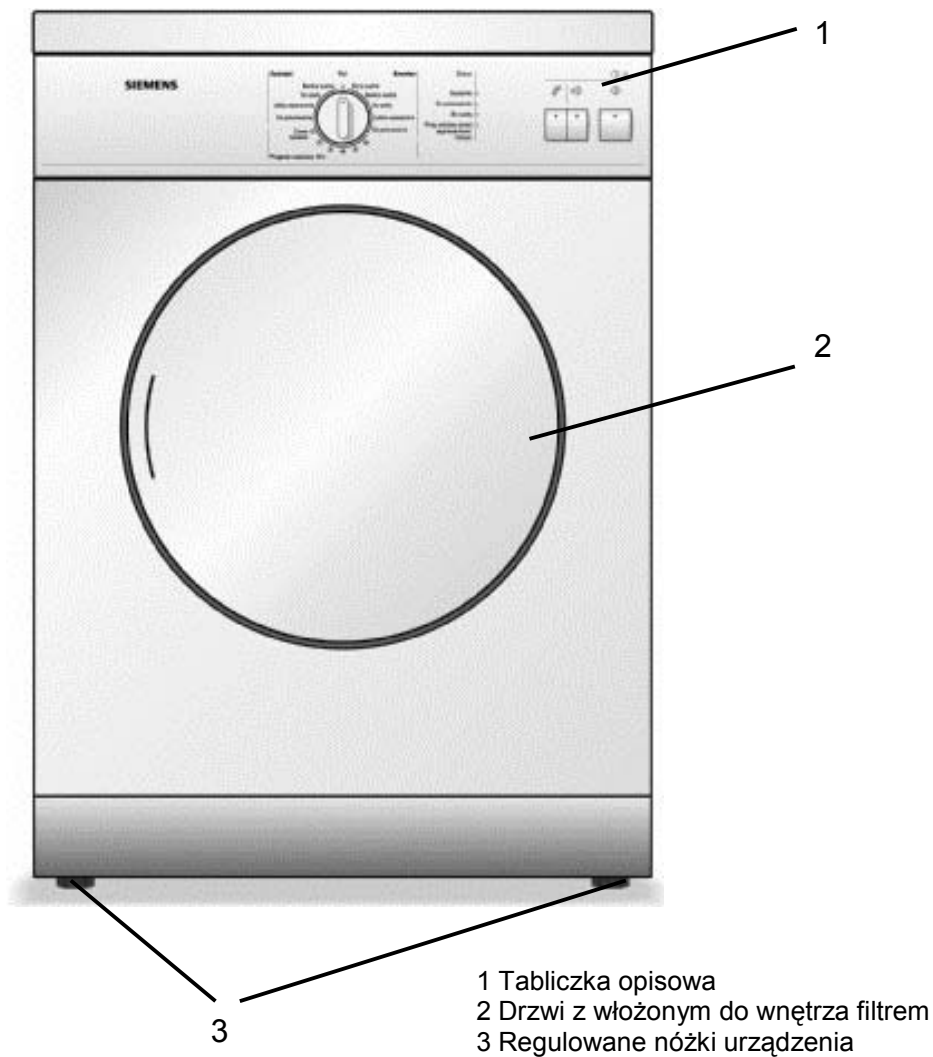


Pulpit sterowniczy

Programator/przełącznik czasowy

Do włączania względnie wyłączenia i wyboru programu względnie czasu suszenia

Możliwość obrotu w obu kierunkach

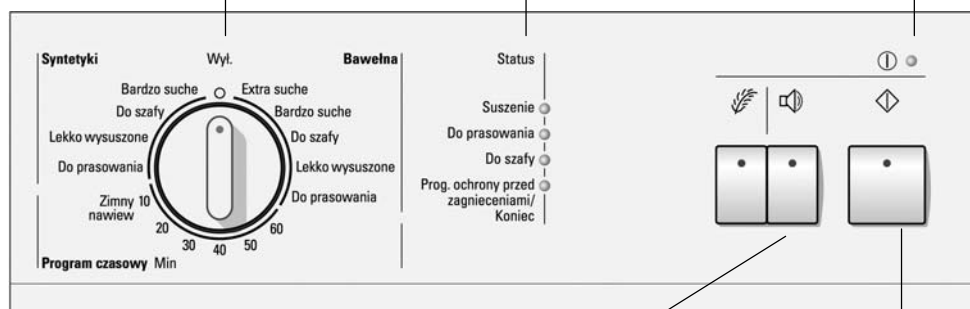

Wskaźnik stanu

Lampka wskaźnikowa (LED) stanu wykonania programu

Lampka wskaźnikowa

świeci się, gdy urządzenie jest włączone

Przyciski funkcji dodatkowych

(jeśli wymagane są w uzupełnieniu do programu)

Ochrona J

Do suszenia nie powodującego zagnieć

Sygnal K

Naciśnięcie tego przycisku powoduje wyłączenie sygnału dźwiękowego

Przycisk Start M

Do uruchamiania programu

Zalecenia odnośnie prania

Oznaczenia tekstyliów

Należy przestrzegać następujących symboli umieszczanych na tekstyliach:

SUSZENIE	
	Dozwolone suszenie w suszarce
	Wyżąć, powiesić na sznurze do białizny i suszyć
	Nie wyżymać, powiesić wilgotne i suszyć
	Wyżąć, położyć na płaskim podłożu i suszyć
	Niedozwolone suszenie w suszarce
	Suszenie w normalnej temperaturze
	Suszenie w niskiej temperaturze

Następujących tekstyliów nie wolno suszyć w suszarce:

- ☐ Tekstylia nieprzepuszczające powietrza (np. gumowane).
- ☐ Delikatne tkaniny (jedwab, firanki z tworzywa sztucznego) – **zagniecenia!**
- ☐ Pranie z którego cieknie woda – **Duże zużycie energii elektrycznej!**
- ☐ Wełny lub tekstyliów z dodatkiem wełny.
- ☐ Należy przestrzegać danych producenta.

Zasadniczo dotyczy wszystkich procesów suszenia:

- ☐ Równomierny efekt suszenia: Pranie należy

Porady odnośnie suszenia

sortować według rodzaju tkaniny i stosowanego programu suszenia.

- ❑ Suwaki, haczyki i pętelki należy zamykać. Luźne paski, wiązania fartuchów itp. należy związywać.
- ❑ Rzeczy łatwych do prania nie wolno przesuszać: Gniecenie! Pranie należy pozostawiać do dosuszenia na powietrzu.
- ❑ Prania nie wolno przesuszać.
- ❑ Prania nie wolno prasować bezpośrednio po suszeniu. Pranie należy pozostawiać na pewien czas złożone. Wtedy pozostała wilgoć rozłoży się równomiernie.
- ❑ Tekstylia dziane (np. koszulki T-shirt, trykoty) często zbiegają się przy pierwszym suszeniu. Nie wolno stosować programu „Extra suche”.

Uruchomienie

Suszenie



Przed pierwszym suszeniem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję eksploatacji:

1. Otworzyć drzwi.
2. Włożyć pranie do pustego bębna.
-  3. Sprawdzić, czy w bębnie znajduje się wyłącznie pranie.
3. Zamknąć drzwi.
4. Przekręcić **programator** na odpowiedni program.
5. W razie potrzeby ustawić funkcje dodatkowe (strona 19).
6. Nacisnąć przycisk **Start M**.

Zalecenie!

Wykonywany program suszenia można przerwać poprzez otwarcie drzwi – kontynuować program poprzez:

- ☐ Zamknięcie drzwi.
- ☐ Naciśnięcie przycisku **Start M**.

W trakcie suszenia możliwa jest zmiana programu suszenia.


1. Przekręcić **programator** na pozycję „Wyl.” (skasowanie programu).
2. Przekręcić **programator** na nowo wybrany program.
3. Nacisnąć przycisk **Start M**.

Wybór programu

Wybór



Przebieg programu

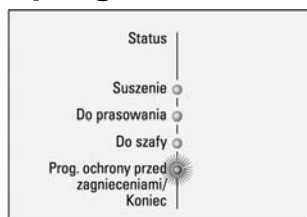

Dla zapewnienia optymalnych efektów suszenia suszarka wyposażona jest w różne programy i funkcję dodatkową **Ochrona J** (strona 19).

Stosowane przez nas programy suszenia zaprojektowane są przy uwzględnieniu ochrony prania i minimalnego zużycia energii. Z uwagi na ciepło pozostałe po suszeniu pranie wydaje się bardziej wilgotne, niż jest w rzeczywistości.

Jeśli po suszeniu pranie nadal nie spełnia oczekiwań należy zastosować następny, wyższy program suszenia lub dodatkowo program czasowy.

Przy programach standardowych suszarka współpracuje z elektronicznym systemem czujnikowym, który stale kontroluje wilgotność prania. Zakończenie suszenia następuje automatycznie, bezpośrednio po osiągnięciu ustawionego stopnia suchości. Stan wykonywania programu wskazywany jest za pomocą lampek wskaźnikowych (LED).

Suszarka wyposażona jest w automatyczną funkcję zabezpieczenia przed zgnieceniami (spulchnianie/koniec). Działa ona, gdy po suszeniu pranie nie zostanie natychmiast wyjęte z bębna.

Przez okres 1 godziny bęben w dalszym ciągu obraca się w określonych odstępach czasu. Najpóźniej po tym czasie pranie powinno zostać wyjęte.

Do momentu wyjęcia pranie pozostaje spulchnione i puchate.

Programy standardowe


Pranie gotowane i kolorowe z bawełny lub płótna lnianego 3-5 kg. W przypadku tekstyliów wrażliwych na działanie temperatury należy nacisnąć przycisk Ochrona J .		Programy standardowe Bawełna
Bielizna pościelowa i stołowa, ręczniki	Pranie: przewidziane do maglowania	Do prasowania
Bielizna pościelowa i stołowa, ręczniki, koszulki T-shirt, koszulki polo, ubrania robocze	przewidziane do prasowania	Do prasowania
Koszulki T-shirt, koszulki polo, sukienki, spodnie, ubrania robocze, bielizna	nie przewidziane lub przewidziane wyłącznie do lekkiego prasowania	Do szafy
Ręczniki frotowe, szmatki i ręczniki, bielizna pościelowa, bielizna osobista, bawełniane skarpetki	nie przewidziane do prasowania, grube, wielowarstwowe	Bardzo suche
Frotowe płaszcze kąpielowe i frotowa bielizna pościelowa Żadnej bielizny ani skarpetek	szczególnie grube lub wielowarstwowe	Extra suche
Rzeczy łatwe do prania (bez prasowania) z tkanin syntetycznych i mieszanych, bawełny np. Wiskoza, cupro, modal, poliester do 2,5 kg		Program czasowy Syntetyki
Spodnie, sukienki, spódnice, koszule	Pranie: Przewidziane do prasowania	Do prasowania
Spodnie, sukienki, spódnice, koszule Bluzy, wyroby górskie, legginsy, Odzież sportowa z dużym udziałem włókien syntetycznych	Nie przewidziana lub przewidziana wyłącznie do lekkiego prasowania	Lekko wysuszone
Koszule, bluzy, odzież sportowa	nie przewidziane do prasowania,	Do szafy
Bielizna pościelowa i stołowa, ubrania treningowe, skafandry, obrusy bawełniane skarpetki	nie przewidziane do prasowania, grube, wielowarstwowe	Bardzo suche

Programy czasowe

Już przesuszone tekstylia o małej wilgotności, pojedyncze małe sztuki prania, jak ręczniki kąpielowe, ubrania kąpielowe, ściereki, tekstylia wielowarstwowe z włókna akrylowego. W przypadku tekstyliów wrażliwych na działanie temperatury należy nacisnąć przycisk Ochrona J.	Ciepły nadmuch (regulowany w krokach 10 minutowych do 60 minut)
Odświeżanie i wentylowanie ubrania małoszzonego. Do wszystkich rodzajów tekstyliów.	Zimny nadmuch (ustawiany jednokrotnie na 10 minut)

Funkcja dodatkowa

Przycisk Ochrona J

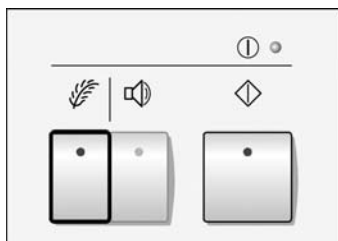

W przypadku tekstyliów wrażliwych na działanie temperatury (np. włókien akrylowych) należy nacisnąć przycisk **Ochrona J**.


Należy przestrzegać zaleceń odnośnie pielęgnacji tekstyliów .

Temperatura zostaje zredukowana, a czas suszenia wydłużony.



Funkcja jest aktywna dopóki przycisk nie zostanie ponownie naciśnięty.

Przycisk Sygnał K

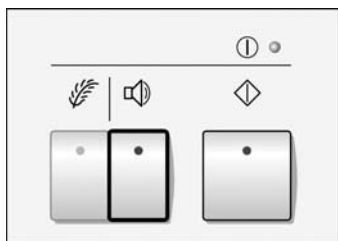

Naciśnięcie tego przycisku K powoduje wyłączenie sygnału dźwiękowego.

Czyszczenie i pielęgnacja

Czyszczenie suszarki



Niebezpieczeństwo wybuchu!


Niebezpieczeństwo wybuchu spowodowane rozpuszczalnikami.

W żadnym wypadku do czyszczenia nie wolno używać rozpuszczalników.

Niewłaściwe czyszczenie powoduje uszkodzenie suszarki. Suszarki nie wolno spryskiwać strumieniem wody! Nie wolno stosować żadnych środków szorujących, ani uniwersalnych środków czyszczących.

- ❑ Obudowę i pulpit sterowniczy należy czyścić łagodnym środkiem czyszczącym i miękką szmatką.

Sitko do kłacek

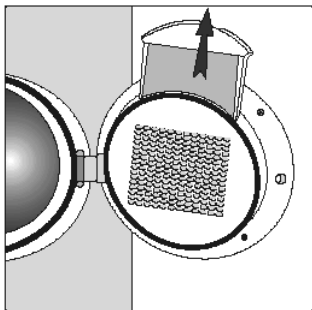

Sitko do kłacek (filtr) należy czyścić po każdym suszeniu.

W czasie używania prania następuje ścieranie włókien (kłaczek z prania). Starte kłaczeki uwalniane są w czasie suszenia i gromadzą się w filtrze.

Zanieczyszczony filtr powoduje wydłużenie czasu suszenia i większe zużycie energii.

1. Otworzyć drzwi.
2. Wyciągnąć filtr w kierunku do góry.
3. Usunąć kłaczeki (przetrzeć filtr ręką).
4. Włożyć filtr (pasuje tylko w jednym kierunku).
5. Zamknąć drzwi.

Oświetlenie wewnętrzne bębna



Wymiana żarówki



Niebezpieczeństwo spowodowane prądem elektrycznym!

W celu wymiany żarówki należy wyciągnąć wtyczkę przewodu zasilającego lub wyłączyć bezpiecznik w instalacji domowej.



Nie należy eksploatować suszarki bez założonej osłony lampy!

- ☐ Otworzyć drzwi.
- ☐ Wykręcić kołpak poprzez otwór napełnieniowy (we wnętrzu suszarki).

- ☐ Wymienić żarówkę.



Wolno stosować wyłącznie żarówki o mocy 10W.

- ☐ Włożyć i przykręcić kołpak.



Należy zwrócić uwagę na dobre przyleganie uszczelnienia. Wnikająca wilgoć mogłaby spowodować zwarcie.

Co robić gdy...

Co robić gdy ...	Przyczyna	Sposób przeciwdziałania
Lampka wskaźnikowa Nie świeci się przy włączeniu urządzenia.	Wtyczka przewodu zasilającego nie jest podłączona do gniazda.	Wsunąć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda.
	Nie został ustawiony żaden program suszenia.	Przekręcić programator na wybrany program.
	Zadziałanie bezpiecznika instalacji domowej.	Włączyć / wymienić bezpiecznik.
Nie można uruchomić suszarki.	Nie naciśnięto przycisku start M.	Nacisnąć przycisk.
	Nie został ustawiony żaden program suszenia.	Przekręcić programator na wybrany program.
	Nie zostały zamknięte drzwi suszarki.	Zamknąć drzwi.
	Temperatura otoczenia poniżej 5°C.	Zwiększyć temperaturę w pomieszczeniu.
Duży wzrost wilgotności w pomieszczeniu.	Pomieszczenie nie jest wystarczająco wentylowane.	Wentylować pomieszczenie w wystarczającym stopniu.
Drzwi otwierają się samoczynnie.	Tłok zamykający nie zatrzaskuje się.	Docisnąć drzwi do momentu słyszalnego zatrzaśnięcia tłoka zamykającego.
Cel suszenia nie został osiągnięty lub czas suszenia jest zbyt długi.	Zatkanie filtra.	Oczyszczyć filtr (strona 18).

Co robić gdy ...	Przyczyna	Sposób przeciwdziałania
Stopień suszenia nie odpowiada Państwa oczekiwaniom	Temperatura otoczenia powyżej 30°C.	Należy zapewnić wystarczającą wentylację.
	Ustawienie nieodpowiedniego programu.	Ustawić program suszenia za pomocą informacji programowej (od strony 16).
	Zanik zasilania przez wiele godzin.	Ponownie uruchomić program poprzez naciśnięcie przycisku Start.
	Pranie wydaje się bardziej wilgotne niż jest w rzeczywistości.	Jeśli po ostygnięciu pranie nadal nie jest odpowiednio wysuszone, należy ponownie ustawić czas suszenia.
Pranie wysuszone nierównomiernie	Suszono - zbyt duże ilości prania - tylko duże sztuki prania - sztuki prania o różnej strukturze włókien	Należy suszyć - mniejszą ilość prania - duże i małe sztuki prania razem. - sztuki prania zgodnie z ich strukturą włókien.
Woda kondensacyjna w przewodzie wylotowym powietrza.	Przewód wylotowy powietrza jest zbyt długi.	Ustawić suszarkę w taki sposób, aby długość przewodu wylotowego powietrza wynosiła maksymalnie 2 m.



Niebezpieczeństwo spowodowane prądem elektrycznym!

Przeprowadzanie napraw należy zlecać wyłącznie do serwisu lub autoryzowanym fachowcom.

Jeśli zakłócenia nie można usunąć we własnym zakresie lub wymagana jest naprawa:

- ☐ Ustawić **programator** na pozycji **Wył.**
- ☐ Wyciągnąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda wtykowego.
- ☐ Wezwać serwis (strona 24).

Serwis

Przed wezwaniem serwisu należy sprawdzić, czy zakłócenia nie można usunąć we własnym zakresie. (patrz od strony 22)

W przypadkach wymagających jedynie porady, ponoszą Państwo koszty wezwania technika również okresie gwarancyjnym.

Do serwisu należy podać numer wyrobu (E-Nr.) oraz numer fabryczny (FD) urządzenia.

Dane te znajdują się na otoczonym grubą ramką polu tabliczki urządzenia na ramie drzwi (widoczna przy otwarciu drzwi).

E-Nr. _____	FD _____
Numer wyrobu	Numer fabryczny

W tym miejscu należy zanotować numery posiadanego urządzenia.

Podanie numeru wyrobu i numeru fabrycznego umożliwia uniknięcie niepotrzebnych dojazdów. Można zaoszczędzić związane z tym koszty dodatkowe.

Dalsze informacje można znaleźć na stronie internetowej naszej firmy:

<http://www.siemens.de/hausgeraete>

lub

w centrach serwisowych naszej firmy.

Usługi nasze oferujemy również po upływie okresu gwarancyjnego, o ile nie są dostępne inne warsztaty naprawcze.

Dane techniczne

Wielkość	Wartość
Wysokość	85 cm (regulowana)
Szerokość	60 cm
Głębokość	59 cm
Ciężar	ok. 45 kg
Nominalna ilość napełniania	5 kg
Napięcie przyłączeniowe, moc przyłączowa, bezpiecznik	patrz tabliczka identyfikacyjna

Parametry zużycia	Prędkość obrotowa wirówki w obrotach / minutę (pozostała wilgotność)	Zużycie energii w kWh
Pranie gotowane / kolorowe 5 kg	800 (ok. 70%)	3,35
Do szafy	1000 (ok. 62%)	3,00
	1200 (ok. 55%)	2,70
	1400 (ok. 50%)	2,35
	1600 (ok. 47%)	2,30

Dane te stanowią wartości średnie pomierzone w warunkach normalnych. Możliwe są wahania do 10%.

Ustawianie i podłączanie

Zalecenia odnośnie bezpieczeństwa



Niebezpieczeństwo zranienia!

Suszarka jest ciężka.

Nie wolno unosić jej samemu.

Nie wolno unosić jej za wystające podzespoły (np. drzwi) – **niebezpieczeństwo złamania**.



Niebezpieczeństwo potknięcia!

Niebezpieczeństwo potknięcia o zwisające przewody lub węże.

Luźno zwisające kable i węże należy przymocować.

Sprawdzić suszarkę pod względem uszkodzeń powstałych w transporcie.

Suszarki z widocznymi uszkodzeniami nie wolno podłączać. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do wyspecjalizowanego sprzedawcy.

Przed przystąpieniem do transportowania suszarkę należy całkowicie opróżnić.

Ustawianie suszarki



Urządzenia nie wolno ustawiać za drzwiami ryglowanymi, za drzwiami przesuwными lub drzwiami, których zawiasy znajdują się od wewnątrz.





Urządzenie ustawić w taki sposób, aby drzwi suszarki otwierały się swobodnie.



Pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie powinno posiadać dobrą wentylację, aby zapobiec przedostawaniu się gazów, które są odprowadzane przez urządzenia gazowe z otwartym ogniem (kominek).

- ❑ Urządzenie musi stać poziomo na podłodze. Do poziomowania należy użyć poziomnicy. Nóżki wyposażone są w regulację wysokości. W razie potrzeby należy wykorzystać je do ustawiania w następujący sposób:
- ❑ Odkręcić nakrętki zabezpieczające.
- ❑ Przekręcać nóżki do momentu wyrównania wysokości maszyny.
- ❑ Ponownie dokręcić nakrętki zabezpieczające.

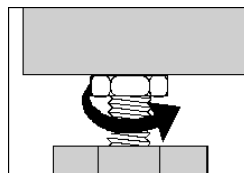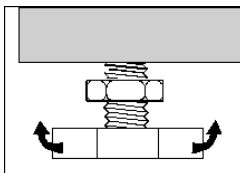

- ❑ Przewodu zasilającego nie wolno zaciskać pomiędzy suszarką i ścianą.
- ❑ Minimalna odległość króćca odpowietrzającego od ściany wynosi 10 cm.



Należy zapewnić zawsze łatwy dostęp do gniazda wtykowego ze stykiem ochronnym.



Suszarka nie nadaje się do wbudowywania w zabudowę meblową ani ustawiania na innych urządzeniach.

Zestaw połączeniowy kolumny piorąco-suszącej

Nr zamów.: WZ 20260

Montaż węża odpowietrzającego

Przewód wylotowy
powietrza:

Nr zamów.: WZ 20180


Przystawka: 494355
(opcjonalna)

- ❑ W celu zmniejszenia zapotrzebowania miejsca suszarkę można ustawić na pralce firmy Siemens o takich samym wymiarach podstawy.



Niebezpieczeństwo zranienia!

- ❑ Ze względów bezpieczeństwa ustawienie suszarki na pralce musi zostać przeprowadzone przez fachowca. Suszarkę należy zawsze mocować do pralki za pomocą zestawu połączeniowego.
- ❑ Otwory wylotowe powietrza znajdują się w lewej ścianie bocznej oraz w ścianie tylnej suszarki.
- ❑ Po ustawieniu suszarki należy wybrać odpowiedni otwór wylotowy powietrza.
- ❑ Wkręcić przewód wylotowy powietrza (patrz wyposażenie specjalne) lub przystawkę bezpośrednio w wybrany otwór wylotowy powietrza. – Obrót zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.
- ❑ Zamknąć pozostały otwór wylotowy powietrza za pomocą dostarczonej pokrywki.

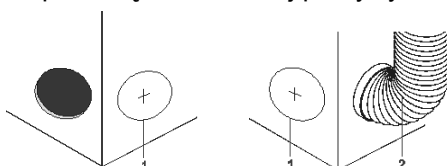

1 Pokrywa z tworzywa sztucznego

2 Przewód wylotowy powietrza

- ❑ Wyprowadzić przewód wylotowy powietrza bez załamań na zewnątrz. Przewód wylotowy powietrza wolno układać wyłącznie poziomo lub pionowo do góry; w żadnym wypadku nie wolno go przewieszać.
- ❑ Długość przewodu wylotowego powietrza nie może wynosić więcej niż 2 m.
- ❑ Przewód wylotowy powietrza należy układać w taki sposób, aby na wylot powietrza nie oddziaływało żadne bezpośrednie przeciwcisnienie (np. wiatr).

Podłączenie do instalacji elektrycznej

- ❑ Urządzenie należy podłączać wyłącznie do przepisowo zainstalowanego gniazda wtykowego z zestykiem ochronnym.
- ❑ Należy zwrócić uwagę na to, aby napięcie w miejscu ustawienia urządzenia zgadzało się z napięciem podanym na tabliczce urządzenia (widoczna przy otwartych drzwiach urządzenia). Na tabliczce tej podane są również moc przyłączowa, jak również wymagany bezpiecznik topikowy względnie automatyczny.
- ❑ Należy sprawdzić, czy wtyczka i gniazdo wtykowe pasują do siebie, aby pole przekroju poprzecznego przewodu było wystarczające oraz aby instalacja uziemiająca została prawidłowo zainstalowana.
- ❑ Nie wolno stosować żadnych rozgałęziaczy i przedłużaczy do podłączenia przewodu zasilającego.
- ❑ Wtyczkę przewodu zasilającego należy wyciągać z gniazda wtykowego wyłącznie za uchwyt. Przewodu zasilającego nie wolno podłączać mokrymi rękami!
- ❑ Wymianę przewodu zasilającego należy zlecać wyłącznie do serwisu.
- ❑ Jeśli przewód zasilający tego urządzenia jest uszkodzony, musi zostać on wymieniony przez producenta lub jego dział serwisowy.

