

# Ihr neuer Trockner

**Gratulation** – Sie haben sich für ein modernes, qualitativ hochwertiges Haushaltgerät der Marke Siemens entschieden. Der Kondensationstrockner zeichnet sich durch sparsamen Energieverbrauch aus.

Jeder Trockner, der unser Werk verlässt, wird sorgfältig auf Funktion und einwandfreien Zustand geprüft.

Bei Fragen steht Ihnen unser Kundendienst gern zur Verfügung.

## Umweltgerecht entsorgen

Verpackung umweltgerecht entsorgen.

Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik- Altgeräte (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gekennzeichnet.

Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

Bestimmungsgemäßer

## Gebrauch

- nur im Haushalt;
- nur zum Trocknen von Textilien, die mit Wasser gewaschen wurden.

- ⚠ Kinder nicht mit dem Trockner unbeaufsichtigt lassen!
- ⚠ Haustiere vom Trockner fernhalten!

## Vorbereiten

Installation siehe Seite 8

⚠ Beschädigten Trockner nie in Betrieb nehmen! Informieren Sie Ihren Kundendienst!

**Trockner kontrollieren**

**Netzstecker einstecken**

⚠ Nur mit trockenen Händen! Nur am Stecker anfassen!

**Wäsche sortieren + einfüllen**

Alle Gegenstände aus Taschen entfernen. Auf Feuerzeuge achten! Die Trommel muss vor dem Füllen leer sein!

Siehe Programmübersicht auf Seite 7.

Siehe auch separate Anleitung "Wollekorb" (je nach Modell).

**Programm auswählen + einstellen**

Trockenprogramm auswählen ...

... und individuell anpassen

Starttaste wählen

Alle Tasten sind sensitiv, leichtes Berühren genügt!

**Programmwähler**

**Anzeigefeld**

**Zusatzfunktion wählen**

**Start/Stop**

**Optionen**

**Ändern**

**Zeitvorwahl**

**Signal**

**Verriegelung**

**Trocknungsgrad**

**Schleuderdrehzahl**

**Schon +°C ↓**

**Knitterschutz**

**Statusanzeigen**

**Serviceanzeigen**

**Filter**

**Behälter**

zum Wählen der Einstellungen

zum Ändern aller Einstellungen im Anzeigefeld

1\*–24 Std. Programm-Ende nach ...(\*je nach gewähltem Programm, z.B. Dauer 1:54h → 2h. Immer zur nächsten vollen Stunde wählbar.)

0, 1, 2, 3 Signallautstärke in vier Stufen wählbar (0 = Signal ausgeschaltet)

Ein–Aus Schutz gegen unbefugte Benutzung (Taste **Optionen** für 5 Sekunden gedrückt halten)

0, 1, 2, 3 Feinjustierung des Trocknungsgrades für **Koch/Bunt**, **Pflegeleicht**, **Mix** und **Kurzprogramm**

600–1800 Schleuderdrehzahl mit der in der Waschmaschine geschleudert wurde

Reduzierte Temperatur in zwei Abstufungen für empfindliche Textilien □, z.B. Polyacryl, Polyamid, Elastan, Acetat, bei längerer Trocknungszeit

Reduziert Knittern und verlängert Knitterschutzphase nach Programmende

Anzeigen zum Programmablauf: Trocknen, Bügeltrocknen, Schranktrocknen, Ende/Knitterschutz

Flusensieb und/oder Luftkühler reinigen

Behälter für Kondenswasser leeren

## Trocknen



## Trocknen

### Kondenswasserentleeren

1. Behälter herausziehen und waagrecht halten.
2. Kondenswasser ausgießen.
3. Behälter bis zum Einrasten einschieben.



### Flusensieb reinigen

1. Tür öffnen, Filter herausziehen und aufklappen.
2. Flusen entfernen (mit Hand über Filter streichen).
3. Filter zuklappen, wieder einsetzen und Tür schließen. Stark verschmutzte oder verstopfte Filter mit warmem Wasser durchspülen, gut abtrocknen!



### Trocknerausschalten

Programmwähler auf **Aus** stellen. Feuchte Wäsche nicht im Trockner belassen!



### Wäsche entnehmen

Durch die automatische Knitterschutz-Funktion wird die Trommel in bestimmten Zeitabständen bewegt, die Wäsche bleibt während einer Stunde locker und flauschig (bei zusätzlich gewählter Funktion **Knitterschutz** zwei Stunden – je nach Modell).

**Programmende** sobald im Anzeigefeld → leuchtet

### Wäsche nachlegen oder entnehmen

1. Tür öffnen, der Trocknungsvorgang wird abgebrochen.
2. Wäsche nachlegen oder entnehmen und Tür schließen.
3. Bei Bedarf Programm und Zusatzfunktionen neu wählen.
4. Taste **Start/Stop** wählen.

⚠ Trommel und Tür können heiß sein.

## Hinweise zur Wäsche...

### Kennzeichnung von Textilien

**Pflegehinweise des Herstellers beachten!**

- ☉ Trocknen mit normaler Temperatur.
- ☉ Trocknen mit niedriger Temperatur → zusätzlich **Schon** wählen.
- ☒ Nicht maschinell trocknen.

Folgende Textilien nicht im Trockner trocknen:

- ⚠ Luftundurchlässige Textilien (z.B. gummiert).
- ⚠ Empfindliche Gewebe (Seide, synthetische Gardinen) → Knitterbildung!
- ⚠ Tropfnasse Wäsche → Hoher Energieverbrauch!
- ⚠ Överschmutzte Wäsche.

### Tipps zum Trocknen

- Für gleichmäßiges Trocknungsergebnis, Wäsche nach Gewebeat und Trocknungsprogramm sortieren.
- Reißverschlüsse, Haken und Ösen schließen, Bezüge zuknöpfen, Stoffgürtel, Schürzenbänder usw. zusammenbinden.
- Pflegeleichte Wäsche nicht über trocknen → Knittergefahr! Wäsche an der Luft nach trocknen lassen.
- Wäsche nach dem Trocknen nicht sofort bügeln, einige Zeit zusammenlegen → Restfeuchte verteilt sich dann gleichmäßig.
- Gewirkte Textilien (z.B. T-Shirts, Trikotwäsche) laufen beim ersten Trocknen oft ein → Nicht Programm **Extra trocken** verwenden.
- Gestärkte Wäsche ist nur bedingt für Trockner geeignet → Stärke hinterlässt einen Belag, der die Trocknung beeinträchtigt.
- Bei geringer Beladung Zeitprogramm benutzen.

### Umweltschutz / Sparhinweise

- Vor dem Trocknen Wäsche in der Waschmaschine gründlich schleudern → Höhere Schleuderdrehzahlen verkürzen die Trocknungszeit und senken den Energieverbrauch, auch pflegeleichte Wäsche schleudern.
- Maximal empfohlene Füllmenge nutzen, aber nicht überschreiten → Seite 7, "Programm-übersicht".
- Während des Trocknens Raum gut belüften.
- Flusenfilter nach jedem Trocknungsvorgang reinigen → Seite 4.
- Luftkühler sauber halten → Seite 6 "Pflege und Reinigung".
- Zufuhr der Kühlluft frei halten → Kühlgitter nicht zustellen oder zukleben.

## Pflege und Reinigung

⚠ Nur im ausgeschalteten Zustand!

### Trocknergehäuse, Bedienfeld, Kühlgitter

- Mit weichem, feuchtem Lappen abreiben.
- Keine scharfen Reinigungs-/ Lösungsmittel verwenden.
- Waschmittel- und Reinigerreste sofort entfernen.
- Beim Trocknen kann sich zwischen Fenstern und Dichtung gelegentlich Wasser ansammeln. Dies beeinträchtigt die Funktion Ihres Trockners in keiner Weise!

Schutzfilter 3 – 4 mal im Jahr reinigen oder wenn nach Reinigen des Flusensiebs blinkt.

### Luftkühler / Schutzfilter

Zum Reinigen nur den Schutzfilter herausnehmen! Reinigung des sich hinter dem Schutzfilter befindlichen Luftkühlers einmal im Jahr!

- Trockner abkühlen lassen.
- Restwasser kann austreten, saugfähiges Tuch unter Wartungsklappe legen.

1. Wartungsklappe entriegeln.
2. Wartungsklappe ganz öffnen.



3. Beide Verschlusshebel zueinander drehen.
4. Schutzfilter / Luftkühler herausziehen.



⚠ Schutzfilter und Luftkühler nicht beschädigen! Nur mit warmem Wasser reinigen, keine harten/scharfkantigen Gegenstände verwenden!

5. Schutzfilter / Luftkühler vollständig reinigen, Wasser gut abtropfen lassen.
6. Dichtungen reinigen.
7. Schutzfilter / Luftkühler wieder einschieben, Griff unten!
8. Beide Verschlusshebel zurück drehen.



9. Wartungsklappe schließen bis Verriegelung einrastet.



Nach dem Trocknen: Wäsche ...	Koch / Bunt	Pflegeleicht	Mix	Glätten	Outdoor	Wolle finish	Kurzprogramm	Wolle im Korb	Zeitprogramm
bügeln	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
leicht nachbügeln	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
nicht bügeln	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
mangeln	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑

max. 7 kg	max. 3,5 kg	max. 3 kg
Für Koch- und Buntwäsche aus Baumwolle oder Leinen.	Für bügelfreie Wäsche aus Synthetik- und Mischgewebe, Baumwolle.	Für gemischte Wäscheposten aus Baumwolle und pflegeleichten Textilien (Mix).
Bügeltrocknen	Bügeltrocknen	Schranktrocknen / Bügeltrocknen
Schranktrocknen	Schranktrocknen	Schranktrocknen
Schranktrocknen + Extra trocken	Schranktrocknen	Schranktrocknen

max. 3 kg
Für noch feuchte Baumwoll- oder Leinengewebe und pflegeleichte Textilien. Knitter in Textilien werden reduziert. Textilien werden nicht vollständig getrocknet. Textilien aufhängen!
Für Textilien mit Membranbeschichtung, wasserabweisende Textilien, Funktionsbekleidung, Fleecetextilien (Jacken/Hosen mit herausnehmbarem Innenfutter separat trocknen).
Für waschmaschinenfeste Woll-Textilien. Textilien werden leuchtender, aber nicht getrocknet. Textilien nach Programmende entnehmen und aufhängen.
Für Wäsche, die schnell getrocknet werden soll, z.B. aus Synthetik, Baumwolle oder Mischgewebe.
Nur mit separatem Korb verwenden. Siehe Beschreibung "Wollekorb".
Für vorgeetrocknete, mehrlagige, empfindliche Textilien aus Acrylfaser oder einzelne kleine Wäschestücke. Auch zum Nachtrocknen.

WT46591  
WT46511  
0407 de  
9000 186409

Siemens Electrogeräte GmbH  
Carl-Wey Str. 34  
81739 München / Deutschland

Weitere Informationen und eine Auswahl unserer Produkte finden Sie auf unserer Internetseite:  
<http://www.siemens.de/haushaltsgeraete> oder bei unseren Kundendienst-Zentren  
**Family Line 01805-2223**

7

## Installieren

- Lieferumfang: Trockner, Gebrauchs- und Aufstellanleitung, Wollkorb (je nach Modell).
- Netzstecker nicht eingesteckt!
- Trockner auf Transportschäden prüfen!
- Trockner hat ein hohes Gewicht. Nicht allein anheben!
- Vorsicht vor scharfen Kanten!
- Nicht in frostgefährdetem Raum aufstellen! Gefrierendes Wasser kann zu Schäden führen!
- In Zweifelsfällen vom Fachmann anschließen lassen!
- Trockner nicht an hervorstehenden Bauteilen (z.B. Tür) anheben – Bruchgefahr!

**1. Trockner aufstellen** Alle Zubehörteile aus Trommel nehmen. Trommel muss leer sein!

- Netzstecker muss jederzeit erreichbar sein!
- Auf saubere, ebene und feste Aufstellfläche stellen!
- Kühlgitter vorn am Trockner freihalten.
- Umgebung des Trockners sauberhalten.
- Trockner mit Hilfe der Schraubfüße ausrichten. Wasserwaage verwenden.
- Auf keinen Fall Schraubfüße entfernen!

Sauber und eben  
Kühlgitter freihalten!

**2. Netzanschluss** siehe Sicherheitshinweise Seite 11.

- Vorschriftsgemäß an Wechselstrom-Schutzkontakt-Steckdose anschließen, im Zweifelsfall Steckdose vom Fachmann überprüfen lassen!
- Netzspannung und Spannungsangabe am Geräteschild (siehe Seite 9) müssen übereinstimmen!
- Anschlusswert und erforderliche Sicherung sind auf dem Geräteschild angegeben.

**3. Anschlussleistung umstellen**  
10/16 Ampere

**Absicherung Ihrer Steckdose beachten!**

Rückmeldungen (je nach Modell)

10 A			aus
16 A			blinkt

evtl. mehrmals anwählen.

## Frostschutz/Transport

- Trockner bei Frostgefahr nicht betreiben!
- Vorbereitung**
1. Behälter für Kondenswasser entleeren, siehe Seite 4.
  2. Programmwähler auf beliebiges Programm stellen.
  3. Taste **Start/Stop** wählen → Kondenswasser wird in den Behälter gepumpt.
  4. 5 Min. warten, Behälter für Kondenswasser nochmals leeren.
  5. Programmwähler auf **Aus** stellen.

## Technische Daten

- **Abmessungen (T x B x H)** 60 x 60 x 85 cm (Höhe verstellbar)
  - **Gewicht (netto)** ca. 45 kg
  - **Max. Füllmenge** 7 kg
  - **Behälter für Kondenswasser** 4,2 l
  - **Anschluss-Spannung**
  - **Anschlussleistung**
  - **Absicherung**
  - **Erzeugnisnummer**
  - **Fertigungsnummer**
- siehe Geräteschild

Das Geräteschild finden Sie auf der Rückseite des Trockners.

**Verbrauchswerte** Angaben sind unter Normbedingungen ermittelte Richtwerte. Schwankungen bis zu 10 % sind möglich.

	Schleuderdrehzahl U/min (Restfeuchte)	Trocknungszeit (Min.) mit 8 Min. Abkühlzeit		Energieverbrauch in kWh	
		10 A	16 A	10 A	16 A
<b>Koch/Bunt 7 kg</b>					
Schranktrocknen*	1400 (ca. 50%)	112	89	3,36	3,36
	1000 (ca. 60%)	131	104	3,92	3,92
	800 (ca. 70%)	150	120	4,48	4,48
<b>Bügeltrocknen*</b>					
	1400 (ca. 50%)	93	69	2,42	2,42
	1000 (ca. 60%)	111	82	3,06	3,06
	800 (ca. 70%)	130	94	3,70	3,70
<b>Pflegeleicht 3,5 kg</b>					
Schranktrocknen*	800 (ca. 40%)	48	42	1,35	1,35
	600 (ca. 50%)	60	51	1,65	1,65

\* Prüfprogramme nach DIN EN 61 121 und IEC 61 121

## Trommelinnenbeleuchtung (je nach Modell) (Glühlampe E14, 15W)

Die Trommel wird nach Öffnen oder Schließen der Tür, sowie nach Programmstart beleuchtet; erlischt selbsttätig.

## Optionales Zubehör

- Bestell-Nr.
- WZ 20160 Anschlussgarnitur für Kondensatablauf**  
Das Kondenswasser wird direkt über einen Schlauch abgeleitet.
  - WZ 20310 Verbindungssatz Wasch-Trocken-Säule**  
Der Trockner kann platzsparend auf eine geeignete Waschmaschine gleicher Tiefe und Breite gestellt werden.
  - WZ 20300**  
Wie WZ 20310, aber mit ausziehbarer Arbeitsplatte.
  - WZ 20290 Abdeckung für Unterbau**  
Der Trockner kann in eine Küchenzeile untergebaut werden.

## Was tun wenn...


- Reparaturen nur vom Kundendienst oder von autorisierten Fachkräften durchführen lassen!** Bevor Sie den Kundendienst rufen, prüfen Sie bitte, ob Sie die Störung nicht selbst beheben können. In Beratungsfällen entstehen Ihnen, auch während der Garantiezeit, Kosten für einen Technikereinsatz. Geben Sie bitte dem Kundendienst die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) des Gerätes an (siehe Innenseite der Tür).
- Anzeigelampe **Start/Stop** leuchtet nicht. Netzstecker eingesteckt? Programm gewählt? Sicherung in der Wohnung nachprüfen.
- Symbol und Anzeigelampe **Start/Stop** blinken. Behälter für Kondenswasser entleeren. Falls vorhanden, Schlauch für Kondensatablauf überprüfen (Knick).
- Symbol und Anzeigelampe **Start/Stop** blinken. Luftkühler reinigen, Seite 6 "Pflege und Reinigung". Flusensieb reinigen, Seite 4.
- Trockner startet nicht. Taste **Start/Stop** gewählt? Tür geschlossen? Programm eingestellt? Umgebungstemperatur höher als 5 °C? Trockner waagrecht ausrichten. Dichtung Luftkühler reinigen.
- Tür öffnet sich selbsttätig. Tür zudrücken bis hörbar eingerastet.
- Trockenziel wurde nicht erreicht oder Trocknungszeit zu lang. Flusensieb/Luftkühler reinigen, Seite 4/6. Behälter für Kondenswasser entleeren. Wasserablauf prüfen (wenn vorhanden). Umgebungstemperatur über 30 °C → Ausreichend Belüften. Evtl. Kühlgitter versperrt → Freihalten. Ungeeignetes Programm eingestellt? Seite 7. Trockner zu eng eingebaut? Für Luftzirkulation sorgen. Netzausfall → Trockner neu starten.
- Wäsche feucht. Nächst höheres Trocknungsprogramm verwenden oder zusätzlich das Zeitprogramm, Seite 7. Warme Wäsche fühlt sich feuchter an, als sie tatsächlich ist!
- Feuchtigkeit im Raum steigt stark an. Raum ausreichend lüften. Kühlgitter versperrt → Freihalten. Vergewissern, dass Luftkühler eingesetzt ist.
- Eine oder mehrere Anzeigelampen für den Programmstatus blinken. Filter und Luftkühler reinigen, Seite 4/6. Aufstellbedingungen prüfen, Seite 8. Ausschalten, abkühlen lassen, wieder einschalten, Programm neu starten.
- Innenbeleuchtung (je nach Modell) funktioniert nicht? Netzstecker ziehen. Abdeckkappe im Innenraum über der Tür abklappen (mit Torx 20 Schraubendreher) und Glühlampe austauschen. Abdeckkappe schließen.
- Wenn eine Störung nicht selbst behoben werden kann oder eine Reparatur erforderlich ist:
  - Programmwähler auf **Aus** stellen.
  - Netzstecker aus Steckdose ziehen.

## Sicherheitshinweise

- Notfall**  
**Trockner NUR...** - Sofort Netzstecker aus Steckdose ziehen oder Sicherung unterbrechen.  
- In Innenräumen des Haushalts einsetzen.  
- Zum Trocknen von Textilien verwenden.
- Trockner NIE...** - Für andere Zwecke als oben beschrieben verwenden.  
- In der Technik oder den Eigenschaften abändern.
- Gefahren** - Kinder und nicht instruierte Personen dürfen den Trockner nicht benutzen.  
- Kinder nicht mit dem Trockner unbeaufsichtigt lassen.  
- Haustiere vom Trockner fernhalten.  
- Alle Gegenstände aus Taschen der Textilien entfernen. Besonders auf Feuerzeuge achten → Explosionsgefahr!  
- Nicht auf Tür lehnen oder setzen → Kippgefahr!  
- Die Tür vorsichtig öffnen. Es kann heißer Dampf austreten.  
- Unter 0°C sind Frostschäden möglich.
- Installation** - Lose Leitungen oder Schläuche befestigen, sonst Stolpergefahr.
- Netzanschluss** - Trockner vorschriftsmäßig an Wechselstrom-Schutzkontakt-Steckdose anschließen, da sonst Sicherheit nicht gewährleistet.  
- Leitungsquerschnitt muss ausreichen.  
- Nur Fehlerstrom-Schutzschalter mit diesem Zeichen verwenden:   
- Netzstecker und Steckdose müssen zusammenpassen.  
- Keine Vielfachstecker-/kupplungen und/oder Verlängerungsleitungen verwenden.
- Betrieb** - Netzstecker nicht mit feuchten Händen anfassen.  
- Netzstecker nie an Leitung aus Steckdose ziehen.  
- Netzleitung nicht verletzen.  
- Füllen Sie *nur Wäsche* in die Trommel ein. Prüfen Sie den Inhalt, bevor Sie den Trockner einschalten.  
- Trockner nicht verwenden, wenn Wäsche mit Lösungsmittel, Öl, Wachs, Fett oder Farbe in Berührung kam (z.B. Haarfestiger, Nagellackentferner, Fleckenentferner, Waschbenzin etc.) → Feuer-/Explosionsgefahr!  
- Gefahr durch Staub (z.B. Kohlenstaub, Mehl): Trockner nicht verwenden → Explosionsgefahr!  
- Trockner nicht verwenden, wenn Wäsche Schaumstoff-/gummi enthält → Elastisches Material kann zerstört werden und Trockner kann durch mögliche Verformung des Schaumstoffes beschädigt werden.
- Defekt** - Trockner nach Programmende ausschalten.  
- Kondenswasser ist kein Trinkwasser!  
- Trockner bei Defekt oder Verdacht auf Defekt nicht verwenden, Reparatur nur durch Kundendienst.  
- Trockner mit defekter Netzleitung nicht einsetzen. Defekte Netzleitung nur durch Kundendienst ersetzen lassen, um Gefahren zu vermeiden.  
- Vor Auswechseln der Glühlampe der Innenbeleuchtung unbedingt Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Ersatzteile Entsorgen** - Aus Sicherheitsgründen nur Original-Ersatzteile und -Zubehör verwenden.  
- Trockner: Netzstecker ziehen, **danach** Netzleitung am Gerät abschneiden. Bei öffentlicher Entsorgungsstelle entsorgen.  
- Verpackung: Kindern keine Verpackungsteile überlassen → Erstickungsgefahr!  
- Alle Materialien sind umweltverträglich und wieder verwertbar. Umweltgerecht entsorgen.

# SIEMENS

## Gebrauchs- und Aufstellanleitung

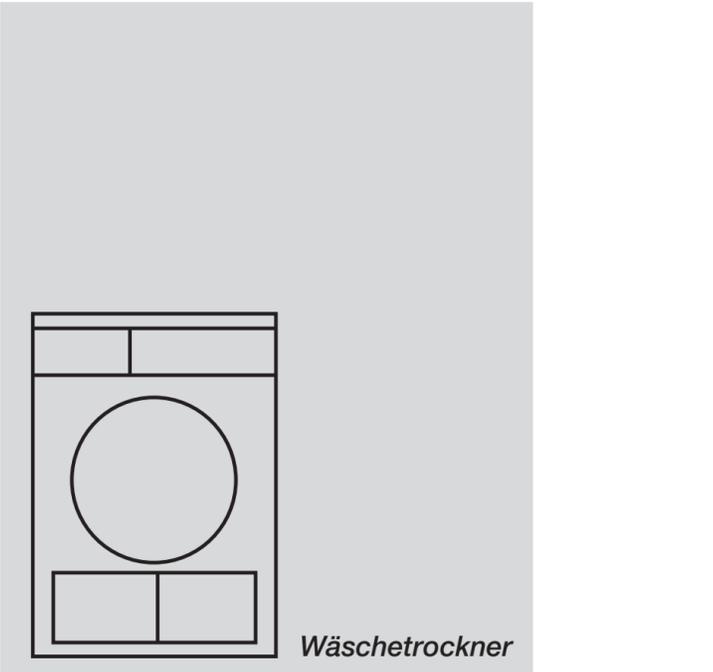

Wäschetrockner

**Trockner erst nach dem Lesen dieser Anleitung in Betrieb nehmen!**  
Hinweise auf Seite 11 beachten!

# Ihr neuer Trockner

**Gratulation** – Sie haben sich für ein modernes, qualitativ hochwertiges Haushaltgerät der Marke Siemens entschieden. Der Kondensationstrockner zeichnet sich durch sparsamen Energieverbrauch aus.

Jeder Trockner, der unser Werk verlässt, wird sorgfältig auf Funktion und einwandfreien Zustand geprüft.

Bei Fragen steht Ihnen unser Kundendienst gern zur Verfügung.

## Umweltgerecht entsorgen

Verpackung umweltgerecht entsorgen.

Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik- Altgeräte (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gekennzeichnet.

Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.



## Bestimmungsgemäßer

# Gebrauch

- nur im Haushalt;
- nur zum Trocknen von Textilien, die mit Wasser gewaschen wurden.

- ⚠ - Kinder nicht mit dem Trockner unbeaufsichtigt lassen!
- Haustiere vom Trockner fernhalten!

# Vorbereiten

Installation siehe Seite 8

⚠ Beschädigten Trockner nie in Betrieb nehmen!  
Informieren Sie Ihren Kundendienst!

⚠ Nur mit trockenen Händen!  
Nur am Stecker anfassen!



Alle Gegenstände aus Taschen entfernen.  
Auf Feuerzeuge achten!  
Die Trommel muss vor dem Füllen leer sein!

Siehe Programmübersicht auf Seite 7.

Siehe auch separate Anleitung "Wollekorb" (je nach Modell).

## Wäsche sortieren

## Inhalt


Seite

- Vorbereiten ..... 2
- Programme einstellen ... 2
- Nach dem Trocknen .... 4
- Hinweise zur Wäsche ... 5
- Pflegen und Reinigen ... 6
- Programmübersicht .... 7
- Installieren ..... 8
- Technische Daten ..... 9
- Optionales Zubehör .... 9
- Was tun wenn... ..... 10
- Sicherheitshinweise... 11

## Programm auswählen +

Trockenprogramm

... und individuelle

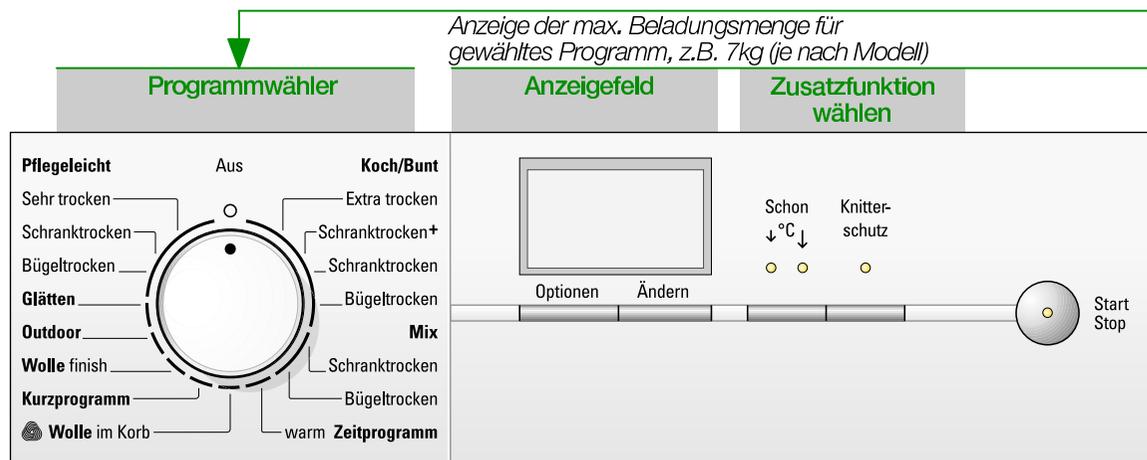

Anzeige der max. Beladungsmenge für gewähltes Programm, z.B. 7kg (je nach Modell)

Alle Tasten sind sensibel für leichtes Berühren

Start

zum Wählen der Einstellungen

zum Ändern aller Einstellungen im Anzeigefeld

**1\*–24 Std.** Programm-Ende nach ...(\*je nach gewähltem Programm, z.B. Dauer 1:54h → 2h. Immer zur nächsten vollen Stunde wählbar.)

**0, 1, 2, 3** Signallautstärke in vier Stufen wählbar (0 = Signal ausgeschaltet)

**Ein–Aus** Schutz gegen unbefugte Benutzung (Taste **Optionen** für 5 Sekunden gedrückt halten)

**0, 1, 2, 3** Feinjustierung des Trocknungsgrades für **Koch/Bunt**, **Pflegeleicht**, **Mix** und **Kurzprogramm**

**600–1800** Schleuderdrehzahl mit der in der Waschmaschine geschleudert wurde

■ **Optionen**

■ **Ändern**

**Zeitvorwahl** ⌚

**Signal** 🔊

**Verriegelung** 🔒 (je nach Modell)

**Trocknungsgrad** ☀

**Schleuderdrehzahl** 🌀

■ **Schon** ↓°C ↓

■ **Knitterschutz**

■ **Statusanzeigen**

■ **Serviceanzeigen**

■ **Filter**

■ **Behälter**

Reduzierte Temperatur in zwei Abstufungen für Textilien ☑, z.B. Polyacryl, Polyamid, Elastan, längerer Trocknungszeit

Reduziert Knittern und verlängert Knitterschutz nach Programmende

Anzeigen zum Programmablauf: Trocknen, Bügeltrocken, Schranktrocken, Ein- und Aus

Flusensieb und/oder Luftkühler reinigen  
Behälter für Kondenswasser leeren

# Trocknen

Trockner kontrollieren

Netzstecker anstecken

+ einfüllen

(je nach Modell).

Programme einstellen

Programme auswählen ...

Temperatur individuell anpassen

Wartungstaste wählen

Wartungstaste wählen

Vorsicht für empfindliche Stoffe (z.B. Acetat, bei Trocknungsphase)

Knitterschutz

Kondenswasserbehälter

Türgriff

Trommel

Bedienblende



Wartungsklappe


Kühlgitter

# Trocknen




## Kondenswasserentleeren

1. Behälter herausziehen und waagrecht halten.
2. Kondenswasser ausgießen.
3. Behälter bis zum Einrasten einschieben.

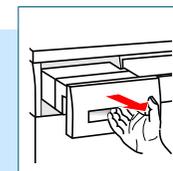


## Flusensieb reinigen

1. Tür öffnen, Filter herausziehen und aufklappen.
2. Flusen entfernen (mit Hand über Filter streichen).
3. Filter zuklappen, wieder einsetzen und Tür schließen. Stark verschmutzte oder verstopfte Filter mit warmem Wasser durchspülen, gut abtrocknen!

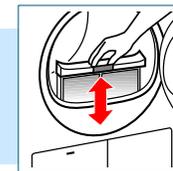

## Trockner ausschalten

- Programmwähler auf **Aus** stellen.  
Feuchte Wäsche nicht im Trockner belassen!

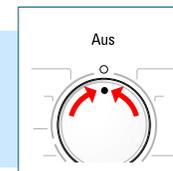

## Wäsche entnehmen

Durch die automatische Knitterschutz-Funktion wird die Trommel in bestimmten Zeitabständen bewegt, die Wäsche bleibt während einer Stunde locker und flauschig (bei zusätzlich gewählter Funktion **Knitterschutz** zwei Stunden – je nach Modell).

**Programmende** sobald im Anzeigefeld → leuchtet



## Wäsche nachlegen oder entnehmen

1. Tür öffnen, der Trocknungsvorgang wird abgebrochen.
2. Wäsche nachlegen oder entnehmen und Tür schließen.
3. Bei Bedarf Programm und Zusatzfunktionen neu wählen.
4. Taste **Start/Stop** wählen.



Trommel und Tür können heiß sein.

# Hinweise zur Wäsche...



## Kennzeichnung von Textilien

### Pflegehinweise des Herstellers beachten!

- Trocknen mit normaler Temperatur.
- Trocknen mit niedriger Temperatur -> zusätzlich **Schon** wählen.
- Nicht maschinell trocknen.



Folgende Textilien nicht im Trockner trocknen:

- Luftundurchlässige Textilien (z.B. gummiert).
- Empfindliche Gewebe (Seide, synthetische Gardinen) -> Knitterbildung!
- Tropfnasse Wäsche -> Hoher Energieverbrauch!
- Ölverschmutzte Wäsche.

## Tipps zum Trocknen

- Für gleichmäßiges Trocknungsergebnis, Wäsche nach Gewebeat und Trocknungsprogramm sortieren.
- Reißverschlüsse, Haken und Ösen schließen, Bezüge zuknöpfen. Stoffgürtel, Schürzenbänder usw. zusammenbinden.
- Pflegeleichte Wäsche nicht über trocknen -> Knittergefahr! Wäsche an der Luft nach trocknen lassen.
- Wäsche nach dem Trocknen nicht sofort bügeln, einige Zeit zusammenlegen -> Restfeuchte verteilt sich dann gleichmäßig.
- Gewirkte Textilien (z.B. T-Shirts, Trikotwäsche) laufen beim ersten Trocknen oft ein -> Nicht Programm **Extra trocken** verwenden.
- Gestärkte Wäsche ist nur bedingt für Trockner geeignet -> Stärke hinterlässt einen Belag, der die Trocknung beeinträchtigt.
- Bei geringer Beladung Zeitprogramm benutzen.

## Umweltschutz / Sparhinweise

- Vor dem Trocknen Wäsche in der Waschmaschine gründlich schleudern -> Höhere Schleuderdrehzahlen verkürzen die Trocknungszeit und senken den Energieverbrauch, auch pflegeleichte Wäsche schleudern.
- Maximal empfohlene Füllmenge nutzen, aber nicht überschreiten -> Seite 7, "Programmübersicht".
- Während des Trocknens Raum gut belüften.
- Flusenfilter nach jedem Trocknungsvorgang reinigen -> Seite 4.
- Luftkühler sauber halten -> Seite 6 "Pflege und Reinigung".
- Zufuhr der Kühlluft frei halten -> Kühlgitter nicht zustellen oder zukleben.

# Pflege und Reinigung

Nur im ausgeschalteten Zustand!



## Trocknergehäuse, Bedienfeld, Kühlgitter

- Mit weichem, feuchtem Lappen abreiben.
- Keine scharfen Reinigungs-/ Lösungsmittel verwenden.
- Waschmittel- und Reinigerreste sofort entfernen.
- Beim Trocknen kann sich zwischen Fenster und Dichtung gelegentlich Wasser ansammeln. Dies beeinträchtigt die Funktionen Ihres Trockners in keiner Weise!


Schutzfilter 3 – 4 mal im Jahr reinigen  
oder wenn nach Reinigen des Flusensiebs blinkt.




## Luftkühler / Schutzfilter

Zum Reinigen nur den Schutzfilter herausnehmen! Reinigung des sich hinter dem Schutzfilter befindlichen Luftkühlers einmal im Jahr!


- Trockner abkühlen lassen.
- Restwasser kann austreten, saugfähiges Tuch unter Wartungsklappe legen.

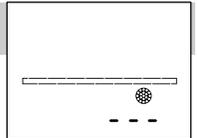

1. Wartungsklappe entriegeln.
2. Wartungsklappe ganz öffnen.

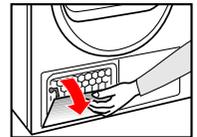

3. Beide Verschlusshebel zueinander drehen.
4. Schutzfilter / Luftkühler herausziehen.

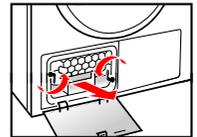



Schutzfilter und Luftkühler nicht beschädigen!  
Nur mit warmem Wasser reinigen, keine harten/scharfkantigen Gegenstände verwenden!

5. Schutzfilter / Luftkühler vollständig reinigen, Wasser gut abtropfen lassen.
6. Dichtungen reinigen.
7. Schutzfilter / Luftkühler wieder einschieben, Griff unten!
8. Beide Verschlusshebel zurück drehen.



9. Wartungsklappe schließen bis Verriegelung einrastet.

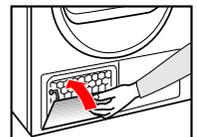

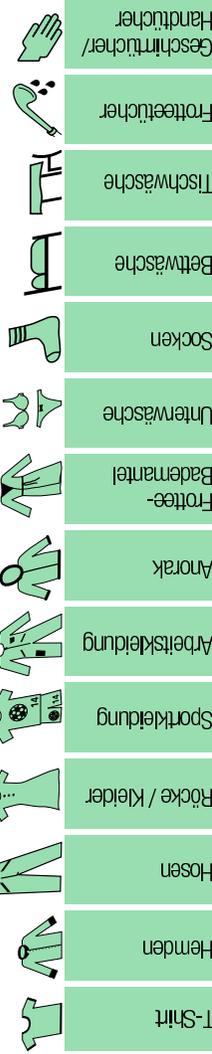

### Nach dem Trocknen: Wäsche ...

- ☑ bügeln
- ☑ leicht nachbügeln
- ☑ nicht bügeln
- ☐ mangeln

Programme	Koch / Bunt	Unterwäsche	Socken	Bettwäsche	Tischwäsche	Frotteetücher	Geschirrtücher
<b>Koch / Bunt</b> max. 7 kg	Für Koch- und Buntwäsche aus Baumwolle oder Leinen.						
Bügeltrocken	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Schranktrocken	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Schranktrocken +	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Extra trocken	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
<b>Pflegeleicht</b> max. 3,5 kg	Für bügelfreie Wäsche aus Synthetik- und Mischgewebe, Baumwolle.						
Bügeltrocken	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Schranktrocken	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Sehr trocken	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
<b>Mix</b> max. 3 kg	Für gemischte Wäscheposten aus Baumwolle und pflegeleichten Textilien (Mix).						
Schranktrocken / Bügeltrocken	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
<b>Glätten</b> max. 3 kg	Für noch feuchte Baumwoll- oder Leinengewebe und pflegeleichte Textilien. Knitter in Textilien werden reduziert. Textilien werden nicht vollständig getrocknet. Textilien aufhängen!						
<b>Outdoor</b> max. 1,5 kg	Für Textilien mit Membranbeschichtung, wasserabweisende Textilien, Funktionsbekleidung, Fleece-Textilien (Jacken/Hosen mit herausnehmbarem Innenfutter separat trocknen).						
<b>Wolle finish</b> max. 3 kg	Für waschmaschinenfeste Wolle-Textilien. Textilien werden flauschiger, aber nicht getrocknet. Textilien nach Programmende entnehmen und aufhängen.						
<b>Kurzprogramm</b> max. 3 kg	Für Wäsche, die schnell getrocknet werden soll, z.B. aus Synthetik, Baumwolle oder Mischgewebe.						
<b>Wolle im Korb</b> max. 1,5 kg	Nur mit separatem Korb verwenden. Siehe Beschreibung "Wollekorb".						
<b>Zeitprogramm</b> warm max. 3 kg	Für vortrocknete, mehrlagige, empfindliche Textilien aus Acrylfaser oder einzelne kleine Wäschestücke. Auch zum Nachtrocknen.						

Weitere Informationen und eine Auswahl unserer Produkte finden Sie auf unserer Internetseite: <http://www.siemens.de/hausgeraete> oder bei unseren Kundendienst-Zentren

Family Line 01805-2223

WT46S591  
WT46S511  
0407 de  
9000 185409

Siemens Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery Str. 34  
81739 München / Deutschland

## Frostschutz/Transport



### Vorbereitung

1. Behälter für Kondenswasser entleeren, siehe Seite 4.
2. Programmwähler auf beliebiges Programm stellen.
3. Taste **Start/Stop** wählen → Kondenswasser wird in den Behälter gepumpt.
4. 5 Min. warten, Behälter für Kondenswasser nochmals leeren.
5. Programmwähler auf **Aus** stellen.



Trockner bei Frostgefahr nicht betreiben!

## Installieren




- Lieferumfang: Trockner, Gebrauchs- und Aufstellanleitung, Wollkorb (je nach Modell).
- Netzstecker nicht eingesteckt!
- Trockner auf Transportschäden prüfen!
- Trockner hat ein hohes Gewicht. Nicht allein anheben!
- Vorsicht vor scharfen Kanten!
- Nicht in frostgefährdetem Raum aufstellen! Gefrierendes Wasser kann zu Schäden führen!
- In Zweifelsfällen vom Fachmann anschließen lassen!
- Trockner nicht an hervorstehenden Bauteilen (z.B. Tür) anheben – Bruchgefahr!

### 1. Trockner aufstellen

- Netzstecker muss jederzeit erreichbar sein!
- Auf saubere, ebene und feste Aufstellfläche stellen!
- Kühlgitter vorn am Trockner freihalten.
- Umgebung des Trockners sauberhalten.
- Trockner mit Hilfe der Schraubfüße ausrichten. Wasserwaage verwenden.
- Auf keinen Fall Schraubfüße entfernen!



Alle Zubehörteile aus Trommel nehmen. Trommel muss leer sein!

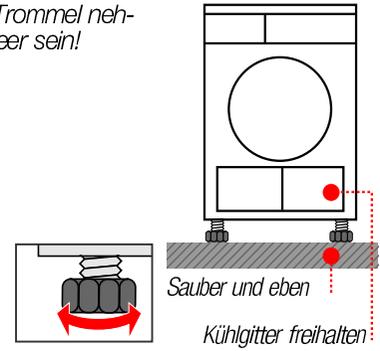

### 2. Netzanschluss

- *siehe Sicherheitshinweise Seite 11.*
- Vorschriftsgemäß an Wechselstrom-Schutzkontakt-Steckdose anschließen, im Zweifelsfall Steckdose vom Fachmann überprüfen lassen!
- Netzspannung und Spannungsangabe am Geräteschild (siehe Seite 9) müssen übereinstimmen!
- Anschlusswert und erforderliche Sicherung sind auf dem Geräteschild angegeben.

### 3. Anschlussleistung umstellen

10/16 Ampere

**Absicherung Ihrer Steckdose beachten!**

auf **Aus** stellen → 1 x nach rechts → gewählt halten und 3 x nach rechts → Ampere einstellen → auf **Aus** stellen

Rückmeldungen (je nach Modell)

10 A	Lo	☐	☐ aus
16 A	hi	☐☐☐	☀ blinkt

Anzeigefeld

evtl. mehrmals anwählen.

# Technische Daten

- **Abmessungen (T x B x H)** 60 x 60 x 85 cm (Höhe verstellbar)
- **Gewicht (netto)** ca. 45 kg
- **Max. Füllmenge** 7 kg
- **Behälter für Kondenswasser** 4,2 l
- **Anschluss-Spannung**
- **Anschlussleistung**
- **Absicherung**
- **Erzeugnisnummer**
- **Fertigungsnummer**

siehe Geräteschild

Das Geräteschild finden Sie auf der Rückseite des Trockners.

## Verbrauchswerte

Angaben sind unter Normbedingungen ermittelte Richtwerte. Schwankungen bis zu 10 % sind möglich.

	Schleuderdrehzahl U/min (Restfeuchte)		Trocknungszeit (Min.) mit 8 Min. Abkühlzeit		Energieverbrauch in kWh	
			10 A	16 A	10 A	16 A
<b>Koch/Bunt 7 kg</b>						
Schrantrocken*	1400	(ca. 50%)	112	89	3,36	3,36
	1000	(ca. 60%)	131	104	3,92	3,92
	800	(ca. 70%)	150	120	4,48	4,48
Bügelrocken*	1400	(ca. 50%)	93	69	2,42	2,42
	1000	(ca. 60%)	111	82	3,06	3,06
	800	(ca. 70%)	130	94	3,70	3,70
<b>Pflegeleicht 3,5 kg</b>						
Schrantrocken*	800	(ca 40%)	48	42	1,35	1,35
	600	(ca 50%)	60	51	1,65	1,65

\* Prüfprogramme nach DIN EN 61 121 und IEC 61 121

## Trommelinnenbeleuchtung (je nach Modell) (Glühlampe E14, 15W)

Die Trommel wird nach Öffnen oder Schließen der Tür, sowie nach Programmstart beleuchtet; erlischt selbstständig.

# Optionales Zubehör

Bestell-Nr.

**WZ 20160 Anschlussgarnitur für Kondensatablauf**  
Das Kondenswasser wird direkt über einen Schlauch abgeleitet.

**WZ 20310 Verbindungssatz Wasch-Trocken-Säule**  
Der Trockner kann platzsparend auf eine geeignete Waschmaschine gleicher Tiefe und Breite gestellt werden.

**WZ 20300**  
Wie WZ 20310, aber mit ausziehbarer Arbeitsplatte.

**WZ 20290 Abdeckung für Unterbau**  
Der Trockner kann in eine Küchenzeile untergebaut werden.

# Was tun wenn...



Reparaturen nur vom Kundendienst oder von autorisierten Fachkräften durchführen lassen!  
Bevor Sie den Kundendienst rufen, prüfen Sie bitte, ob Sie die Störung nicht selbst beheben können. In Beratungsfällen entstehen Ihnen, auch während der Garantiezeit, Kosten für einen Technikeinsatz. Geben Sie bitte dem Kundendienst die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) des Gerätes an (siehe Innenseite der Tür).


- Anzeigelampe Start/Stop leuchtet nicht.** Netzstecker eingesteckt?  
Programm gewählt?  
Sicherung in der Wohnung nachprüfen.
- Symbol [Symbol] und Anzeigelampe Start/Stop blinken.** Behälter für Kondenswasser entleeren  
Falls vorhanden, Schlauch für Kondensatablauf überprüfen (Knick).
- Symbol [Symbol] und Anzeigelampe Start/Stop blinken.** Luftkühler reinigen, Seite 6 "Pflege und Reinigung".  
Flusensieb reinigen, Seite 4.
- Trockner startet nicht.** Taste **Start/Stop** gewählt?  
Tür geschlossen?  
Programm eingestellt?  
Umgebungstemperatur höher als 5 °C?
- Wasser tritt aus.** Trockner waagrecht ausrichten.  
Dichtung Luftkühler reinigen.
- Tür öffnet sich selbstständig.** Tür zudrücken bis hörbar eingerastet.
- Trockenziel wurde nicht erreicht oder Trocknungszeit zu lang.** Flusensieb/Luftkühler reinigen, Seite 4/6.  
Behälter für Kondenswasser entleeren.  
Wasserablauf prüfen (wenn vorhanden).  
Umgebungstemperatur über 30 °C → Ausreichend Belüften.  
Evtl. Kühlgitter versperrt → Freihalten.  
Ungeeignetes Programm eingestellt? Seite 7.  
Trockner zu eng eingebaut? Für Luftzirkulation sorgen.  
Netzausfall → Trockner neu starten.
- Wäsche feucht.** Nächst höheres Trocknungsprogramm verwenden oder zusätzlich das Zeitprogramm, Seite 7.  
Warme Wäsche fühlt sich feuchter an, als sie tatsächlich ist!
- Feuchtigkeit im Raum steigt stark an.** Raum ausreichend lüften.  
Kühlgitter versperrt? → Freihalten.  
Vergewissern, dass Luftkühler eingesetzt ist.
- Eine oder mehrere Anzeigelampen für den Programmstatus blinken.** Filter und Luftkühler reinigen, Seite 4/6.  
Aufstellbedingungen prüfen, Seite 8.  
Ausschalten, abkühlen lassen, wieder einschalten, Programm neu starten.
- Innenbeleuchtung (je nach Modell) funktioniert nicht?** Netzstecker ziehen. Abdeckkappe im Innenraum über der Tür abklappen (mit Torx 20 Schraubendreher) und Glühlampe austauschen. Abdeckkappe schließen.
- Wenn eine Störung nicht selbst behoben werden kann oder eine Reparatur erforderlich ist:**
  - Programmwähler auf **Aus** stellen.
  - Netzstecker aus Steckdose ziehen.



- Notfall**
- Sofort Netzstecker aus Steckdose ziehen oder Sicherung unterbrechen.
- Trockner NUR...**
- In Innenräumen des Haushalts einsetzen.
  - Zum Trocknen von Textilien verwenden.
- Trockner NIE...**
- Für andere Zwecke als oben beschrieben verwenden.
  - In der Technik oder den Eigenschaften abändern.
- Gefahren**
- Kinder und nicht instruierte Personen dürfen den Trockner nicht benutzen.
  - Kinder nicht mit dem Trockner unbeaufsichtigt lassen.
  - Haustiere vom Trockner fernhalten.
  - Alle Gegenstände aus Taschen der Textilien entfernen. Besonders auf Feuerzeuge achten -> Explosionsgefahr!
  - Nicht auf Tür lehnen oder setzen -> Kippgefahr!
  - Die Tür vorsichtig öffnen. Es kann heißer Dampf austreten.
- Installation**
- Unter 0°C sind Frostschäden möglich.
  - Lose Leitungen oder Schläuche befestigen, sonst Stolpergefahr.
- Netzanschluss**
- Trockner vorschriftsmäßig an Wechselstrom-Schutzkontakt-Steckdose anschließen, da sonst Sicherheit nicht gewährleistet.
  - Leitungsquerschnitt muss ausreichen.
  - Nur Fehlerstrom-Schutzschalter mit diesem Zeichen verwenden: 
  - Netzstecker und Steckdose müssen zusammenpassen.
  - Keine Vielfachstecker/-kupplungen und/oder Verlängerungsleitungen verwenden.
  - Netzstecker nicht mit feuchten Händen anfassen.
  - Netzstecker nie an Leitung aus Steckdose ziehen.
  - Netzleitung nicht verletzen.
- Betrieb**
- Füllen Sie *nur Wäsche* in die Trommel ein. Prüfen Sie den Inhalt, bevor Sie den Trockner einschalten.
  - Trockner nicht verwenden, wenn Wäsche mit Lösungsmittel, Öl, Wachs, Fett oder Farbe in Berührung kam (z.B. Haarfestiger, Nagellackentferner, Fleckenentferner, Waschbenzin etc.) -> Feuer-/Explosionsgefahr!
  - Gefahr durch Staub (z.B. Kohlenstaub, Mehl): Trockner nicht verwenden -> Explosionsgefahr!
  - Trockner nicht verwenden, wenn Wäsche Schaumstoff/-gummi enthält -> Elastisches Material kann zerstört werden und Trockner kann durch mögliche Verformung des Schaumstoffes beschädigt werden.
  - Trockner nach Programmende ausschalten.
  - Kondenswasser ist kein Trinkwasser!
- Defekt**
- Trockner bei Defekt oder Verdacht auf Defekt nicht verwenden, Reparatur nur durch Kundendienst.
  - Trockner mit defekter Netzleitung nicht einsetzen. Defekte Netzleitung nur durch Kundendienst ersetzen lassen, um Gefahren zu vermeiden.
  - Vor Auswechseln der Glühlampe der Innenbeleuchtung unbedingt Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Ersatzteile Entsorgen**
- Aus Sicherheitsgründen nur Original-Ersatzteile und -Zubehör verwenden.
  - Trockner: Netzstecker ziehen, **danach** Netzleitung am Gerät abschneiden. Bei öffentlicher Entsorgungsstelle entsorgen.
  - Verpackung: Kindern keine Verpackungsteile überlassen -> Erstickungsgefahr!
  - Alle Materialien sind umweltverträglich und wieder verwertbar. Umweltgerecht entsorgen.

# SIEMENS

## Gebrauchs- und Aufstellanleitung

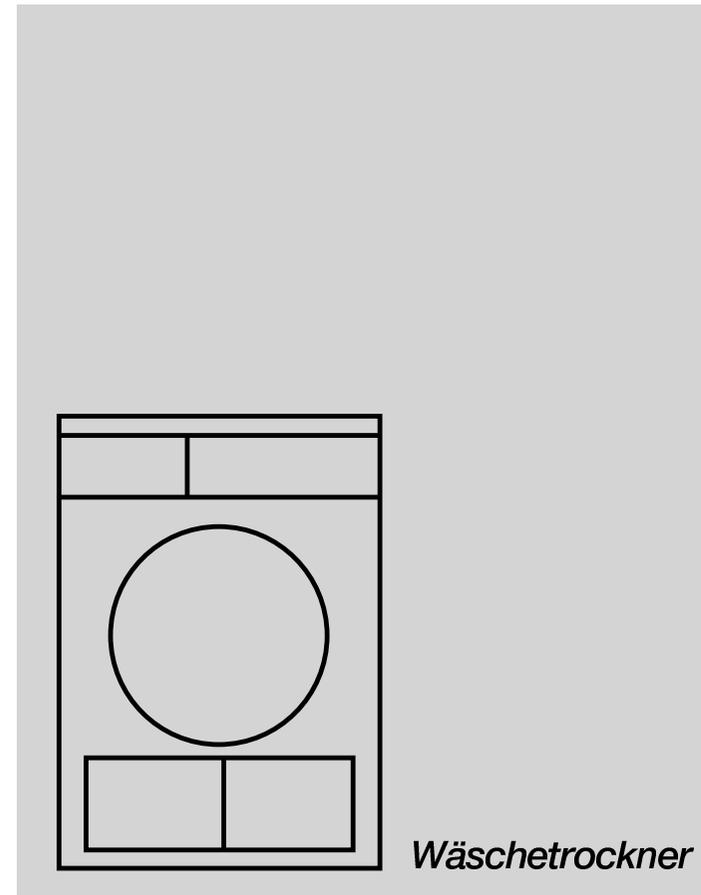

Trockner erst nach dem Lesen dieser Anleitung in Betrieb nehmen!  
Hinweise auf Seite 11 beachten!