

Votre nouveau sèche-linge

Nos félicitations ! Vous venez d'opter pour un appareil électroménager moderne et d'un haut niveau de qualité, de la marque Siemens.

Chaque sèche-linge subit des tests fonctionnels soignants avant de quitter notre usine. Il ne la quitte que si l'il s'avère d'un état impeccable.

Notre service après-vente se tient à votre disposition pour répondre à toute demande de précisions.

Mise au rebut respectueuse de l'environnement

Mettez l'emballage au rebut en respectant l'environnement. Cet appareil a été labellisé en conformité avec la directive communautaire européenne 2002/96/CE visant les appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Cette directive sert de règlement cadre à la reprise et au recyclage des appareils usagés dans toute l'Europe.

Sommaire

Page

- Préparatifs 2
- Réglage des programmes 2
- Après le séchage 4
- Remarques concernant le linge ... 5
- Entretien et nettoyage 6
- Récapitulatif des programmes 7
- Installation 8
- Données techniques 9
- Accessoires en option 9
- Que faire si ... 10
- Consignes de sécurité 11

Utilisation conforme

- Utilisation domestique uniquement ;
- L'appareil ne doit servir qu'à sécher des textiles lavés à l'eau.

- Ne laissez pas les enfants jouer sans surveillance près de l'appareil!
- Éloignez les animaux domestiques de l'appareil!

Preparatifs

Ne mettez jamais un sèche-linge endommagé en service ! Prévenez votre service après-vente !

Séchez-vous impérativement les mains avant ! Ne saisissez que la fiche mâle !

Trier le linge et remplir le tambour

Enlevez tous les objets présents dans les poches. Pensez à enlever les briquets ! Avant de garnir le tambour, vérifiez qu'il est bien vide ! Voir l'aperçu des programmes page 7.

Sélection et réglage du programme

Sélectionner un programme de séchage...
...et l'adapter

Programmateurs

Synthétiques	Arrêt	Blanc/couleurs	Voyants d'état	Choisir une option
Très sec	●	Extra sec	Défoulage/Fin	
Prêt à ranger		Très sec	Prêt à ranger	
Prêt à repasser		Prêt à ranger	Prêt à repasser	
20 minutes chaud		Prêt à repasser	Prêt à repasser	
Minuterie			Départ/Pause	
40 minutes chaud				

Voyants de service

Nettoyer le filtre à peluches et/ou le bac de condensation	Nettoyer le filtre
Vider le réservoir d'eau condensée	Vider le réservoir

Délicat

Température réduite pour textiles délicats, par exemple le polyacryle, le polyamide, l'élasthanne, l'acétate et en cas de durée de séchage assez longue

Installation : voir page 8

Contrôler le sèche-linge

Brancher la fiche mâle

Trier le linge et remplir le tambour

Enlevez tous les objets présents dans les poches. Pensez à enlever les briquets ! Avant de garnir le tambour, vérifiez qu'il est bien vide ! Voir l'aperçu des programmes page 7.

Séchage

Réservoir d'eau condensée

Poignée du hublot

Tambour

Bandeau de commande

Enlever le réservoir

La fonction Anti-froissement automatique fait entrer le tambour en mouvement à certains intervalles. Le linge reste déroulé et aéré pendant une heure (ou deux si vous avez choisi la fonction Antifroissement – selon le modèle).

Fin du programme

dès que le voyant s'allume

Rajouter ou retirer du linge

- Ouvrez le hublot. Cette action interrompt le séchage.
- Rajoutez du linge ou retirez-en puis refermez le hublot.

Si nécessaire, choisissez à nouveau un programme et des options.

Appuyez sur la touche Départ/Pause.

Respect de l'environnement / Conseils pour économiser

- Avant de sécher le linge, essorez-le soigneusement dans le lave-linge → Des vitesses d'essorage assez élevées raccourcissent la durée du séchage et réduisent la consommation d'énergie. Essorez aussi les synthétiques.
- Utilisez la charge de linge maximale recommandée, mais ne la dépassez pas → Page 7 : "Récapitulatif des programmes".
- Pendant le séchage, veillez à ce que la pièce soit bien aérée.
- Nettoyez le filtre à peluches après chaque séchage → Page 4.
- Maintenez le bac de condensation propre → Page 6 "Entretien et nettoyage".
- Veillez à ce que l'arrivée d'air de refroidissement reste dégagée → N'obstuez pas la grille de refroidissement et ne collez rien dessus.

Le tambour et le hublot peuvent être chauds.

Uniquement appareil éteint!

! Unique

ment

appareil éteint!

Vidanger l'eau condensée

Ne videz jamais le réservoir d'eau condensée pendant le séchage mais seulement après !

- Sortez le réservoir et maintenez-le à l'horizontale.
- Jetez l'eau condensée.
- Remettez le réservoir en place jusqu'à ce qu'il encrante.

Remarques sur le linge...

Châssis du sèche-linge, bandeau de commande, grille de refroidissement

- Frottez à l'aide d'un chiffon doux et humide.
- N'utilisez aucun détergent ou solvant agressif.
- Enlevez immédiatement les résidus de produit lessiviel et de détergent.

3 - 4 fois par an ou lorsque la mention Nettoyer le filtre à peluches

o clignote de façon durable après le nettoyage du filtre à peluches.

Bac de condensation

- Laissez le sèche-linge refroidir.
- De l'eau résiduelle peut sortir. Placez une serviette absorbante sous la trappe d'entretien.

1. Déverrouillez la trappe d'entretien.

2. Ouvrir la trappe d'entretien en grand.

3. Tournez les deux manettes de verrouillage l'une en direction de l'autre.

4. Sortez le bac de condensation.

N'endommagez pas le bac de condensation !

Ne le nettoyez qu'à l'eau chaude.

N'utilisez pas d'objets durs / à arêtes vives !

5. Nettoyez le bac de condensation entièrement, laissez l'eau bien goutter.

6. Nettoyez les joints.

7. Réintroduisez le bac de condensation ; la poignée doit se trouver en bas.

8. Tournez les deux manettes de verrouillage en sens inverse.

9. Refermez la trappe d'entretien jusqu'à ce que le verrouillage encrante.

Sondes d'hygrométrie

Le sèche-linge est équipé de sondes d'hygrométrie en acier inoxydable. Ces sondes permettent de mesurer le degré d'humidité du linge. Au fil du temps, elles peuvent se recouvrir d'une fine pellicule de calcaire.

1. Ouvrez le hublot.

2. Nettoyez les sondes avec une éponge récurante humide.

! N'utilisez pas de laine d'acier ou de produit abrasif !

Entretien et nettoyage

Châssis du sèche-linge, bandeau de commande, grille de refroidissement

- Frottez à l'aide d'un chiffon doux et humide.
- N'utilisez aucun détergent ou solvant agressif.
- Enlevez immédiatement les résidus de produit lessiviel et de détergent.

3 - 4 fois par an ou lorsque la mention Nettoyer le filtre à peluches

o clignote de façon durable après le nettoyage du filtre à peluches.

Bac de condensation

- Laissez le sèche-linge refroidir.
- De l'eau résiduelle peut sortir. Placez une serviette absorbante sous la trappe d'entretien.

1. Déverrouillez la trappe d'entretien.

2. Ouvrir la trappe d'entretien en grand.

3. Tournez les deux manettes de verrouillage l'une en direction de l'autre.

4. Sortez le bac de condensation.

N'endommagez pas le bac de condensation !

Ne le nettoyez qu'à l'eau chaude.

N'utilisez pas d'objets durs / à arêtes vives !

5. Nettoyez le bac de condensation entièrement, laissez l'eau bien goutter.

6. Nettoyez les joints.

7. Réintroduisez le bac de condensation ; la poignée doit se trouver en bas.

8. Tournez les deux manettes de verrouillage en sens inverse.

9. Refermez la trappe d'entretien jusqu'à ce que le verrouillage encrante.

Sondes d'hygrométrie

Le sèche-linge est équipé de sondes d'hygrométrie en acier inoxydable. Ces sondes permettent de mesurer le degré d'humidité du linge. Au fil du temps, elles peuvent se recouvrir d'une fine pellicule de calcaire.

1. Ouvrez le hublot.

2. Nettoyez les sondes avec une éponge récurante humide.

! N'utilisez pas de laine d'acier ou de produit abrasif !

Récapitulatif des programmes

(Voir aussi page 5)

Après le séchage :	<input type="checkbox"/> Le repasser	<input type="checkbox"/> Le repasser légèrement	<input type="checkbox"/> Ne pas repasser le linge	<input type="checkbox"/> Le repasser à la machine
Blancs/couleurs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Synthétiques	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Minuterie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40 minutes chaud - 20 minutes chaud				

Sur notre site Internet <http://www.siemens-international.com>, vous trouverez des informations avancées ainsi que tout un choix de produits.

WT44E181FR

9000 186196

Service à vous-visiter

Tissu épaisseur

Serviettes en papier

Linge de table

Linge de cuisine

Chaussettes

Linge de corps

Éponge

Peluches en tissu

Autorak

Tenues de travail

Tenues de sport

Robes / Habits


Pantalons

Chemises

T-Shirts

Pour textiles pré-séchés, comportant plusieurs épaisseurs et délicats, en fibres acryliques ou pour les petites pièces de linge. Ce programme convient aussi pour parfaire le séchage.

(Voir aussi page 5)

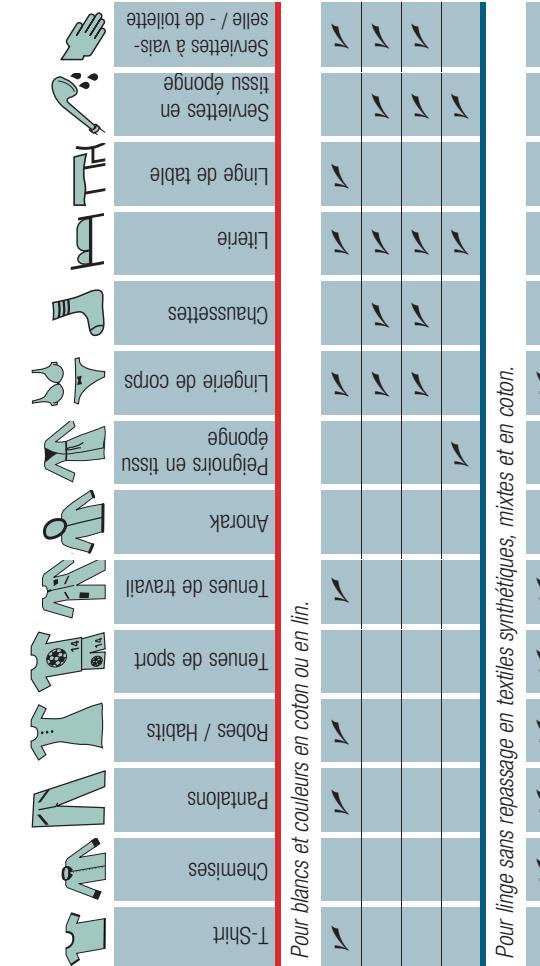

Surface / de toilette

Serviettes à vaisselle

Linge de table

Linge de cuisine

Chaussettes

Linge de corps

Éponge

Peluches en tissu

Autorak

Tenues de travail

Tenues de sport

Robes / Habits


Pantalons

Chemises

T-Shirts

Pour textiles pré-séchés, comportant plusieurs épaisseurs et délicats, en fibres acryliques ou pour les petites pièces de linge. Ce programme convient aussi pour parfaire le séchage.

(Voir aussi page 5)

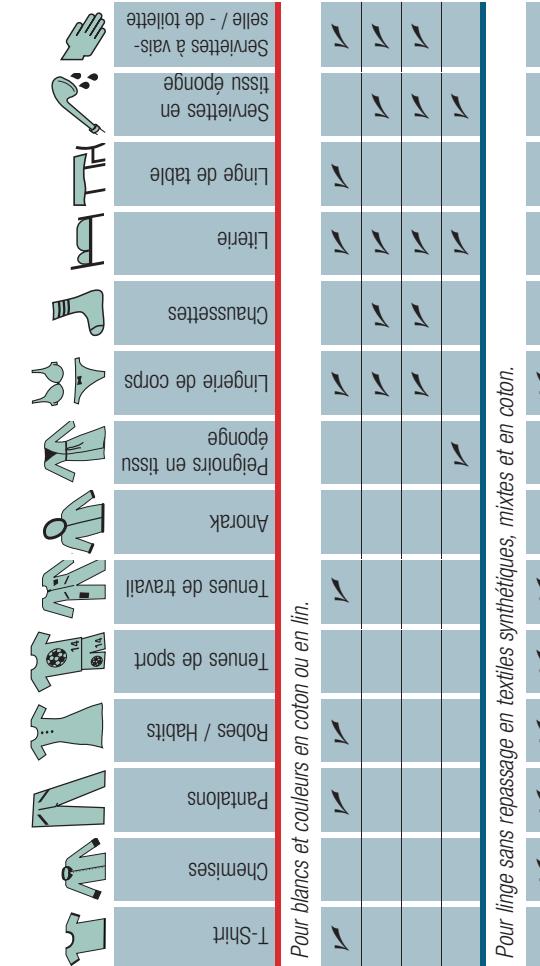

Surface / de toilette

Serviettes à vaisselle

Linge de table

Linge de cuisine

Chaussettes

Linge de corps

Éponge

Peluches en tissu

Autorak

Tenues de travail

Tenues de sport

Robes / Habits


Pantalons

Chemises

T-Shirts

Pour textiles pré-séchés, comportant plusieurs épaisseurs et délicats, en fibres acryliques ou pour les petites pièces de linge. Ce programme convient aussi pour parfaire le séchage.

(Voir aussi page 5)

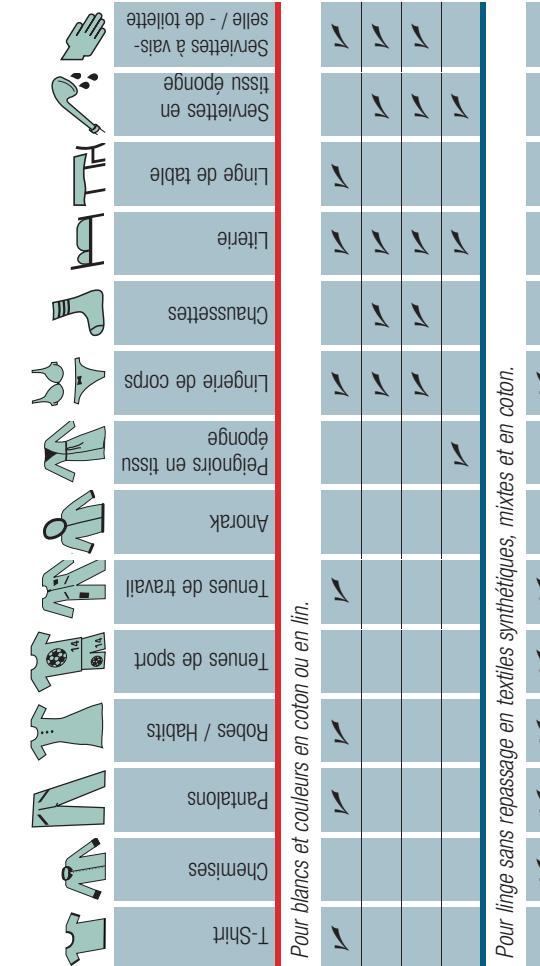

Surface / de toilette

Serviettes à vaisselle

Linge de table

Linge de cuisine

Chaussettes

Linge de corps

Éponge

Peluches en tissu

Autorak

Tenues de travail

Tenues de sport

Robes / Habits


Pantalons

Chemises

T-Shirts

Pour textiles pré-séchés, comportant plusieurs épaisseurs et délicats, en fibres acryliques ou pour les petites pièces de linge. Ce programme convient aussi pour parfaire le séchage.

(Voir aussi page 5)

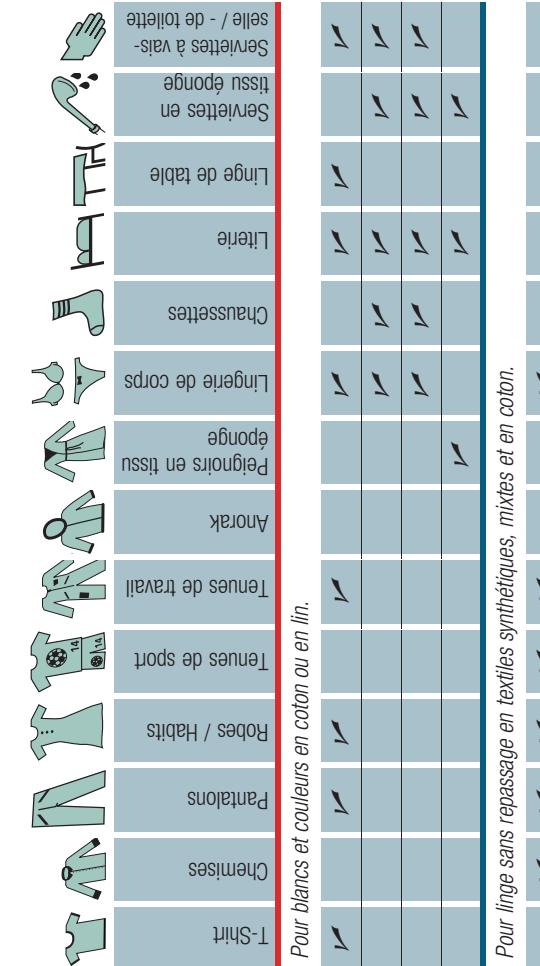

Surface / de toilette

Serviettes à vaisselle

Linge de table

Linge de cuisine

Chaussettes

Linge de corps

Éponge

Peluches en tissu

Autorak

Tenues de travail

Tenues de sport

Robes / Habits


Pantalons

Chemises

T-Shirts

Pour textiles pré-séchés, comportant plusieurs épaisseurs et délicats, en fibres acryliques ou pour les petites pièces de linge. Ce programme convient aussi pour parfaire le séchage.

(Voir aussi page 5)

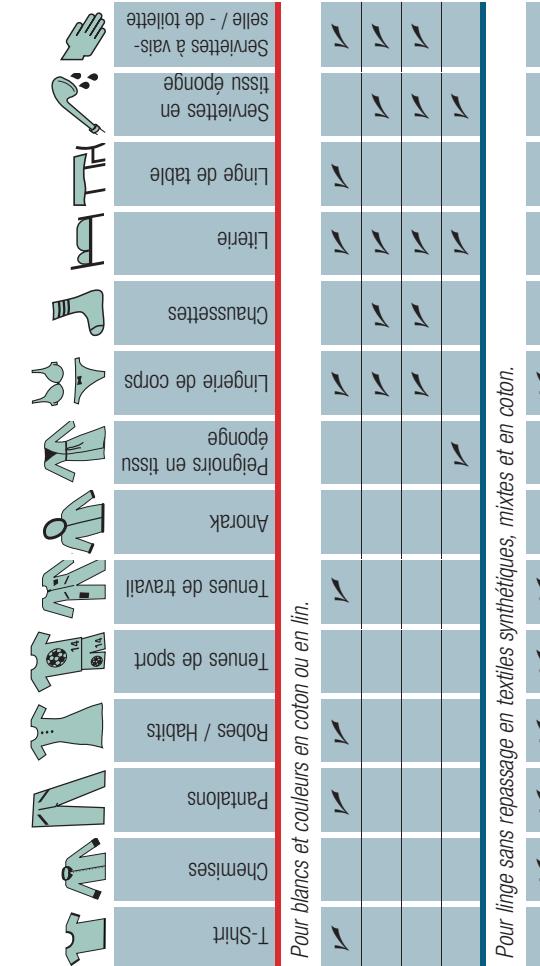

Surface / de toilette

Serviettes à vaisselle

Linge de table

Linge de cuisine

Chaussettes

Linge de corps

Éponge

Peluches en tissu

Autorak

Tenues de travail

Tenues de sport

Robes / Habits


Pantalons

Chemises

T-Shirts

Pour textiles pré-séchés, comportant plusieurs épaisseurs et délicats, en fibres acryliques ou pour les petites pièces de linge. Ce programme convient aussi pour parfaire le séchage.

(Voir aussi page 5)

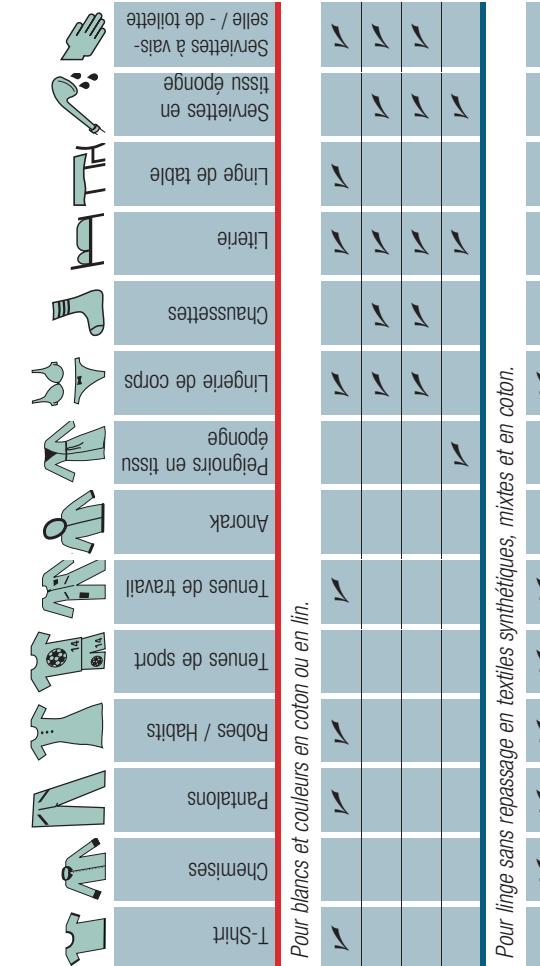

Surface / de toilette

Serviettes à vaisselle

Linge de table

Linge de cuisine

Chaussettes

Linge de corps

Éponge

Peluches en tissu

Autorak

Tenues de travail

Tenues de sport

Robes / Habits


Pantalons

Chemises

T-Shirts

Pour textiles pré-séchés, comportant plusieurs épaisseurs et délicats, en fibres acryliques ou pour les petites pièces de linge. Ce programme convient aussi pour parfaire le séchage.

(Voir aussi page 5)

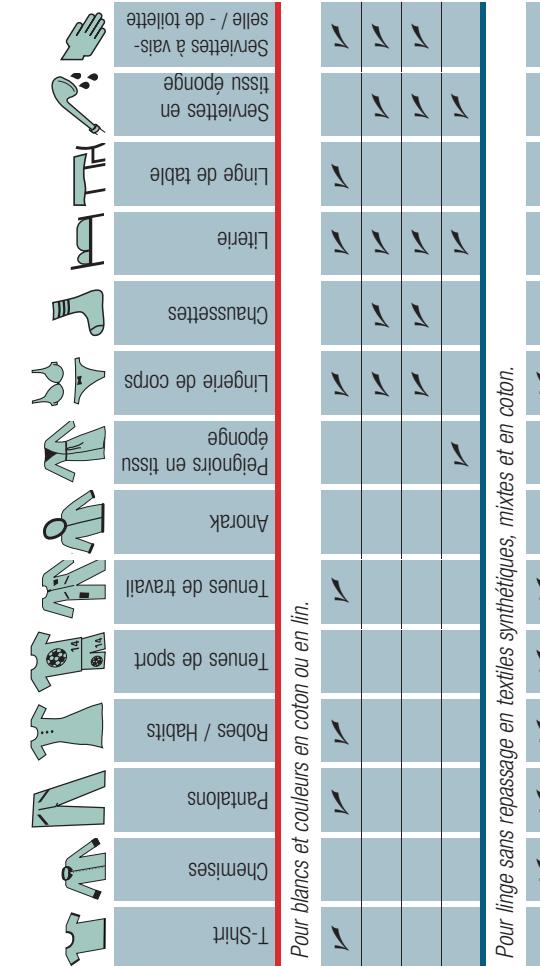

Surface / de toilette

Serviettes à vaisselle

Linge de table

Linge de cuisine

Chaussettes

Linge de corps

Éponge

Peluches en tissu

Autorak

Tenues de travail

Tenues de sport

Robes / Habits


Pantalons

Chemises

T-Shirts

Pour textiles pré-séchés, comportant plusieurs épaisseurs et délicats, en fibres acryliques ou pour les petites pièces de linge. Ce programme convient aussi pour parfaire le séchage.

(Voir aussi page 5)

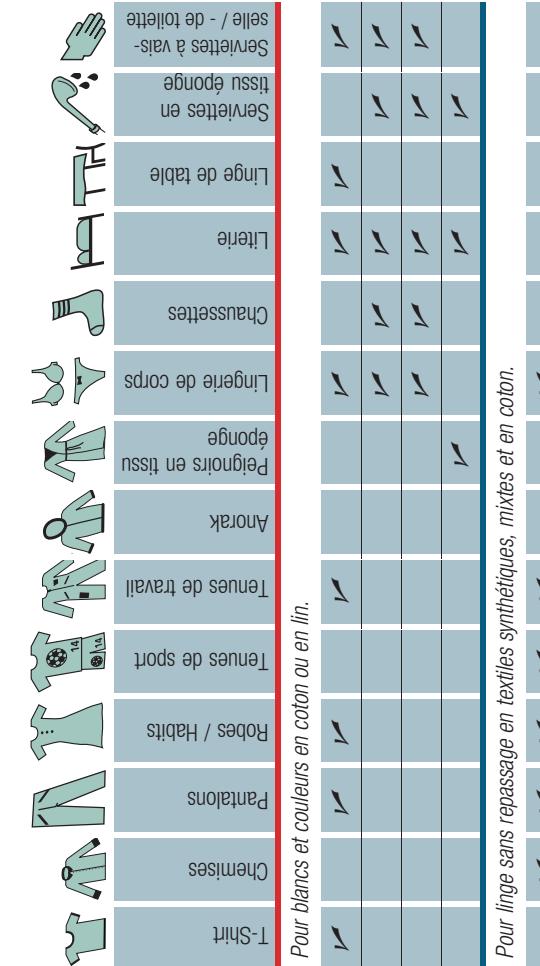

Surface / de toilette

Serviettes à vaisselle

Linge de table

Linge de cuisine

Chaussettes

Linge de corps

Éponge

Peluches en tissu

Autorak

Tenues de travail

Tenues de sport

Robes / Habits


Pantalons

Chemises

T-Shirts

Pour textiles pré-séchés, comportant plusieurs épaisseurs et délicats, en fibres acryliques ou pour les petites pièces de linge. Ce programme convient aussi pour parfaire le séchage.

(Voir aussi page 5)

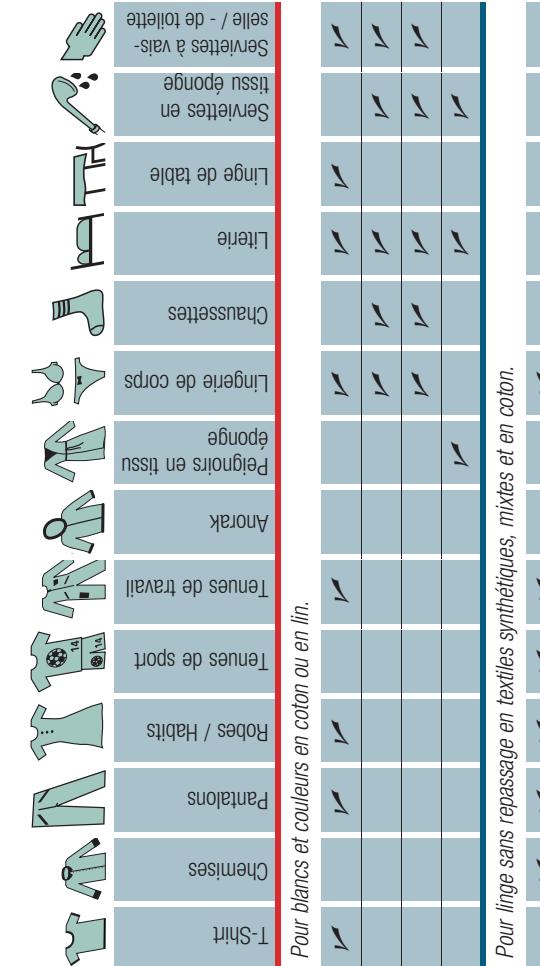

Surface / de toilette

Serviettes à vaisselle

Linge de table

Linge de cuisine

Chaussettes

Linge de corps

Éponge

Peluches en tissu

Autorak

Tenues de travail

Tenues de sport

Votre nouveau sèche-linge

Nos félicitations ! Vous venez d'opter pour un appareil électroménager moderne et d'un haut niveau de qualité, de la marque Siemens.

Chaque sèche-linge subit des tests fonctionnels soigneux avant de quitter notre usine. Il ne la quitte que s'il s'avère d'un état impeccable.

Notre service après-vente se tient à votre disposition pour répondre à toute demande de précisions.

Mise au rebut respectueuse de l'environnement

Mettez l'emballage au rebut en respectant l'environnement.



Cet appareil a été labellisé en conformité avec la directive communautaire européenne 2002/96/CE visant les appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Cette directive sert de règlement cadre à la reprise et au recyclage des appareils usagés dans toute l'Europe.

Sommaire

Page

■ Préparatifs	2
■ Réglage des programmes	2
■ Après le séchage	4
■ Remarques concernant le linge ...	5
■ Entretien et nettoyage	6
■ Récapitulatif des programmes	7
■ Installation	8
■ Données techniques	9
■ Accessoires en option	9
■ Que faire si ...	10
■ Consignes de sécurité	11

Utilisation conforme

- Utilisation domestique uniquement ;
- L'appareil ne doit servir qu'à sécher des textiles lavés à l'eau.



- Ne laissez pas les enfants jouer sans surveillance près de l'appareil!
- Éloignez les animaux domestiques de l'appareil!

Preparatifs



Ne mettez jamais un sèche-linge endommagé en service ! Prévenez votre service après-vente !



Séchez-vous impérativement les mains avant ! Ne laissez que la fiche mâle !



Trier le linge et remplir le


Enlevez tous les objets présent
Pensez à en

Avant de garnir le tambour, vérifiez

Voir l'aperçu des programmes page 7.

Sélection et réglage du pr

Sélectionner un programme c

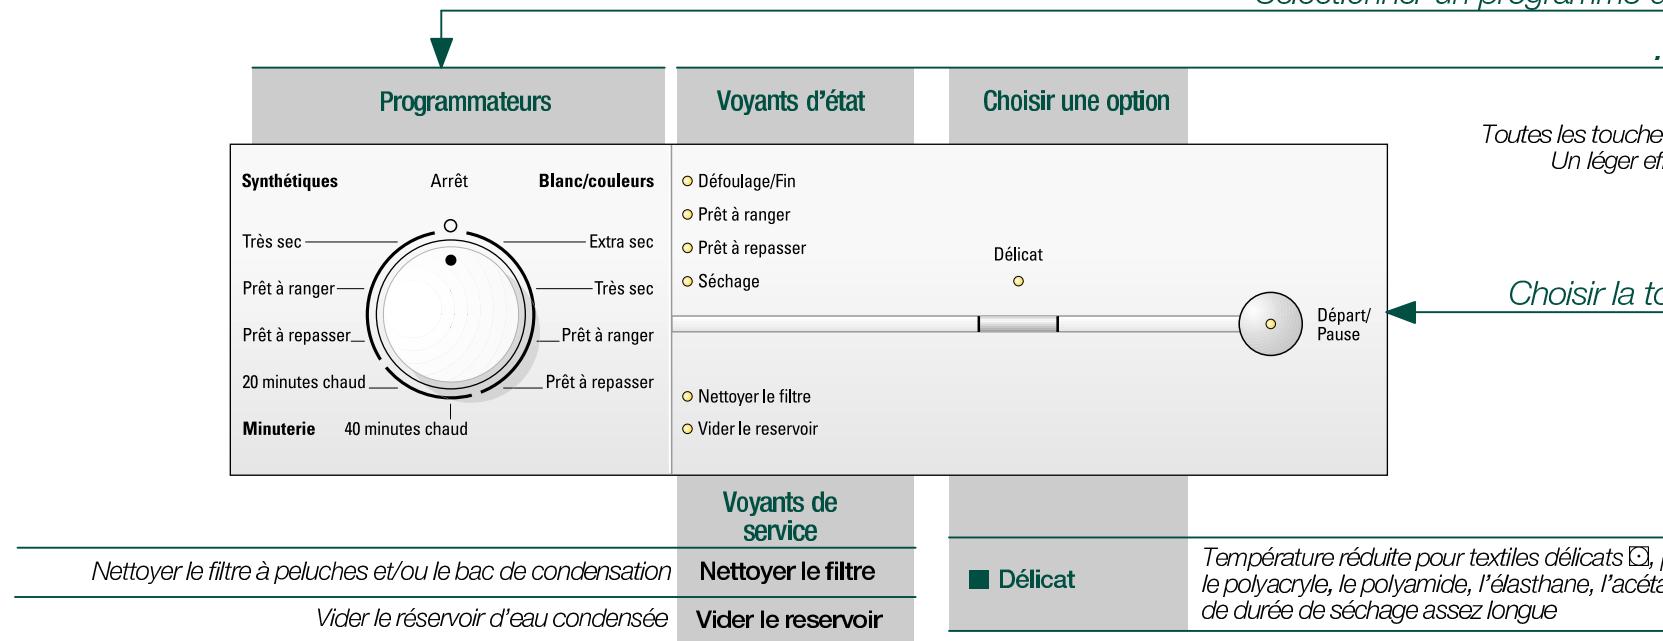

tion : voir page 8

Contrôler
che-linge



Brancher
che mâle



de tambour

s dans les poches.
lever les briquets !
qu'il est bien vide !

ogramme

de séchage...

..et l'adapter

s sont sensitives.
fleurlement suffit !

touche Départ

par exemple
ate et en cas

Séchage



1

3


Séchage



Vidanger l'eau condensée


Ne videz jamais le réservoir d'eau condensée pendant le séchage mais seulement **après**!

1. Sortez le réservoir et maintenez-le à l'horizontale.
2. Jetez l'eau condensée.
3. Remettez le réservoir en place jusqu'à ce qu'il encrante.

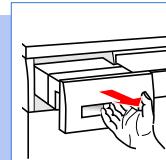


Nettoyer le filtre à peluches

1. Ouvrez le hublot, extrayez le filtre et basculez-le en position ouverte.
2. Enlevez les peluches (passez simplement la main sur le filtre).
3. Refermez le filtre, remettez-le en place puis fermez le hublot.

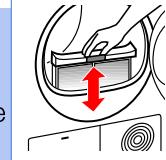

Éteignez le sèche-linge

Ramenez le programmeur sur **Arrêt**.
Ne laissez pas le linge humide dans le sèche-linge !

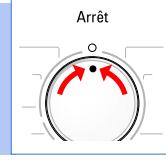

Enlever le réservoir

La fonction Anti-froissage automatique fait entrer le tambour en mouvement à certains intervalles. Le linge reste déroulé et aéré pendant une heure (ou deux si vous avez choisi la fonction **Antifroissage** – selon le modèle).



Fin du programme

dès que le voyant s'allume



Rajouter ou retirer du linge

1. Ouvrez le hublot. Cette action interrompt le séchage.
2. Rajoutez du linge ou retirez-en puis refermez le hublot.
3. Si nécessaire, choisissez à nouveau un programme et des options.
4. Appuyez sur la touche **Départ/Pause**.



Le tambour et le hublot peuvent être chauds.

Remarques sur le linge...



Symboles d'entretien des textiles

Respectez les instructions d'entretien fournies par le fabricant !

Séchage à la température normale.

Séchage à basse température -> Choisissez en plus **Délicat**.

Ne pas sécher en machine.

Ne séchez pas les textiles suivants dans le sèche-linge :

- Les textiles imperméables à l'air (caoutchoutés par exemple).
- Textiles délicats (soie, voilages synthétiques) -> Froissement !
- Linge non essoré à Consommation d'énergie élevée !
- Linge souillé par de l'huile

Conseils pour le séchage

- Pour obtenir un séchage uniforme, triez le linge par types de textiles et par programme de séchage.
- Fermez les fermetures éclair, crochets et œilletts, boutonnez les taies et housses, fermez les ceintures textiles, nouez les lanières de tabliers, etc..
- Ne séchez pas excessivement les textiles synthétiques -> Risque de froissement ! Laissez le linge finir de sécher à l'air.
- Ne repassez pas le linge immédiatement après le séchage. Pliez le linge et laissez-le reposer un certain temps -> L'humidité se répartit ensuite uniformément dedans.
- Lors du premier séchage, les textiles fragiles (par exemple T-shirts, maillots) tendent souvent à rétrécir -> N'utilisez pas le programme **Extra sec**.
- Le linge amidonné ne va que sous réserves au lave-linge -> L'amidon laisse un revêtement qui gêne le séchage.
- Si le tambour est peu chargé, utilisez un programme minuté.

Respect de l'environnement / Conseils pour économiser

- Avant de sécher le linge, essorez-le soigneusement dans le lave-linge -> Des vitesses d'essorage assez élevées raccourcissent la durée du séchage et réduisent la consommation d'énergie. Essorez aussi les synthétiques.
- Utilisez la charge de linge maximale recommandée, mais ne la dépasser pas -> Page 7 : "Récapitulatif des programmes".
- Pendant le séchage, veillez à ce que la pièce soit bien aérée.
- Nettoyez le filtre à peluches après chaque séchage -> Page 4.
- Maintenez le bac de condensation propre -> Page 6 "Entretien et nettoyage".
- Veillez à ce que l'arrivée d'air de refroidissement reste dégagée -> N'obstruez pas la grille de refroidissement et ne collez rien dessus.

Entretien et nettoyage



Uniquement appareil éteint!



Châssis du sèche-linge, bandeau de commande, grille de refroidissement


- Frottez à l'aide d'un chiffon doux et humide.
- N'utilisez aucun détergent ou solvant agressif.
- Enlevez immédiatement les résidus de produit lessiviel et de détergent.

3 – 4 fois par an ou lorsque la mention **Nettoyer le filtre** clignote de façon durable après le nettoyage du filtre à peluches.



Bac de condensation

- Laissez le sèche-linge refroidir.
 - De l'eau résiduelle peut sortir. Placez une serviette absorbante sous la trappe d'entretien.
1. Déverrouillez la trappe d'entretien.
 2. Ouvrir la trappe d'entretien en grand.

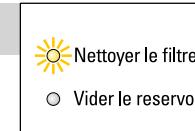

3. Tournez les deux manettes de verrouillage l'une en direction de l'autre.
4. Sortez le bac de condensation.

*N'endommagez pas le bac de condensation !
Ne le nettoyez qu'à l'eau chaude.
N'utilisez pas d'objets durs / à arêtes vives !*

5. Nettoyez le bac de condensation entièrement, laissez l'eau bien goutter.
6. Nettoyez les joints.
7. Réintroduisez le bac de condensation ; la poignée doit se trouver en bas.
8. Tournez les deux manettes de verrouillage en sens inverse.
9. Refermez la trappe d'entretien jusqu'à ce que le verrouillage encrante.



Sondes d'hygrométrie

Le sèche-linge est équipé de sondes d'hygrométrie en acier inoxydable. Ces sondes permettent de mesurer le degré d'humidité du linge. Au fil du temps, elles peuvent se recouvrir d'une fine pellicule de calcaire.

1. Ouvrez le hublot.
2. Nettoyez les sondes avec une éponge récurante humide.



N'utilisez pas de laine d'acier ou de produit abrasif !

Récapitulatif des programmes (Voir aussi page 5)

	Après le séchage :	Blanc/couleurs	Synthétiques	Minuterie
Le repasser	☒	☒	☒	☒
Le repasser légèrement	☒	☒	☒	☒
Ne pas repasser le linge	☒	☒	☒	☒
Le repasser à la machine	○	☒	☒	☒
		max. 7 kg Pour linge et couleurs en coton ou en lin.	max. 3,5 kg Pour linge sans repassage en textiles synthétiques, mixtes et en coton.	max. 3 kg Pour textiles pré-séchés, comportant plusieurs épaisseurs et délicats, en fibres acryliques ou pour les petites pièces de linge. Ce programme convient aussi pour parfaire le séchage.
Prêt à repasser	☒	☒	☒	☒
Prêt à ranger	☒	☒	☒	☒
Très sec	☒	☒	☒	☒
Extra sec	☒	☒	☒	☒

40 minutes chaud - 20 minutes chaud

Sur notre site Internet <http://www.siemens-international.com>, vous trouverez des informations avancées ainsi que tout un choix de produits.


WT44E181FFR
1108 fr
9000 186196

Installation

- Fournitures : un sèche-linge, une notice d'utilisation et d'installation.
- Ne branchez pas maintenant la fiche mâle dans une prise !
- Vérifiez si le sèche-linge présente des dégâts dus au transport !
- L'appareil est lourd ! Ne le soulevez pas tout(e) seul(e) !
- Prudence avec les arêtes vives !
- N'installez pas l'appareil dans des locaux à risque de gel ! L'eau en gelant pourrait l'endommager.
- En cas de doute, confiez le branchement à un spécialiste!
- Ne tentez jamais de soulever l'appareil par ses pièces saillantes (le hublot par exemple, risque de cassure !)

1. Installation du seche-linge

⚠ Retirez tous les accessoires du tambour. Le tambour doit être entièrement vide !

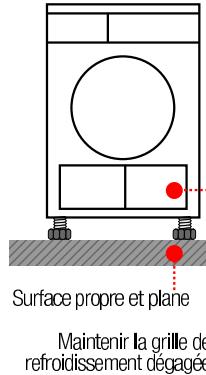


2. Raccordement au secteur

Voir les consignes de sécurité page 11.

- Raccordez, en respectant la réglementation, à une prise de courant alternatif équipée d'un contact de terre. En cas de doute, faites vérifier la prise par un spécialiste.
- La tension du secteur et la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil (voir page 9) doivent concorder !
- Les données de branchement et l'ampérage nécessaire du fusible/disjoncteur figurent sur la plaque signalétique.

3. Convertir la puissance raccordée

10/16 ampères

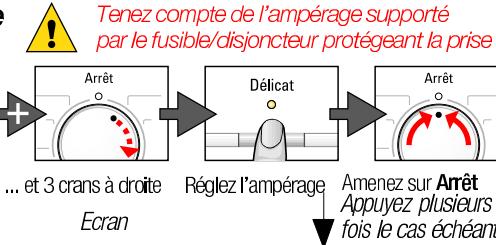

Messages émis par l'appareil (selon le modèle)

10 A	10 A icon	10 A text	10 A icon	10 A text
16 A	16 A icon	16 A text	16 A icon	16 A text

⚠ Si le gel menace, ne faites pas marcher le sèche-linge !

Protection contre le gel / Transport

Préparatifs

1. Videz le réservoir d'eau condensée, voir page 4.
2. Amenez le programmeur sur un programme quelconque.
3. Sélectionnez la touche **Départ/Pause->** L'eau condensée est pompée vers le réservoir.
4. Attendez 5 minutes, videz à nouveau le réservoir d'eau condensée.
5. Ramenez le programmeur sur **Arrêt**.



Données techniques

- Dimensions (p x l x h)
- Poids (net)
- Charge max. de linge
- Réservoir d'eau condensée
- Tension de branchement
- Puissance raccordée
- Ampérage fusible/disjoncteur
- N° du produit (E-Nr.)
- N° de fabrication (FD)

60 x 60 x 85 cm (hauteur réglable)
env. 45 kg
7 kg
4,2 l

Voir la plaque signalétique.

La plaque signalétique se trouve au dos du sèche-linge.

Chiffres de consommation

	Vitesse d'essorage (t/mn) (humidité résiduelle)	Durée de séchage en minutes, avec 8 mn pour refroidir		Consommation en kWh	
		10 A	16 A	10 A	16 A
Blancs/couleurs 7 kg					
Prêt à ranger*	1400 (env. 50%)	112	89	3,36	3,36
	1000 (env. 60%)	131	104	3,92	3,92
	800 (env. 70%)	150	120	4,48	4,48
Prêt à repasser*	1400 (env. 50%)	93	69	2,42	2,42
	1000 (env. 60%)	111	82	3,06	3,06
	800 (env. 70%)	130	94	3,70	3,70
Synthétiques 3,5 kg					
Prêt à ranger*	800 (env. 40%)	48	42	1,35	1,35
	600 (env. 50%)	60	51	1,65	1,65

* Programmes de contrôle selon DIN EN 61 121 et IEC 61 121

Éclairage intérieur du tambour (selon le modèle) (Ampoule incandescente E14, 15W)

L'éclairage du tambour s'allume lorsque vous ouvrez ou refermez le hublot, ainsi qu'au démarrage d'un programme ; il s'éteint automatiquement.

Accessoires en option

N° de réf.

WZ
20160

Branchemet servant à l'écoulement de l'eau condensée

L'eau de condensation est directement évacuée par un flexible.

WZ
20310

Kit de liaison de l'ensemble lave-linge / sèche-linge

Pour gagner de la place, vous pouvez placer le sèche-linge sur un lave-linge adéquat présentant la même longueur et la même largeur.

WZ
20300

Comme WZ 20310 mais avec tablette de travail extractible.

WZ
20290

Couvercle si montage sous le plan de travail

Le sèche-linge se monter sous le plan de travail d'une cuisine.

Que faire si ...



Ne confiez les réparations qu'au service après-vente ou à des spécialistes dûment autorisés ! Avant d'appeler le service après-vente, vérifiez s'il-vous-plaît si vous ne pouvez pas remédier vous-même au dérangement. En effet, si après consultation vous demandez l'intervention d'un technicien, celle-ci vous sera facturée aussi pendant la période de garantie. Veuillez indiquer au service après-vente le numéro produit ("E-Nr.") et le numéro de fabrication ("FD") de l'appareil (voir du côté intérieur du hublot).

Le voyant lumineux Avez-vous branché la fiche mâle dans la prise de courant ?

Départ/Pause ne s'allume pas. Avez-vous choisi un programme ? Vérifiez le fusible/disjoncteur domestiques.

Les voyants Vider le réservoir et Départ/Pause clignotent. Videz le réservoir d'eau condensée. Vérifiez l'état du flexible (si présent) assurant l'évacuation de l'eau condensée (est-il plié ?).

Les voyants Nettoyer le filtre et Départ/Pause clignotent. Nettoyez le bac de condensation, voir page 6 "Entretien et nettoyage". Nettoyez le filtre à peluches, page 4.

Le sèche-linge ne démarre pas. Avez-vous choisi la touche Départ/Pause ? Le hublot est-il fermé ? Avez-vous réglé le programme ?

La température ambiante est-elle supérieure à 5 °C ? De l'eau sort de l'appareil. Ajustez l'horizontalité du sèche-linge.

Nettoyez le joint du bac de condensation. Le hublot s'ouvre tout seul. Pour fermer le hublot, poussez-le jusqu'à ce qu'il encrante de façon audible.

Le linge n'atteint pas le degré de séchage voulu ou ce dernier dure trop longtemps. Nettoyez le filtre à peluches / le bac de condensation, pages 4/6. Videz le réservoir d'eau condensée. Vérifiez le moyen d'écoulement de l'eau (si présent). Température ambiante supérieure à 30 °C. -> Aérez suffisamment Grille de refroidissement obstruée le cas échéant? -> Dégagerez. Avez-vous réglé l'appareil sur un programme inadapté ? Voir page 7. Avez-vous encastré l'appareil dans un volume trop restreint ? Veillez à ce que l'air puisse circuler. Coupure de courant. -> Faites redémarrer le sèche-linge. Fine pellicule de calcaire sur les sondes d'hygrométrie -> Nettoyez les sondes (voir page 6).

Linge humide. Utilisez le programme de séchage immédiatement au-dessus, ou ajoutez le programme Minuterie. Voir page 7. Le linge chaud est moins humide qu'il ne paraît au toucher !

Forte augmentation de l'humidité dans le local. Veillez à ce que l'aération de la pièce soit suffisante. Grille de refroidissement obstruée ? -> Dégagiez-la. Assurez-vous que le bac de condensation est bien en place.

Un ou plusieurs voyant(s) lumineux indicateur(s) de l'état actuel du programme clignote(nt). Nettoyez le filtre et le bac de condensation, page 4/6. Vérifiez les conditions d'installation, page 8. Éteignez l'appareil, laissez-lui le temps de refroidir puis rallumez-le. Relancez le programme.

L'éclairage (selon le modèle) ne fonctionne pas ? Débranchez la fiche mâle de la prise de courant. Basculez le diffuseur situé à l'intérieur de l'appareil en position ouverte, au-dessus du hublot (tournevis Torx20) et changez l'ampoule. Refermez la trappe couvercle.

Si vous ne parvenez pas vous-même à remédier au dérangement ou si une réparation s'impose :

- Ramenez le programmateur sur Arrêt.
- Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.

Consignes de sécurité



- Cas d'urgence**
- Débranchez immédiatement la fiche mâle de la prise de courant ou détachez le fusible / coupez le disjoncteur.
- Ne vous servez du sèche-linge...**
- Que dans les pièces intérieures de votre domicile privé.
 - Que pour sécher des textiles.
- Ne vous servez JAMAIS du sèche-linge...**
- A des fins autres que celles décrites.
 - Et ne modifiez jamais sa technique ni ses caractéristiques.
- Danger**
- Les enfants et les personnes n'ayant pas lu la notice ne sont pas autorisés à utiliser le sèche-linge.
 - Ne laissez pas les enfants jouer près du sèche-linge sans surveillance.
 - Éloignez aussi les animaux domestiques.
 - Enlevez tous les objets présents dans les poches des vêtements. Attention particulièrement aux briquets -> Risque d'explosion !
 - Ne vous appuyez pas et ne vous asseyez pas sur le hublot à risque de renversement !
 - Ouvrez le hublot prudemment. De la vapeur très chaude peut jaillir.
 - Si la température est inférieure à 0 °C, le gel risque de causer des dégâts.
 - Fixez les câbles ou flexibles. Risque sinon de trébucher.
- Installation**
- Raccordez le sèche-linge, en respectant la réglementation, à une prise de courant alternatif équipée d'un contact de terre, faute de quoi la sécurité ne serait pas garantie.
 - Le câble aboutissant à la prise doit avoir une section suffisante.
 - N'utilisez que des disjoncteurs différentiels arborant ce symbole :
 - La fiche mâle et la prise femelle doivent aller ensemble.
 - N'utilisez pas ni blocs multiprises ni prolongateurs.
 - Ne saisissez pas la fiche mâle avec les mains mouillées.
 - Pour débrancher la fiche mâle, ne tirez jamais sur le cordon.
 - Veillez à ne pas endommager le cordon d'alimentation.
- Utilisation**
- Ne mettez que du linge dans le tambour. Vérifiez le contenu du tambour avant d'allumer le sèche-linge.
 - N'utilisez pas le sèche-linge si le linge est entré en contact avec des solvants, de l'huile, de la cire, de la graisse ou de la peinture (par exemple de laques, produits détachants, essence de nettoyage, etc.) -> Risque d'incendie / d'explosion !
 - Risque engendré par la poussière (par exemple de charbon, de farine) ; n'utilisez pas le sèche-linge. -> Risque d'explosion !
 - N'utilisez pas le sèche-linge si le linge contient de la mousse / du caoutchouc mousse. Il risque de détruire les matériaux élastiques ; la déformation du matériau mousse de son côté risque d'endommager le sèche-linge.
 - Éteignez le sèche-linge après la fin du programme.
 - L'eau qui s'est condensée n'est pas potable.
- Défaut**
- N'utilisez pas le sèche-linge s'il est défectueux ou si vous soupçonnez la présence d'un défaut. La réparation est réservée au service après-vente.
 - N'utilisez pas le sèche-linge si son cordon d'alimentation est défectueux. Pour éviter des risques inutiles, le remplacement de ce cordon est réservé au service après-vente.
 - Avant de remplacer l'ampoule équipant l'éclairage intérieur, débranchez impérativement la fiche mâle de la prise de courant.
- Pièces de rechange**
- Pour des raisons de sécurité, n'utilisez que des pièces de rechange et des accessoires d'origine dans les deux cas.
- Mise au rebut**
- Sèche-linge : débranchez la fiche mâle de la prise de courant, et sectionnez ensuite le cordon d'alimentation de l'appareil. Rapportez l'appareil à un centre public de dépollution.
 - Emballage : ne permettez pas aux enfants de jouer avec les pièces de l'emballage. -> Risque d'asphyxie !
 - Tous les matériaux sont compatibles avec l'environnement et recyclables. Mettez-les au rebut en les respectant.



Respectez les instructions énoncées à la page 11 !



Sèche-linge

Notice d'utilisation et d'installation

fr

SIEMENS



Ne mettez ce sèche-linge en service qu'après avoir lu la présente notice !