




Bref et pratique: tout ce dont votre lave-vaisselle a besoin...  
**Avant la première utilisation, lire toutefois les instructions de montage et d'utilisation!**

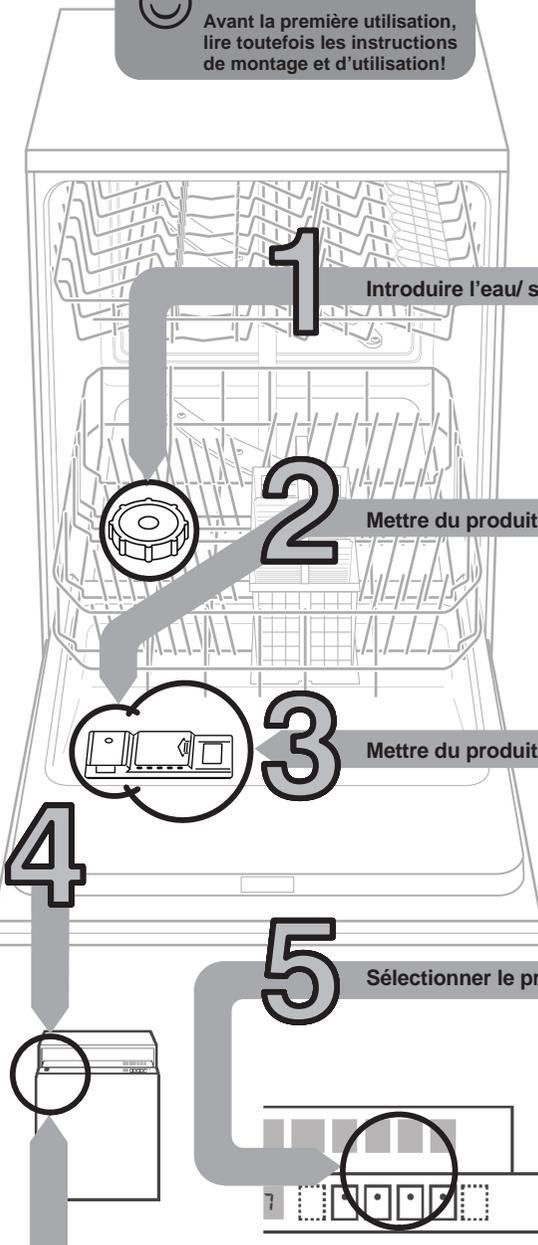

**1**

**Introduire l'eau/ sel spécial**

**2**

**Mettre du produit de rinçage**

**3**

**Mettre du produit de lavage**

**4**

**5**

**Sélectionner le programme**

**7**

**Mettre l'appareil en marche** ça démarre...

Appuyer sur la touche marche/arrêt, la durée de marche du programme sélectionné apparaît

**Arrêter l'appareil** tout est fini...

Quand l'affichage est sur 0, (fin de programme) appuyer sur la touche marche/arrêt

**6**


**Réglage de l'adoucisseur \***

Renseignez-vous auprès du service des eaux pour connaître la **valeur de la dureté** et **inscrivez** cette valeur

\* **avant le premier lavage** uniquement ou en cas de **modification de la dureté** de l'eau

Lisez la valeur de mesure ...


°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	
0 - 6	0 - 11	0 - 8	0 - 1,1	0
7 - 8	12 - 15	9 - 10	1,2 - 1,4	1
9 - 10	16 - 17	11 - 12	1,5 - 1,8	2
11 - 12	18 - 21	13 - 15	1,9 - 2,1	3
13 - 16	22 - 29	16 - 20	2,2 - 2,9	4
17 - 21	30 - 37	21 - 26	3,0 - 3,7	5
22 - 30	38 - 54	27 - 38	3,8 - 5,4	6
31 - 50	55 - 89	39 - 62	5,5 - 8,9	7

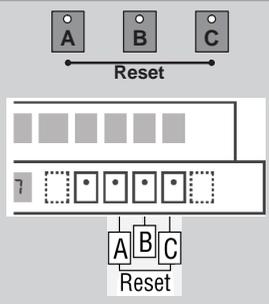


Rien ne vaut la rapidité ...  
**et procédez au réglage**

- Maintenez la touche de programme **B** enfoncée et enclenchez l'interrupteur principal. Relâcher alors les touches. L'affichage lumineux de la touche **B** et, dans l'affichage numérique, de la valeur de mesure réglée à la fabrication **4** clignotent.
- A chaque pression de la touche **B**, la valeur de mesure passe à la valeur supérieure ; lorsque la valeur **7** est atteinte, l'affichage repasse à **0**.
- Ramenez l'interrupteur principal en position éteinte. La valeur réglée est mémorisée par l'appareil.


Fait partir le calcaire (ne s'applique pas si l'adoucisseur est réglé sur la valeur **0** !) ...

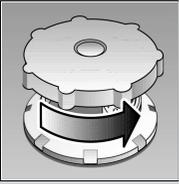


Dévissez le couvercle.

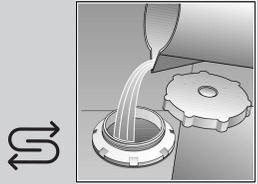

**Avant le premier lavage seulement,** versez **env. un litre d'eau** dans l'orifice du réservoir de sel.

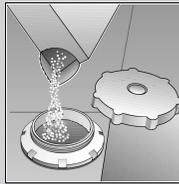


Ajoutez au maximum **1,5 kg de sel spécial** (jamais de détergent).

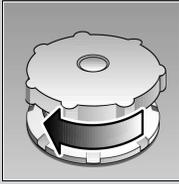

Fermez le couvercle, puis lavez.


Fait reluire ...

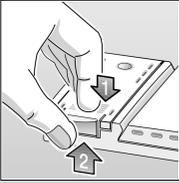


Appuyez sur le bouton **1**, soulevez le couvercle **2**.



Ne rajoutez du détergent que quand le niveau de remplissage est affiché !

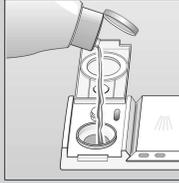


Versez le **liquide de rinçage**.

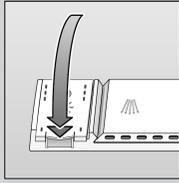

Fermez le couvercle, **CLAC !**


Plus sale, plus de détergent ...

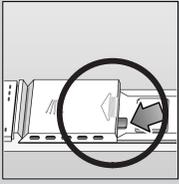


Le cas échéant, ouvrez le couvercle (Appuyez sur le verrou de fermeture).



**Attention,** Certains programmes ne sont pas adaptés aux produits combinés. Respectez les indications du fabricant.

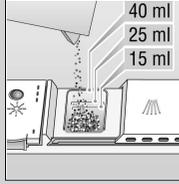

Versez le **détergent**.

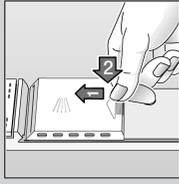

Faites glisser le couvercle, puis appuyez fermement vers le bas. **TAC !**

Rapide, économique ou intensif

**Tableau des programmes**

Dans ce tableau récapitulatif figure le nombre maximum possible de programmes. Pour connaître exactement les programmes offerts par votre appareil, reportez-vous à son bandeau de commande.

Les données des programmes sont des valeurs mesurées en laboratoire selon la norme européenne EN 50242. Dans la pratique, des déviations par rapport à cette norme sont possibles.

	<b>Intensif</b> 70°	<b>Auto</b> 55° / 65°	<b>Eco</b> 50°	<b>Délicat</b> 40°	<b>Rapide</b> 45°	<b>Prélavage</b>
Durée en minutes	138	85-140	140	75	30	19
Consommation de courant en kWh	1,65	1,10-1,60	1,05	0,90	0,80	0,05
Consommation d'eau en litres	16	10-17	12	14	10	4
Avec Aquasensor	13	-	-	11	-	-

**Programmes supplémentaires \*\***

**Présélection du temps** ...mettre en marche, appuyer immédiatement sur la touche de présélection du temps: décale le démarrage du programme par intervalles d'une heure

**Cycles express (VarioSpeed)** ... consommation d'énergie accrue, mais performances de nettoyage et de séchage inchangées

**Demi-charge** ... en présence de peu de vaisselle, cette option économise de l'eau, de l'énergie et du temps.

\*\* selon le modèle


## Entretien et nettoyage

Pour obtenir un rinçage parfait ...


## Nettoyage de la pompe de vidange \*

### Filtres ...


Contrôlez, éventuellement nettoyez.

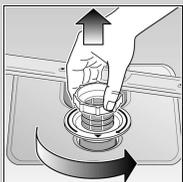


Tournez le cylindre filtrant, retirez le système de filtration...

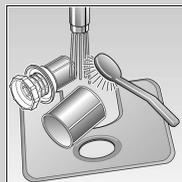

Rincez à l'eau courante ...

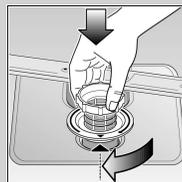

Installez ...

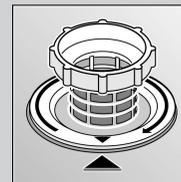


Revissez le système de filtration. **RESPECTEZ LES REPÈRES.**

\* selon le modèle


- Enlevez l'eau et retirez le filtre.
- Dévissez le couvercle (couple T20).
- Vérifiez que la zone de la roue à ailettes ne comporte pas de corps étranger.
- Revissez le couvercle et réinstallez le filtre.

### Bras d'aspersion ...


Enlevez les obstructions / dépôts.

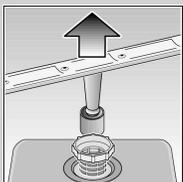

Tirez le bras inférieur vers le haut...

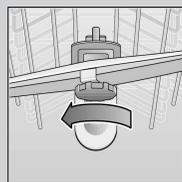


Dévissez le bras supérieur...

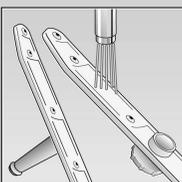


Nettoyez les buses d'aspersion à l'eau courante (éventuellement avec un cure-dent).

Installez le bras inférieur.

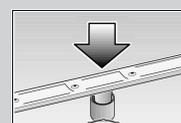

Vissez à fond le bras supérieur.

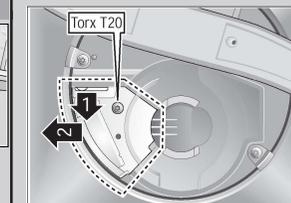

## Remédier soi-même aux petits défauts ...

... Economisez des frais : remédiez à ces problèmes vous-même!


Dérangement	Cause possibles	Remède
Eau restée dans l'appareil	La pompe de vidange est bloquée  Le programme n'est pas encore terminé.	► Nettoyez la pompe de vidange (voir ci-dessus). ► Fermez l'appareil, enclenchez-le et / ou abandonnez le programme (voir Abandon d'un programme).
L'appareil ne marche pas / cesse de fonctionner	Le robinet d'arrivée d'eau n'est pas ouvert. Le flexible d'arrivée d'eau est plié.	► Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau. ► Disposez le flexible d'arrivée d'eau sans le plier.
Vérifiez l'arrivée d'eau La mention s'allume	Le robinet d'arrivée d'eau est coincé ou entartré.	► 1. Dévissez le branchement d'eau. ► 2. Nettoyez le filtre monté dans le branchement d'eau. ► 3. Branchement d'eau ouvert, le débit minimal doit s'élever à 9 l/mn. En présence d'un débit plus faible, faites remplacer le robinet d'arrivée d'eau.
Teinte des pièces en plastique / de la vaisselle altérée	Trop peu de détergent  Colorations dues aux colorants alimentaires (sauce tomate).	► Respectez les indications du fabricant (détergent). ► Les colorations ne présentent aucun risque ; Elles s'estomperont aux rinçages suivants.
Rouille sur les couverts	Couverts non inoxydables Les lames de couteau très dures sont plus susceptibles de rouiller Rouille étrangère.	► Utilisez des couverts résistants au lave-vaisselle.  ► Ne lavez jamais dans l'appareil des pièces qui rouillent.

Dérangement	Cause possibles	Remède
Vaisselle mal lavée Présence de sable ou de résidus ressemblant à de la semoule sur la vaisselle	La vaisselle se chevauche.  Trop peu de détergent  Le programme sélectionné ne convient pas. Buses des bras d'aspersion bouchés  Le filtre est sale ; il n'est pas bien en place Bras d'aspersion bloqués	► Séparez les pièces de vaisselle, évitez de les faire chevaucher. ► Respectez les indications du fabricant (détergent). ► Sélectionnez un programme plus fort. ► Nettoyez les bras d'aspersion (voir ci-dessus). ► Nettoyez les cribles (voir ci-dessus). ► Rangez la vaisselle de sorte que les bras d'aspersion tournent librement.
Tâches et traînées grasses	Dosage du liquide de rinçage trop élevé / trop faible.	► En présence de traînées grasses : réduisez le dosage. ► En présence d'eau ou de traces de calcaire : augmentez le dosage.
Dépôts laiteux (non définitif) sur la vaisselle	La dureté de l'eau est mal réglée ; Absence de sel spécial.	► Réglez correctement l'adoucisseur. ► Ajoutez du sel spécial.
Dépôts laiteux, verres troubles / mats (marques indélébiles)	Verres pas lavables au lave-vaisselle	► Utilisez des verres allant au lave-vaisselle. ► Utilisez un détergent qui ménage les verres.

Vous trouverez d'autres consignes dans la notice d'utilisation.

## Arrêt du programme ...

Au cours du programme appuyer simultanément pendant 3 sec. environ sur les deux touches portant l'inscription Reset (RESET)

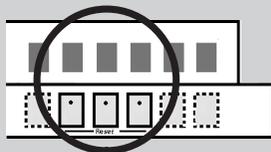

il apparaît "0"  
fin de programme  
après 1 minute



Arrêter l'appareil

## Charger correctement ...

Rangez la vaisselle lavable en lave-vaisselle (et ne comportant aucun résidu de cendres, cire, graisse lubrifiante, peinture, étiquettes auto-collantes ; enlevez grossièrement les restes importants de confiture, produits laitiers et préparations culinaires) en vous conformant à la notice d'utilisation et vérifiez que les bras d'aspersion tournent librement.