

Uw nieuwe droogautomaat

Gefeliciteerd – U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Siemens. De afvoerluchtdroger kenmerkt zich door een zuinig energie-verbruik.

Elke droogautomaat die de fabriek verlaat, wordt zorgvuldig gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat.

Bij vragen staat onze Servicedienst graag tot uw beschikking.

Volgens de milieuvorschriften afvoeren

De verpakking volgens de milieuvorschriften afvoeren.

Dit apparaat is conform de Europese richtlijn 2002/96/EG voor elektrische en elektronische oude apparaten (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gemarkeerd.



Deze richtlijn vormt het kader voor een in de hele EU geldende terugname en verwerking van oude apparaten.

Inhoud

- Voorbereiden
- Programma's instellen
- Na het drogen
- Aanwijzingen bij het wasgoed
- Schoonmaken en onderhoud
- Programma-overzicht
- Installeren
- Technische gegevens
- Optionele accessoires
- Wat te doen als...
- Veiligheidsbepalingen

Blz.

- 2
- 2
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 9
- 10
- 11

Correct

Gebruik

- alleen in het huishouden;
- alleen voor het drogen van textiel dat in water werd gewassen.



- Kinderen nooit zonder toezicht bij het apparaat laten!
- Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden!

Vorbereiden

Installatie zie blz. 8



Een beschadigde droogautomaat nooit in gebruik nemen! Neem contact op met de Servicedienst!

Droogautomaat controleren



Alleen met droge handen! Alleen bij de stekker vastpakken!

Stekker in het stopcontact steken



Wasgoed sorteren + in de trommel doen

Alle voorwerpen uit de zakken verwijderen. Let op aanstekers! De trommel moet vóór het vullen leeg zijn!

Zie programma-overzicht op blz. 7.


Programma kiezen + instellen

Droogprogramma kiezen ...

... en aanpassen

Alle toetsen zijn aanraakgevoelig, aantippen is voldoende!

Starttoets kiezen

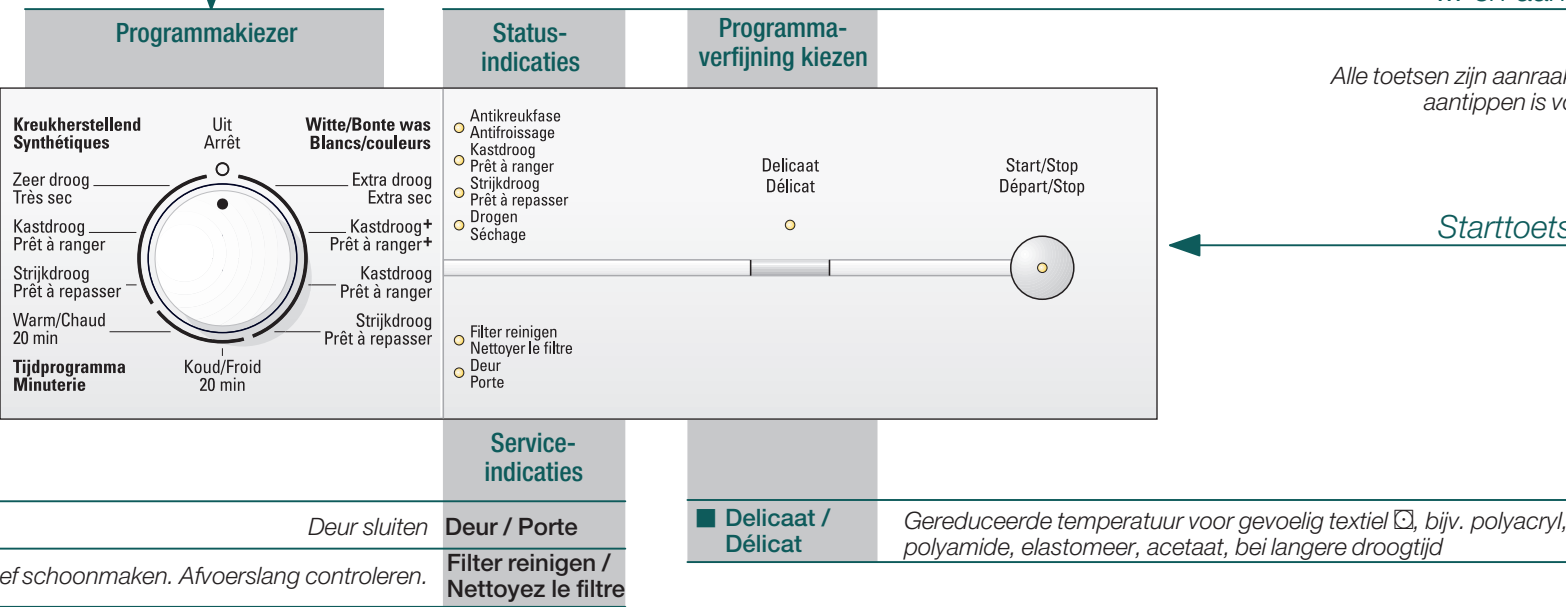


Drogen



Drogen


Pluizenzeefschoonmaken

1. Deur openen, zeef uitnemen en opklappen.
2. Pluizen verwijderen (met de hand over het filter strijken).
3. Filter dichtklappen, weer in het apparaat zetten en vuldeur sluiten. Sterk vervuild of verstopt filter met warm water doorspoelen, goed afdrogen!

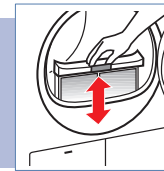

Droogautomaatuitschakelen

Programmakiezer op **Uit/Arrêt** zetten. Vochtig wasgoed niet in de trommel laten zitten!

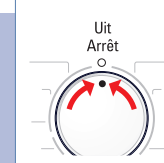

Wasgoed uitnemen

Door de automatische anti-kreukfunctie draait de trommel met bepaalde rustpauzen door, het wasgoed blijft gedurende een uur zacht en wollig (bij aanvullend gekozen functie **Antikreuk/Antifroissage** twee uur – afhankelijk van model).



Einde van het programma

zodra het lampje brandt

Wasgoed bijvullen of uitnemen

1. Deur openen, het droogproces wordt afgebroken.
2. Wasgoed bijvullen of uit de trommel halen en vuldeur sluiten.
3. Indien nodig programma en programmaverfijningen opnieuw kiezen.
4. Toets **Start/Stop** –Départ/Stop kiezen.



Trommel en deur kunnen heet zijn.

Aanwijzingen bij het wasgoed...

Textielbehandelingssymbolen

Aanwijzingen van de fabrikant aanhouden!

- ☉ Drogen op normale temperatuur.
- ☉ Drogen op een lage temperatuur → aanvullend **Delicaat/Délicat** kiezen.
- ☒ Niet machinaal drogen.
- ⚠ De volgende soorten textiel niet in het apparaat drogen:
 - Textiel dat geen lucht doorlaat (bijv. met een coating).
 - Tere weefsels (zijde, synthetische vitrage) → kreukvorming!
 - Kletsnat wasgoed → hoog energieverbruik!
 - Met olie bevuild wasgoed.

Tips bij het drogen

- Voor een gelijkmatig droogresultaat: wasgoed sorteren op weefsel en droogprogramma.
- Ritssluitingen dichtdoen, haken en ogen sluiten, overtrekken dichtknopen, ceintuurs van stof, schortenbanden enz. samenbinden.
- Kreukherstellend wasgoed niet te droog laten worden → kans op kreuken! Wasgoed in de frisse lucht laten nadrogen.
- Wasgoed na het drogen niet onmiddellijk strijken, maar samenrollen en een tijdje laten liggen → zo kan het resterende vocht zich gelijkmatig verdelen.
- Machinaal gebreid textiel (bijvoorbeeld T-shirts, tricot) krimpt vaak tijdens het eerste drogen → niet het programma **Extra droog/Extra sec** gebruiken.
- Gesteven wasgoed is maar beperkt geschikt voor de droogautomaat → stijfslaat een aanslag achter die het droogproces nadelig beïnvloedt.
- Bij weinig belading een tijdprogramma kiezen.

Milieubescherming / besparingstips

- Vóór het drogen het wasgoed in de wasmachine grondig centrifugeren → hoe hoger het centrifugatoerental des te korter de droogtijd en des te lager het energieverbruik. Ook kreukherstellend wasgoed centrifugeren.
- De maximaal aanbevolen hoeveelheid wasgoed benutten maar vooral niet méér → blz. 7, "Programma-overzicht".
- Tijdens het drogen de ruimte goed ventileren.
- Na het drogen altijd het pluizenfilter schoonmaken → blz. 4.
- Toevoer voor de koellucht vrijhouden → Koelrooster niet afdekken of dichtplakken.

Schoonmaken en onderhoud

Alleen in uitgeschakelde toestand!

Buitenkant, bedieningspaneel, luchtkoelrooster

- Met een zachte, vochtige doek afnemen.
- Geen scherpe schoonmaak-/oplosmiddelen gebruiken.
- Resten wasmiddel en schoonmaakmiddel onmiddellijk verwijderen.

Afvoerslang

Afvoerslang controleren. Afvoerslang jaarlijks reinigen. Afvoerleiding niet knikken.

1. Droger uitschakelen en laten afkoelen.
2. Stekker uit stopcontact halen.
3. Afvoerslang demonteren.
4. Afvoerslang reinigen.
5. Afvoerslang monteren (zie Installatievoorschrift voor afvoerslang)

Vochtigheidssensor

De droger is uitgerust met vochtigheidssensoren van roestvaststaal. Met de vochtigheidssensoren wordt de vochtigheidsgraad van de was gemeten.

Na een langere inzettijd kan zich een kalklaag afzetten op de vochtigheidssensoren.

1. Deur openen.
2. Vochtigheidssensoren met een vochtig gemaakt schuursponsje (pannenspons) reinigen.



Geen staalwol of schuurmiddel gebruiken!

Na het drogen: Wasgoed ...
 strijken
 licht nastrijken
 niet strijken
 mangelen

Witte/Bonte was – Blancs/couleurs	max. 7 kg	Voor witte- en bonte was van katoen of linnen.	T-shirt	Overhemden	Broeken	Rokken / Jurken	Sportkleding	Werkkleding	Regenjas	Badstof badjas	Ondergoed	Sokken	Beddengoed	Tafelkleden	Badhanddoeken	Handdoeken /
Strijkdroog / Prêt à repasser																
Kastdroog / Prêt à ranger																
Kastdroog + / Prêt à ranger +																
Extra droog / Extra sec																

Kreukherstellend / Synthétiques	max. 3,5 kg	Voor kreukherstellend wasgoed van synthetische en gemengde weefsels, katoen.	T-shirt	Overhemden	Broeken	Rokken / Jurken	Sportkleding	Werkkleding	Regenjas	Badstof badjas	Ondergoed	Sokken	Beddengoed	Tafelkleden	Badhanddoeken	Handdoeken /
Strijkdroog / Prêt à repasser																
Kastdroog / Prêt à ranger																
Zeer droog / Très sec																

Tijdprogramma / Minuterie
 Warm / Chaud 20 min.
 Koud / Froid 20 min.

WT34V100FG

WT34V101FG

0409 nl

9000 190192

SiemensElectrogeräte GmbH

Carl-Wery-Str. 34

81739München/Deutschland

Voor meer informatie en een keuze uit onze producten vindt u op onze internetpagina:

http://www.siemens-international.com

Installeren

- Omvang levering: Droogautomaat, gebruiksaanwijzing en installatievoorschrift.
- Stekker niet in het stopcontact!
- Droogautomaat op transportschade controleren!
- De droogautomaat heeft een groot gewicht. Niet alleen optillen!
- Voorzichtig met scherpe kanten!
- Niet in een ruimte plaatsen waar vorst kan optreden! Water dat bevroert kan tot schade leiden!
- In geval van twijfel door een vakkundig monteur laten aansluiten!
- Droogautomaat niet aan uitstekende delen (bij. vuldeur) optillen – kans op afbreken!
- De installatie van een afvoerslang wordt aanbevolen.

1.

Plaatsen van de droogautomaat

Alle toebehoren uit de trommel halen. De trommel moet leeg zijn!

2.

Elektrische aansluiting

zie Aanwijzingen voor een veilig gebruik blz. 11.

- Volgens de voorschriften via een randgeaard stopcontact op wisselstroom aansluiten. In geval van twijfel het stopcontact door een vakkundige monteur laten controleren!
- De netspanning moet overeenkomen met de aangegeven spanning op het typeplaatje (zie blz. 9)!
- Aansluitwaarde en vereiste zekering zijn op het typeplaatje aangegeven.

3.

Omschakelen van de aansluitwaarde

10/16 Ampère

op **Uit/Arrêt** zetten 1 x naar rechts
 gekozen houden en 3 x naar rechts
 Ampère instellen
 op **Uit/Arrêt** zetten eventueel meerdere keren kiezen.

Let op de zekering van de contactdoos!

Bevestigingen

(afhankelijk van het model)

10 A

16 A

Lo

hi

uit

knippert

Bescherming tegen vorst / transport

Voorbereiding

1. Programmakiezer op een willekeurig programma zetten.
2. Toets **Start/Stop** – Départ/Stop kiezen.
3. Programmakiezer op **Uit/Arrêt** zetten.

Droogautomaat bij kans op vorst niet gebruiken!

Technische gegevens

- **Afmetingen (d x b x h)**
- **Gewicht (netto)**
- **Max. vulgewicht**
- **Aansluitspanning**
- **Aansluitwaarde**
- **Zekering**
- **Typenummer**
- **Fabricagenummer**

60 x 60 x 85 cm (in hoogte verstelbaar)

ca. 36 kg

7 kg

zie typeplaatje

Het typeplaatje vindt u op de achterkant van de droogautomaat.

De aangegeven waarden zijn richtwaarden die volgens norm-bepalingen zijn berekend. Afwijkingen tot 10% zijn mogelijk.

Verbruikswaarden

	Centrifuge-toerental omw./min (restvocht)	Droogtijd in min met 8 min. afkoeltijd	Energieverbruik in kWh		
		10 A	16 A	10 A	16 A
Witte / Bonte was 7 kg					
Kastdroog*	1400 (ca. 50%)	106	86	3,24	3,24
	1000 (ca. 60%)	123	103	3,92	3,92
	800 (ca. 70%)	142	117	4,48	4,48
Strijkdroog*	1400 (ca. 50%)	75	57	2,03	2,03
	1000 (ca. 60%)	92	74	2,86	2,86
	800 (ca. 70%)	111	88	3,47	3,47
Kreukherstellend 3,5 kg					
Kastdroog*	800 (ca. 40%)	44	37	1,18	1,18
	600 (ca. 50%)	56	44	1,48	1,48

* Testprogramma conform DIN EN 61 121 en IEC 61 121

Binnenverlichting trommel (afhankelijk van model)

(gloeilamp E14, 15 W)

De trommel wordt na het openen of sluiten van de vuldeur en na het starten van het programma verlicht; licht gaat vanzelf uit.

Optionele accessoires

Bestelnr.

WZ 20180

Afvoerslanggarnituur (afhankelijk van model)

De afvoerlucht wordt direct via een slang afgevoerd.

WZ 20310

Verbindingsset was-droogzuil

Droger absoluut met deze verbindingsset op de wasautomaat bevestigen!

WZ 20300

Zoals WZ 20310, maar met uittrekbaar werkblad.

WZ 20290

Onderbouw

Elektrocutiegevaar!

In plaats van de apparaatafdekplaat absoluut een plaatafdekking door een vakman laten monteren.

Wat te doen als...

Reparaties alleen door de Servicedienst of door een erkend monteur laten uitvoeren!

Probeer alvorens de Servicedienst in te schakelen eerst of u de storing zelf kunt verhelpen. Als u om een monteur vraagt en het blijkt dat deze alleen maar een advies (bijv. over de bediening of het onderhoud van het apparaat) hoeft te geven om de storing te verhelpen, dan moet u, ook in de garantieperiode, de volledige kosten van dat bezoek betalen. Geef aan de Servicedienst het typenummer (E-Nr.) en het fabricagenummer (FD) van het apparaat op (zie binnenkant van de deur).

Indicatielampje **Start/Stop** – Départ/Stop brandt niet.

Stekker in het stopcontact?

Programma gekozen?

Zekering in de meterkast controleren.

Indicatielampjes **Filter reinigen**/Nettoyez le filtre en **Start/Stop** – Départ/Stop knipperen.

Pluizenzeef schoonmaken, blz. 4.

Afvoerleiding verstopt c.q. geknikt? → Afvoerleiding reinigen, blz. 6.

Droogautomaat start niet.

Toets **Start/Stop** – Départ/Stop gekozen?

Vuldeur gesloten?

Programma ingesteld?

Omgevingstemperatuur hoger dan 5 °C?

Deur dichtdrukken totdat deze hoorbaar vastklikt.

Deur gaat vanzelf open en/of indicatielampje **Deur** /Porte brandt.

Pluizenzeef schoonmaken, blz. 4.

Omgevingstemperatuur hoger dan 30 °C → voldoende ventileren.

Luchtrooster eventueel afgedekt → vrijmaken.

Ongeschikt programma ingesteld? Blz. 7.

Droogautomaat te krap ingebouwd? Zorg voor luchtcirculatie.

Stroomuitval → droogautomaat opnieuw starten.

Dunne kalkafzetting op vochtigheidssensoren → vochtigheidssensoren reinigen, blz. 6.

Wasgoed is vochtig.

Het eerstvolgende hogere droogprogramma gebruiken of aanvullend het tijdprogramma, blz. 7.

Warm wasgoed voelt vochtiger aan dan het in werkelijkheid is!

Vochtigheid in de ruimte neemt sterk toe.

Ruimte voldoende ventileren.

Luchtkoelrooster afgedekt? → Vrijmaken.

Een of meer programma-lampjes voor de programma-status knipperen.

Pluizenzeef schoonmaken, blz. 4.

Plaatsingsvoorwaarden controleren, blz. 8.

Uitschakelen, laten afkoelen, weer inschakelen, programma opnieuw starten.

Binnenverlichting (afhankelijk van model) functioneert niet?

Stekker uit stopcontact halen. Afdekcapje in binnenruimte boven de deur openklappen (met Torx 20 schroevendraaier) en gloeilamp vervangen. Afdekcapje sluiten.

Condenswater in afvoerslang.

Afvoerslang te lang? → Maximale lengte van de afvoerslang controleren, zie voor meer aanwijzingen het *Installatievoorschrift voor de afvoerslang*.

Aanwijzingen voor een veilig gebruik

Noodsituatie

Stekker onmiddellijk uit stopcontact trekken of zekering losdraaien resp. uitschakelen.

Droogautomaat ALLEEN...

Droogautomaat NOOIT...

Gevaren

- Binnenshuis gebruiken.
- Voor het drogen van textiel gebruiken.
- Voor andere doeleinden gebruiken dan hierboven beschreven.
- Veranderingen aanbrengen in de techniek of de eigenschappen.
- Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen de droogautomaat niet gebruiken.
- Kinderen nooit zonder toezicht bij het apparaat laten.
- Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden.
- Alle voorwerpen uit de zakken van het textiel verwijderen. Let vooral op aanstekers → kans op explosie!
- Niet op de deur leunen of gaan zitten → het apparaat kan omvallen!
- De deur voorzichtig openen. Er kan hete damp naar buiten komen.

Installatie

- Onder 0 °C kan vorstschade optreden.
- Loshangende kabels of slangen vastzetten, kans op struikelen.
- Absoluut de veiligheidsinstructies in het separate installatievoorschrift voor de afvoerslang aanhouden!

Elektrische aansluiting

- De droogautomaat volgens de voorschriften via een randgeaard stopcontact op de wisselstroom aansluiten. Anders is de veiligheid niet gegarandeerd.
- Diameter van de kabel moet voldoende zijn.
- Alleen een aardlekschakelaar met dit symbool gebruiken:
- Stekker en stopcontact moeten in elkaar passen.
- Geen meervoudige stekkers/contactdozen en/of verlengkabels gebruiken.
- Stekker niet met vochtige handen aanraken.
- Stekker nooit aan de kabel uit het stopcontact trekken.
- Aansluitkabel niet beschadigen.

Gebruik

- *Alleen wasgoed* in de trommel doen. Controleer de inhoud voordat u de droogautomaat inschakelt.
- Droogautomaat niet gebruiken wanneer het wasgoed met oplosmiddelen, olie, was, vet of verf in contact is geweest (bijv. haarversteviger, nagellak-remover, vlekkenmiddel, wasbenzine, etc.) → kans op brand/explosie!
- Gevaar door stof (bijv. stof van kolen, meel): Droogautomaat niet gebruiken → kans op explosie!
- Droogautomaat niet gebruiken als het wasgoed schuimstof of schuimrubber bevat → elastisch materiaal kan vernietigd worden en het apparaat kan door eventuele vervorming van de schuimstof beschadigd worden.
- Tijdens het gebruik voor een goede ventilatie zorgen.
- Droogautomaat na afloop van het programma uitschakelen.
- Droogautomaat bij defect of een vermoedelijk defect niet gebruiken. Reparatie uitsluitend door de Servicedienst.
- Droogautomaat met defecte aansluitkabel niet gebruiken. Defecte netkabel alleen door de Servicedienst laten vervangen om gevaren te voorkomen.
- Voordat u het lampje van de binnenverlichting verwisselt: altijd de stekker uit het stopcontact trekken.
- Om veiligheidsredenen alleen originele onderdelen en accessoires ter vervanging gebruiken.
- Droogautomaat: Stekker uit het stopcontact trekken. **Hierna** de elektrische kabel van het apparaat afsnijden. Bij uw gemeente informeren hoe u het apparaat kunt (laten) afvoeren.
- Verpakking: kinderen niet met het verpakkingsmateriaal laten spelen → kans op stikken!
- Al het materiaal is milieuvriendelijk en kan opnieuw gebruikt worden. Volgens de milieuvorschriften afvoeren.

Defect

Vervangende onderdelen Afvoeren


De aanwijzingen op bladzijde 11 in acht nemen!

Droogautomaat

Gebruiksaanwijzing en installatievoorschrift



Droogautomaat pas na het lezen van deze gebruiksaanwijzing in gebruik nemen! Ook absoluut het afzonderlijke installatievoorschrift voor de afvoerleiding aanhouden!

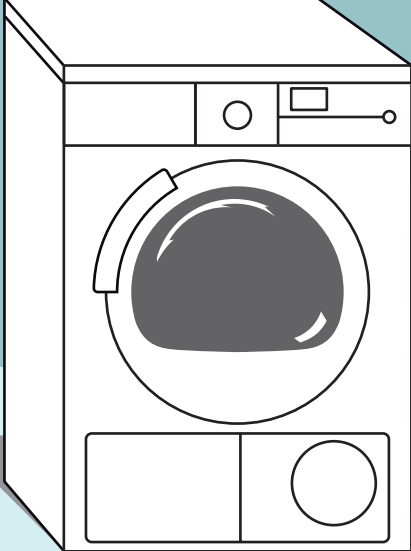

Uw nieuwe droogautomaat

Gefeliciteerd – U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Siemens. De afvoerluchtdroger kenmerkt zich door een zuinig energie-verbruik.

Elke droogautomaat die de fabriek verlaat, wordt zorgvuldig gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat.

Bij vragen staat onze Servicedienst graag tot uw beschikking.

Volgens de milieuvoorschriften afvoeren

De verpakking volgens de milieuvoorschriften afvoeren.

Dit apparaat is conform de Europese richtlijn 2002/96/EG voor elektrische en elektronische oude apparaten (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gemarkeerd.



Deze richtlijn vormt het kader voor een in de hele EU geldende terugname en verwerking van oude apparaten.

Inhoud

Vorbereiden	2
Programma's instellen	2
Na het drogen	4
Aanwijzingen bij het wasgoed	5
Schoonmaken en onderhoud	6
Programma-overzicht	7
Installeren	8
Technische gegevens	9
Optionele accessoires	9
Wat te doen als...	10
Veiligheidsbepalingen	11

Blz.

Correct

Gebruik

- alleen in het huishouden;
- alleen voor het drogen van textiel dat in water werd gewassen.



- Kinderen nooit zonder toezicht bij het apparaat laten!
- Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden!


Vorbereiden



Een beschadigde droogautomaat nooit in gebruik nemen! Neem contact op met de Servicedienst!



Alleen met droge handen!
Alleen bij de stekker vastpakken!

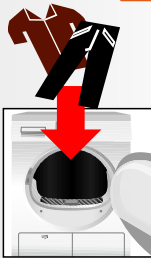

Wasgoed s
in de trom

Alle voorwerpen uit de z

De trommel moet vóór

Zie programma-overzicht op blz. 7.

Programma kiezen -

Droogprogram

... e

Alle toetsen zijn
aantipp

Star

Programmakieler

Kreukherstellend Synthétiques

Uit Arrêt

Witte/Bonte was Blancs/couleurs

Zeer droog Très sec

Kastdroog Prêt à ranger

Strijkdroog Prêt à repasser

Warm/Chaud 20 min

Tijdprogramma Minuterie

Extra droog Extra sec

Kastdroog+ Prêt à ranger+

Kastdroog Prêt à ranger

Strijkdroog Prêt à repasser

Koud/Froid 20 min

Status-indicaties

Antikreukfase Antifroissage

Kastdroog Prêt à ranger

Strijkdroog Prêt à repasser

Drogen Séchage

Filter reinigen Nettoyer le filtre

Deur

Porte

Service-indicaties

Programma-verfijning kiezen

Delicaat Délicat

Start/Stop Départ/Stop

Deur sluiten

Pluizenzeef schoonmaken. Afvoerslang controleren.

Deur / Porte

Filter reinigen / Nettoyez le filtre

Delicaat / Délicat

Gereduceerde temperatuur voor gevoelig textiel, bijv. polyamide, elastomeer, acetaat, bij langere droogtijd

installatie zie blz. 8

automaat
ntroleren



ker in het
ct steken



sorteren +
mel doen

akken verwijderen.
Let op aanstekers!
het vullen leeg zijn!



+ instellen

ma kiezen ...

1

n aanpassen

2

aanraakgevoelig,
open is voldoende!

toets kiezen

3

polyacryl,

Drogen




Drogen




Pluizenzeef schoonmaken

1. Deur openen, zeef uitnemen en opklappen.
 2. Pluizen verwijderen (met de hand over het filter strijken).
 3. Filter dichtklappen, weer in het apparaat zetten en vuldeur sluiten.
- Sterk vervuild of verstopt filter met warm water doorspoelen, goed afdrogen!

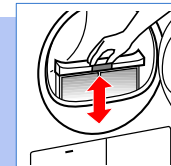

Droogautomaatuitschakelen

Programmakiezer op **Uit**/Arrêt zetten.
Vochtig wasgoed niet in de trommel laten zitten!

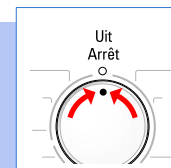

Wasgoed uitnemen

Door de automatische anti-kreukfunctie draait de trommel met bepaalde rustpauzes door, het wasgoed blijft gedurende een uur zacht en wollig (bij aanvullend gekozen functie **Antikreuk**/Antifroissage twee uur – afhankelijk van model).

Einde van het programma zodra het lampje brandt



Wasgoed bijvullen of uitnemen

1. Deur openen, het droogproces wordt afgebroken.
2. Wasgoed bijvullen of uit de trommel halen en vuldeur sluiten.
3. Indien nodig programma en programmaverfijningen opnieuw kiezen.
4. Toets **Start/Stop**–Départ/Stop kiezen.



Trommel en deur kunnen heet zijn.

Aanwijzingen bij het wasgoed...



Textielbehandelingssymbolen

Aanwijzingen van de fabrikant aanhouden!



Drogen op normale temperatuur.



Drogen op een lage temperatuur → aanvullend **Delicaat**/Délicat kiezen.



Niet machinaal drogen.



De volgende soorten textiel niet in het apparaat drogen:

- Textiel dat geen lucht doorlaat (bijv. met een coating).
- Tere weefsels (zijde, synthetische vitrage) → kreukvorming!
- Kletsnat wasgoed → hoog energieverbruik!
- Met olie bevuild wasgoed.

Tips bij het drogen

- Voor een gelijkmatig droogresultaat: wasgoed sorteren op weefsel en droogprogramma.
- Ritssluitingen dichtdoen, haken en ogen sluiten, overtrekken dichtknopen, ceintuurs van stof, schortenbanden enz. samenbinden.
- Kreukherstellend wasgoed niet te droog laten worden → kans op kreuken! Wasgoed in de frisse lucht laten nadrogen.
- Wasgoed na het drogen niet onmiddellijk strijken, maar samenrollen en een tijdje laten liggen → zo kan het resterende vocht zich gelijkmatig verdelen.
- Machinaal gebreid textiel (bijvoorbeeld T-shirts, tricot) krimpt vaak tijdens het eerste drogen → niet het programma **Extra droog**/Extra sec gebruiken.
- Gesteven wasgoed is maar beperkt geschikt voor de droogautomaat → stijfslaat een aanslag achter die het droogproces nadelig beïnvloedt.
- Bij weinig belading een tijdprogramma kiezen.

Milieubescherming / besparingstips

- Vóór het drogen het wasgoed in de wasmachine grondig centrifugeren → hoe hoger het centrifugetoerental des te korter de droogtijd en des te lager het energieverbruik. Ook kreukherstellend wasgoed centrifugeren.
- De maximaal aanbevolen hoeveelheid wasgoed benutten maar vooral niet méér → blz. 7, "Programma-overzicht".
- Tijdens het drogen de ruimte goed ventileren.
- Na het drogen altijd het pluizenfilter schoonmaken → blz. 4.
- Toevoer voor de koellucht vrijhouden → Koelrooster niet afdekken of dichtplakken.

Schoonmaken en onderhoud

Alleen in
uitgeschakelde
toestand!



Buitenkant, bedieningspaneel, luchtkoelrooster

- Met een zachte, vochtige doek afnemen.
- Geen scherpe schoonmaak-/oplosmiddelen gebruiken.
- Resten wasmiddel en schoonmaakmiddel onmiddellijk verwijderen.



Afvoerslang

Afvoerslang controleren. Afvoerslang jaarlijks reinigen. Afvoerleiding niet knikken.

1. Droger uitschakelen en laten afkoelen.
2. Stekker uit stopcontact halen.
3. Afvoerslang demonteren.
4. Afvoerslang reinigen.
5. Afvoerslang monteren (zie Installatievoorschrift voor afvoerslang)




Vochtigheidssensor

De droger is uitgerust met vochtigheidssensoren van roestvaststaal. Met de vochtigheidssensoren wordt de vochtigheidsgraad van de was gemeten.

Na een langere inzettijd kan zich een kalklaag afzetten op de vochtigheidssensoren.

1. Deur openen.
2. Vochtigheidssensoren met een vochtig gemaakt schuursponsje (pannenspons) reinigen.

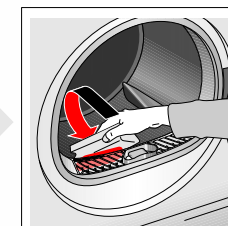

Geen staalwol of schuurmiddel gebruiken!

Na het drogen: Wasgoed ...

-  strijken
-  licht nastrijken
-  niet strijken
-  mangelen

Witte/Bonte was – Blancs/couleurs **max. 7 kg**

Voor witte- en bonte was van katoen of linnen.

	Strijkdroog / Prêt à repasser	Kastdroog / Prêt à ranger	Kastdroog + / Prêt à ranger +	Extra droog / Extra sec															
																			

Kreukherstellend / Synthétiques max. 3,5 kg

Voor kreukherstellend wasgoed van synthetische en gemengde weefsels, katoen.

	Strijkdroog / Prêt à repasser	Kastdroog / Prêt à ranger	Zeer droog / Très sec	T-shirt	Overhemden	Broeken	Rokken / Jurken	Sportkleding	Werkkleding	Regenjas	Badstof badjas	Ondergoed	Sokken	Beddengoed	Tafelkleden	Badhanddoeken	Theehanddoeken /
																	

Tijdprogramma / Minuterie max. 3 kg

Voor voorgedroogd, gevoelig textiel met meer lagen van acrylvezels of voor losse kleine stukken. Ook om na te drogen.
Voor alle textielsoorten. Voor het oprispen of luchten van weinig gedragen wasgoed.

	Warm / Chaud 20 min.	Koud / Froid 20 min.	T-shirt	Overhemden	Broeken	Rokken / Jurken	Sportkleding	Werkkleding	Regenjas	Badstof badjas	Ondergoed	Sokken	Beddengoed	Tafelkleden	Badhanddoeken	Theehanddoeken /
																

Voor meer informatie en een keuze uit onze producten vindt u op onze internetpagina:
<http://www.siemens-international.com>

SiemensElectrogeräte GmbH
Carl-Wery Str. 34
81739 München / Deutschland

WT34V100FG
WT34V101FG
0409 nl
9000 190192

Installeren



- Omvang levering: Droogautomaat, gebruiksaanwijzing en installatievoorschrift.
- Stekker niet in het stopcontact!
- Droogautomaat op transportschade controleren!
- De droogautomaat heeft een groot gewicht. Niet alleen optillen!
- Voorzichtig met scherpe kanten!
- Niet in een ruimte plaatsen waar vorst kan optreden! Water dat bevroert kan tot schade leiden!
- In geval van twijfel door een vakkundig monteur laten aansluiten!
- Droogautomaat niet aan uitstekende delen (bij. vuldeur) optillen – kans op afbreken!
- De installatie van een afvoerslang wordt aanbevolen.



1.

Plaatsen van de droogautomaat



Alle toebehoren uit de trommel halen. De trommel moet leeg zijn!

- De stekker moet te allen tijde bereikbaar zijn!
- Op een schoon, vlak en stevig oppervlak zetten!
- Luchtkoelrooster aan de voorkant vrijhouden.
- Omgeving van de droger schoonhouden.
- Droogautomaat met behulp van de schroefvoetjes stellen. Een waterpas gebruiken.
- Schroefvoetjes in geen geval verwijderen!
- Droogautomaat niet opstellen achter een afsluitbare deur, schuifdeur of een deur met een scharnier dat aan de tegenoverliggende zijde van het scharnier van de droogautomaat zit.
- Afvoerslang installeren, zie afzonderlijk Installatievoorschrift

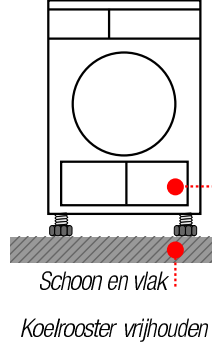

Schoon en vlak
Koelrooster vrijhouden

2.

Elektrische aansluiting

zie Aanwijzingen voor een veilig gebruik blz. 11.

- Volgens de voorschriften via een randgeaard stopcontact op wisselstroom aansluiten.
- In geval van twijfel het stopcontact door een vakkundige monteur laten controleren!
- De netspanning moet overeenkomen met de aangegeven spanning op het typeplaatje (zie blz. 9)!
- Aansluitwaarde en vereiste zekering zijn op het typeplaatje aangegeven.


3.

Omschakelen van de aansluitwaarde

10/16 Ampère



Let op de zekering van de contactdoos!




op **Uit/Arrêt** zetten 1 x naar rechts

gekozen houden en 3 x naar rechts

Ampère instellen
op **Uit/Arrêt** zetten eventueel meerdere keren kiezen.

Bevestigingen
(afhankelijk van het model)

10 A				
16 A				



Vorbereitung

1. Programmakiezer op een willekeurig programma zetten.
2. Toets **Start/Stop** – Départ/Stop kiezen.
3. Programmakiezer op **Uit/Arrêt** zetten.



Droogautomaat bij kans op vorst niet gebruiken!

Bescherming tegen vorst / transport

Technische gegevens

- Afmetingen (d x b x h)	60 x 60 x 85 cm (in hoogte verstelbaar)
- Gewicht (netto)	ca. 36 kg
- Max. vulgewicht	7 kg
- Aansluitspanning	} zie typeplaatje
- Aansluitwaarde	
- Zekering	
- Typenummer	
- Fabricage nummer	

Het typeplaatje vindt u op de achterkant van de droogautomaat.

Verbruikswaarden De aangegeven waarden zijn richtwaarden die volgens normbepalingen zijn berekend. Afwijkingen tot 10% zijn mogelijk.

Centrifuge toerental omw./min (restvocht)			Droogtijd in min met 8 min. afkoeltijd		Energieverbruik in kWh	
			10 A	16 A	10 A	16 A
Witte / Bonte was 7 kg						
Kastdroog*	1400	(ca. 50%)	106	86	3,24	3,24
	1000	(ca. 60%)	123	103	3,92	3,92
	800	(ca. 70%)	142	117	4,48	4,48
Strijkdroog*	1400	(ca. 50%)	75	57	2,03	2,03
	1000	(ca. 60%)	92	74	2,86	2,86
	800	(ca. 70%)	111	88	3,47	3,47
Kreukherstellend 3,5 kg						
Kastdroog*	800	(ca. 40%)	44	37	1,18	1,18
	600	(ca. 50%)	56	44	1,48	1,48

* Testprogramma conform DIN EN 61 121 en IEC 61 121

Binnenverlichting trommel (afhankelijk van model)
(gloeilamp E14, 15 W)

De trommel wordt na het openen of sluiten van de vuldeur en na het starten van het programma verlicht; licht gaat vanzelf uit.

Optionele accessoires

Bestelnr.

WZ 20180 **Afvoerslanggarnituur** (afhankelijk van model)
De afvoerlucht wordt direct via een slang afgevoerd.

WZ 20310 **Verbindingsset was-droogzuil**
Droger absoluut met deze verbindingsset op de wasautomaat bevestigen!

WZ 20300 Zoals WZ 20310, maar met uittrekbaar werkblad.

WZ 20290 **Onderbouw Elektrocutiegevaar!**
In plaats van de apparaatafdekplaat absoluut een plaatafdekking door een vakman laten monteren.

Wat te doen als...



Reparaties alleen door de Servicedienst of door een erkend monteur laten uitvoeren!

Probeer alvorens de Servicedienst in te schakelen eerst of u de storing zelf kunt verhelpen. Als u om een monteur vraagt en het blijkt dat deze alleen maar een advies (bijv. over de bediening of het onderhoud van het apparaat) hoeft te geven om de storing te verhelpen, dan moet u, ook in de garantieperiode, de volledige kosten van dat bezoek betalen. Geef aan de Servicedienst het typenummer (E-Nr.) en het fabricage nummer (FD) van het apparaat op (zie binnenkant van de deur).

Indicatielampje **Start/Stop** – Départ/Stop brandt niet. Stekker in het stopcontact? Programma gekozen?

Zekering in de meterkast controleren.

Indicatielampjes **Filter reinigen**/Nettoyez le filtre en **Start/Stop** – Départ/Stop knipperen.

Pluizenzeef schoonmaken, blz. 4.

Afvoerleiding verstopt c.q. geknikt? -> Afvoerleiding reinigen, blz. 6.

Droogautomaat start niet.

Toets **Start/Stop** – Départ/Stop gekozen?

Vuldeur gesloten?

Programma ingesteld?

Omgevingstemperatuur hoger dan 5 °C?

Deur gaat vanzelf open en/of indicatielampje **Deur**/Porte brandt.

Deur dichtdrukken totdat deze hoorbaar vastklikt.

De droogtegraad werd niet bereikt of de droogtijd was te lang.

Pluizenzeef schoonmaken, blz. 4.

Omgevingstemperatuur hoger dan 30 °C -> voldoende ventileren.

Luchtrooster eventueel afgedekt -> vrijmaken.

Ongeschikt programma ingesteld? Blz. 7.

Droogautomaat te krap ingebouwd? Zorg voor luchtcirculatie.

Stroomuitval -> droogautomaat opnieuw starten.

Dunne kalkafzetting op vochtigheidssensoren -> vochtigheidssensoren reinigen, blz. 6.

Wasgoed is vochtig.

Het eerstvolgende hogere droogprogramma gebruiken of aanvullend het tijdprogramma, blz. 7.

Warm wasgoed voelt vochtiger aan dan het in werkelijkheid is!

Vochtigheid in de ruimte neemt sterk toe.

Ruimte voldoende ventileren.

Luchtkoelrooster afgedekt? -> Vrijmaken.

Een of meer programma-lampjes voor de programma-status knipperen.

Pluizenzeef schoonmaken, blz. 4.

Plaatsingsvoorwaarden controleren, blz. 8.

Uitschakelen, laten afkoelen, weer inschakelen, programma opnieuw starten.

Binnenverlichting (afhankelijk van model) functioneert niet?

Stekker uit stopcontact halen. Afdekkapje in binnenruimte boven de deur openklappen (met Torx 20 schroevendraaier) en gloeilamp vervangen. Afdekkapje sluiten.

Condenswater in afvoerslang.

Afvoerslang te lang? -> Maximale lengte van de afvoerslang controleren, zie voor meer aanwijzingen het *Installatievoorschrift voor de afvoerslang*.

Als u een storing niet zelf kunt verhelpen of reparatie noodzakelijk is:

- Programmakiezer op **Uit/Arrêt** zetten.

- Stekker uit het stopcontact trekken.

Aanwijzingen voor een veilig gebruik



Noodsituatie	- Stekker onmiddellijk uit stopcontact trekken of zekering losdraaien resp. uitschakelen.
Droogautomaat ALLEEN...	- Binnenshuis gebruiken. - Voor het drogen van textiel gebruiken.
Droogautomaat NOOIT...	- Voor andere doeleinden gebruiken dan hierboven beschreven. - Veranderingen aanbrengen in de techniek of de eigenschappen.
Gevaren	- Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen de droogautomaat niet gebruiken. - Kinderen nooit zonder toezicht bij het apparaat laten. - Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden. - Alle voorwerpen uit de zakken van het textiel verwijderen. Let vooral op aanstekers → kans op explosie! - Niet op de deur leunen of gaan zitten → het apparaat kan omvallen! - De deur voorzichtig openen. Er kan hete damp naar buiten komen.
Installatie	- Onder 0 °C kan vorstschade optreden. - Loshangende kabels of slangen vastzetten, kans op struikelen. - Absoluut de veiligheidsinstructies in het separate installatievoorschrift voor de afvoerslang aanhouden!
Elektrische aansluiting	- De droogautomaat volgens de voorschriften via een randgeaard stopcontact op de wisselstroom aansluiten. Anders is de veiligheid niet gegarandeerd. - Diameter van de kabel moet voldoende zijn. - Alleen een aardlekschakelaar met dit symbool gebruiken: - Stekker en stopcontact moeten in elkaar passen. - Geen meervoudige stekkers/contactdozen en/of verlengkabels gebruiken. - Stekker niet met vochtige handen aanraken. - Stekker nooit aan de kabel uit het stopcontact trekken. - Aansluitkabel niet beschadigen.
Gebruik	- Alleen wasgoed in de trommel doen. Controleer de inhoud voordat u de droogautomaat inschakelt. - Droogautomaat niet gebruiken wanneer het wasgoed met oplosmiddelen, olie, was, vet of verf in contact is geweest (bijv. haarversteviger, nagellak-remover, vlekkenmiddel, wasbenzine, etc.) → kans op brand/explosie! - Gevaar door stof (bijv. stof van kolen, meel): Droogautomaat niet gebruiken → kans op explosie! - Droogautomaat niet gebruiken als het wasgoed schuimstof of schuimrubber bevat → elastisch materiaal kan vernietigd worden en het apparaat kan door eventuele vervorming van de schuimstof beschadigd worden. - Tijdens het gebruik voor een goede ventilatie zorgen. - Droogautomaat na afloop van het programma uitschakelen.
Defect	- Droogautomaat bij defect of een vermoedelijk defect niet gebruiken. Reparatie uitsluitend door de Servicedienst. - Droogautomaat met defecte aansluitkabel niet gebruiken. Defecte netkabel alleen door de Servicedienst laten vervangen om gevaren te voorkomen. - Voordat u het lampje van de binnenvelichting verwisselt: altijd de stekker uit het stopcontact trekken.
Vervangende onderdelen Afvoeren	- Om veiligheidsredenen alleen originele onderdelen en accessoires ter vervanging gebruiken. - Droogautomaat: Stekker uit het stopcontact trekken. Hierna de elektrische kabel van het apparaat afsnijden. Bij uw gemeente informeren hoe u het apparaat kunt (laten) afvoeren. - Verpakking: kinderen niet met het verpakkingsmateriaal laten spelen → kans op stikken! - Al het materiaal is milieuvriendelijk en kan opnieuw gebruikt worden. Volgens de milieuvoorschriften afvoeren.



De aanwijzingen op bladzijde 11 in acht nemen!



Droogautomaat

Gebruiksaanwijzing en installatievoorschrift

nl

SIEMENS



Droogautomaat pas na het lezen van deze gebruiksaanwijzing in gebruik nemen! Ook absoluut het afzonderlijke installatievoorschrift voor de afvoerleiding aanhouden!