

De wolkorf

In de wolkorf kunt u **losse** stukken in de machine of met de hand wasbaar textiel van wol en sportschoenen van kunststof/kunstleer drogen. De wolkorf draait in de trommel niet mee waardoor textiel van wol of sportschoenen gedroogd kunnen worden.

Wol mag, als het vochtig is, eigenlijk niet bewogen worden. Kans op vervilt. Sportschoenen kunnen door hun gewicht de trommel beschadigen.




De wolkorf controleren




Een beschadigde wolkorf niet in gebruik nemen!
Neem contact op met de Servicedienst!

Korf in de trommel zetten

1 De trommel moet leeg zijn!

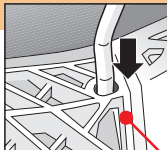

Beide voetjes erin steken

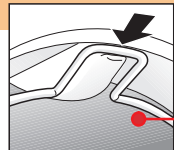




Korf laten steunen

Aanwijzingen bij het gebruik





Het wasgoed moet gecentrifugeerd zijn!
Het kledingstuk losjes erin leggen, niet platdrukken!


Broek, rok

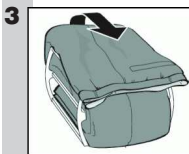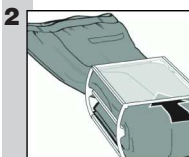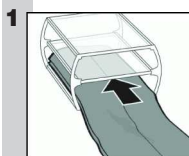

Trui

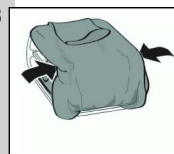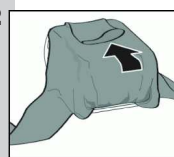

Sportschoenen

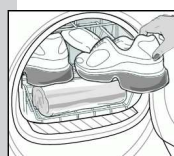


- 1 De korfinzet niet voor sportschoenen gebruiken.
- 2 Bij sportschoenen de lip ver naar buiten trekken. Veters, inlegzooltjes en of steunzolen eruit halen.
- 3 Een ineengerolde handdoek in de korf leggen waardoor een schuin steunvlak ontstaat. Sportschoenen met de hakken op de handdoek zetten.

Drogen met de wolkorf

Korf

Korfinzet

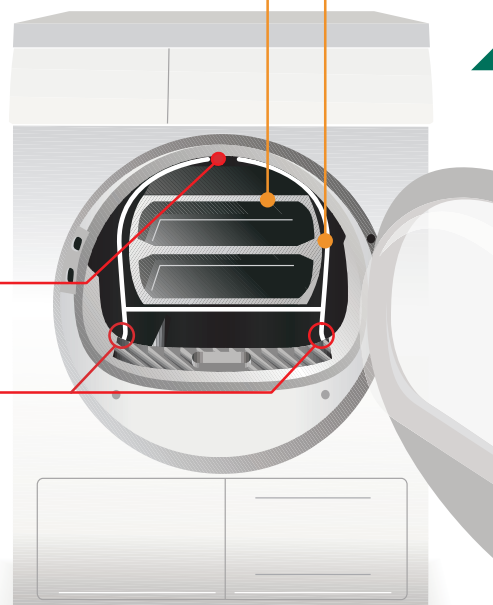

Uitschakelen van de droogautomaat

Programmakiezer op stand **Uit** zetten.

Wasgoed uit de trommel halen

Na het drogen de korf met inzetstuk uit de droogautomaat halen.
Het wasgoed ruim uitspreiden en ca. 15 minuten laten luchten.

Na afloop van het programma ...

Starten van het programma

Starttoets kiezen

...Instellen van de droogtijd

Instelbaar in stappen van 10 minuten tot 2:30 uur door het aantikken van de toets **Wijzigen** of de toets Programmaduur (afhankelijk van het model). De tijden zijn zodanig gekozen dat het wasgoed kastdroog wordt gedroogd. Bij dikke wasstukken of textiel met meer lagen kan er restvocht voorkomen. De gegevens zijn richtwaarden. Eventueel kort nadrogen.

Dunne wollen trui	1:20 uur
Dikke wollen trui	1:30 – 2:00 uur
Rok	1:00 – 1:30 uur
Broek	1:00 – 1:30 uur
Kleine stukken zoals handschoenen	30 minuten
Sportschoenen (max. 1,5 kg)	1:30 uur. + luchten of max. 2:00 uur


Programma voor de wolkorf kiezen...

Alleen het programma voor de wolkorf gebruiken!
Zie het programma-overzicht in de gebruiksaanwijzing bij de droogautomaat!

Korfinzet in de wolkorf zetten



Het wasgoed mag de trommel niet raken!
Het kan anders beklemd raken en beschadigd worden!

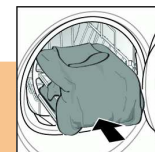

drogen

Wolkorf



WOOLMARK
APPROVED



De wolkorf pas na het lezen van deze handleiding en van de gebruiksaanwijzing bij de droogautomaat in gebruik nemen!