



Kurz und handlich:  
alles, was Ihre Spülmaschine  
braucht...  
**Vor dem ersten Gebrauch  
dennoch Aufstell- und  
Gebrauchsanleitung lesen!**

1

**Enthärtungsanlage einstellen \***


**Härte**wert beim  
Wasserwerk erfragen  
und **eintragen** ...

**Einstellwert ablesen** ...

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	Einstellwert am Gerät
0-6	0-11	0-8	0-1,1	<b>0</b>
7-16	12-29	9-20	1,2-2,9	<b>1</b>
17-21	30-37	21-26	3,0-3,7	<b>2</b>
22-35	38-62	27-44	3,8-6,2	<b>3</b>



End

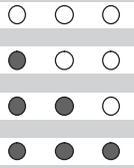


Schnell erledigt ...  
**und so einstellen**

- Programmtaste von der 12-Uhr-Stellung aus gegen den Uhrzeigersinn um eine Rastung nach links drehen.
- Hauptschalter einschalten und mindestens 3 Sekunden gedrückt halten. Die Salznachfüllanzeige blinkt, Anzeige "Wasserzulauf prüfen" und Programmablauf-Anzeige leuchten (werkseitig 2).
- Durch drehen des Programmwählers den Einstellwert verändern (0-3).
- Hauptschalter ausschalten. Der eingestellte Wert ist gespeichert.

2

**Spezialsalz einfüllen**


Löst Kalk (nicht nötig bei Einstellwert 0!) ...

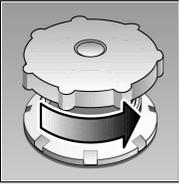


Deckel  
aufdrehen.



**Nur vor dem  
ersten Spülen  
ca. 1 l Wasser  
in die  
Salzöffnung  
gießen.**

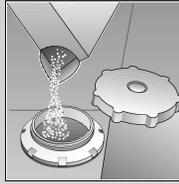

Max. 1,5 kg  
**Spezialsalz**  
(nie Reiniger!)  
einfüllen.

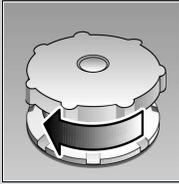


Deckel  
schließen.  
Umgehend  
spülen.

3

**Klarspüler einfüllen**


Macht blitzblank ...

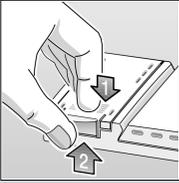


Markierung 1  
drücken,  
Deckel 2  
anheben.



Nachfüllen immer bei heller Füllstandsanzeige!

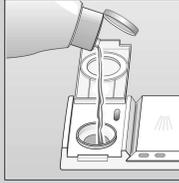

**Klarspüler**  
einfüllen.

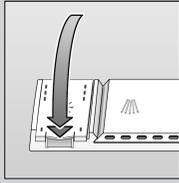


Deckel  
schließen.  
KLACK!

5

**Wasserhahn öffnen** Wasser marsch ...


Viel Schmutz, viel Reiniger ...

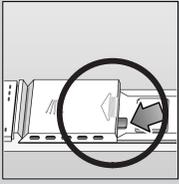


Eventuell  
Deckel öffnen  
(Stift drücken).



**Achtung,**  
Kombiprodukte  
nicht für alle  
Programme  
geeignet,  
Herstellerhinweise  
beachten.

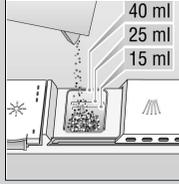

**Reiniger**  
einfüllen.

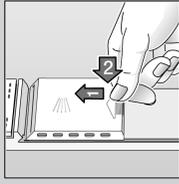

Deckel  
zuschieben,  
drücken.  
PLOPP!

6

**Programm wählen**

Schnell, sparsam oder intensiv ...

**Programmübersicht**

In dieser Übersicht ist die max. mögliche Programmanzahl dargestellt. Die entsprechenden Programme Ihres Gerätes entnehmen Sie bitte Ihrer Bedienblende.

Die Programmata sind Labormesswerte nach europäischer Norm EN 50242. Abweichungen in der Praxis sind möglich.

	<b>Intensiv</b> 70° 	<b>Normal</b> 65° 	<b>Eco</b> 50° 	<b>Sanft</b> 40° 	<b>Schnell</b> 35° 	<b>Vorspülen</b> 
Dauer in Minuten	120	110	140	70	30	15
Stromverbrauch in kWh	2,00	1,75	1,05	1,00	0,80	0,10
Wasserverbrauch in Litern	21	21	17	17	13	5

8

**Zusatzprogramme \*\***

Machen flexibel ...



**Einweichen**  
... von Geschirr im  
Unterkorb,  
Programmstart  
automatisch, 5 g  
Reiniger extra auf  
die offene Tür!



**Zeitverkürzung/  
Zeitsparen**  
... verkürzt Reinigen,  
reduziert Trocknen.



**Halbe Beladung**  
... bei wenig Geschirr,  
spart Wasser, Energie  
und Zeit.



**Extra dry**  
... verbessert das  
Trocknungsergebnis  
durch erhöhte Temperatur  
im Klarspülen. (Achten Sie  
auf empfindliche  
Geschirteile)

\*\*bei einigen Modellen

7

**Gerät einschalten** Los geht's...

Tür schließen. Hauptschalter drücken,  
Programmablauf-Anzeige leuchtet.

9

**Gerät ausschalten** Alles klar...

Wenn die Programmende-Anzeige leuchtet,  
Hauptschalter ausschalten.  
Wasserhahn schließen.

# Wartung und Pflege

Für perfekte Spülergebnisse ...

# Abwasserpumpe\*


\* bei einigen Modellen

- Hauptschalter ausschalten
- ggf. Wasser ausschöpfen
- Siebe ausbauen
- Abdeckung entfernen (⇒A)
- Innenraum auf Fremdkörper kontrollieren und gegebenenfalls Fremdkörper entfernen
- Abdeckung wieder einsetzen (⇒B)
- Siebe wieder einsetzen und verschrauben


**Siebe ...**  
kontrollieren,  
eventuell  
reinigen:




Siebzylinder  
drehen,  
Siebssystem  
entnehmen ...

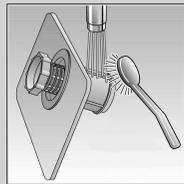

unter  
fließendem  
Wasser  
abspülen ...

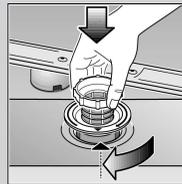



einsetzen ...

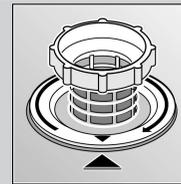


Siebssystem  
zuschrauben  
**MARKIERUNG  
BEACHTEN!**

**Sprüharme ...**  
Verstopfungen/  
Ablagerungen  
entfernen


unteren Arm nach  
oben ziehen ...




oberen Arm  
abschrauben ...

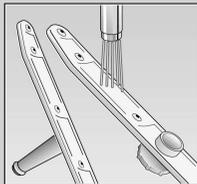



unter fließendem  
Wasser (eventuell  
mit Zahnstocher)  
säubern ...

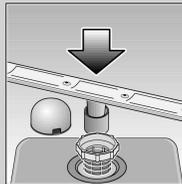

unteren Arm  
einsetzen ...

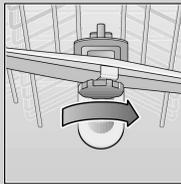

oberen Arm  
festschrauben

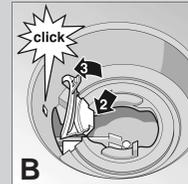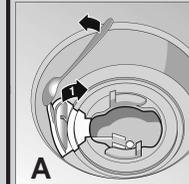

## Kleine Fehler selbst beheben ...

... denn Selbsthilfe lohnt sich!

Störung	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Restwasser im Gerät	Abwasserpumpe blockiert Programm noch nicht beendet	▶ Abwasserpumpe reinigen (siehe oben). ▶ Gerät schließen, einschalten und Programmende abwarten (Programmende-Anzeige leuchtet) bzw. Programm abbrechen (siehe Programmabbruch).
Gerät läuft nicht/ bleibt stehen	Zulaufarmatur nicht geöffnet Zulaufschlauch geknickt	▶ Zulaufarmatur öffnen. ▶ Zulaufschlauch knickfrei verlegen.
Anzeige "Wasserzulauf prüfen" leuchtet	Zulaufarmatur verklemmt oder verkalkt	▶ 1. Wasseranschluß abschrauben. ▶ 2. Sieb im Wasseranschluß säubern. ▶ 3. Durchflußmenge muß bei geöffnetem Wasserzulauf min. 9 l/min betragen. Bei geringerem Durchfluß Zulaufarmatur austauschen lassen.
Kunststoff / Geschirteile verfärbt	Zu wenig Reiniger Verfärbungen durch Lebensmittelfarbstoffe (Tomatensauce)	▶ Herstellerangaben (Reiniger) beachten. ▶ Verfärbungen sind unbedenklich; Verblässen bei weiteren Spülgängen.

Störung	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Geschirr ist nicht sauber Sand oder griesartige Rückstände auf dem Geschirr	Geschirr liegt aneinander bzw. übereinander Zu wenig Reiniger Ungeeignetes Programm gewählt Sprüharmdüsen verstopft Siebe verschmutzt, sitzen nicht fest Sprüharme blockiert	▶ Geschirrtteile vereinzeln, Anlagestellen vermeiden. ▶ Herstellerangaben (Reiniger) beachten. ▶ Stärkeres Programm wählen. ▶ Sprüharme reinigen (siehe oben). ▶ Siebe reinigen (siehe oben). ▶ Geschirr so einräumen, dass Sprüharme frei drehen können.
Flecken und Schlieren	Klarspülerdosierung zu hoch / zu niedrig dosiert	▶ Bei Schlieren: Dosierung reduzieren. ▶ Bei Wasser oder Kalkflecken: Dosierung erhöhen.
Milchige Beläge auf dem Geschirr (entfernbar)	Wasserenthärtung falsch eingestellt; Spezialsalz fehlt	▶ Enthärtungsanlage richtig einstellen. ▶ Spezialsalz nachfüllen.
Milchige Beläge, Gläser eingetrübt / blind (nicht entfernbar)	Gläser nicht spülmaschinenfest.	▶ Spülmaschinenbeständige Gläser verwenden. ▶ Glasschonenden Reiniger verwenden.
Rost auf dem Besteck	Besteck nicht rostbeständig Harte Messerklingen sind anfälliger Fremdrost	▶ Spülmaschinenbeständiges Besteck verwenden. ▶ Niemals rostende Teile im Gerät spülen.

Weitere Hinweise finden Sie in der Gebrauchsanleitung

## Programm unterbrechen ...

## Programm abbrechen ...

## Richtig einräumen ...

- Hauptschalter ausschalten.
- Zum Fortsetzen Tür schliessen,  
Hauptschalter wieder einschalten.

- Während des Programms den Programmwähler auf die Pos. Reset drehen.
- Der Programmablauf dauert ca. 1 Minute.
- Hauptschalter nach dem Ablauf ausschalten.

Spülmaschinenfestes Geschirr (ohne Rückstände von Asche, Wachs, Schmierfett, Farbe, Klebe-Etiketten; große Reste von Marmelade, Milchprodukten und Speisen grob entfernen) einordnen gemäß Gebrauchsanleitung und prüfen, ob sich die Sprüharme frei drehen können.