


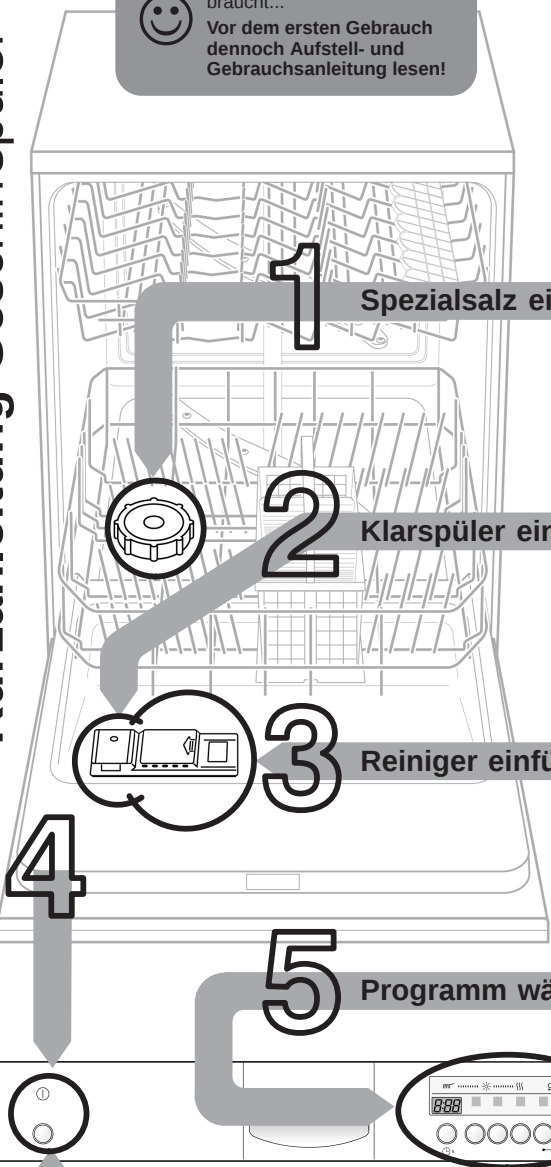

Kurz und handlich:  
alles, was Ihre Spülmaschine  
braucht...  
**Vor dem ersten Gebrauch  
dennoch Aufstell- und  
Gebrauchsanleitung lesen!**




# Enthärtungsanlage einstellen \*

**Härte**wert beim  
Wasserwerk erfragen  
und **eintragen** ...

\* nur **vor dem ersten  
Spülen** oder bei  
**veränderter Wasserhärte**

## Einstellwert ablesen ...

| Wasser-<br>Härtewert<br>°dH | Härte-<br>stufe | mmol/l  | Einstellwert<br>an der<br>Maschine |
|-----------------------------|-----------------|---------|------------------------------------|
| 0 - 6                       | I               | 0 - 1,1 | H:00                               |
| 7 - 8                       | I               | 1,2-1,4 | H:01                               |
| 9 - 10                      | II              | 1,5-1,8 | H:02                               |
| 11-12                       | II              | 1,9-2,1 | H:03                               |
| 13-16                       | III             | 2,2-2,9 | H:04                               |
| 17-21                       | III             | 3,0-3,7 | H:05                               |
| 22-30                       | IV              | 3,8-5,4 | H:06                               |
| 31-50                       | IV              | 5,5-8,9 | H:07                               |

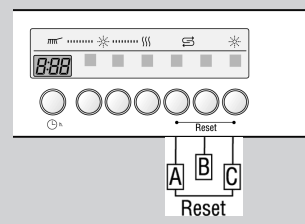


## Schnell erledigt ... und so einstellen


- Programmtaste **B** gedrückt halten und Hauptschalter solange drücken bis die Ziffernanzeige leuchtet, anschließend Tasten loslassen.  
Die Leuchtanzeige der Taste **B** blinkt und in der Ziffernanzeige leuchtet der werkseitig eingestellte Einstellwert **H:04**.
- Mit jedem Drücken der Taste **B** erhöht sich der Einstellwert um eine Stufe; ist der Wert **H:07** erreicht, springt die Anzeige wieder auf **H:00**.
- Hauptschalter ausschalten. Der eingestellte Wert ist im Gerät gespeichert.

## 1 **Spezialsalz einfüllen**


Löst Kalk (nicht nötig bei Einstellwert **0** ! ) ...

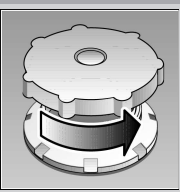


Deckel  
aufdrehen.

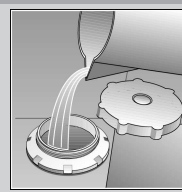

Nur **vor dem  
ersten Spülen**  
ca. **1 l** Wasser  
in die  
Salzöffnung  
gießen.

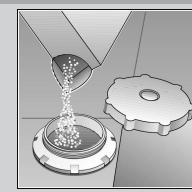


Max. **1,5 kg  
Spezialsalz**  
(nie Reiniger!)  
einfüllen.

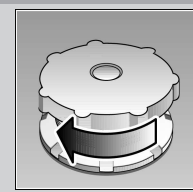

Deckel  
schließen.  
Umgehend  
spülen.

## 2 **Klarspüler einfüllen**


Macht blitzblank ...

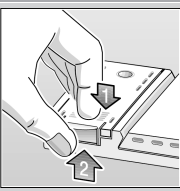


Markierung 1  
drücken,  
Deckel 2  
anheben.



Nachfüllen, wenn Klarspülernachfüllanzeige leuchtet!

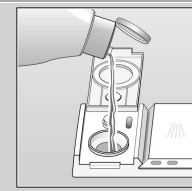


**Klarspüler**  
einfüllen.

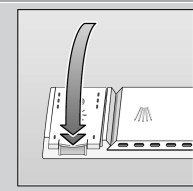

Deckel  
schließen.  
**KLACK!**

## 3 **Reiniger einfüllen**


Viel Schmutz, viel Reiniger ...

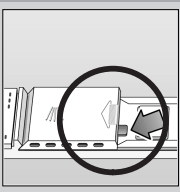


Eventuell  
Deckel öffnen  
(Stift drücken).



**Achtung,**  
Kombiprodukte  
nicht für alle  
Programme  
geeignet,  
Herstellerhinweise  
beachten.

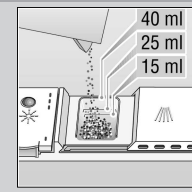

**Reiniger**  
einfüllen.

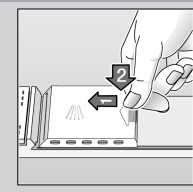

Deckel  
zuschieben,  
drücken.  
**PLOPP!**

## 5 **Programm wählen**

Schnell, sparsam oder intensiv ...

### Programmübersicht

In dieser Übersicht ist die max. mögliche Programmanzahl dargestellt. Die entsprechenden Programme Ihres Gerätes entnehmen Sie bitte Ihrer Bedienblende.

Die Programmdaten sind Labormesswerte  
nach europäischer Norm EN 50242.  
Abweichungen in der Praxis sind möglich.

|                           | Intensiv<br>70° | Auto<br>55° /65° | Eco<br>50° | Sanft<br>40° | Schnell<br>45° | Vorspülen |
|---------------------------|-----------------|------------------|------------|--------------|----------------|-----------|
| Dauer in Std. : Min.      | 2:15            | 1:25-2:20        | 2:20       | 1:12         | 0:30           | 0:19      |
| Stromverbrauch in kWh     | 1,60            | 1,05-1,60        | 1,05       | 0,80         | 0,70           | 0,05      |
| Wasserverbrauch in Litern | 16              | 10-17            | 14         | 14           | 10             | 4         |
| mit Aquasensor            | 13              | –                | –          | 11           | –              | –         |

## Zusatzprogramme \*\*

Machen flexibel ...



### Einweichen

... von Geschirr im  
Unterkorb,  
Programmstart  
automatisch, 5 g  
Reiniger extra auf  
die offene Tür!



### Zeitverkürzung/ Zeitsparen

... verkürzt Reinigen,  
reduziert Trocknen.



### Oberkorbspülen

... Geschirr wird nur im  
Oberkorb gespült.



### Unterkorbspülen

... Geschirr wird nur im  
Unterkorb gespült.



### Zeitvorwahl

... einschalten, sofort  
Zeitvorwahltaste  
drücken: verschiebt  
Programmstart in  
Stundenschritten.

\*\*bei einigen Modellen

## 7 **Gerät einschalten** Los geht's...


Ein-/Ausschalter drücken, Laufzeit  
des gewählten Programmes erscheint

## 7 **Gerät ausschalten** Alles klar...


Wenn die Anzeige auf **0:00** steht  
(Programmende), Ein-/Ausschalter drücken

Wartung und Pflege


**Siebe ...**  
kontrollieren,  
eventuell  
reinigen

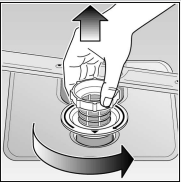


Siebzylinder  
drehen,  
Siebsystem  
entnehmen ...

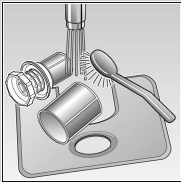

unter  
fließendem  
Wasser  
abspülen ...

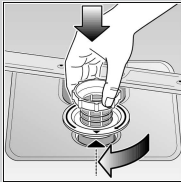


einsetzen ...

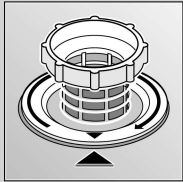


Siebsystem  
zuschrauben  
MARKIERUNG  
BEACHTEN!


**Sprüharme ...**  
Verstopfungen/  
Ablagerungen  
entfernen

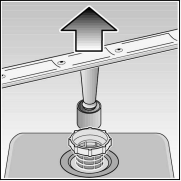



unteren Arm nach  
oben ziehen ...

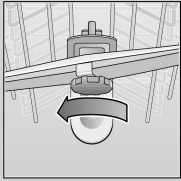


oberen Arm  
abschrauben ...

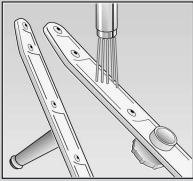

unter fließendem  
Wasser (eventuell  
mit Zahnstocher)  
Sprühdüsen  
säubern ...

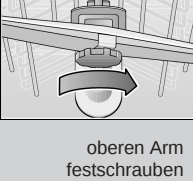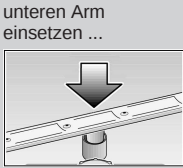

oberen Arm  
festschrauben

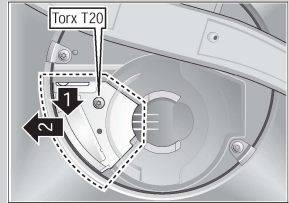



\* bei einigen Modellen

- Wasser ausschöpfen und Siebe entfernen
- Abdeckung abschrauben (Torx T20)
- Bereich des Flügelrades auf Fremdkörper prüfen
- Abdeckung einschrauben und Siebe einsetzen

Kleine Fehler selbst beheben ...

... denn Selbsthilfe lohnt sich!


| Störung                                 | Mögliche Ursachen                                                                                                                                                                        | Abhilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Restwasser im Gerät                     | Abwasserpumpe blockiert<br>Programm noch nicht beendet                                                                                                                                   | ▶ Abwasserpumpe reinigen (siehe oben).<br>▶ Gerät schließen und einschalten.<br>bzw. Programm abbrechen<br>(siehe Programmabbruch).                                                                                                                                                        |
| Gerät läuft nicht/<br>bleibt stehen     | Zulaufarmatur nicht geöffnet<br>Zulaufschlauch geknickt<br>Zulaufarmatur verklemmt<br>oder verkalkt<br> | ▶ Zulaufarmatur öffnen.<br>▶ Zulaufschlauch knickfrei verlegen.<br>▶ 1. Wasseranschluß abschrauben.<br>2. Sieb im Wasseranschluß säubern.<br>3. Durchflußmenge muß bei geöffnetem<br>Wasserzulauf min. 10 l/min betragen.<br>Bei geringerem Durchfluß Zulaufarmatur<br>austauschen lassen. |
| Kunststoff / Geschirrtteile<br>verfärbt | Zu wenig Reiniger<br>Verfärbungen durch<br>Lebensmittelfarbstoffe (Tomatensauce)                                                                                                         | ▶ Herstellerangaben (Reiniger) beachten.<br>▶ Verfärbungen sind unbedenklich;<br>Verblässen bei weiteren Spülgängen.                                                                                                                                                                       |
| Rost auf dem Besteck                    | Besteck nicht rostbeständig<br>Harte Messerklingen sind anfälliger<br>Fremdrost                                                                                                          | ▶ Spülmaschinenbeständiges<br>Besteck verwenden.<br>▶ Niemals rostende Teile im Gerät spülen.                                                                                                                                                                                              |
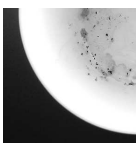
| Störung                                                                                                                                                                  | Mögliche Ursachen                                                                                                                                                                           | Abhilfe                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geschirr ist nicht sauber<br>Sand oder grießartige<br>Rückstände auf dem Geschirr<br> | Geschirr liegt aneinander bzw.<br>übereinander<br>Zu wenig Reiniger<br>Ungeeignetes Programm gewählt<br>Sprühdüsen verstopft<br>Siebe verschmutzt, sitzen nicht fest<br>Sprüharme blockiert | ▶ Geschirrtteile vereinzeln, Anlagestellen<br>vermeiden.<br>▶ Herstellerangaben (Reiniger) beachten.<br>▶ Stärkeres Programm wählen.<br>▶ Sprüharme reinigen (siehe oben).<br>▶ Siebe reinigen (siehe oben).<br>▶ Geschirr so einräumen, dass<br>Sprüharme frei drehen können. |
| Flecken und Schlieren                                                                                                                                                    | Klarspülerdosierung zu hoch /<br>zu niedrig dosiert                                                                                                                                         | ▶ Bei Schlieren: Dosierung reduzieren.<br>▶ Bei Wasser oder Kalkflecken: Dosierung<br>erhöhen.                                                                                                                                                                                 |
| Milchige Beläge auf<br>dem Geschirr<br>(entfernbar)                                                                                                                      | Wasserenthärtung falsch eingestellt;<br>Spezialsalz fehlt                                                                                                                                   | ▶ Enthärtungsanlage richtig einstellen.<br>▶ Spezialsalz nachfüllen.                                                                                                                                                                                                           |
| Milchige Beläge, Gläser<br>eingetrübt / blind<br>(nicht entfernbar)                                                                                                      | Gläser nicht spülmaschinenfest.                                                                                                                                                             | ▶ Spülmaschinenbeständige<br>Gläser verwenden.<br>▶ Glasschonenden Reiniger verwenden.                                                                                                                                                                                         |

Weitere Hinweise finden Sie in der Gebrauchsanleitung

Programmabbruch ...

Während des  
Programms die beiden mit **Reset**  
gekennzeichneten Tasten  
**gleichzeitig** ca. 3 Sekunden  
drücken (RESET)

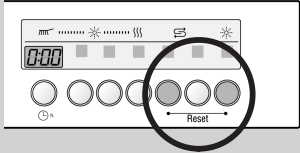

"0:00" erscheint  
nach 1 Minute  
Programmende



Gerät ausschalten

Richtig einräumen ...

Spülmaschinenfestes Geschirr (ohne Rückstände von Asche, Wachs, Schmierfett, Farbe, Klebe-Etiketten; große Reste von Marmelade, Milchprodukten und Speisen grob entfernen) einordnen gemäß Gebrauchsanleitung und prüfen, ob sich die Sprüharme frei drehen können.