


Kurz und handlich:
alles, was Ihre Spülmaschine
braucht...
Vor dem ersten Gebrauch
dennoch Aufstell- und
Gebrauchsanleitung lesen!

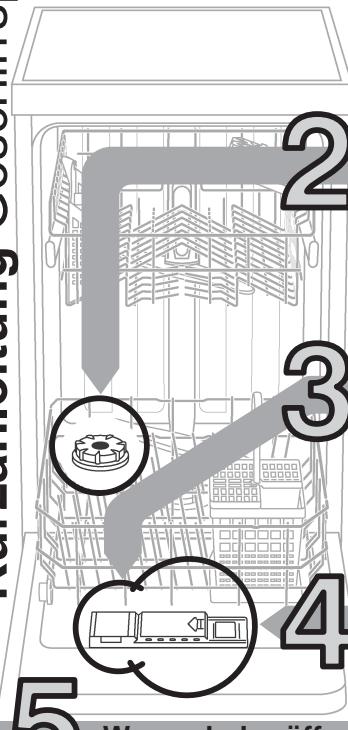

1

Enthärtungsanlage einstellen *

Einstellwert ablesen ...

Härtewert beim
Wasserwerk erfragen
und eintragen ...



End

°dH °fH °Clarke mmol/l Einstellwert
0–6 0–11 0–8 0–1,1 0 ○ ○ ○

7–16 12–29 9–20 1,2–2,9 1 ● ○ ○

17–21 30–37 21–26 3,0–3,7 2 ● ● ○

22–35 38–62 27–44 3,8–6,2 3 ● ● ●



Schnell erledigt ...
und so einstellen

- Programmtaste von der 12-Uhr-Stellung aus gegen den Uhrzeigersinn um eine Rastung nach links drehen.
- Hauptschalter einschalten und mindestens 3 Sekunden gedrückt halten. Die Salznachfüllanzeige blinkt, Anzeige "Wasserzulauf prüfen" und Programmablauf-Anzeige leuchten (werkseitig 1).
- Durch drehen des Programmwählers den Einstellwert verändern (0–3).
- Hauptschalter ausschalten. Der eingestellte Wert ist gespeichert.


2

Spezialsalz einfüllen


Löst Kalk (nicht nötig bei Einstellwert 0 !) ...

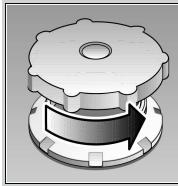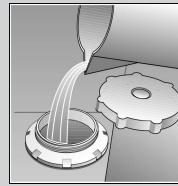Deckel
aufdrehen.

Nur vor dem
ersten Spülen
ca. 1 l Wasser
in die
Salzöffnung
gießen.

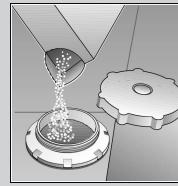

Max. 1,5 kg
Spezialsalz
(nie Reiniger!)
einfüllen.

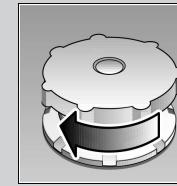


Deckel
schließen.
Umgehend
spülen.

3

Klarspüler einfüllen


Macht blitzblank ...

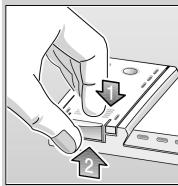


Markierung 1
drücken,
Deckel 2
anheben.



Nachfüllen, wenn Klarspülnachfüllanzeige leuchtet!

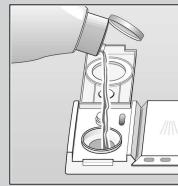

Klarspüler
einfüllen.

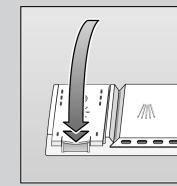


Deckel
schließen.
KLACK!

4

Reiniger einfüllen


Viel Schmutz, viel Reiniger ...

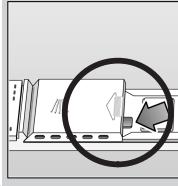


Eventuell
Deckel öffnen
(Stift drücken).



Achtung,
Kombiprodukte
nicht für alle
Programme
geeignet,
Herstellerhinweise
beachten.

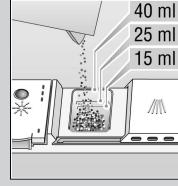

Reiniger
einfüllen.

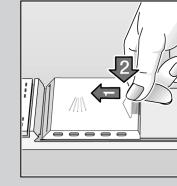


Deckel
zuschieben,
drücken.
PLOPP!

5

6 Programm wählen

Schnell, sparsam oder intensiv ...

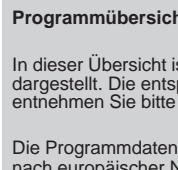

Programmübersicht

In dieser Übersicht ist die max. mögliche Programmanzahl dargestellt. Die entsprechenden Programme Ihres Gerätes entnehmen Sie bitte Ihrer Bedienblende.

Die Programmdaten sind Labormesswerte nach europäischer Norm EN 50242. Abweichungen in der Praxis sind möglich.

Intensiv
70°

Normal
65°

Eco
50°

Sanft
40°

Schnell
35°

Vorspülen

Dauer in Minuten	103	140	155	71	30	20
Stromverbrauch in kWh	1,40	1,35	0,80	0,70	0,50	0,10
Wasserverbrauch in Litern	20	18	13	14	10	4

7

8 Zusatzprogramme **

Machen flexibel ...



Zeitvorwahl ...
h.
Programm wählen,
Zeitvorwalttaste
drücken:
verschiebt
Programmstart um 3, 6
oder 9 Stunden.



Zeitsparen
(VarioSpeed)
... wird durch erhöhten
Energieeinsatz bei
gleichbleibender
Reinigungs- und
Trocknungsleistung
erzielt.



Halbe Beladung
... bei wenig Geschirr,
spart Wasser, Energie
und Zeit.

9

Gerät ausschalten

Alles klar...

Tür schliessen. Hauptschalter drücken,
Programmablauf-Anzeige leuchtet.

Wenn die Programmende-Anzeige leuchtet,
Hauptschalter ausschalten.

Wasserhahn schliessen.


**bei einigen Modellen

Wartung und Pflege


Für perfekte Spülergebnisse ...

Abwasserpumpe reinigen *


Siebe ...
kontrollieren,
eventuell
reinigen

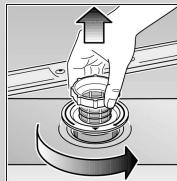


Siebzylinder
drehen,
Siebsystem
entnehmen ...

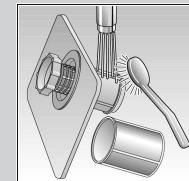

unter
fließendem
Wasser
abspülen ...

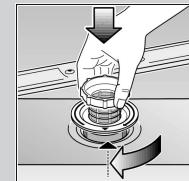

einsetzen ...

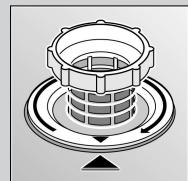


Siebsystem
zuschauben
MARKIERUNG
BEACHTEN!


* bei einigen Modellen

- Wasser ausschöpfen und Siebe entfernen
- Abdeckung abschrauben (Torx T20)
- Bereich des Flügelrads auf Fremdkörper prüfen
- Abdeckung einschrauben und Siebe einsetzen


Sprüharme ...
Verstopfungen/
Ablagerungen
entfernen

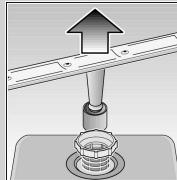


unteren Arm nach
oben ziehen ...

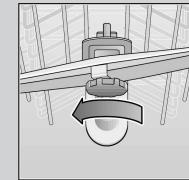


oberen Arm
abschrauben ...

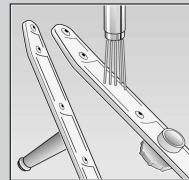


unter fließendem
Wasser (eventuell
mit Zahnschächer)
Sprühdüsen
säubern ...

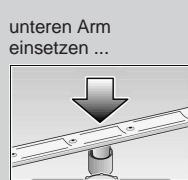

unteren Arm
einsetzen ...

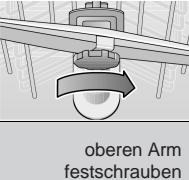

oberen Arm
festschrauben

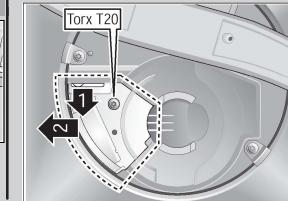

... denn Selbsthilfe lohnt sich!

Kleine Fehler selbst beheben ...

Störung

Mögliche Ursachen

Abhilfe

Restwasser im Gerät


Abwasserpumpe blockiert
Programm noch nicht beendet

- Abwasserpumpe reinigen (siehe oben).
- Gerät schließen, einschalten und Programmende abwarten (Programmende-Anzeige leuchtet) bzw. Programm abbrechen (siehe Programmabbruch).

Gerät läuft nicht/
bleibt stehen

Anzeige "Wasserzulauf
prüfen" leuchtet

Zulaufarmatur nicht geöffnet
Zulaufschlauch geknickt
Zulaufarmatur verklemmt
oder verkalkt



- Zulaufarmatur öffnen.
- Zulaufschlauch knickfrei verlegen.
- 1. Wasseranschluß abschrauben.
2. Sieb im Wasseranschluß säubern.
3. Durchflußmenge muß bei geöffnetem Wasserzulauf min. 9 l/min betragen.
Bei geringerem Durchfluß Zulaufarmatur austauschen lassen.

Kunststoff / Geschirrteile
verfärbt

Zu wenig Reiniger
Verfärbungen durch
Lebensmittelfarbstoffe (Tomatensauce)


- Herstellerangaben (Reiniger) beachten.
- Verfärbungen sind unbedenklich;
Verblassen bei weiteren Spülgängen.

Störung

Mögliche Ursachen

Abhilfe

Geschirr ist nicht sauber
Sand oder grießartige
Rückstände auf dem Geschirr

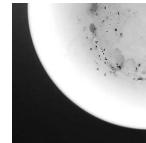

Geschirr liegt aneinander bzw.
übereinander
Zu wenig Reiniger
Ungeeignetes Programm gewählt
Sprüharmdüsen verstopft
Siebe verschmutzt, sitzen nicht fest
Sprüharme blockiert

- Geschirrteile vereinzeln, Anlagestellen vermeiden.
- Herstellerangaben (Reiniger) beachten.
- Stärkeres Programm wählen.
- Sprüharme reinigen (siehe oben).
- Siebe reinigen (siehe oben).
- Geschirr so einräumen, dass Sprüharme frei drehen können.

Flecken und Schlieren

Milchige Beläge auf
dem Geschirr
(entfernbare)

Milchige Beläge, Gläser
eingetrübt / blind
(nicht entfernbare)

Klarspülerdosierung zu hoch /
zu niedrig dosiert

Wasserenthärtung falsch eingestellt;
Spezialsalz fehlt

Gläser nicht spülmaschinenfest.

- Bei Schlieren: Dosierung reduzieren.
- Bei Wasser oder Kalkflecken: Dosierung erhöhen.
- Enthärtungsanlage richtig einstellen.
- Spezialsalz nachfüllen.
- Spülmaschinenbeständige Gläser verwenden.
- Glasschonenden Reiniger verwenden.

Rost auf dem Besteck

Besteck nichtrostbeständig
Harte Messerklingen sind anfälliger
Fremdrost

- Spülmaschinenbeständiges Besteck verwenden.
- Niemals rostende Teile im Gerät spülen.

Weitere Hinweise finden Sie in der Gebrauchsanleitung

Programm unterbrechen ...

Programm abbrechen ...

Richtig einräumen ...

- Hauptschalter ausschalten.
- Zum Fortsetzen Tür schliessen,
Hauptschalter wieder einschalten.

- Während des Programms den Programmwähler auf die Pos. Reset drehen.
- Der Programmablauf dauert ca. 1 Minute.
- Hauptschalter nach dem Ablauf ausschalten.

Spülmaschinenfestes Geschirr (ohne Rückstände von Asche, Wachs, Schmierfett, Farbe, Klebe-Etiketten; große Reste von Marmelade, Milchprodukten und Speisen grob entfernen) einordnen gemäß Gebrauchsanleitung und prüfen, ob sich die Sprüharme frei drehen können.