



Courte et pratique:
Tout ce dont votre lave-vaisselle a besoin ...

Avant de vous en servir pour la première fois, lisez malgré tout la notice d'installation et d'utilisation.

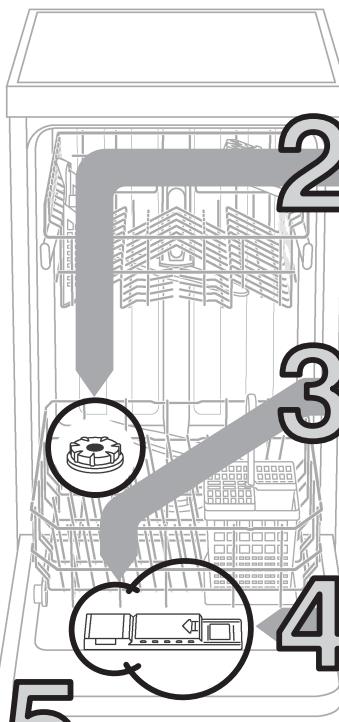

5 Ouvrez le robinet d'eau Manque d'eau ...

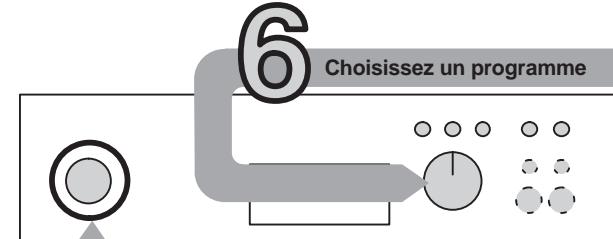

6 Choisissez un programme
7 Enclez l'appareil et c'est parti ...
8 Eteignez l'appareil C'est parfait ...

Lorsque l'indicateur de déroulement de programme s'allume, ramenez l'interrupteur principal en position éteinte.

1

Réglage de l'installation

Consultez votre compagnie distributrice des eaux pour connaître la dureté de l'eau dans votre localité...



* Nécessaire uniquement avant le premier lavage ou si la dureté de l'eau a changé

Lisez la valeur de réglage ...

°dH	°FH	°Clarke	mmol/l	Valeur réglée sur l'appareil	End
0-6	0-11	0-8	0-1,1	0	<input type="radio"/>
7-16	12-29	9-20	1,2-2,9	1	<input checked="" type="radio"/>
17-21	30-37	21-26	3,0-3,7	2	<input type="radio"/>
22-35	38-62	27-44	3,8-6,2	3	<input type="radio"/>


C'est vite fait...

et réglez comme suit


- Tournez le programmeur d'un cran à gauche, en sens inverse des aiguilles d'une montre, pour lui faire quitter la position «12 heures».
- Enclenchez l'interrupteur principal et maintenez-le appuyé pendant au moins 3 secondes. L'indicateur de manque de sel clignote ; le symbole signalant qu'il faut vérifier l'arrivée d'eau et le symbole s'allume sur l'indicateur de déroulement de programme (réglage sur 1 à la fabrication).
- Tournez le programmeur pour modifier la valeur du réglage (entre 0 et 3).
- Ramenez l'interrupteur principal en position éteinte. L'appareil enregistre la nouvelle valeur.

2


Versez un sel spécial

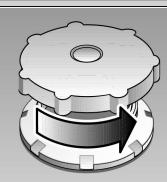


Dévissez le couvercle.

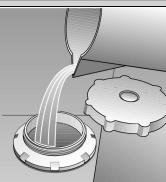

Avant le premier lavage seulement, versez env. un litre d'eau dans l'orifice du réservoir de sel.

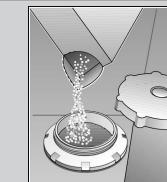


Ajoutez au maximum 1,5 kg de sel spécial (jamais de détergent).

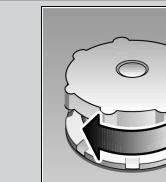


Fermez le couvercle, puis lavez.

3


Verser du liquide de rinçage

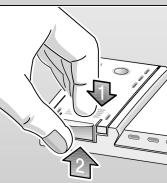


Appuyez sur le bouton 1, soulevez le couvercle 2.

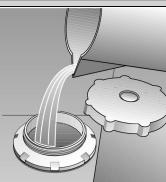

Avant le premier lavage seulement, versez env. un litre d'eau dans l'orifice du réservoir de sel.

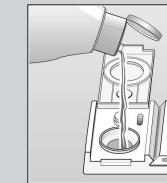


Versez le liquide de rinçage.

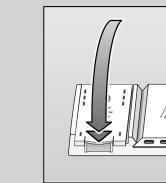

Fermez le couvercle, CLAC !


4 Remplissage du détergent

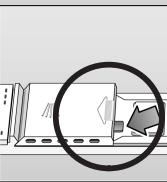


Le cas échéant, ouvrez le couvercle (Appuyez sur le verrou de fermeture).



Attention, certains programmes ne sont pas adaptés aux produits combinés. Respectez les indications du fabricant.

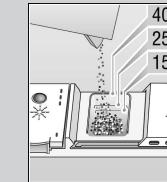

Versez le détergent.

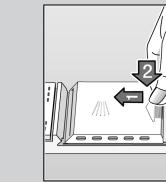

Faites glisser le couvercle, puis appuyez fermement vers le bas. TAC !

5 Ouvrez le robinet d'eau Manque d'eau ...

6 Choisissez un programme

Rapide, économique ou intensif

Tableau des programmes

Ce tableau indique le nombre maxi. possible de programmes. Pour connaître les programmes offerts par votre appareil, reportez-vous à son bandeau de commande.

Les données des programmes sont des valeurs mesurées en laboratoire selon la norme européenne EN 50242. Dans la pratique, des déviations par rapport à cette norme sont possibles.

Intensif	Normal	Eco	Délicat	Rapide	Prélavage
70°	65°	50°	40°	35°	
Durée en minutes	103	140	155	71	30

Consumption de courant en kWh	1,40	1,35	0,80	0,70	0,50	0,10
Consumption d'eau en litres	20	18	13	14	10	4

Programmes supplémentaires **

L Sélection de l'heure ...
h.

Sélectionnez le programme, appuyez sur la touche de sélection : vous différez ainsi le démarrage du programme de 3, 6 ou 9 heures.



Cycle accéléré (VarioSpeed)
... consommation d'énergie accrue, mais performances de nettoyage et de séchage inchangées



Demi-charge
...en présence de peu de vaisselle, cette option économise de l'eau, de l'énergie et du temps.


** selon le modèle

Entretien et nettoyage


Nettoyage de la pompe de vidange *

Filtres ...

Contrôlez,
éventuellement
nettoyez.

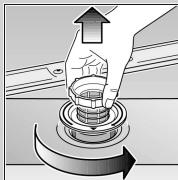


Tournez le
cylindre filtrant,
retirez
le système
de filtration...

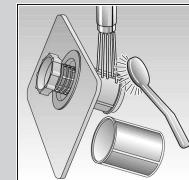


Pour obtenir un rinçage parfait ...

Rincez à l'eau
courante ...

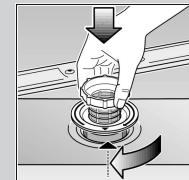

Installez ...

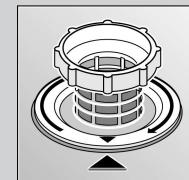


Revissez le
système de
filtration.
RESPECTEZ LES
REPÈRES.

* selon le modèle


- Enlevez l'eau et retirez le filtre.
- Dévissez le couvercle (couple T20).
- Vérifiez que la zone de la roue à ailettes ne comporte pas de corps étranger.
- Revissez le couvercle et réinstallez le filtre.

Bras d'aspersion ...


Enlevez les
obstructions / dépôts.

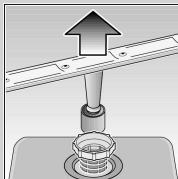


Tirez le bras
inférieur vers
le haut...

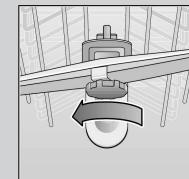

Dévissez le bras
supérieur...

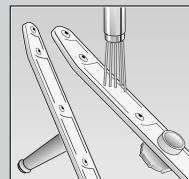


Nettoyez les buses
d'aspersion à l'eau
courante
(éventuellement avec
un cure-dent).

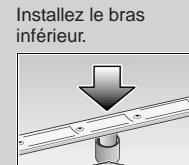

Installez le bras
inférieur.



Vissez à fond le bras
supérieur.

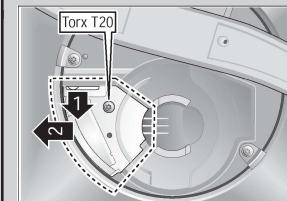

Remédier soi-même aux petits défauts ...

... Economisez des frais : remédiez à ces problèmes vous-même!

Dérangement

Cause possibles

Remède

Eau restée dans l'appareil

La pompe de vidange est
bloquée


Le programme n'est pas encore
terminé.

- Nettoyez la pompe de vidange
(voir ci-dessus).
- Fermez l'appareil, enclenchez-le,
puis attendez la fin du programme
(l'indicateur de fin de programme
s'allume) ou abordez le programme
(voir Abandon du programme).

L'appareil ne marche pas /
cessé de fonctionner

Le robinet d'arrivée d'eau n'est pas ouvert.
Le flexible d'arrivée d'eau est plié.

Vérifiez l'arrivée d'eau
La mention s'allume



- Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.
- Disposez le flexible d'arrivée d'eau sans le plier.
- 1. Dévissez le branchement d'eau.
2. Nettoyez le filtre monté dans le branchement d'eau.
3. Branchement d'eau ouvert, le débit minimal doit s'élever à 9 l/mn.
En présence d'un débit plus faible, faites remplacer le robinet d'arrivée d'eau.

Teinte des pièces en
plastique / de la vaisselle
altérée

Trop peu de détergent
Colorations dues aux colorants
alimentaires (sauce tomate).

- Respectez les indications du fabricant (déttergent).
- Les colorations ne présentent aucun risque ; Elles s'estomperont aux rinçages suivants.

Dérangement

Cause possibles

Vaisselle mal lavée

Présence de sable ou de
résidus ressemblant à de la semoule sur la vaisselle



La vaisselle se chevauche.

Trop peu de détergent

Le programme sélectionné ne convient pas.

Buses des bras d'aspersion bouchés

Le filtre est sale ; il n'est pas bien en place
Bras d'aspersion bloqués

- Séparez les pièces de vaisselle, évitez de les faire chevaucher.
- Respectez les indications du fabricant (déttergent).
- Sélectionnez un programme plus fort.
- Nettoyez les bras d'aspersion (voir ci-dessus).
- Nettoyez les cibles (voir ci-dessus).
- Rangez la vaisselle de sorte que les bras d'aspersion tournent librement.

Tâches et traînées grasses

Dosage du liquide de rinçage trop
élevé / trop faible.

- En présence de traînées grasses : réduisez le dosage.
- En présence d'eau ou de traces de calcaire : augmentez le dosage.

Dépôts laiteux (non définitif)
sur la vaisselle

La dureté de l'eau est mal réglée ;
Absence de sel spécial.

Dépôts laiteux, verres
troublés / mats (marques
indélébiles)

Verres pas lavables au lave-vaisselle

- Réglez correctement l'adoucisseur.
- Ajoutez du sel spécial.
- Utilisez des verres allant au lave-vaisselle.
- Utilisez un détergent qui ménage les verres.

Rouille sur les couverts

Couverts non inoxydables Les lames de
couteau très dures sont plus susceptibles
de rouiller

Rouille étrangère.

- Utilisez des couverts résistants au lave-vaisselle.

- Ne lavez jamais dans l'appareil des pièces qui rouillent.

Vous trouverez d'autres consignes dans la notice d'utilisation.

Interruption du programme ...

Abandon du programme ...

- Ramenez l'interrupteur principal en position éteinte.
- Pour poursuivre, fermez la porte Réenclenchez l'interrupteur principal.
- Pendant le programme, ramenez le programmeur sur la position Reset.
- Le déroulement du programme prend env. 1 minute
- Une fois le déroulement terminé, appuyez sur l'interrupteur principal.

Ranger la vaisselle

Rangez la vaisselle (résistante au lave-vaisselle, exempte de cendres, cire, graisse lubrifiante, peinture, étiquettes autocollantes ; enlevez les restes volumineux de confiture, produits laitiers et alimentaires) en respectant le contenu de la notice d'instructions, puis vérifiez que les bras d'aspersion peuvent tourner librement.