Constructa

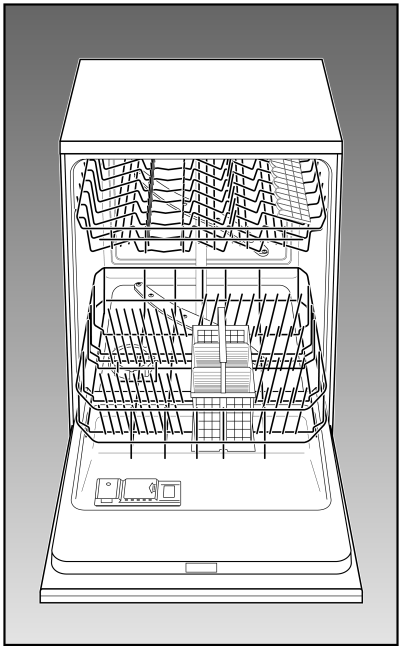

it Istruzioni sull'uso

9000 204 262 (8608)

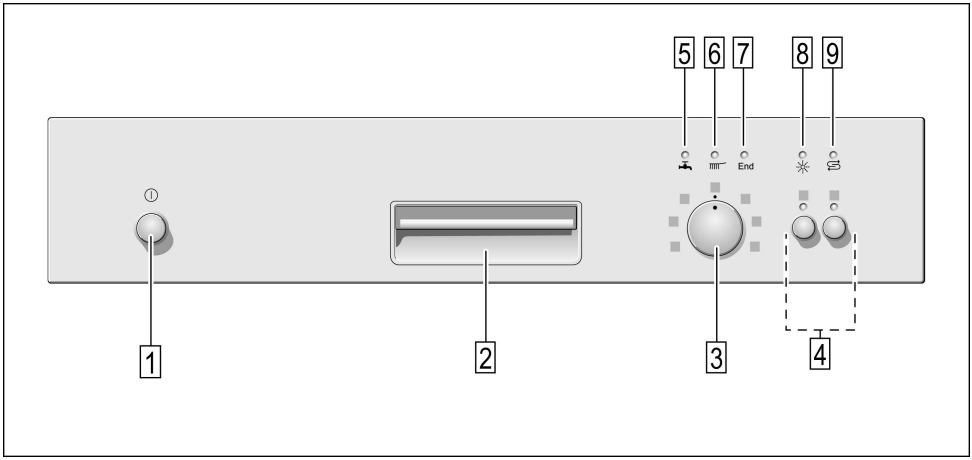
5
6
7
8
9
End
1
2
3
4

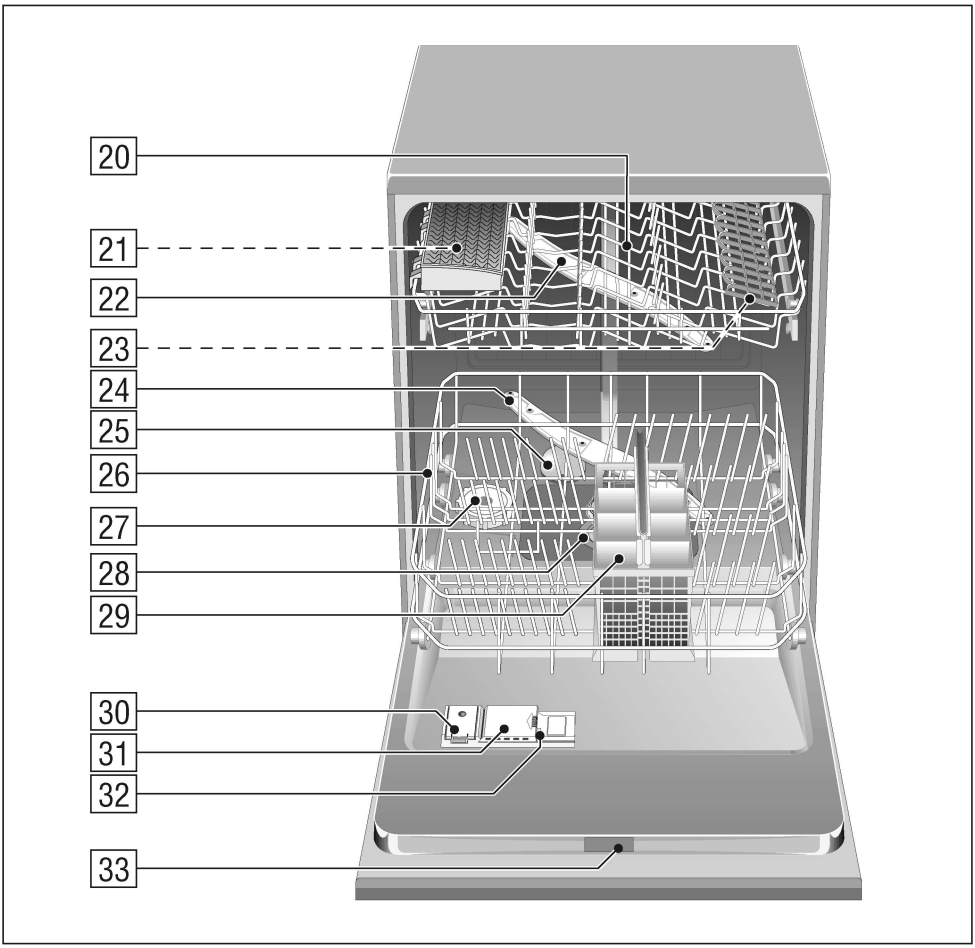
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

it

Indice

Avvertenze di sicurezza 4
Conoscere l’apparecchio 6
Impianto di addolcimento dell’acqua 7
Introdurre il sale speciale 8
Introdurre il brillantante 9
Non idonei per lavastoviglie 10
Disposizione delle stoviglie 11
Detersivo 14
Tabella programmi 16
Lavaggio stoviglie 17
Funzioni supplementari * 18
Manutenzione e cura 19
Diagnosi dei guasti 21
Per chiamare il servizio assistenza clienti 24
Avvertenze 25
Installazione 25
Smaltimento 27

Avvertenze di sicurezza

Alla consegna

- Controllare subito la presenza di eventuali danni di trasporto all'imballaggio ed alla lavastoviglie. Non mettere in funzione un apparecchio danneggiato, ma consultare il proprio fornitore.
- Smaltire il materiale d'imballaggio secondo le norme:
  - Il cartone ondulato è costituito prevalentemente da carta riciclata.
  - Le parti sagomate di polistirolo sono espanse senza CFC.
  - Il foglio di polietilene (PE) è costituito da materia prima secondaria.
  - I telai di legno (se presenti) sono prodotti con residui di legno non trattati.
  - Le reggette (se presenti) sono sostituite da polipropilene (PP).

Nell'installazione

- Eseguire l'installazione e l'allacciamento secondo le istruzioni per l'installazione e il montaggio.
- Durante i lavori d'installazione la lavastoviglie deve essere separata dalla rete elettrica.
- Assicurarsi che il sistema di collegamento a massa dell'impianto elettrico domestico sia installato a norma.
- Le condizioni del collegamento elettrico e le indicazioni sulla targhetta d'identificazione della lavastoviglie devono coincidere.
- Se la lavastoviglie deve essere incassata in un mobile alto, questo deve essere regolarmente fissato anche sul lato posteriore.
- Per assicurare la stabilità, installare gli apparecchi ad incasso inferiore o gli apparecchi integrabili solo sotto a piani di lavoro continui, avvitati ai mobili contigui.
- La spina di alimentazione deve restare accessibile dopo l'installazione dell'apparecchio.
- Per alcuni modelli:
  La scatola di plastica per l'attacco dell'acqua contiene una valvola elettrica. Nel tubo flessibile di alimentazione passano i cavi elettrici di collegamento. Non tagliare questo tubo, non immergere la scatola di plastica nell'acqua.

Attenzione

Se l'apparecchio non si trova in una nicchia ed è quindi accessibile su un lato, è necessario rivestire la parte della cerniera di porta per motivi di sicurezza (pericolo di lesioni).
Le coperture sono disponibili come accessori speciali presso il rivenditore specializzato o il Servizio di Assistenza Tecnica.

Nell'uso quotidiano

Pericolo

I coltelli ed altri utensili con punte acuminate devono essere disposti nel cestello stoviglie con le punte rivolte verso il basso oppure in posizione orizzontale.

- Usare la lavastoviglie solo nella casa e solo per lo scopo indicato: il lavaggio di stoviglie domestiche.
- Non sedersi o salire sulla porta aperta. L'apparecchio potrebbe ribaltarsi.
- L'acqua nella vasca di lavaggio non è potabile.

- Non introdurre solventi nella vasca di lavaggio. Sussiste pericolo d'esplosione.
- Aprire la porta durante lo svolgimento del programma solo con precauzione. Pericolo che l'acqua spruzzi fuori dell'apparecchio.
- Per il carico e lo scarico, la lavastoviglie deve essere aperta solo per breve tempo, al fine di prevenire ferite, per es. inciampando nella porta.
- Osservare le istruzioni di sicurezza e per l'uso sulle confezioni dei prodotti detersivi e brillantanti.

Presenza di bambini in famiglia

- Vietate ai bambini di giocare con la lavastoviglie o di usarla.
- Tenere detersivi e brillantanti fuori della portata dei bambini.
- Tenere i bambini lontano dalla lavastoviglie aperta, in essa potrebbero esservi ancora residui di detersivi.

Sicurezza bambino *

* in alcuni modelli

Fare riferimento ai disegni nella copertina.

40 Inserire la sicurezza bambino

41 Aprire la porta con sicurezza bambino inserita

42 Escludere la sicurezza bambino

In caso di danni

- Le riparazioni e gli interventi devono essere eseguiti solo da personale specializzato.
- Per le riparazioni e gli interventi, separare l'apparecchio dalla rete elettrica. Sfilare la spina di alimentazione o escludere la sicurezza. Tirare la spina, non il cavo. Chiudere il rubinetto dell'acqua.

Per la rottamazione

- Rendere subito inutilizzabili gli apparecchi fuori uso, per evitare così successivi infortuni. Estrarre la spina, tagliare il cavo di alimentazione e rendere inutilizzabile il dispositivo di chiusura della porta.
- Provvedere ad una corretta rottamazione dell'apparecchio.

Attenzione

I bambini possono rimanere imprigionati all'interno dell'apparecchiatura (pericolo di asfissia) o trovarsi in altre situazioni di pericolo.
Quindi: staccare la spina elettrica e il filo di rete, mettendolo da parte. Rovinare la serratura della porta in modo che questa non possa più chiudersi.

Al primo lavaggio

Prima di lasciare la fabbrica, l'apparecchio è stato sottoposto a prova. Per rimuovere possibili residui di acqua di prova, lavare la prima volta **senza stoviglie** alla massima temperatura. Introdurre a tal fine nei previsti contenitori sale, brillantante e detersivo.

Conoscere l’apparecchio

Le figure del pannello comandi e del vano interno dell’apparecchio sono avanti, nella copertina.
Nel testo si rimanda alle singole posizioni.

Pannello comandi

1 Interruttore principale
2 Maniglia di apertura porta
3 Selettore programmi (a scomparsa*)
4 Funzioni supplementari*
5 Spia Controllo alimentazione acqua
6 Spia di svolgimento programma
7 Spia di fine programma
8 Spia brillantante
9 Spia sale

* in alcuni modelli

Vano interno dell’apparecchio

20 Cesto stoviglie superiore
21 Cestello posate aggiuntivo per il cesto superiore *
22 Braccio di lavaggio superiore
23 Étagère *
24 Braccio di lavaggio inferiore
25 Galleggiante **
26 Cesto stoviglie inferiore
27 Contenitore per sale speciale
28 Filtri
29 Cestello posate
30 Contenitore del brillantante
31 Contenitore detersivo
32 Dispositivo di chiusura
33 Targhetta d’identificazione

* in alcuni modelli

** Il galleggiante provvede affinché nell’apparecchio non affluisca acqua in eccesso. Solo il servizio assistenza clienti è autorizzato a provvedere alla sua manutenzione.

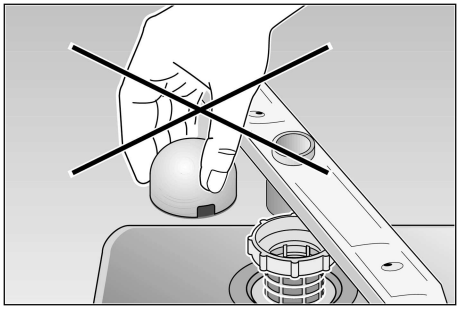

Acquistare per il primo uso:

– sale
– detersivo
– brillantante

Utilizzare esclusivamente prodotti adatti alla lavastoviglie.

Impianto di addolcimento dell’acqua

Per ottenere buoni risultati di lavaggio, la lavastoviglie richiede acqua dolce, cioè povera di calcare, altrimenti sulle stoviglie e sulle pareti interne si depositano residui di calcare bianchi.
Per il buon funzionamento della lavastoviglie, l’acqua di rubinetto che superi un determinato grado di durezza deve essere addolcita, cioè decalcificata.
Ciò avviene usando un sale speciale nell’impianto di addolcimento della lavastoviglie.
La regolazione e con ciò la quantità di sale necessaria dipende dal grado di durezza dell’acqua di rubinetto disponibile.

Regolazione dell’impianto di addolcimento

- Accertare il grado di durezza dell’acqua di rubinetto disponibile. Rivolgersi all’azienda di distribuzione dell’acqua, oppure al servizio assistenza clienti.
- Il valore di regolazione risulta dalla tabella di durezza dell’acqua.
- Chiudere la porta
- Ruotare il selettore programmi 3 dalla posizione ore 12 in senso antiorario uno scatto verso sinistra.

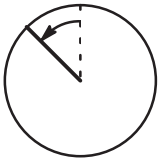

- Inserire l’interruttore principale 1 e mantenerlo premuto min. 3 sec. La spia 9 lampeggia e le spie sui simboli e sono accese. (Il valore d’impostazione durezza è stato regolato all’origine sul grado 2.)
- Per modificare l’impostazione: ruotare il selettore programmi 3. Può essere selezionato un valore d’impostazione fra 0 e 3, a seconda della durezza dell’acqua disponibile.

  Se le spie , e End sono accese, è stato raggiunto il massimo grado d’impostazione durezza. Se ora si aumenta ancora il grado d’impostazione durezza, le spie si spengono e il valore d’impostazione durezza è settato al grado 0 (tutte le spie sono spente).
- Disinserire l’interruttore principale 1. Il valore impostato è memorizzato nell’apparecchio.

Tabella di durezza dell’acqua

°dh	°fH	°Clarke	mmol/l		○	○	○
							End
0–6	0–11	0–8	0–1,1	0	○	○	○
7–16	12–29	9–20	1,2–2,9	1	●	○	○
17–21	30–37	21–26	3,0–3,7	2	●	●	○
22–35	38–62	27–44	3,8–6,2	3	●	●	●

Introdurre il sale speciale

Effetto del sale

Durante il risciacquo, il sale è portato automaticamente dal contenitore del sale nell'addolcitore e qui scioglie il calcare. La soluzione contenente calcare è pompata fuori dalla lavastoviglie. Dopo ciò il sistema addolcitore è di nuovo pronto a ricevere.
Questo processo di rigenerazione funziona solo se il sale è sciolto nell'acqua.

- Aprire il tappo a vite del contenitore 27 .
- Prima di mettere in funzione la macchina per la prima volta, introdurre nel contenitore del sale ca. 1 litro di acqua.
- Introdurre poi sale **(non sale alimentare)** finché il contenitore del sale non è pieno (max. 1,5 kg). Quando s'introduce il sale l'acqua esce dal contenitore e scorre via. Per evitare la corrosione, il sale **deve** essere perciò introdotto subito prima dell'accensione della lavastoviglie. Ciò facendo la soluzione salina fuoriuscita viene subito diluita e scaricata. Utilizzare a tal fine l'accluso imbuto di riempimento sale **(in alcuni modelli)**.
- Pulire infine la zona di riempimento dai residui di sale e richiudere il contenitore del sale avvitando correttamente il tappo sulla filettatura.

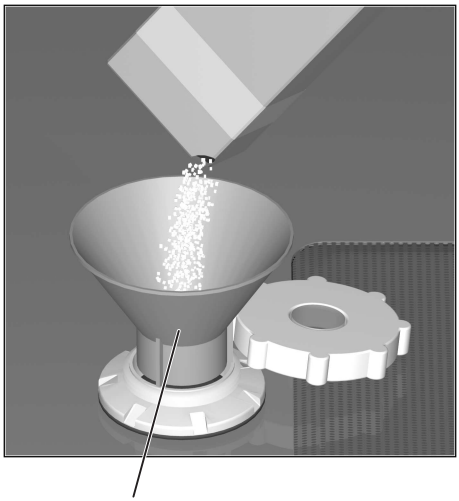

***** in alcuni modelli

La spia livello del sale 9 nel pannello s'illumina all'inizio e si spegne dopo qualche minuto, quando è stata raggiunta una concentrazione di sale sufficiente.

Con il valore d'impostazione durezza «0» non introdurre sale, poiché durante il lavaggio il sale non viene utilizzato e la spia mancanza sale è disinserita.

Non introdurre mai detersivo nel contenitore per sale speciale. Così facendo distruggete l'impianto di decalcificazione.

Spia livello sale

Non appena la spia di livello del sale 9 nel pannello si accende, subito prima del ciclo di lavaggio seguente si deve aggiungere il sale.

A seconda della frequenza di lavaggio e della regolazione del grado di durezza dell'acqua sull'apparecchio, possono trascorrere più mesi prima che sia necessario aggiungere sale rigenerante.

Introdurre il brillantante

Il brillantante è necessario per ottenere stoviglie prive di macchine e bicchieri limpidi.
Usare solo brillantante per lavastoviglie domestiche.

– Aprire il coperchio del contenitore del brillantante [30]. A tal fine premere sul segno (1⬇) sopra il coperchio e contemporaneamente, con la linguetta di apertura (2⬆), sollevare il coperchio:

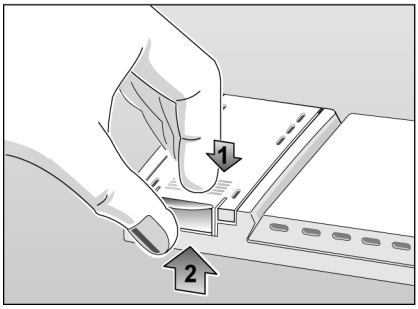

– Introdurre con attenzione il brillantante fino a poco sotto l'orlo dell'apertura di riempimento.

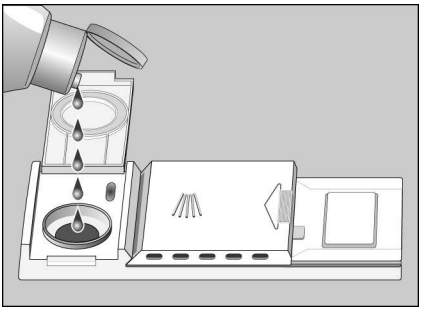

– Chiudere il coperchio fino ad udire lo scatto d'arresto.

Rimuovere con un panno il brillantante eventualmente traboccato, per evitare che al prossimo lavaggio si formi troppa schiuma.

Regolare la quantità di erogazione brillantante

É possibile la regolazione continua della quantità di erogazione del brillantante. Il regolatore di erogazione è stato disposto in fabbrica su 4.

Cambiare la posizione del regolatore brillantante solo se sulle stoviglie si notano striature (girare in senso –), oppure macchie d'acqua (girare in senso +).

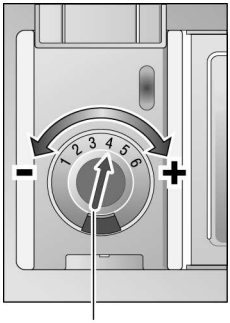

Regolatore brillantante

Spia brillantante

Aggiungere brillantante non appena nel pannello [8] si accende la spia di mancanza brillantante.

Non idonei per lavastoviglie

Non lavare in lavastoviglie:

- posate e stoviglie di legno. Esse lisciviano ed assumono un aspetto sbiadito; inoltre i collanti usati per il legno non resistono alle temperature raggiunte nella lavastoviglie.
- Oggetti di vetro decorati, stoviglie e vasi di artigianato artistico, specialmente stoviglie antiche o insostituibili. Queste decorazioni non erano ancora resistenti al lavaggio in lavastoviglie.
- Parti di plastica sensibili all'acqua molto calda.
- Stoviglie di rame e stagno.
- Stoviglie sporche di cenere, cera, grasso lubrificante o inchiostro.
- Materiali assorbenti, come spugne e panni.

Le decorazioni su vetro, i pezzi di alluminio e argento durante il lavaggio possono tendere a cambiare colore ed a sbiancarsi. Anche alcuni tipi di vetro (per es. oggetti di cristallo) dopo molti lavaggi possono diventare opachi.

Consiglio:

acquistare in futuro solo stoviglie garantite per il lavaggio in lavastoviglie.

Danni a bicchieri e stoviglie

Cause:

- Tipo di bicchieri e metodo di produzione dei bicchieri.
- Composizione chimica del detersivo.
- Temperatura dell'acqua e duranta del programma della lavastoviglie.

Raccomandazione:

- usare bicchieri e porcellana indicati dal produttore come resistenti al lavaggio in lavastoviglie.
- Usare un detersivo indicato come delicato per le stoviglie. Informarsi presso il produttore del detersivo.
- Selezionare un programma con la minore temperatura possibile e la più breve durata di programma possibile.
- Al fine di evitare danni, dopo il termine del programma togliere al più presto vetri e posate dalla lavastoviglie.

Disposizione delle stoviglie

Sistemare le stoviglie

Liberare le stoviglie dai residui di cibo più grandi, per es. pezzi d'osso e noccioli di frutta.
Non è necessario sciacquare sotto acqua corrente.
Disporre le stoviglie in modo che

- tutti i recipienti, come tazze, bicchieri, pentole ecc. abbiano l'apertura rivolta in basso,
- i pezzi con bombature o cavità siano obliqui, per consentire all'acqua di scolare,
- le stoviglie siano ben ferme e non possano ribaltarsi,
- non possano ostacolare la rotazione dei bracci di lavaggio durante il funzionamento.

Si consiglia di non lavare le stoviglie molto piccole nella macchina, in quanto possono cadere facilmente dai cestelli.

Rimozione delle stoviglie

Per evitare che le stoviglie del cestello superiore sgocciolino su quelle del cestello più in basso, si consiglia di svuotare dapprima il cestello inferiore e successivamente quello superiore.

Tazze e bicchieri

Cesto stoviglie superiore 20

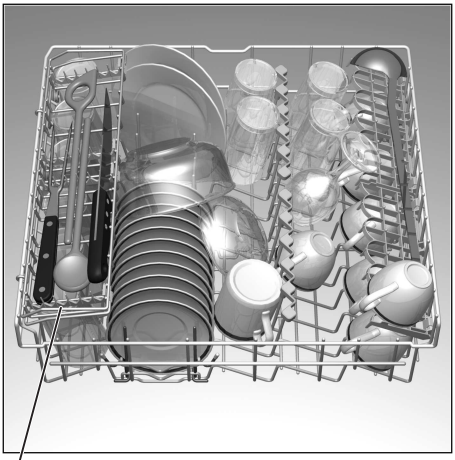

***** in alcuni modelli

Pentole

Cesto stoviglie inferiore 26

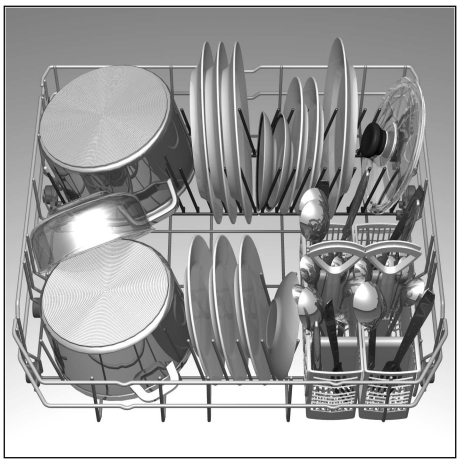

Posate

Sistemare le posate sempre alla rinfusa, con il manico verso l'alto. Il getto raggiunge così meglio le singole parti.

Per evitare ferite, disporre le parti lunghe, acuminate ed i coltelli sull'étagère (in alcuni modelli) oppure sul ripiano per coltelli (disponibile come accessorio).

Divisore ribaltabile *

* in alcuni modelli

I divisori sono ribaltabili, per una migliore sistemazione di pentole e scodelle.

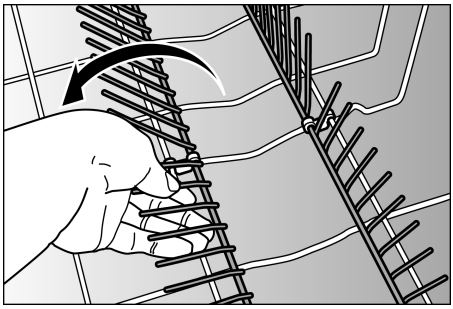

Spazio *

* in alcuni modelli

Le grandi teglie da forno o griglie si possono lavare grazie allo spazio.
A tal fine rimuovere il cesto superiore ed applicare la testa di spruzzo come illustrato nel disegno.

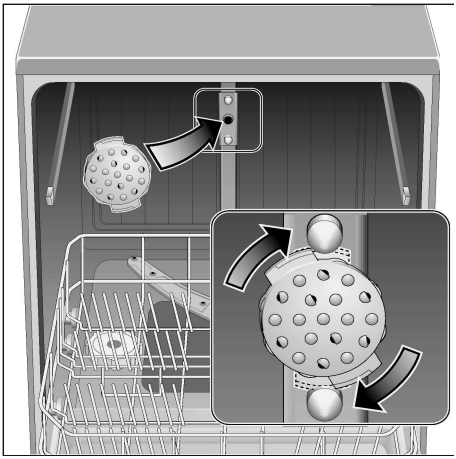

Affinché il getto possa raggiungere tutte le parti, sistemare i pezzi come illustrato nella figura
(max. 4 teglie e 2 griglie).

L’étagère *

* per alcuni modelli

Appoggiare i bicchieri alti ed i bicchieri a gambo lungo non contro le stoviglie, ma all’orlo dell’étagère,

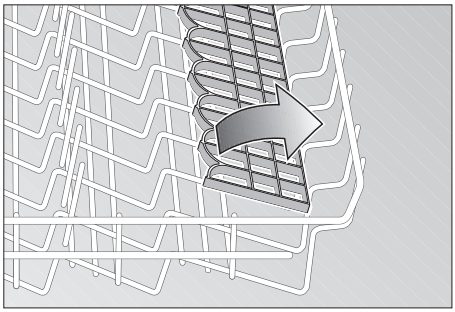

I pezzi lunghi, posate di servizio e per insalata, mestoli o coltelli, vanno sistemati sull’étagère, per non impedire la rotazione del braccio di lavaggio. L’étagère può essere abbassata o alzata a discrezione.

Contenitore per piccoli oggetti *

* in alcuni modelli

Qui possono essere contenuti in sicurezza oggetti di plastica leggeri, come per es. bicchieri, coperchi ecc.

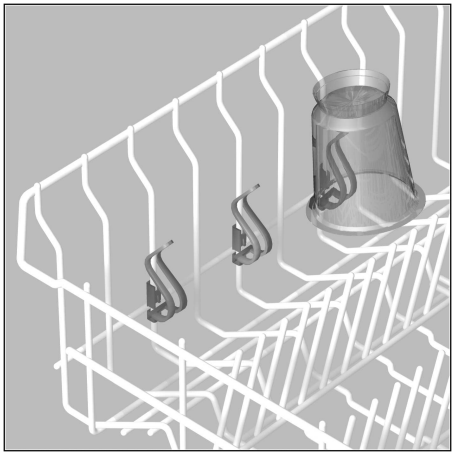

Spostamento dei cesti*

* per alcuni modelli

Il cesto stoviglie superiore, se necessario, può essere regolato in altezza, al fine di creare più spazio per le stoviglie di maggiore ingombro nel cesto superiore oppure nel cesto inferiore.

– Estraete il cesto superiore.
– Rimuovete il cesto superiore ed agganciatelo sulle rotelle superiori oppure sulle rotelle inferiori.

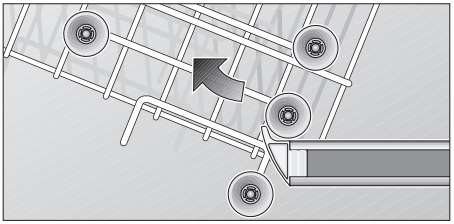

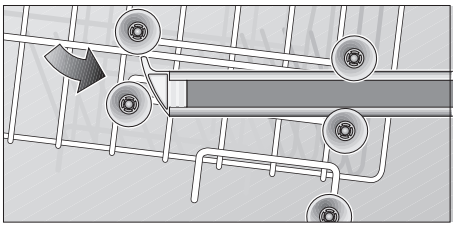

Detersivo

Avvertenza per il detersivo

Nella lavastoviglie possono essere usati detersivi commerciali di marca liquidi, in polvere oppure detersivi in compresse per lavastoviglie (non usare detersivi per il lavaggio a mano !).

Attualmente sul mercato sono disponibili tre tipi di detersivi:
1. contenenti fosforo e cloro
2. contenenti fosfati e senza cloro
3. senza fosfati e senza cloro

Nell'uso di detersivi senza fosfati, se l'acqua è dura possono formarsi più facilmente depositi bianchi sulle stoviglie e sulle pareti interne della lavastoviglie. Tali residui possono essere evitati aggiungendo una maggiore quantità di detersivo.

I detersivi senza cloro hanno un minore effetto di candeggio. Conseguenza di ciò possono essere maggiori residui di tè o alterazioni di colore sulle parti in materiale plastico.

In tal caso i rimedi sono:

- l'uso di un programma di lavaggio più energico, oppure
- l'aggiunta di una maggiore quantità di detersivo, oppure
- l'uso di detersivi cloroattivi

Sulla confezione del detersivo è indicato se il detersivo è idoneo per il lavaggio di stoviglie d'argento.

Per altri quesiti, consigliamo di rivolgersi all'ufficio consulenza della casa produttrice del detersivo.

Contenitore del detersivo con indice di dosaggio

L'indice di dosaggio nel contenitore del detersivo è utile per versare la quantità giusta.
Il contenitore contiene 15 ml di detersivo entro la linea inferiore e 25 ml entro la linea mediana. Nel contenitore pieno entrano 40 ml.

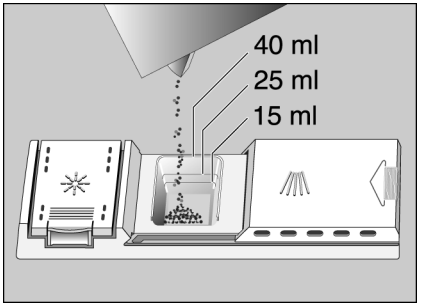

Se il contenitore detersivo 31 fosse ancora chiuso, per aprirlo azionare il dispositivo di chiusura 32 .

Introdurre il detersivo

– Introdurre detersivo nel contenitore 31 .
  Per il dosaggio corretto, osservare le avvertenze della casa produttrice sulla confezione del detersivo.

Avvertenza

A causa del diverso comportamento di scioglimento delle compresse di detersivo di diversi produttori, nei programmi brevi potrebbe non svilupparsi interamente l'effetto di lavaggio. I detersivi in polvere sono più indicati per questi programmi.

– Con il programma «Intensivo» (alcuni modelli) versare in aggiunta ca. 10–15 ml di detersivo sulla porta dell'apparecchio. Se si usano compresse, deporre in aggiunta una compressa sulla porta dell'apparecchio.

Consiglio per il risparmio

Se le stoviglie sono solo poco sporche, solitamente è sufficiente una quantità di detergente un poco inferiore a quella indicata.

- Chiudere il coperchio del contenitore detersivo. A tale scopo (1) spingere il coperchio del contenitore ed infine (2) premere leggermente su di esso fino a sentire lo scatto d'arresto.

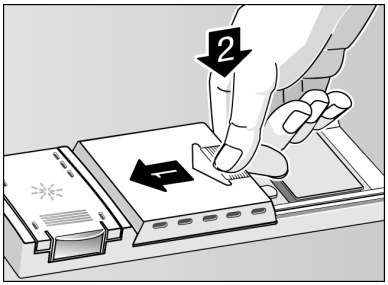

- Se si usa detersivo in compresse, leggere sulla confezione dove devono essere collocate le compresse (p. es. cestello delle posate, contenitore del detersivo, ecc.).
  Badare che, anche se si usano compresse, il coperchio del contenitore del detersivo sia chiuso.

⚠ ATTENZIONE !
AVVERTENZA IMPORTANTE PER L'USO DI DETERGENTI COMBINATI

Le seguenti avvertenze devono essere rispettate quando si usano i cosiddetti detergenti combinati, i quali rendono necessario l'impiego ad esempio di brillantante o di sale:

- Alcuni prodotti contenenti brillantante possono avere un'efficacia ottimale soltanto qualora si utilizzino determinati programmi.

- Nel caso di apparecchi con programmi automatici, questo tipo di prodotti spesso non consente di ottenere il risultato desiderato.

- I prodotti che rendono superfluo l'impiego di sale di rigenerazione possono esser impiegati esclusivamente in combinazione con un ben determinato ambito di durezza dell'acqua.

- Qualora si desideri utilizzare questi prodotti ad azione combinata, si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni per l'uso relative ai prodotti e le avvertenze eventualmente presenti sull'imballaggio!

In caso di dubbio rivolgersi al produttore di detergenti, in particolare se:

- Le stoviglie sono ancora bagnate una volta concluso il programma.
- Si formano depositi calcarei.

In caso di reclami legati direttamente all'impiego di questi prodotti, non verrà fornita alcuna prestazione di garanzia!

Tabella programmi

In questo sommario è rappresentato il massimo numero di programmi possibile. I corrispondenti programmi del vostro apparecchio risultano dal vostro pannello comandi.

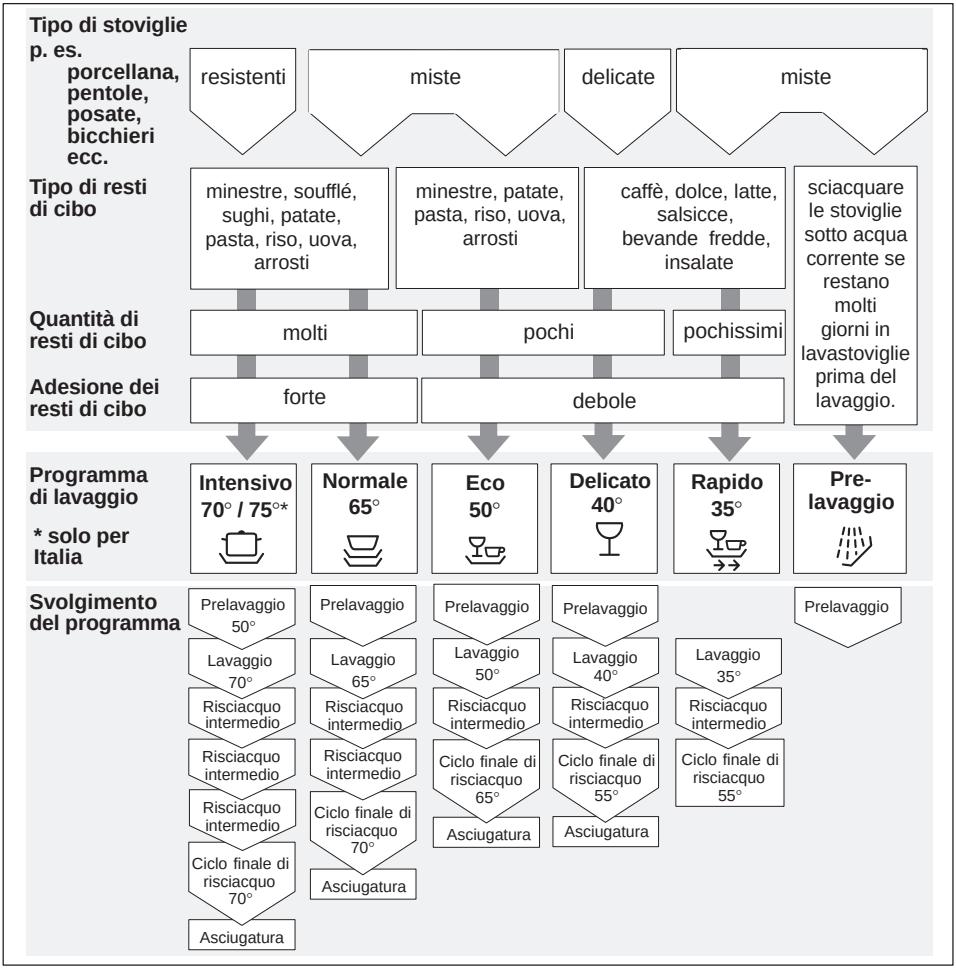

Selezione del programma

Secondo il tipo di stoviglie e la quantità e lo stato dei residui di cibo, nella tabella programmi potete trovare un'indicazione precisa del programma necessario.

I dati relativi al programma sono forniti nelle istruzioni brevi.

Lavaggio stoviglie

Consiglio per il risparmio

Se la macchina è poco carica, spesso è sufficiente il successivo programma meno energico.

Dati dei programmi

Trovate i dati dei programmi (durata, consumo di energia e di acqua) nella guida breve. Essi si riferiscono a condizioni normali. Differenze possono verificarsi a causa di:

- diversa quantità di stoviglie
- temperatura di carico dell'acqua
- pressione della conduttura dell'acqua
- temperatura ambiente
- tolleranze della tensione di rete
- e tolleranze dipendenti dalla macchina (per es. temperatura, quantità d'acqua, ...).

I valori di consumo dell'acqua sono riferiti al valore d'impostazione 2 per la durezza dell'acqua.

Accendere l'apparecchio

- Chiudere la porta.
- Aprire completamente il rubinetto dell'acqua.
- Ruotare il selettore programmi 3 sul programma desiderato.
- Inserire l'interruttore principale 1.

La spia di svolgimento programma 6 è accesa, lo svolgimento del programma inizia automaticamente.

Fine del programma

Il programma è terminato quando la spia di svolgimento programma 6 si spegne e la spia di fine programma 7 si accende. Con la fine del programma viene eventualmente disattivata la funzione «Lavaggio cesto superiore» (solo in alcuni modelli).

Alcuni minuti dopo la fine del programma:

- Aprire la porta dell'apparecchio.
- Estrarre le stoviglie dopo il raffreddamento.

Dopo la fine del programma potete spegnere l'apparecchio oppure avviarlo di nuovo con lo stesso o con un altro programma.

Spegnere l'apparecchio

Alcuni minuti dopo la fine del programma:

- Disinserire l'interruttore principale 1. La spia Fine programma 7 si spegne.
- Chiudere il rubinetto dell'acqua. (non disponibile con Aqua–Stop). Non è necessario azionare il selettore programmi.
- Lasciare raffreddare e poi togliere le stoviglie.

Interruzione del programma

- Disinserire l'interruttore principale 1.
- La spia luminosa si spegne.

In caso di allacciamento ad acqua calda, oppure quando la macchina ha già effettuato il riscaldamento e la porta dell'apparecchio è stata aperta, prima accostare la porta per qualche minuto e poi chiuderla.
Altrimenti la porta può aprirsi di scatto per espansione.

- Per fare proseguire il programma, inserire di nuovo l'interruttore principale.

Interrompere il programma (Reset)

- Solo con l'interruttore principale inserito: Ruotare il selettore programmi sulla posizione Reset.
- Lo svolgimento del programma dura ca. 1 min.
- A fine programma disinserire l'interruttore principale 1 .

Per riavviare ruotare il selettore programmi 3 sul programma desiderato. Inserire l'interruttore principale 1 .
Lo svolgimento del programma inizia automaticamente.

Cambio di programma

Entro 2 min. dopo avere acceso l'apparecchio è possibile un cambio di programma.

Se dopo questo tempo dovesse essere necessario un cambio di programma, i passi di programma già iniziati (p. es. lavaggio) vengono condotti a termine.

Avvertenza

Se durante il funzionamento l'alimentazione elettrica dell'apparecchio viene interrotta per es. spegnendolo oppure a causa d'interruzione di corrente, tutte le regolazioni eseguite si conservano. Il funzionamento riprende automaticamente non appena l'alimentazione elettrica è stata ripristinata.

Funzioni supplementari *

* in alcuni modelli, regolabile per mezzo del pulsante funzioni supplementari 4 .

Ammollo *

Il programma supplementare di ammollo precede il programma principale. In questo programma supplementare nel cesto inferiore si può eseguire l'ammollo ed il prelavaggio di stoviglie di cottura, per es. pentole, scodelle ecc. Se si desidera l'ammollo, questo deve essere impostato prima dell'avvio del programma, premendo il tasto «Ammollo». È consigliabile versare ca. 5 g di detersivo sulla porta.

Riduzione del tempo *

Premendo il tasto «Riduzione tempo» si abbreviano la fase asciugatura ed i tempi di lavaggio. La potenza di lavaggio e di asciugatura viene attenuata dalla funzione di riduzione del tempo.

Mezzo carico*

Se vi sono solo poche stoviglie da lavare (per es. bicchieri, tazze, piatti), si può aggiungere il «Mezzo carico». Con la funzione supplementare «Mezzo carico» si risparmia acqua, energia elettrica e tempo. Per il lavaggio introdurre nel contenitore del detersivo un po' meno detersivo di quello consigliato per un carico completo della macchina.

Extra dry*

Premendo il pulsante «Extra dry», nel risciacquo si ottiene in tutti i programmi una temperatura più alta e con ciò un migliore risultato di asciugatura. (Attenzione alle stoviglie delicate con la temperatura più alta.)

Manutenzione e cura

Il controllo e la manutenzione regolari alla propria lavastoviglie contribuiscono a prevenire guasti. Questo fa evitare tempo e contrarietà. Perciò ogni tanto è opportuno gettare uno sguardo attento alla propria lavastoviglie.

Stato generale della macchina

– Controllare se nella vasca di lavaggio vi sono depositi di grasso e calcare.

Se si riscontrano simili depositi:

– Riempire il contenitore detersivo con detersivo. Avviare l'apparecchio senza stoviglie nel programma con la massima temperatura di risciacquo.

Per la pulizia dell'apparecchio utilizzare solo detersivi/detergenti per elettrodomestici idonei per lavastoviglie.

– Per rimuovere depositi, strofinare regolarmente la guarnizione della porta con un panno umido.

Per la pulizia della vostra lavastoviglie non impiegare mai una pulitrice a vapore. Il produttore non risponde di eventuali danni indiretti.

Attenzione!

Non usare mai altri detersivi domestici contenenti cloro! Pericolo per la salute!

Sale speciale

– Controllare la spia livello sale 9 . Se necessario riempire il sale.

Brillantante

– Aggiungere brillantante non appena nel pannello 8 si accende la spia di mancanza brillantante.

Filtri

Le impurità, che si depositano sui filtri 28 possono provocarne l'otturazione.

– Dopo ogni lavaggio, controllare se nei filtri vi sono residui.

– Svitare e rimuovere il cilindro filtri ed estrarre i filtri.
I filtri sono uniti saldamente in un blocco unico e non possono essere scomposti in parti singole.

– Rimuovere le impurità più grossolane lavando i filtri sotto acqua corrente.

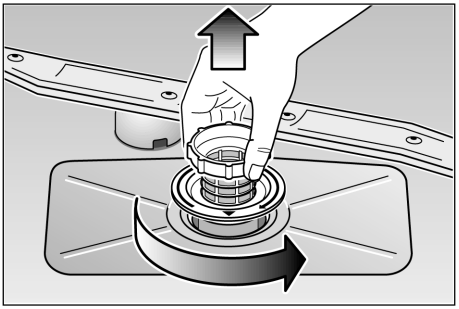

– Per il montaggio:
Inserire i filtri nel cilindrico filtri e fissarli avvitando il cilindro.

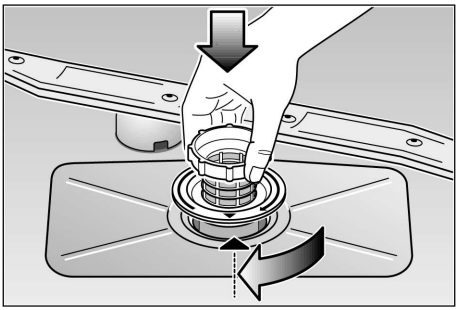

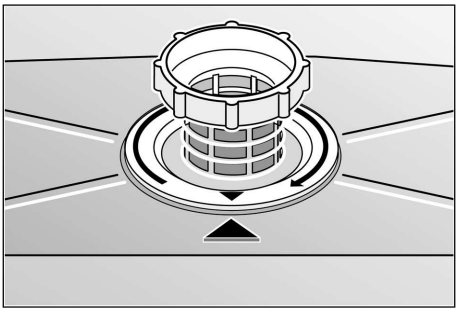

Bracci di lavaggio

Calcare e impurità nell'acqua di lavaggio possono bloccare gli ugelli e i supporti dei bracci di lavaggio 22 e 24 .

- Controllare se gli ugelli di uscita dei bracci di lavaggio sono otturati da residui di cibo.
- Eventualmente estrarre verso l'alto il braccio inferiore 24 .
- Svitare il braccio superiore 22 .
- Pulire i bracci di lavaggio sotto acqua corrente.
- Innestare o avvitare di nuovo i bracci di lavaggio.

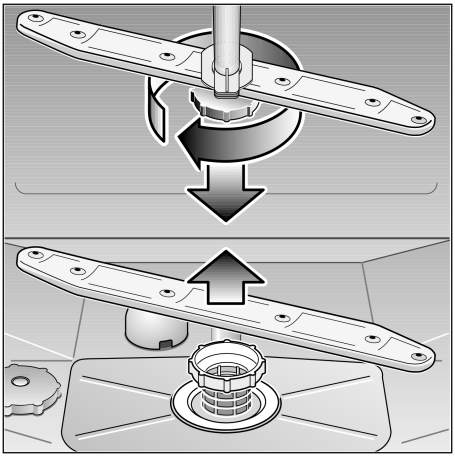

Bracci di lavaggio

Pompa di scarico acqua *

***** in alcuni modelli

Residui di cibo grossolani nell'acqua di lavaggio, che non sono stati trattenuti dai filtri, possono bloccare la pompa di scarico dell'acqua. L'acqua di lavaggio non viene perciò scaricata e si ferma sopra il filtro. In tal caso:

- Disinserire l'interruttore principale 1 .
- Vuotare manualmente l'acqua.
- Smontare i filtri 28 .
- Rimuovere il coperchio.

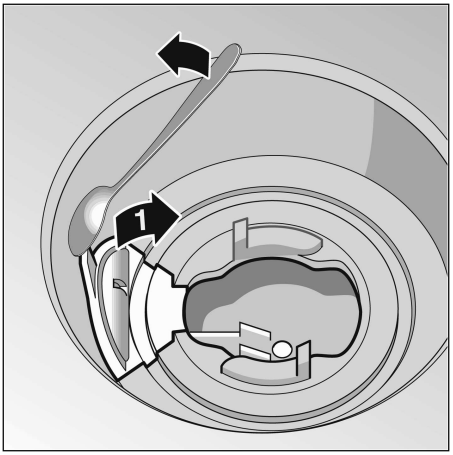

- Controllare la presenza di corpi estranei nel vano interno ed eventualmente rimuoverli.
- Applicare di nuovo il coperchio.
- Applicare di nuovo i filtri ed avvitarli.

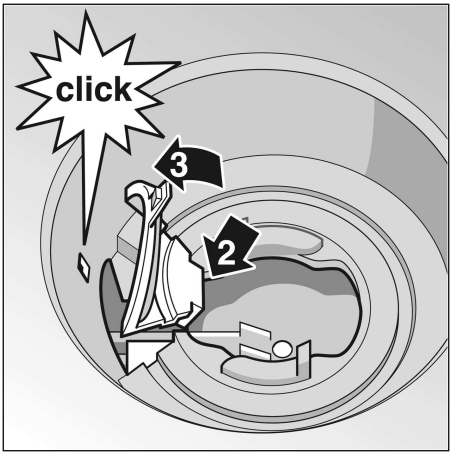

Diagnosi dei guasti

Eliminare da soli piccoli guasti

Secondo l'esperienza, la maggior parte dei disturbi, che si verificano nell'uso quotidiano, possono essere eliminati da Voi stessi, senza necessità di rivolgersi al servizio assistenza clienti. Con ciò si risparmiano naturalmente costi e si assicura rapidamente la disponibilità della macchina. Il seguente sommario si propone di aiutarvi a trovare le cause dei degli eventuali disturbi.

Disturbo

Attenzione

Tenere presente: le riparazioni devono essere eseguite solo dal tecnico specializzato. Se fosse necessaria la sostituzione di un pezzo, si deve prestare attenzione che siano utilizzati solo ricambi originali. Dalle riparazioni non appropriate o dall'uso di ricambi non originali possono derivare considerevoli danni e pericoli per l'utilizzatore.

... all’accensione

- **L’apparecchio non si avvia.**
  - Dispositivo di sicurezza elettrico dell’impianto domestico non regolare.
  - Interruttore dell’apparecchio non inserito.
  - Porta dell’apparecchio non chiusa correttamente.
  - Rubinetto dell’acqua non aperto.
  - Filtro nel tubo di carico dell’acqua otturato.
    Spegnere l’apparecchio ed estrarre la spina di alimentazione. Chiudere il rubinetto dell’acqua. Pulire il filtro, che si trova nel raccordo del tubo di carico dell’acqua. Infine ripristinare l’alimentazione elettrica, aprire il rubinetto dell’acqua ed accendere l’apparecchio.

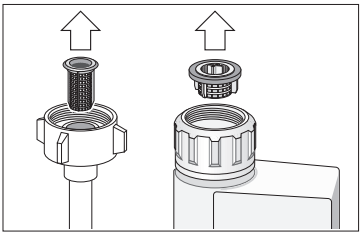

... nell’apparecchio

- **Il braccio di lavaggio inferiore non gira liberamente**
  - Il braccio di lavaggio è bloccato da parti minute o da residui di cibo.
- **Il coperchio del detersivo non si chiude**
  - Contenitore del detersivo troppo pieno
  - Meccanismo bloccato da residui di detersivo aderenti.
- **Dopo l’avvio le spie lampeggiano.**
  - Non è stato selezionato nessun programma.
- **Le spie luminose non si spengono dopo il lavaggio**
  - Interruttore principale ancora inserito.
- **Residui di detersivo dopo il lavaggio aderiscono nel contenitore del detersivo**
  - Al riempimento il contenitore era umido, versare il detersivo solo nel contenitore asciutto.
- **La spia «Controllo alimentazione acqua» 5 è accesa.**
  - Rubinetto dell’acqua chiuso.
  - Alimentazione dell’acqua interrotta.
  - Filtro nell’alimentazione acqua otturato.
  - Tubo di alimentazione acqua piegato.
- **Alla fine del programma resta acqua nell’apparecchio**
  - Il tubo di scarico dell’acqua è otturato o strozzato.
  - La pompa di scarico dell’acqua è bloccata.
  - I filtri sono otturati.
  - Il programma non è ancora terminato. Attendere la fine del programma.
  - Eseguire la funzione «Reset»
- **Negli apparecchi previsti per l’incasso, errata apertura e chiusura della porta.**
  - Il pannello della porta fissato non ha il peso giusto. Rispettare il peso indicato nell’accluso libretto d’istruzioni.
  - Errata regolazione della tensione della molla della porta. Eseguire la regolazione secondo il passo (punto) 26 nell’accluso libretto d’istruzioni.

... e nel lavaggio

- **Insolita formazione di schiuma**
  - Detersivo per lavaggio a mano nel contenitore di brillantante.
  - Il brillantante versato può causare un'eccessiva formazione di schiuma durante la successiva operazione di lavaggio. Si consiglia pertanto di rimuovere con un panno il brillantante fuoriuscito.
- **L'apparecchio si ferma durante il lavaggio**
  - Alimentazione elettrica interrotta.
  - Alimentazione dell'acqua interrotta.
  - Eseguire la funzione «RESET».
- **Rumore battente durante il lavaggio**
  - Il braccio di lavaggio urta contro stoviglie.
- **Rumore di acciottolìo durante il lavaggio**
  - Stoviglie non disposte correttamente.
- **Rumore battente delle valvole di riempimento**
  - Dipende dall'installazione della tubazione dell'acqua e non ha conseguenze sul funzionamento della macchina. Impossibile rimediare.

... sulle stoviglie

- **Residui di cibo restano attaccati alle stoviglie**
  - Le stoviglie sono state disposte male, i getti d'acqua non hanno potuto colpire la superficie.
  - Il cesto era troppo pieno.
  - Le stoviglie sono disposte l'una a contatto con l'altra.
  - É stato messo troppo poco detersivo.
  - É stato selezionato un programma di lavaggio troppo debole.
  - Qualche stoviglia impediva la rotazione del braccio di lavaggio.
  - Gli ugelli del braccio di lavaggio sono otturati da residui di cibo.
  - I filtri sono otturati.
  - I filtri sono inseriti male.
  - La pompa di scarico dell'acqua è bloccata.
- **Alterazione di colore sui pezzi in materiale plastico**
  - É stato riempito troppo poco detersivo.
- **Macchie bianche restano in parte sulle stoviglie, i bicchieri restano opachi**
  - É stato riempito troppo poco detersivo.
  - É stata impostata una quantità di brillantante troppo ridotta.
  - Nonostante l'alta durezza dell'acqua, non è stato riempito sale speciale.
  - Impianto di addolcimento regolato troppo basso.
  - Il coperchio del contenitore del sale non è ben stretto.
  - Se è stato usato un detersivo senza fosfati, usare per un confronto un detersivo con fosfati.
- **Le stoviglie non si asciugano**
  - É stato selezionato un programma senza asciugatura.
  - É stata regolata una quantità di brillantante troppo ridotta.
  - Stoviglie sgombrate troppo presto.
- **Aspetto non brillante dei bicchieri**
  - Quantità di brillantante regolata troppo bassa.
- **Le tracce di tè o di rossetto non sono state eliminate completamente**
  - Il detersivo ha un effetto sbiancante troppo debole.
  - É stata selezionata una temperatura di lavaggio troppo bassa.

- **Tracce di ossido sulle posate**
  - Posate non abbastanza inossidabili.
  - Contenuto di sale troppo alto nell'acqua di lavaggio.
    - Coperchio del contenitore del sale non stretto bene.
    - Nel riempire il sale è stato versato troppo sale nella vasca.
- **I bicchieri perdono trasparenza e cambiano colore, la patina si stacca con difficoltà**
  - É stato riempito il detersivo non idoneo.
  - I bicchieri non sono resistenti al lavaggio in lavastoviglie.
- **Su bicchieri e posate restano striature, i bicchieri acquistano un aspetto metallico**
  - Quantità di brillantante regolata troppo alta.

Per chiamare il servizio assistenza clienti

Se non riuscite ad eliminare il disturbo, site pregati di rivolgervi al servizio assistenza clienti. Il più vicino centro di assistenza risulta dall'elenco del servizio assistenza clienti. Alla chiamata indicate il numero di apparecchio (1) e il numero FD (2), che trovate sulla targhetta d'identificazione sulla porta dell'apparecchio.

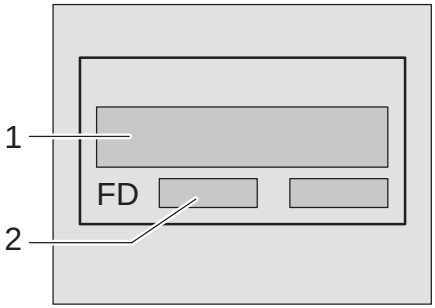

Attenzione

L'intervento del personale tecnico del Servizio di Assistenza reso necessario da un utilizzo non corretto o dall'insorgere di una delle anomalie descritte non sarà gratuito neppure durante il periodo di validità della garanzia.

Avvertenze

Avvertenze per prove comparative

Le condizioni per le prove comparative si trovano sulla scheda supplementare ”Avvertenze per le prove comparative”.
I valori di consumo relativi ai vari programmi sono illustrati nelle istruzioni brevi.

Generali

- Gli apparecchi per l’installazione sottopiano e gli apparecchi integrati, che vengono successivamente installati come apparecchi indipendenti, devono essere fissati per evitare il ribaltamento, per es. per mezzo di viti, al muro oppure con il montaggio di un piano di lavoro continuo, che sia avvitato ai mobili contigui.
- Solo per la versione Svizzera: L’apparecchio può essere montato senz’altro tra pareti di legno o di plastica in una serie di mobili componibili da cucina. Se l’apparecchio non è collegato per mezzo della spina, per soddisfare le pertinenti norme di sicurezza, nell’impianto domestico deve essere previsto un dispositivo di separazione su tutti i poli, con un’apertura tra i contatti di almeno 3 mm.

Installazione

Per un funzionamento regolare, la lavastoviglie deve essere collegata a regola d’arte. I dati di alimentazione e di scarico dell’acqua ed i valori dell’allacciamento elettrico devono essere conformi ai criteri richiesti, così come stabiliti nei capoversi seguenti e nel libretto d’istruzioni per l’uso.

Rispettare nel montaggio il seguente ordine d’operazioni:
– Controllo alla consegna
– Installazione
– Allacciamento dello scarico acqua
– Allacciamento dell’alimentazione acqua
– Allacciamento elettrico

Consegna

Il perfetto funzionamento della vostra lavastoviglie è stato accuratamente controllato in fabbrica.
A causa di ciò sono rimaste piccole macchie d’acqua. Queste scompaiono dopo il primo lavaggio.

Installazione

Le misure di montaggio necessarie risultano dalle istruzioni per il montaggio. Livellare l’apparecchio per mezzo dei piedini regolabili. A questo proposito prestare attenzione alla stabilità dell’apparecchio. Per gli apparecchi installati sotto un piano di lavoro, agendo sui piedini regolabili, portare l’apparecchio solo in leggero appoggio contro il piano di lavoro.

Allacciamento dello scarico acqua

Per le operazioni di lavoro necessarie, consultare le istruzioni per il montaggio, montare eventualmente un sifone con manicotto di scarico. Collegare il tubo di scarico al manicotto di scarico del sifone servendosi delle parti a corredo.
Fare attenzione che il tubo flessibile di scarico non sia piegato, schiacciato o avvolto su se stesso. (Attenzione, nessun tappo di chiusura deve impedire il deflusso dell'acqua sporca!)

Allacciamento dell'alimentazione acqua

Collegare il tubo dell'alimentazione acqua al rubinetto dell'acqua secondo le istruzioni per il montaggio, servendosi delle parti a corredo. Fare attenzione che il tubo di allacciamento per l'alimentazione dell'acqua non sia piegato, schiacciato o avvolto su se stesso.

Alla sostituzione dell'apparecchio, per l'allacciamento al rubinetto dell'acqua è sempre necessario utilizzare un nuovo tubo di alimentazione dell'acqua. È vietato usare il vecchio tubo di alimentazione.

Pressione dell'acqua:

minimo 0,05 MPa (0,5 bar), massimo 1 MPa (10 bar). In caso di pressione dell'acqua superiore: collegare a monte una valvola di riduzione della pressione.

Quantità di alimentazione:

minimo 10 litri/minuto.

Temperatura dell'acqua:

preferibile acqua fredda; con acqua calda, temper. max. 60 °C.

Allacciamento elettrico

Collegare l'apparecchio solo a corrente alternata a 230 V, tramite una presa elettrica installata a norma con conduttore di terra.
Protezione necessaria, vedi targhetta d'identificazione 33 .
La presa elettrica deve essere applicata in prossimità della lavastoviglie e liberamente accessibile.
Le modifiche dell'allacciamento devono essere eseguite solo da un elettricista specializzato.

In caso d'impiego di un interruttore differenziale, si deve utilizzare solo un tipo che porti il simbolo . Solo questo interruttore differenziale garantisce l'adempimento delle norme attualmente in vigore.

Smontaggio

Anche in questo caso è importante la successione delle attività: separare innanzi tutto l'apparecchio dalla rete elettrica.
Estrarre la spina d'alimentazione.
Chiudere il rubinetto dell'acqua.
Staccare i raccordi dell'alimentazione e di scarico dell'acqua.
Svitare le viti di fissaggio sotto il piano di lavoro. Smontare il pannello dello zoccolo, se disponibile.
Estrarre l'apparecchio tirando con precauzione insieme il tubo flessibile.

Trasporto

Vuotare la lavastoviglie. Fissare le parti mobili. Trasportare l'apparecchio solo verticale.

- Se l'apparecchio non viene trasportato verticale, l'acqua residua può raggiungere il comando di macchina e provocare così errori nello svolgimento del programma.
- L'apparecchio deve essere svuotato come segue:
  - Aprire il rubinetto dell'acqua.
  - Chiudere la porta.
  - Selezionare il programma ECO.
  - Inserire l'interruttore principale.
  - Attendere finché non sono trascorsi ca. 4 minuti.
  - Ruotare il selettore programmi sulla posizione Reset.
  - Dopo un altro minuto spegnere l'apparecchio.
  - Chiudere il rubinetto dell'acqua.

Sicurezza antigelo

Se l'apparecchio è collocato in un locale esposto a pericolo di gelo (p. es. casa vacanze), deve essere svuotato completamente (vedi trasporto).

Chiudere il rubinetto dell'acqua, staccare il tubo flessibile di alimentazione e farlo svuotare.

Smaltimento

Avvertenze per la rottamazione

Gli apparecchi dismessi non sono rifiuti senza valore! Attraverso lo smaltimento ecologico possono essere recuperati materiali pregiati.

Estrarre la spina di alimentazione degli apparecchi dismessi. Troncare il cavo di collegamento e rimuoverlo insieme alla spina.
Rimuovere la serratura e la sicurezza bambini (se disponibile). Si eviterà in questo modo che i bambini giocando possano imprigionarsi e rischiare la vita.

L'imballaggio ha protetto il vostro nuovo apparecchio nel trasporto fino a voi. Tutti i materiali utilizzati sono compatibili con l'ambiente e riciclabili. Siete pregati di collaborare, con uno smaltimento ecologico dell'imballaggio. Tutte le parti di plastica dell'apparecchio sono contrassegnate con l'abbreviativo normalizzato internazionale (per es. >PS< polistirolo). Con ciò alla rottamazione dell'apparecchio è possibile una separazione netta dei rottami di plastica nelle diverse specie, per un riciclaggio rispettoso dell'ambiente.

Informatevi sulle attuali possibilità di smaltimento presso il vostro rivenditore specializzato, oppure presso la vostra amministrazione comunale.

Impedite ai bambini di usare l'imballaggio e le sue parti per il gioco. Pericolo di soffocamento da scatole di cartone pieghevoli e fogli di plastica.

Smaltimento dell’imballaggio

– Smaltire il materiale d’imballaggio secondo le norme.
  - Il cartone ondulato è costituito prevalentemente da carta riciclata.
  - I pezzi stampati in polistirolo sono stati espansi senza CFC.
  - Il foglio di polietilene (PE) proviene in parte da materia prima secondaria.
  - I telai di legno (se presenti) sono costituiti da legno residuo non trattato.
  - Le reggette (se presenti) sono costituite da polipropilene (PP).

Rottamazione degli apparecchi fuori uso

– Per evitare successivi infortuni, rendere immediatamente inservibili gli apparecchi fuori uso.
– Provvedere ad una rottamazione dell’apparecchio secondo le norme.

Pericolo

I bambini possono chiudersi nell’apparecchio (pericolo di soffocamento) o mettersi in altre situazioni pericolose.
Perciò: estrarre la spina d’alimentazione, troncare il cavo d’alimentazione ed eliminarlo. Distruggere la serratura della porta in modo tale da impedire che la porta possa ancora chiudersi.

Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2002/96/CE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and electronic equipment – WEEE).
Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il territorio dell’Unione Europea.

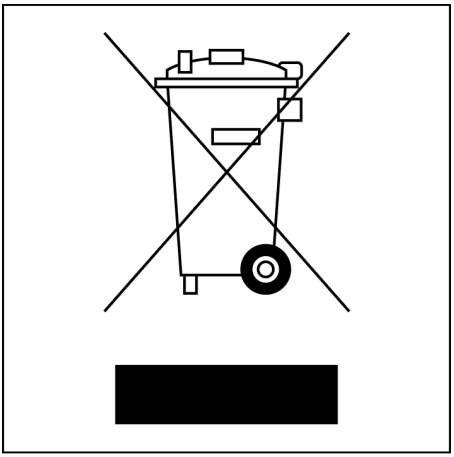

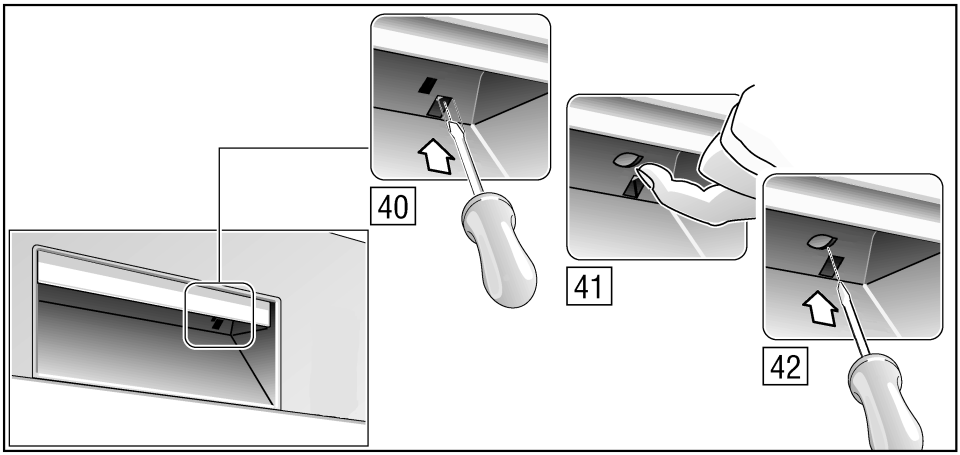
40
41
42

Garanzia Aqua Stop

(Non Valida per gli apparecchi sprovvisti di Aqua–Stop)

In linea di massima non è necessario sorvegliare gli apparecchi muniti di Aqua–Stop durante il funzionamento, né metterli in sicurezza chiudendo il rubinetto dell'acqua dopo il funzionamento. Il rubinetto dell'acqua deve essere chiuso solo in caso di una prolungata assenza dalla propria abitazione, per es. in caso di di una vacanza di più settimane.

In aggiunta ai diritti a prestazione in garanzia derivanti dall'acquisto e in aggiunta alle condizione riportate sul certificato di garanzia, BSH Elettrodomestici SpA, garantisce, per l'intera durata dell'apparecchio, il risarcimento dei danni causati da perdite d'acqua del sistema Aqua–Stop alla seguente condizione:

° L'apparecchio deve essere installato e collegato con Aqua–Stop a regola d'arte, conformemente alle nostre istruzioni. Ciò comprendre anche la prolunga Aqua–Stop (accassorio originale) montata a regola d'arte. La nostra garanzia non si estende alle tubazioni di alimentazione e alla rubinetteria difettosi, ma copre solo fino al collegamento dell'Acqua–Stop al rubinetto dell'acqua.

Constructa GmbH
Carl–Wery–Straße 34
81739 München

Per il contatto diretto usare il numero di telefono o di fax riportato nell'accluso elenco del servizio assistenza.

CONSTRUCTA-NEFF VERTRIEBS-GMBH

9000 204 262 it (8608)
600o

Postfach 100 250
80076 München