


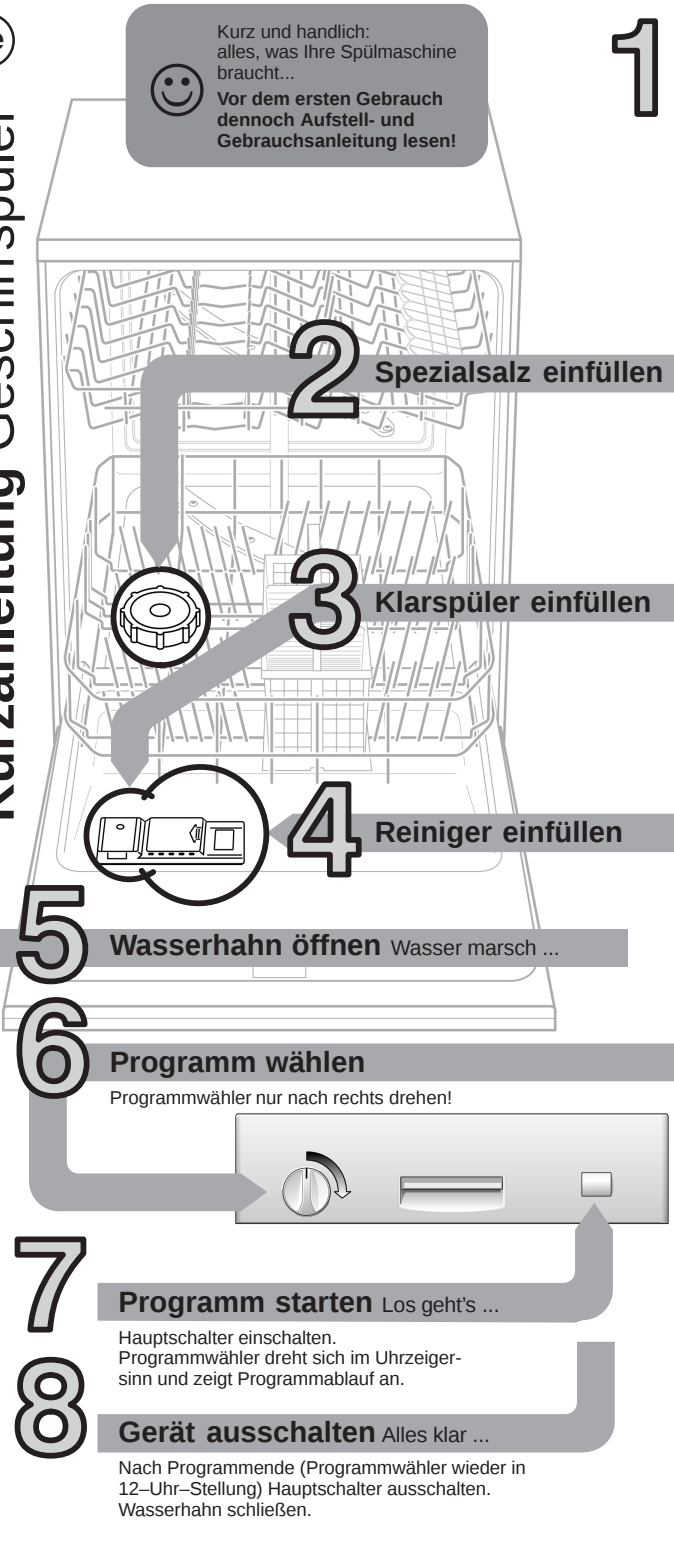

Kurz und handlich: alles, was Ihre Spülmaschine braucht...
Vor dem ersten Gebrauch dennoch Aufstell- und Gebrauchsanleitung lesen!


Enthärtungsanlage einstellen *

Schnell erledigt ...

Einstellwert ablesen ...					Einstellwert am Gerät
°dH	°fH	°Clarke	mmol/l		
0-6	0-11	0-8	0-1,1		0
7-14	12-25	9-18	1,2-2,5		1
15-21	26-37	19-26	2,6-3,7		2
22-35	38-62	27-44	3,8-6,2		3


* nur vor dem ersten Spülen oder bei veränderter Wasserhärte

- und so einstellen**
- Deckel des Vorratsbehälters für Spezzialsalz öffnen.
 - Wasserhärte-Bereichsschalter mit einer Münze auf den gewünschten Einstellwert drehen.

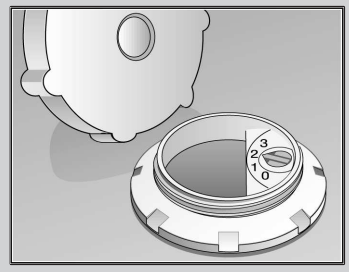


2 Spezzialsalz einfüllen


Löst Kalk (nicht nötig bei Einstellwert 0 !) ...

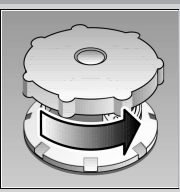


Deckel aufdrehen.

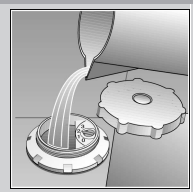

Nur vor dem ersten Spülen ca. 1 l Wasser in die Salzöffnung gießen.

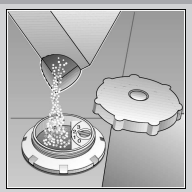


Max. 1,5 kg Spezzialsalz (nie Reiniger!) einfüllen.

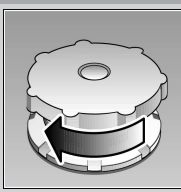

Deckel schließen. Umgehend spülen.

3 Klarspüler einfüllen


Macht blitzblank ...

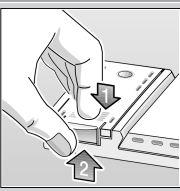


Markierung 1 drücken, Deckel 2 anheben.



Nachfüllen immer bei heller Füllstandsanzeige!

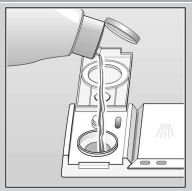


Klarspüler einfüllen.

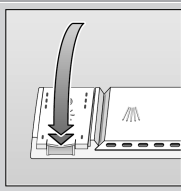

Deckel schließen. KLACK!

4 Reiniger einfüllen


Viel Schmutz, viel Reiniger ...

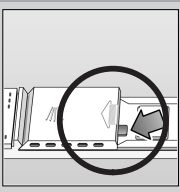


Eventuell Deckel öffnen (Stift drücken).



Achtung, Kombiprodukte nicht für alle Programme geeignet, Herstellerhinweise beachten.

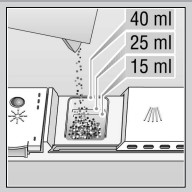

Reiniger einfüllen.

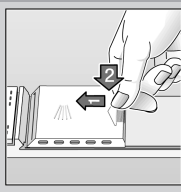

Deckel zuschieben, drücken. PLOPP!

5 Wasserhahn öffnen Wasser marsch ...

6 Programm wählen

Programmwähler nur nach rechts drehen!



Schnell, sparsam oder intensiv ...

Programmübersicht

In dieser Übersicht ist die max. mögliche Programmanzahl dargestellt. Die entsprechenden Programme Ihres Gerätes entnehmen Sie bitte Ihrer Bedienblende.

Die Programmdaten sind Labormesswerte nach europäischer Norm EN 50242. Abweichungen in der Praxis sind möglich.

	Stark 65°	Normal 65°	Eco 65°	Vorspülen
Dauer in Minuten	140	125	110	30
Stomverbrauch in kWh	1,70	1,24	1,40	0,80
Wasserverbrauch in Litern	24	19,5	16	4

7 Programm starten Los geht's ...


Hauptschalter einschalten. Programmwähler dreht sich im Uhrzeigersinn und zeigt Programmablauf an.

8 Gerät ausschalten Alles klar ...


Nach Programmende (Programmwähler wieder in 12-Uhr-Stellung) Hauptschalter ausschalten. Wasserhahn schließen.

Wartung und Pflege


Siebe ...
kontrollieren,
eventuell
reinigen:

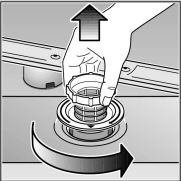


Siebzylinder
drehen,
Siebsystem
entnehmen ...

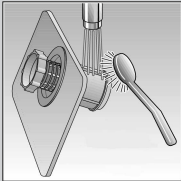

unter
fließendem
Wasser
abspülen ...

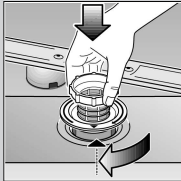


einsetzen ...

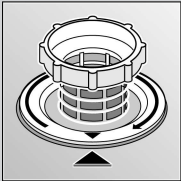


Siebsystem
zuschrauben
MARKIERUNG
BEACHTEN!


Sprüharme ...
Verstopfungen/
Ablagerungen
entfernen




unteren Arm nach
oben ziehen ...




oberen Arm
abschrauben ...

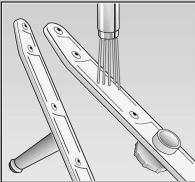

unter fließendem
Wasser (eventuell
mit Zahnstocher)
säubern ...

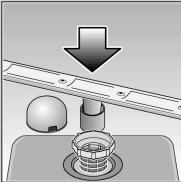

unteren Arm
einsetzen ...

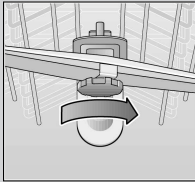


oberen Arm
festschrauben


Abwasserpumpe *

* bei einigen Modellen

- Hauptschalter ausschalten
- ggf. Wasser ausschöpfen
- Siebe ausbauen
- Abdeckung entfernen (⇒A)
- Innenraum auf Fremdkörper kontrollieren und gegebenenfalls Fremdkörper entfernen
- Abdeckung wieder einsetzen (⇒B)
- Siebe wieder einsetzen und verschrauben

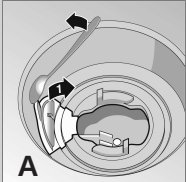



A

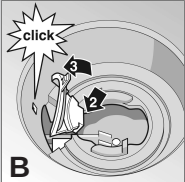

B

Panne und Hilfe

So handeln Sie richtig ...

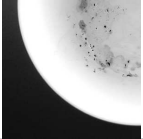Störung	Mögliche Ursachen	Abhilfe	Störung	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Restwasser im Gerät ...	Programm noch nicht beendet ...	Programme abwarten (Programmwähler wieder in 12-Uhr-Stellung) oder Programm abbrechen (siehe unten).	Kunststoff-/ Geschirrtteile verfärbt ...	Reiniger mit geringerer Bleichwirkung ... zu wenig Reiniger ...	Reiniger mit Chlorbleiche verwenden. Herstellerangaben beachten.
Programm läuft nicht weiter ...	Programm unterbrochen ... Tür ist geöffnet ...	Programm fortsetzen (siehe Programm unterbrechen). Tür schließen, Hauptschalter wieder einschalten.	Milchige Beläge auf dem Geschirr (entfernbar) ...	 Klarspülerdosierung zu hoch (sichtbare Schlieren) ... Klarspülerdosierung zu niedrig ...	Dosierung gemäß Anleitung reduzieren bzw. erhöhen.
Gerät läuft nicht/ bleibt stehen ...	Keines / zu wenig Wasser prüfen, ob ... 	Wasserzulauf geöffnet. Zulaufarmaturen frei und nicht verkalkt. Zulaufschlauch knickfrei.	Gläser eingetrübt/blind ...	Wasser zu hart ... Gläser nicht spülmaschinenfest ... Reiniger ungeeignet ...	Spezialsalz nachfüllen/ Enthärtungsanlage einstellen. Spülmaschinenfeste Gläser verwenden. Glasschonende Reiniger einsetzen.
Geschirr ist nicht sauber ...	 Geschirr an-/übereinander ... Zu wenig Reiniger ... Ungeeignetes Programm ... Sprüharme blockiert ...	nach Anleitung einräumen. Herstellerangaben beachten. stärkeres Programm wählen. Hindernisse (z.B. große Löffel) neu einordnen.	Rost auf dem Besteck ...	 Besteck nicht rostbeständig ...	Spülmaschinenfestes Besteck verwenden.
Sand oder grießartige Rückstände auf dem Geschirr ...	 Siebe nicht fest ... Siebe verschmutzt ... Sprühdüsen verstopft ... Zu wenig Wasser ...	Siebe reinigen (s.o.) richtig befestigen (MARKIERUNG). Siebe reinigen (s.o.). Sprüharme reinigen (s.o.). siehe Gerät läuft nicht.	Weitere Hinweise finden Sie in der Gebrauchsanleitung ... Selbsthilfe lohnt sich!		

Programm unterbrechen ...

Programm abbrechen ...

Richtig einräumen ...

– Hauptschalter ausschalten.

– Zum Fortsetzen Hauptschalter wieder einschalten.

– Hauptschalter ausschalten.

– Programmwähler im Uhrzeigersinn auf Trocknen drehen, Hauptschalter wieder einschalten.

– Warten bis Abpumpen beendet und Programmwähler wieder in 12-Uhr-Stellung.

– Neues Programm starten oder Gerät ausschalten.

Spülmaschinenfestes Geschirr (ohne Rückstände von Asche, Wachs, Schmierfett, Farbe, Klebe-Etiketten; große Reste von Marmelade, Milchprodukten und Speisen grob entfernen) einordnen gemäß Gebrauchsanleitung und prüfen, ob sich die Sprüharme frei drehen können.