



Kurz und handlich:
alles, was Ihre Spülmaschine
braucht...
**Vor dem ersten Gebrauch
dennoch Aufstell- und
Gebrauchsanleitung lesen!**

1

Enthärtungsanlage einstellen *

Härtewert beim
Wasserwerk erfragen
und **eintragen** ...

Einstellwert ablesen ...

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	Einstellwert am Gerät
0-6	0-11	0-8	0-1,1	0
7-16	12-29	9-20	1,2-2,9	1
17-21	30-37	21-26	3,0-3,7	2
22-35	38-62	27-44	3,8-6,2	3




**Schnell erledigt ...
und so einstellen**


- Programmtaste von der 12-Uhr-Stellung aus gegen den Uhrzeigersinn um eine Rastung nach links drehen.
- Hauptschalter einschalten und mindestens 3 Sekunden gedrückt halten. Die Salznachfüllanzeige blinkt, Anzeige "Wasserzulauf prüfen" und Programmablauf-Anzeige leuchten (werkseitig 2).
- Durch drehen des Programmwählers den Einstellwert verändern (0-3).
- Hauptschalter ausschalten. Der eingestellte Wert ist gespeichert.

* nur vor dem ersten
Spülen oder bei
veränderter Wasserhärte


Löst Kalk (nicht nötig bei Einstellwert 0!) ...

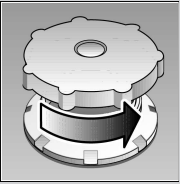


Deckel
aufdrehen.

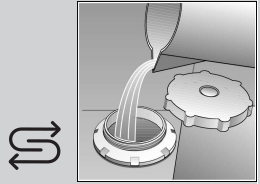

**Nur vor dem
ersten Spülen
ca. 1 l Wasser
in die
Salzöffnung
gießen.**

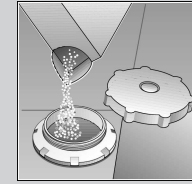

Max. 1,5 kg
Spezialsalz
(nie Reiniger!)
einfüllen.

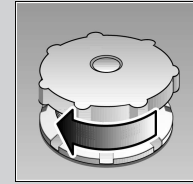

Deckel
schließen.
Umgehend
spülen.

2

Spezialsalz einfüllen

3

Klarspüler einfüllen

4

Reiniger einfüllen

5

Wasserhahn öffnen Wasser marsch ...

6

Programm wählen

7

Gerät einschalten Los geht's...


Tür schließen. Hauptschalter drücken,
Programmablauf-Anzeige leuchtet.

9

Gerät ausschalten Alles klar...

Wenn die Programmende-Anzeige leuchtet,
Hauptschalter ausschalten.
Wasserhahn schließen.


Macht blitzblank ...

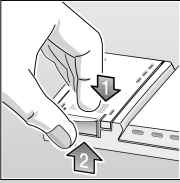

Markierung 1
drücken,
Deckel 2
anheben.



Viel Schmutz, viel Reiniger ...

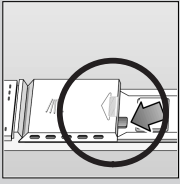


Eventuell
Deckel öffnen
(Stift drücken).




Achtung,
Kombiprodukte
nicht für alle
Programme
geeignet,
Herstellerhinweise
beachten.


Nachfüllen immer bei heller Füllstandsanzeige!

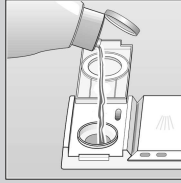


Klarspüler
einfüllen.

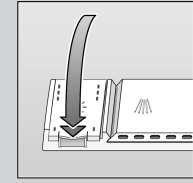

Deckel
schließen.
KLACK!

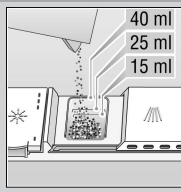

Reiniger
einfüllen.

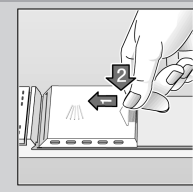

Deckel
zuschieben,
drücken.
PLOPP!

Schnell, sparsam oder intensiv ...

Programmübersicht

In dieser Übersicht ist die max. mögliche Programmanzahl
dargestellt. Die entsprechenden Programme Ihres Gerätes
entnehmen Sie bitte Ihrer Bedienblende.

Die Programmdateien sind Labormesswerte
nach europäischer Norm EN 50242.
Abweichungen in der Praxis sind möglich.

	Intensiv 70° 	Normal 65° 	Eco 50° 	Sanft 40° 	Schnell 35° 	Vorspülen
Dauer in Minuten	120	110	140	70	30	15
Stromverbrauch in kWh	2,00	1,75	1,05	1,00	0,80	0,10
Wasserverbrauch in Litern	21	21	17	17	13	5

Zusatzprogramme **

Machen flexibel ...

Einweichen
... von Geschirr im
Unterkorb,
Programmstart
automatisch, 5 g
Reiniger extra auf
die offene Tür!

**Zeitverkürzung/
Zeitsparen**
... verkürzt Reinigen,
reduziert Trocknen.

Halbe Beladung
... bei wenig Geschirr,
spart Wasser, Energie
und Zeit.

Extra dry
... verbessert das
Trocknungsergebnis
durch erhöhte Temperatur
im Klarspülen. (Achten Sie
auf empfindliche
Geschirteile)

**bei einigen Modellen

Wartung und Pflege


Für perfekte Spülergebnisse ...

Abwasserpumpe*


* bei einigen Modellen

- Hauptschalter ausschalten
- ggf. Wasser ausschöpfen
- Siebe ausbauen
- Abdeckung entfernen (⇒A)
- Innenraum auf Fremdkörper kontrollieren und gegebenenfalls Fremdkörper entfernen
- Abdeckung wieder einsetzen (⇒B)
- Siebe wieder einsetzen und verschrauben


Siebe ...
kontrollieren,
eventuell
reinigen:

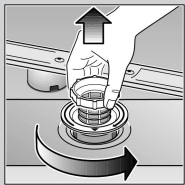


Siebzylinder
drehen,
Siebssystem
entnehmen ...

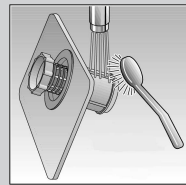

unter
fließendem
Wasser
abspülen ...

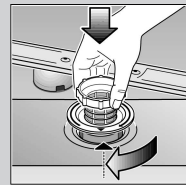



einsetzen ...

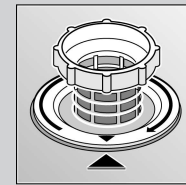


Siebssystem
zuschrauben
**MARKIERUNG
BEACHTEN!**

Sprüharme ...
Verstopfungen/
Ablagerungen
entfernen


unteren Arm nach
oben ziehen ...




oberen Arm
abschrauben ...

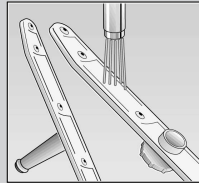



unter fließendem
Wasser (eventuell
mit Zahnstocher)
säubern ...

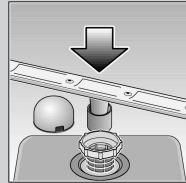

unteren Arm
einsetzen ...

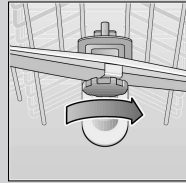

oberen Arm
festschrauben

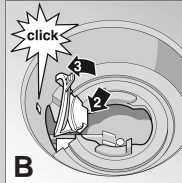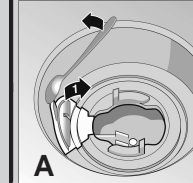

Kleine Fehler selbst beheben ...

... denn Selbsthilfe lohnt sich!

Störung	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Restwasser im Gerät	Abwasserpumpe blockiert Programm noch nicht beendet	▶ Abwasserpumpe reinigen (siehe oben). ▶ Gerät schließen, einschalten und Programmende abwarten (Programmende-Anzeige leuchtet) bzw. Programm abbrechen (siehe Programmabbruch).
Gerät läuft nicht/ bleibt stehen	Zulaufarmatur nicht geöffnet Zulaufschlauch geknickt	▶ Zulaufarmatur öffnen. ▶ Zulaufschlauch knickfrei verlegen.
Anzeige "Wasserzulauf prüfen" leuchtet	Zulaufarmatur verklemmt oder verkalkt	▶ 1. Wasseranschluß abschrauben. ▶ 2. Sieb im Wasseranschluß säubern. ▶ 3. Durchflußmenge muß bei geöffnetem Wasserzulauf min. 9 l/min betragen. Bei geringerem Durchfluß Zulaufarmatur austauschen lassen.
Kunststoff / Geschirteile verfärbt	Zu wenig Reiniger Verfärbungen durch Lebensmittelfarbstoffe (Tomatensauce)	▶ Herstellerangaben (Reiniger) beachten. ▶ Verfärbungen sind unbedenklich; Verblässen bei weiteren Spülgängen.

Störung	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Geschirr ist nicht sauber Sand oder griesartige Rückstände auf dem Geschirr	Geschirr liegt aneinander bzw. übereinander Zu wenig Reiniger Ungeeignetes Programm gewählt Sprüharmdüsen verstopft Siebe verschmutzt, sitzen nicht fest Sprüharme blockiert	▶ Geschirrtteile vereinzeln, Anlagestellen vermeiden. ▶ Herstellerangaben (Reiniger) beachten. ▶ Stärkeres Programm wählen. ▶ Sprüharme reinigen (siehe oben). ▶ Siebe reinigen (siehe oben). ▶ Geschirr so einräumen, dass Sprüharme frei drehen können.
Flecken und Schlieren	Klarspülerdosierung zu hoch / zu niedrig dosiert	▶ Bei Schlieren: Dosierung reduzieren. ▶ Bei Wasser oder Kalkflecken: Dosierung erhöhen.
Milchige Beläge auf dem Geschirr (entfernbar)	Wasserenthärtung falsch eingestellt; Spezialsalz fehlt	▶ Enthärtungsanlage richtig einstellen. ▶ Spezialsalz nachfüllen.
Milchige Beläge, Gläser eingetrübt / blind (nicht entfernbar)	Gläser nicht spülmaschinenfest.	▶ Spülmaschinenbeständige Gläser verwenden. ▶ Glasschonenden Reiniger verwenden.
Rost auf dem Besteck	Besteck nicht rostbeständig Harte Messerklingen sind anfälliger Fremdrost	▶ Spülmaschinenbeständiges Besteck verwenden. ▶ Niemals rostende Teile im Gerät spülen.

Weitere Hinweise finden Sie in der Gebrauchsanleitung

Programm unterbrechen ...

Programm abbrechen ...

Richtig einräumen ...

- Hauptschalter ausschalten.
- Zum Fortsetzen Tür schliessen, Hauptschalter wieder einschalten.

- Während des Programms den Programmwähler auf die Pos. Reset drehen.
- Der Programmablauf dauert ca. 1 Minute.
- Hauptschalter nach dem Ablauf ausschalten.

Spülmaschinenfestes Geschirr (ohne Rückstände von Asche, Wachs, Schmierfett, Farbe, Klebe-Etiketten; große Reste von Marmelade, Milchprodukten und Speisen grob entfernen) einordnen gemäß Gebrauchsanleitung und prüfen, ob sich die Sprüharme frei drehen können.