


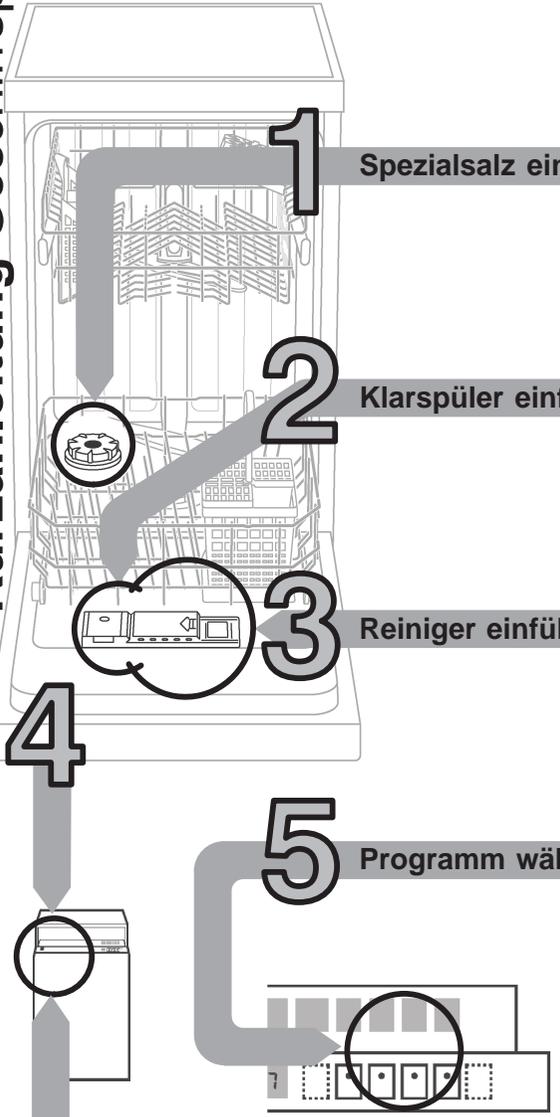

Kurz und handlich:
alles, was Ihre Spülmaschine
braucht...
**Vor dem ersten Gebrauch
dennoch Aufstell- und
Gebrauchsanleitung lesen!**




Enthärtungsanlage einstellen *

Härtewert beim
Wasserwerk erfragen
und **eintragen** ...

Einstellwert ablesen ...

Wasser- Härte wert °dH	Härte- stufe	mmol/l	Einstellwert an der Maschine
0 - 6	I	0 - 1,1	0
7 - 8	II	1,2 - 1,4	1
9 - 10	II	1,5 - 1,8	2
11 - 12	II	1,9 - 2,1	3
13 - 16	II+III	2,2 - 2,9	4
17 - 21	III	3,0 - 3,7	5
22 - 30	IV	3,8 - 5,4	6
31 - 50	IV	5,5 - 8,9	7

* nur **vor dem ersten
Spülen** oder bei
veränderter Wasserhärte

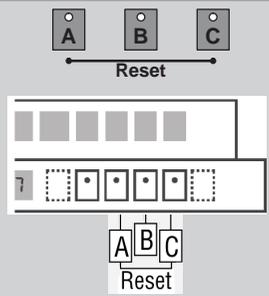


**Schnell erledigt ...
und so einstellen**

- Programmtaste **B** gedrückt halten und Hauptschalter einschalten, anschließend Tasten loslassen. Die Leuchtanzeige der Taste **B** und in der Ziffernanzeige der werkseitig eingestellte Einstellwert **4** blinken.
- Mit jedem Drücken der Taste **B** erhöht sich der Einstellwert um eine Stufe; ist der Wert **7** erreicht, springt die Anzeige wieder auf **0**.
- Hauptschalter ausschalten. Der eingestellte Wert ist im Gerät gespeichert.

1 Spezi^lsalz einfüllen


Löst Kalk (nicht nötig bei Einstellwert **0** !) ...

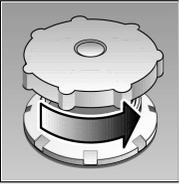


Deckel
aufdrehen.



**Nur vor dem
ersten Spülen**
ca. **1 l** Wasser
in die
Salzöffnung
gießen.

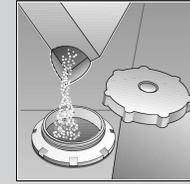


Max. **1,5 kg
Spezi^lsalz**
(nie Reiniger!)
einfüllen.

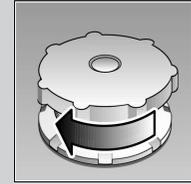

Deckel
schließen.
Umgehend
spülen.

2 Klarspüler einfüllen


Macht blitzblank ...

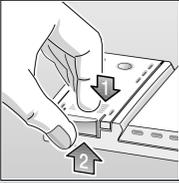


Markierung **1**
drücken,
Deckel **2**
anheben.



Nachfüllen, wenn Klarspülernachfüllanzeige leuchtet!

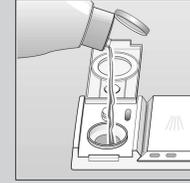


Klarspüler
einfüllen.

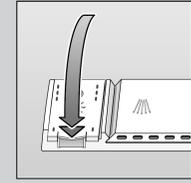

Deckel
schließen.
KLACK!

3 Reini^ger einfüllen


Viel Schmutz, viel Reini^ger ...

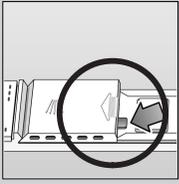


Eventuell
Deckel öffnen
(Stift drücken).



Achtung,
Kombiprodukte
nicht für alle
Programme
geeignet,
Herstellerhinweise
beachten.

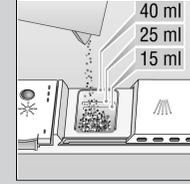

Reini^ger
einfüllen.

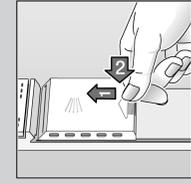

Deckel
zuschieben,
drücken.
PLOPP!

5 Programm wählen

Schnell, sparsam oder intensiv ...

Programmübersicht

In dieser Übersicht ist die max. mögliche Programmanzahl dargestellt. Die entsprechenden Programme Ihres Gerätes entnehmen Sie bitte Ihrer Bedienblende.

Die Programm^ldaten sind Labormesswerte nach europäischer Norm EN 50242. Abweichungen in der Praxis sind möglich.

	Intensiv 70°	Auto 55° /65°	Eco 50°	Sanft 40°	Schnell 45°	Vorspülen
Dauer in Minuten	120	80-130	140	70	30	20
Stromverbrauch in kWh	1,30	0,85-1,20	0,80	0,70	0,70	0,10
Wasserverbrauch in Litern	15	10-16	11	13	10	4
mit Aquasensor	12	-	-	10	-	-

Zusatzprogramme **

Machen flexibel ...

Zeitvorwahl
... einschalten, sofort
Zeitvorwahl^ltaste
drücken: verschiebt
Programmstart in
Stundenschritten.

**Zeitsparen
(VarioSpeed)**
... wird durch erhöhten
Energieeinsatz bei
gleichbleibender
Reinigungs- und
Trocknungsleistung
erzielt.

Halbe Beladung
... bei wenig Geschirr,
spart Wasser, Energie
und Zeit.

**bei einigen Modellen

7 Gerät einschalten

Los geht's...
Ein-/Ausschalter drücken, Laufzeit
des gewählten Programmes erscheint

7 Gerät ausschalten

Alles klar...
Wenn die Anzeige auf **0** steht
(Programmende), Ein-/Ausschalter drücken




Wartung und Pflege

Für perfekte Spülergebnisse ...


Abwasserpumpe reinigen *

Siebe ...
kontrollieren, eventuell reinigen


Siebzylinder drehen, Siebssystem entnehmen ...

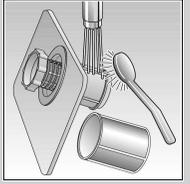

unter fließendem Wasser abspülen ...

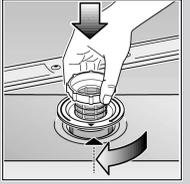

einsetzen ...

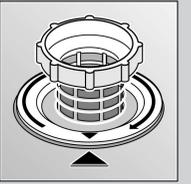


Siebssystem zuschrauben
MARKIERUNG BEACHTEN!


- * bei einigen Modellen
- Wasser ausschöpfen und Siebe entfernen
 - Abdeckung abschrauben (Torx T20)
 - Bereich des Flügelrades auf Fremdkörper prüfen
 - Abdeckung einschrauben und Siebe einsetzen

Sprüharme ...
Verstopfungen/ Ablagerungen entfernen


unteren Arm nach oben ziehen ...

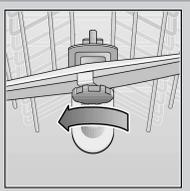

oberen Arm abschrauben ...

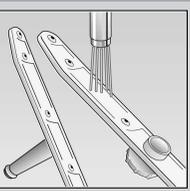

unter fließendem Wasser (eventuell mit Zahnbürste) Sprühdüsen säubern ...

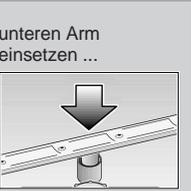

unteren Arm einsetzen ...
oberen Arm festschrauben



Kleine Fehler selbst beheben ...

... denn Selbsthilfe lohnt sich!


Störung	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Restwasser im Gerät	Abwasserpumpe blockiert Programm noch nicht beendet	▶ Abwasserpumpe reinigen (siehe oben). ▶ Gerät einschalten und schließen. bzw. Programm abbrechen (siehe Programmabbruch).
Gerät läuft nicht/ bleibt stehen Anzeige "Wasserzulauf prüfen" leuchtet	Zulaufarmatur nicht geöffnet Zulaufschlauch geknickt Zulaufarmatur verklemmt oder verkalkt	▶ Zulaufarmatur öffnen. ▶ Zulaufschlauch knickfrei verlegen. ▶ 1. Wasseranschluß abschrauben. 2. Sieb im Wasseranschluß säubern. 3. Durchflußmenge muß bei geöffnetem Wasserzulauf min. 9 l/min betragen. Bei geringerem Durchfluß Zulaufarmatur austauschen lassen.
Kunststoff / Geschirrtteile verfärbt	Zu wenig Reiniger Verfärbungen durch Lebensmittelfarbstoffe (Tomatensauce)	▶ Herstellerangaben (Reiniger) beachten. ▶ Verfärbungen sind unbedenklich; Verblässen bei weiteren Spülgängen.
Rost auf dem Besteck	Besteck nicht rostbeständig Harte Messerklingen sind anfälliger Fremdrost	▶ Spülmaschinenbeständiges Besteck verwenden. ▶ Niemals rostende Teile im Gerät spülen.

Störung	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Geschirr ist nicht sauber Sand oder griesartige Rückstände auf dem Geschirr	Geschirr liegt aneinander bzw. übereinander Zu wenig Reiniger Ungeeignetes Programm gewählt Sprühdüsen verstopft Siebe verschmutzt, sitzen nicht fest Sprüharme blockiert	▶ Geschirrtteile vereinzeln, Anlagestellen vermeiden. ▶ Herstellerangaben (Reiniger) beachten. ▶ Stärkeres Programm wählen. ▶ Sprüharme reinigen (siehe oben). ▶ Siebe reinigen (siehe oben). ▶ Geschirr so einräumen, dass Sprüharme frei drehen können.
Flecken und Schlieren	Klarspülerdosierung zu hoch / zu niedrig dosiert	▶ Bei Schlieren: Dosierung reduzieren. ▶ Bei Wasser oder Kalkflecken: Dosierung erhöhen.
Milchige Beläge auf dem Geschirr (entfernbar)	Wasserenthärtung falsch eingestellt; Spezialsalz fehlt	▶ Enthärtungsanlage richtig einstellen. ▶ Spezialsalz nachfüllen.
Milchige Beläge, Gläser eingetrübt / blind (nicht entfernbar)	Gläser nicht spülmaschinenfest.	▶ Spülmaschinenbeständige Gläser verwenden. ▶ Glasschonenden Reiniger verwenden.

Weitere Hinweise finden Sie in der Gebrauchsanleitung

Programmabbruch ...

Während des Programms die beiden mit **Reset** gekennzeichneten Tasten **gleichzeitig** ca. 3 Sekunden drücken (RESET)

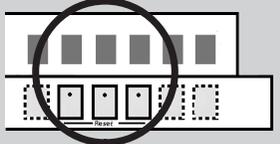

▶ "0" erscheint nach 1 Minute Programmende

▶ Gerät ausschalten

Richtig einräumen ...

Spülmaschinenfestes Geschirr (ohne Rückstände von Asche, Wachs, Schmierfett, Farbe, Klebe-Etiketten; große Reste von Marmelade, Milchprodukten und Speisen grob entfernen) einordnen gemäß Gebrauchsanleitung und prüfen, ob sich die Sprüharme frei drehen können.