

La vostra lavabiancheria

Congratulazioni – avete scelto un moderno elettrodomestico, di alto pregio qualitativo della marca Siemens. La lavabiancheria si distingue per un ridotto consumo di energia.

Ogni macchina, che esce dal nostro stabilimento, è controllata minuziosamente per accertarne l'efficienza ed il perfetto stato.

Smaltimento nel rispetto dell'ambiente

Smaltire l'imballaggio secondo la normativa ambientale.

Questo apparecchio è contrassegnato conformemente alla Direttiva europea 2002/96/CEE – Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

La direttiva stabilisce lo schema per un ritiro e riciclaggio di apparecchi dismessi valido in tutta la EU.

Indice

	Pagina
■ Uso conforme alle norme	1
■ Impostare i programmi	2
■ Dopo il lavaggio	4
■ Regolazioni individuali	5
■ Avvertenze importanti	6
■ Guida rapida dei programmi	7
■ Cura	8
■ Indicazioni nel display	8
■ Manutenzione	9
■ Che fare se ...	10
■ Istruzioni di sicurezza	11
■ Valori di consumo	11

Uso conforme alle norme

- esclusivamente per l'uso domestico,
- per lavare tessuti lavabili in lavatrice, in acqua e detersivo,
- per l'impiego con acqua potabile fredda e comuni detersivi ed additivi commerciali, che sono idonei all'impiego in lavatrici.

Smaltimento nel rispetto dell'ambiente

Smaltire l'imballaggio secondo la normativa ambientale.

Questo apparecchio è contrassegnato conformemente alla Direttiva europea 2002/96/CEE – Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

La direttiva stabilisce lo schema per un ritiro e riciclaggio di apparecchi dismessi valido in tutta la EU.

Preparazione



Installazione a regola d'arte secondo l'accluso manuale d'istruzioni per l'installazione.

Controllare la macchina

- Non mettere mai in funzione una macchina danneggiata:
- Informare il proprio servizio assistenza clienti!

Inserire la spina di alimentazione



Solo con le mani asciutte! Afferrare solo la spina!

Aprire il rubinetto dell'acqua



Selezionare ed introdurre la biancheria

Osservare le istruzioni per la cura del produttore! Secondo le indicazioni sulle etichette del tessuto. Secondo il tipo; colore; grado di sporco e temperatura.



Osservare le avvertenze importanti! Vedi a pagina 6. Introdurre capi di biancheria grandi e piccoli! Non chiudere capi di biancheria fra oblò di carico e guarnizione di gomma.

Introdurre detersivo e additivi



Dosare secondo: quantità di biancheria, grado di sporco, durezza dell'acqua (informarsi presso il proprio ente acquedotto) e istruzioni del produttore. Introdurre il detersivo liquido nel relativo dosatore e mettere questo nel cestello.



I Prelavaggio: detersivo, amido
II Detersivo: ammorbidente
III Lavaggio principale: Detersivo, anticalcare, candeggiante, sale smacchiatore



Diluire con acqua l'ammorbidente e l'appretto densi. Ciò previene l'otturazione del sifone.


Impostare ed adattare il programma

Programmi

Per la guida rapida dei programmi vedi a pagina 7.

Temperatura e velocità di centrifugazione possono essere regolati individualmente.

Cotone/Colorati	...	tessuti resistenti
Intensivo	...	tessuti lavabili a mano/in lavatrice
Eco	...	tessuti lavabili delicati
Sintetici	...	tessuti lavabili a mano/in lavatrice
Delicati/Seta	...	tessuti lavabili delicati
Lana	...	tessuti lavabili a mano/in lavatrice
Scarico acqua	...	dell'acqua di lavaggio con l'esclusione della centrifuga finale
Centrifuga	...	di biancheria lavata a mano
Risciacquo	...	con successiva centrifuga
Centrifuga delicata	...	di biancheria lavata a mano con velocità di centrifugazione ridotta
Business/Camicie	...	camicie che non si stirano
Sportswear	...	Tessuti in microfibra
speed	...	programma breve
Mix	...	diversi tipi di biancheria
capiScuri	...	tessuti scuri

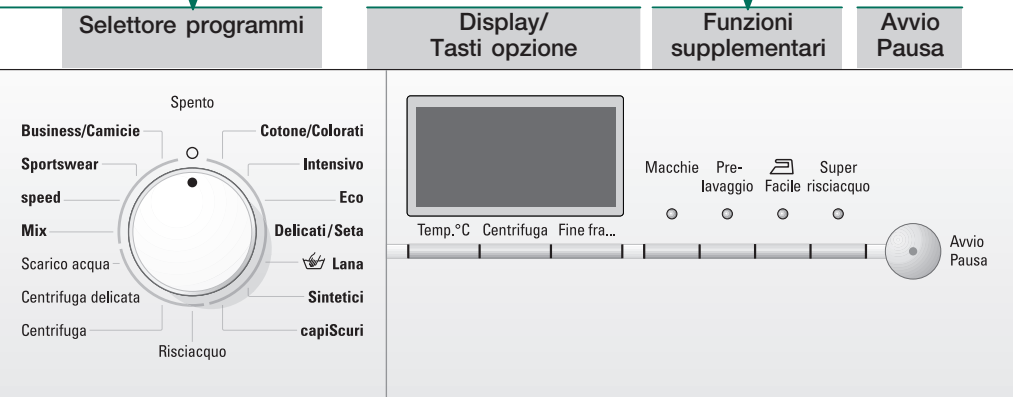

Funzioni supplementari e tasti opzioni, vedi impostazioni individuali, a pagina 5.

Tutti i tasti sono sensibili al tatto, basta sfiorarli!

Selezionare Avvio/Pausa

Selettore programmi per accendere e spegnere la macchina e per selezionare il programma. È possibile la rotazione nei due sensi.

⊛ – 90	Temp. °C	Selezione della temperatura (⊛ = freddo)
1 – 19h	Fine fra...	Fine del programma tra ...
⊞ – 1200*	Centrifuga	Selezionare la velocità di centrifugazione (* secondo il modello) oppure Ø (Escl. centr. fin. = senza centrifuga finale)
Indicazioni di stato		Visualizzazioni relative allo svolgimento del programma: Lavaggio, Risciacquo, Centrifuga, Fine
⊞	–0–	

Lavaggio



Prelevare la biancheria

È possibile ca. 2 minuti dopo la fine del programma!

Aprire l'oblò di carico ed estrarre la biancheria. Se Ø (Esclusione centrifuga finale) attivo: Disporre il selettore programmi su **Scarico acqua** o selezionare la velocità di centrifugazione. Selezionare **Avvio/Pausa**. Rimuovere corpi estranei eventualmente presenti – pericolo di ruggine.

Chiudere il rubinetto dell'acqua!

Non necessario nei modelli con Aqua-Stop.

Disinserimento

Disporre il selettore programmi su **Spento**.

Fine programma quando ...

... **Avvio/Pausa** lampeggia e nel display appare **-0-**.

Cambiare il programma ...

Se per errore è stato selezionato un programma sbagliato:

- selezionare di nuovo il programma.
- Selezionare **Avvio/Pausa**.

... oppure interrompere

Nei programmi ad alta temperatura prima:

- raffreddare la biancheria: Selezionare **Risciacquo**. L'oblò di carico resta bloccato.
- Selezioanre **Spento**.
- Selezionare **Centrifuga** oppure **Scarico acqua**.
- Selezionare **Avvio/Pausa**.

Regolazioni individuali

Pulsanti di opzione

Prima e durante lo svolgimento del programma selezionato, si possono cambiare la velocità di centrifugazione e la temperatura. Gli effetti dipendono dalla progressione del programma.

Temp. °C

Si può cambiare la temperatura di lavaggio visualizzata. La temperatura di lavaggio massima selezionabile dipende dal programma rispettivamente impostato.

Fine fra...

Attraverso la selezione del programma si visualizza la rispettiva durata del programma. L'avvio programma può essere rinviato prima che il programma sia iniziato. Il tempo **Fine fra...** può essere impostato in unità di un'ora fino a massimo 19h. Selezionare più volte il tasto **Fine fra...**, finché non è visualizzato il numero di ore desiderato (h=ora). Selezionare **Avvio/Pausa**.

Centrifuga

Si può cambiare la velocità di centrifugazione visualizzata. La velocità di centrifugazione massima selezionabile dipende dal programma rispettivamente impostato.


Funzioni supplementari vedi anche guida rapida dei programmi

Macchie	Prolungamento del tempo di lavaggio, per il lavaggio più intenso di biancheria più sporca oppure di 4.5 kg di biancheria di cotone e colorata.
Prelavaggio	Per biancheria molto sporca, resistente, per es. di cotone o lino. Prelavaggio a 30 °C.
Facile	Ciclo di centrifugazione speciale con successiva fase anti piega. Centrifugazione finale delicata – Umidità residua della biancheria leggermente maggiore.
Super risciacquo	Ciclo di risciacquo supplementare, tempo di lavaggio prolungato. Per zone con acqua molto dolce oppure per l'ulteriore miglioramento del risultato di lavaggio.

Avvio/Pausa

Per avviare oppure interrompere il programma.

Segnale

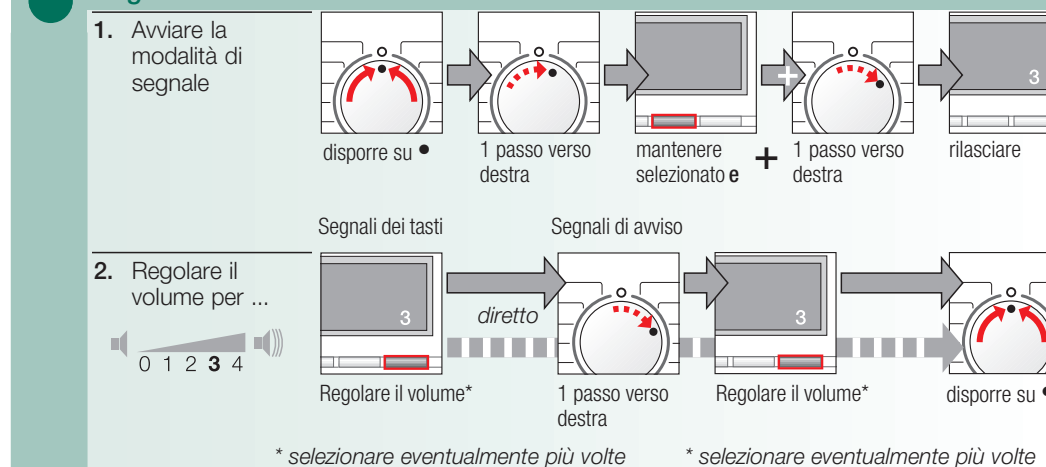

* selezionare eventualmente più volte

* selezionare eventualmente più volte

Avvertenze importanti



Proteggere biancheria e macchina

- Vuotare le tasche.
- Attenzione alle parti in metallo (fermagli per carta ecc.).
- Lavare i capi delicati in una rete/sacchetto (calze, tende, reggiseni con rinforzi).
- Chiudere le chiusure lampo, abbottonare le federe.
- Spazzolare la sabbia dalle tasche e dai risvolti.
- Rimuovere le rotelline per tende oppure legarle in una rete/un sacchetto.

La prima volta eseguire

Non introdurre biancheria! Aprire il rubinetto dell'acqua, introdurre ca. 1 litro di acqua e poi ½ misurino di detersivo nello scomparto II. Disporre il selettore programmi su **Sintetici 60 °C** e selezionare **Avvio/Pausa**. Alla fine del programma disporre il selettore programmi su **Spento**.

Biancheria non ugualmente sporca

Lavare a parte i capi nuovi.

leggero	Senza prelavaggio.
	Eventualmente trattare preliminarmente le macchie. Selezionare Macchie .
forte	Introdurre meno biancheria! Usare il prelavaggio.

Peso di carico

Non superare il carico massimo:

- Cotone e colorati 4.5 kg.
- Sintetici 2.5 kg.
- Delicati, seta e lana 2 kg.

Ammollo

Introdurre biancheria dello stesso colore

Introdurre nello scomparto II detersivo per ammollo/detersivo secondo le indicazioni del produttore. Disporre il selettore programmi su **Sintetici 30 °C** e selezionare **Avvio/Pausa**. Dopo ca. 10 minuti selezionare **Avvio/Pausa**. Dopo il tempo d'ammollo desiderato, selezionare di nuovo **Avvio/Pausa**, se si vuole far proseguire il programma oppure cambiare programma.

Inamidare

La biancheria non deve essere stata trattata con ammorbidente

Sciogliere una quantità di amido per ca. 15 litri di acqua, secondo le istruzioni del produttore. Disporre il selettore programmi su **Risciacquo**, regolare la velocità di centrifugazione e selezionare **Avvio/Pausa**. Non appena l'acqua entra: versare la soluzione di amido nello scomparto I.

Tingere/Scolorare

Non tingere/scolorare biancheria nella lavabiancheria.

Tutela ambientale/Istruzioni per il risparmio

- Sfruttare la massima quantità di biancheria del singolo programma.
- Lavare senza prelavaggio la biancheria con sporco normale.
- Invece di **Cotone/Colorati 90 °C**, selezionare il programma **Eco 60 °C**. Pulizia paragonabile con consumo di energia notevolmente inferiore.
- Dosare il detersivo secondo le istruzioni del produttore e la durezza dell'acqua.
- Se successivamente la biancheria sarà asciugata nella asciugabiancheria, selezionare una velocità di centrifugazione secondo le istruzioni del produttore dell'asciugabiancheria.

Programmi	°C		max.	Tipo di biancheria	Funzioni supplementari; avvertenze	
Cotone/Colorati	☼ 90°C					
Intensivo	☼ 60°C		4,5 kg*	Tessuti resistenti, tessuti molto resistenti di cotone oppure lino		Prelavaggio, Macchie, Super risciacquo, Facile
Eco						
Sintetici	☼ 60°C		2,5 kg	Tessuti normali di cotone, lino, sintetici oppure misti		Prelavaggio, Macchie, Super risciacquo, Facile
Business/Camicie	☼ 60°C			Camicie che non si stritano di cotone, lino, tessuti sintetici oppure misti		Prelavaggio, Macchie, Super risciacquo
Mix			2 kg	Tessuti di cotone e normali		Prelavaggio, Macchie, Super risciacquo, Facile; si possono lavare insieme diversi tipi di biancheria
capiscuri	☼ 40°C			Tessuti scuri di cotone e tessuti normali scuri		Prelavaggio, Macchie, Super risciacquo, Facile; risciacquo e centrifuga finale ridotti
Lana				Tessuti lavabili a mano oppure in lavatrice di lana o misto lana		Idoneo anche per seta lavabile a mano, risciacquo e centrifuga finale ridotti
Sportswear				Tessuti in microfibra		Prelavaggio, Macchie, Super risciacquo, Facile
Delicati/Seta	☼ 30°C			Per tessuti lavabili delicati per es. di seta, raso, tessuti sintetici o misti (per es. tende)		Prelavaggio, Macchie, Super risciacquo, Facile; senza centrifuga tra i cicli di risciacquo
speed	☼ 40°C		1 kg	Tessuti normali di cotone, lino, sintetici oppure misti		Programma breve ca. 15 minuti idoneo per rinfrescare
Programmi supplementari					Risciacquo, Centrifuga, Scarico acqua, Centrifuga delicata	

La durata dei programmi è ottimizzata per tessuti poco sporchi. In caso di tessuti più sporchi, riurre la quantità di carico oppure selezionare funzioni supplementari per es. **Macchie**.

* Per il lavaggio di 4,5 kg cotone e colorati selezionare la funzione supplementare **Macchie**.

Nel nostro sito internet riportiamo ulteriori informazioni ed una scelta dei nostri prodotti: www.siemens-home.com oppure presso i nostri centri del servizio assistenza clienti.

WS08X460IT

1009

9000 228 085

Siemens Electrolux GmbH

Carl-Wery-Str. 34

81739 München / Germania

7

Cura

- Pericolo di scossa elettrica! Estrarre la spina di alimentazione! - Pericolo di esplosione! Non usare solventi!

Carcassa della macchina, pannello comandi

- Strofinare con uno straccio morbido, umido.
- Non usare detergenti abrasivi.
- Rimuovere subito residui di detersivo e detergenti.
- È vietata la pulizia con getto d'acqua.

Pulire il cassetto detersivo ...

... se sono presenti residui di detersivo o ammorbidente.

- Tirare in fuori, abbassare l'inserto, estrarre completamente.
- Sollevare il coperchio.
- Lavare con acqua ed asciugare.
- Chiudere il coperchio ed arrestare (inserire il cilindro sulla spina guida).
- Spingere nell'interno il cassetto detersivo.

Lasciare il cassetto detersivo aperto, affinché l'acqua residua possa asciugarsi.

Cestello

Lasciare l'oblò di carico aperto, per fare asciugare il cestello. Macchie di ruggine – usare un pulitore senza cloro, non usare lana d'acciaio.

Decalcificazione: *non lasciare biancheria nella macchina!*

Decalcificazione secondo le istruzioni del produttore del decalcificante, è superflua se il dosaggio del detersivo è corretto.

Indicazioni nel display		secondo il modello
F:16	Chiudere correttamente l'oblò di carico; eventuale biancheria impigliata.	
F:17	Aprire il rubinetto dell'acqua, tubo flessibile di alimentazione piegato/schiacciato; pulire il filtro (pagina 9), pressione dell'acqua insufficiente.	
F:18	Pulire la pompa di scarico acqua (pagina 9), tubo rigido di scarico/tubo flessibile di scarico otturato.	
F:21	Guasto al motore! Rivolgersi al servizio assistenza clienti!	
F:23	Acqua nella vasca di fondo, l'apparecchio perde. Rivolgersi al servizio assistenza clienti!	

Manutenzione

- Pericolo di scottature! Fare raffreddare l'acqua con detersivo! - Chiudere il rubinetto dell'acqua!

Pompa di scarico acqua

Disporre il selettore programmi su **Spento**, estrarre la spina di alimentazione.

- Aprire e rimuovere lo sportello di servizio.
- Aprire con precauzione il coperchio della pompa, finché l'acqua con detersivo non comincia a defluire. Quando lo sportello di servizio è pieno a metà, richiudere il coperchio della pompa e svuotare lo sportello di servizio. Ripetere queste operazioni, finché il liquido con detersivo non è uscito completamente.
- Svitare con precauzione il coperchio della pompa (acqua residua).
- Pulire interno, filettatura del coperchio della pompa e corpo della pompa (la ruota a palette della pompa dell'acqua deve girare liberamente).
- Applicare di nuovo il coperchio della pompa ed avvitarlo.
- Applicare e chiudere lo sportello di servizio.

Per evitare che nel lavaggio seguente il detersivo possa scorrere inutilizzato nello scarico: versare 1 litro di acqua nello scomparto **II** e selezionare il programma **Scarico acqua**.

Filtri nell'alimentazione dell'acqua

Pericolo di scossa elettrica! *Non immergere in acqua il dispositivo di sicurezza Aqua-Stop (contiene una valvola elettrica).*

Eliminare la pressione dell'acqua nel tubo flessibile di alimentazione:

- Chiudere il rubinetto dell'acqua!
- Selezionare un programma qualsiasi (tranne **Centrifuga/Scaricoacqua**).
- Selezionare **Avvia/Pausa**. Fare eseguire il programma per ca.40 secondi.
- Disporre il selettore programmi su **Spento**.
- Staccare il tubo flessibile dal rubinetto dell'acqua.
- Pulire il filtro con uno spazzolino.
- Staccare il tubo flessibile, secondo il modello, sul lato posteriore dell'apparecchio e pulire il filtro.
- Collegare il tubo flessibile e controllare la tenuta.

Che fare se ...

Vi è perdita di acqua.

- Fissare correttamente/sostituire il tubo flessibile di scarico.
- Stringere il raccordo a vite del tubo flessibile di alimentazione.

Non vi è alimentazione d'acqua. Il detersivo è rimasto nel cassetto.

- Non è stato selezionato **Avvio/Pausa**
- Il rubinetto dell'acqua non è stato aperto?
- Forse il filtro è otturato? Pulire il filtro (pagina 9).
- Tubo flessibile di alimentazione piegato o schiacciato?

L'oblò di carico di carico non si apre.

- È attiva la funzione di sicurezza.
- È selezionata (Esclusione centrifuga finale)?

Il programma non si avvia.

- È selezionato **Avvio/Pausa**
- La porta è chiusa?

L'acqua con detersivo non viene scaricata.

- Pulire la pompa di scarico acqua (pagina 9).
- Pulire il tubo rigido di scarico e/o tubo flessibile di scarico.

Biancheria non centrifugata correttamente.

- Distribuire nel cestello capi di biancheria piccoli e grandi.

Avviamento ripetuto della centrifuga.

- Nessun errore – il controllo antisbilanciamento compensa lo squilibrio.

Nel cestello non si vede acqua.

- Nessun errore – l'acqua è al di sotto della zona visibile.

Acqua residua nello scomparto per gli additivi.

- Nessun errore – l'effetto dell'additivo non è pregiudicato.

Formazione di odore nella lavabiancheria.

- Eseguire il programma **Cotone/Colorati 90 °C** senza biancheria. A tal fine utilizzare detersivo.

Dal cassetto detersivo esce schiuma.

- È stato utilizzato troppo detersivo? Mescolare un cucchiaino di ammorbidente in ½ litro d'acqua e versare nello scomparto II del cassetto detersivo.
- Al prossimo lavaggio ridurre il dosaggio del detersivo.

Vibrazioni durante la centrifugazione.

- I piedini dell'apparecchio sono fissati? Fissare i piedini dell'apparecchio (Istruzioni per l'installazione).
- I fermi di trasporto sono stati rimossi? Rimuovere i fermi di trasporto (Istruzioni per l'installazione).

Risultato di centrifugazione insoddisfacente.

- È selezionato Facile (pagina 5).

Durante il servizio le spie luminose non funzionano.

- Interruzione dell'alimentazione elettrica?
- È scattato il dispositivo di sicurezza? Inserire/sostituire il dispositivo di sicurezza.
- Se l'inconveniente si ripete, rivolgersi al servizio assistenza clienti.

Svolgimento del programma più lungo del solito.

- Nessun errore – il controllo antisbilanciamento compensa lo squilibrio mediante ripetuta distribuzione della biancheria.
- Nessun errore – Sistema di controllo schiuma attivo – aggiunta di un ciclo di risciacquo.

Residui di detersivo sulla biancheria.

- Alcuni detersivi senza fosfati contengono residui insolubili in acqua.
- Selezionare **Risciacquo** oppure dopo il lavaggio spazzolare la biancheria.

Se non si riesce ad eliminare da soli un inconveniente oppure è necessaria una riparazione:

- Disporre il selettore programmi su **Spento** ed estrarre la spina di alimentazione dalla presa.
- Chiudere il rubinetto dell'acqua e rivolgersi al servizio assistenza clienti (Istruzioni per l'installazione).

Istruzioni di sicurezza

- Leggere le istruzioni per l'uso e l'installazione e tutte le altre informazioni accluse alla lavabiancheria e comportarsi conformemente.
- Conservare la documentazione per l'uso futuro.

Pericolo di scossa elettrica!

Pericolo di ferite

- Tirare solo la spina di alimentazione, non tirarla mai con il cavo!
- Non inserire/estrarre mai con le mani bagnate.
- L'oblò di carico può riscaldarsi molto.
- Attenzione nello scarico di acqua con detersivo bollente.
- Non salire sulla lavabiancheria.
- Non utilizzare come appoggio l'oblò di carico aperto.
- Tenere detersivi ed additivi fuori della portata di bambini.

Pericolo d'intossicazione

Pericolo di asfissia!

Pericolo di morte!

- Tenere imballaggi, fogli di plastica ed elementi d'imballaggio fuori della portata di bambini.
- Estrarre la spina degli apparecchi dismessi.
- Troncare il cavo di rete ed eliminarlo con la spina.
- Distruggere la serratura dell'oblò di carico. Così facendo s'impedisce ai bambini di rinchiudersi rischiando la vita.

Pericolo di esplosione!

- I capi di biancheria preventivamente trattati con detergenti contenenti solventi, per es. smacchiatori/benzina, dopo l'introduzione possono provocare un'esplosione. Sciacquare prima accuratamente a mano questi capi di biancheria.

Valori di consumo


Programma	Funzione supplementare	Carico	Energia elettrica**	Acqua**	Durata del programma**
Cotone/Colorati 40 °C*	(Macchie)	4,5 kg	0,55 kWh	50 l	2:10 h
Cotone/Colorati 60 °C	–	4,5 kg	1,00 kWh	55 l	1:20 h
Eco 60 °C*	(Macchie)	4,5 kg	0,76 kWh	40 l	2:15 h
Cotone/Colorati 90 °C	(Macchie)	4,5 kg	1,40 kWh	59 l	2:10 h
Sintetici 40 °C*	(Macchie)	2,5 kg	0,45 kWh	50 l	1:31 h
Sintetici 40 °C (idoneo anche come programmabreve)	–	2,5 kg	0,45 kWh	40 l	0:55 h
Mix	–	2 kg	0,60 kWh	30 l	0:50 h
Delicati/Seta 30 °C	–	2 kg	0,20 kWh	36 l	0:30 h
Lana 30 °C*	–	2 kg	0,13 kWh	30 l	0:40 h

* Impostazione del programma con l'opzione **Macchie** e la velocità di centrifugazione massima per la prova conforme oppure secondo la norma EN 60 456 e IEC 60 456.

** I valori differiscono dai valori indicati a seconda della pressione, durezza, temperatura di entrata dell'acqua, temperatura ambiente, tipo di biancheria, quantità e grado di sporco, detersivo utilizzato, oscillazioni della tensione di rete e funzioni supplementari selezionate.



Istruzioni per l'uso

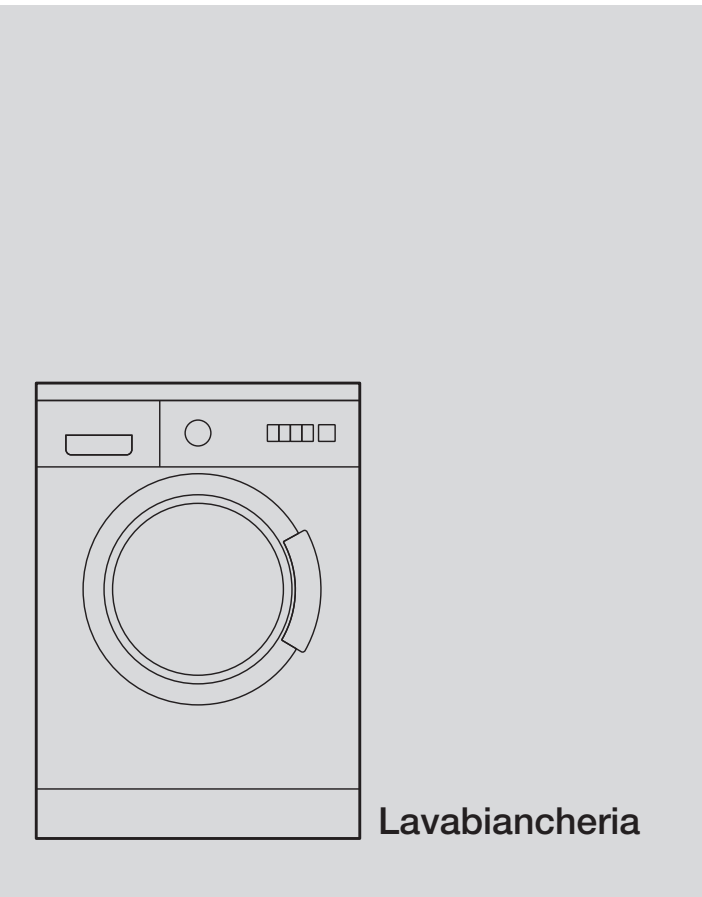

Mettere la lavabiancheria in funzione solo dopo avere letto queste istruzioni!
Osservare anche le separate istruzioni per l'installazione.
Osservare le istruzioni di sicurezza a pagina 11!

La vostra lavabiancheria

Congratulazioni – avete scelto un moderno elettrodomestico, di alto pregio qualitativo della marca Siemens. La lavabiancheria si distingue per un ridotto consumo di energia.

Ogni macchina, che esce dal nostro stabilimento, è controllata minuziosamente per accertarne l'efficienza ed il perfetto stato.

Smaltimento nel rispetto dell'ambiente

Smaltire l'imballaggio secondo la normativa ambientale.

Questo apparecchio è contrassegnato conformemente alla Direttiva europea 2002/96/CEE – Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

La direttiva stabilisce lo schema per un ritiro e riciclaggio di apparecchi dismessi valido in tutta la EU.



Indice

Pagina

■ Uso conforme alle norme	1
■ Impostare i programmi	2
■ Dopo il lavaggio	4
■ Regolazioni individuali	5
■ Avvertenze importanti	6
■ Guida rapida dei programmi	7
■ Cura	8
■ Indicazioni nel display	8
■ Manutenzione	9
■ Che fare se ...	10
■ Istruzioni di sicurezza	11
■ Valori di consumo	11

Uso conforme alle norme

- esclusivamente per l'uso domestico,
- per lavare tessuti lavabili in lavatrice, in acqua e detersivo,
- per l'impiego con acqua potabile fredda e comuni detersivi ed additivi commerciali, che sono idonei all'impiego in lavatrici.

- ! – Non lasciare bambini privi di sorveglianza nei pressi della lavabiancheria!
- Tenere lontani dalla lavabiancheria gli animali domestici!

Preparazione

! Installazione a regola d'arte secondo l'accluso manuale d'istruzioni per l'installazione.

- Controllare la macchina**
- Non mettere mai in funzione una macchina danneggiata:
 - Informare il proprio servizio assistenza clienti!

- Inserire la spina di alimentazione**

! Solo con le mani asciutte!
Afferrare solo la spina!

- Aprire il rubinetto dell'acqua**



Programmi

Per la guida rapida dei programmi vedi a pagina 7.
Temperatura e velocità di centrifugazione possono essere regolati individualmente.

Cotone/Colorati	...	} tessuti resistenti
Intensivo		
Eco		
Sintetici		tessuti normali, di facile manutenzione
Delicati/Seta		tessuti lavabili delicati
Lana	☞	tessuti lavabili a mano/in lavatrice
Scarico acqua		dell'acqua di lavaggio con l'esclusione della centrifuga finale
Centrifuga		di biancheria lavata a mano
Risciacquo		con successiva centrifuga
Centrifuga delicata	...	di biancheria lavata a mano con velocità di centrifugazione ridotta
Business/Camicie		camicie che non si stirano
Sportswear		Tessuti in microfibra
speed		programma breve
Mix		diversi tipi di biancheria
capiScuri		tessuti scuri

Selettore programmi

Display/ Tasti opzione

Fu

suppl

❄ - 90	Temp. °C	Selezio
1 - 19h	Fine fra...	Fine de
☞ - 1200*	Centrifuga	Selezio oppure
Indicazioni di stato		Visualiz
		Lavag

La prima volta eseguire
un lavaggio senza biancheria. Vedi pagina 6

Selezionare ed introdurre la biancheria

Osservare le istruzioni per la cura del produttore!
Secondo le indicazioni sulle etichette del tessuto.
Secondo il tipo; colore; grado di sporco e temperatura.



Osservare le avvertenze importanti Vedi a pagina 6
Introdurre capi di biancheria grandi e piccoli! Non chiudere capi di biancheria fra oblò di carico e guarnizione di gomma.

Introdurre detersivo e additivi



Dosare secondo:
quantità di biancheria, grado di sporco, durezza dell'acqua (informarsi presso il proprio ente acquedotto) e istruzioni del produttore. Introdurre il detersivo liquido nel relativo dosatore e mettere questo nel cestello.

Prelavaggio: detersivo, amido

Detersivo: ammorbidente

Lavaggio principale: Detersivo, anticalcare, candeggiante, sale smacchiatore

Miscelare con acqua l'ammorbidente e l'appretto densi.

Questo previene l'otturazione del sifone.

Impostare ed adattare il programma



Selezione della temperatura (* = freddo)

Selezionare il programma tra ...

Selezionare la velocità di centrifugazione (* secondo il modello)

Se ⌀ (Escl. centr. fin. = senza centrifuga finale)

Impostazioni relative allo svolgimento del programma:

Prelavaggio, Risciacquo, Centrifuga, Fine

Funzioni supplementari e tasti opzionali,
vedi impostazioni individuali, a pagina 5.




Tutti i tasti sono sensibili al tatto,
basta sfiorarli!

Selezionare Avvio/Pausa

Selettore programmi per accendere
e spegnere la macchina e per
selezionare il programma.
È possibile la rotazione nei due sensi.

Lavaggio

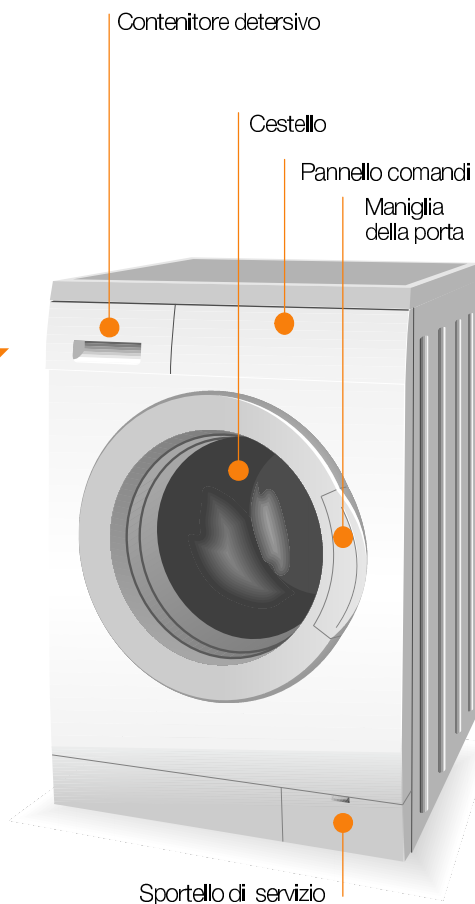

Lavaggio

Prelevare la biancheria

È possibile ca. 2 minuti dopo la fine del programma!

Aprire l'oblò di carico ed estrarre la biancheria.

Se ⌀ (Esclusione centrifuga finale) attivo: Disporre il selettore programmi su **Scarico acqua** o selezionare la velocità di centrifugazione. Selezionare **Avvio/Pausa**.

Rimuovere corpi estranei eventualmente presenti – pericolo di ruggine.

Chiudere il rubinetto dell'acqua!

Non necessario nei modelli con Aqua-Stop.

Disinserimento

Disporre il selettore programmi su **Spento**.

Fine programma quando ...

... **Avvio/Pausa** lampeggia e nel display appare -0-.

Cambiare il programma ...

Se per errore è stato selezionato un programma sbagliato:

- selezionare di nuovo il programma.
- Selezionare **Avvio/Pausa**.

... oppure interrompere

Nei programmi ad alta temperatura prima:

- raffreddare la biancheria: Selezionare **Risciacquo**. L'oblò di carico resta bloccato.
- Selezionare **Spento**.
- Selezionare **Centrifuga** oppure **Scarico acqua**.
- Selezionare **Avvio/Pausa**.

Regolazioni individuali

Pulsanti di opzione

Prima e durante lo svolgimento del programma selezionato, si possono cambiare la velocità di centrifugazione e la temperatura. Gli effetti dipendono dalla progressione del programma.

Temp. °C

Si può cambiare la temperatura di lavaggio visualizzata. La temperatura di lavaggio massima selezionabile dipende dal programma rispettivamente impostato.

Fine fra...

Attraverso la selezione del programma si visualizza la rispettiva durata del programma. L'avvio programma può essere rinviato prima che il programma sia iniziato. Il tempo **Fine fra...** può essere impostato in unità di un'ora fino a massimo 19h. Selezionare più volte il tasto **Fine fra...**, finché non è visualizzato il numero di ore desiderato (h=ora). Selezionare **Avvio/Pausa**.

Centrifuga

Si può cambiare la velocità di centrifugazione visualizzata. La velocità di centrifugazione massima selezionabile dipende dal programma rispettivamente impostato.

Funzioni supplementari vedi anche guida rapida dei programmi


Macchie	Prolungamento del tempo di lavaggio, per il lavaggio più intenso di biancheria più sporca oppure di 4.5 kg di biancheria di cotone e colorata.
Prelavaggio	Per biancheria molto sporca, resistente, per es. di cotone o lino. Prelavaggio a 30 °C.
Facile	Ciclo di centrifugazione speciale con successiva fase antipiega. Centrifugazione finale delicata – Umidità residua della biancheria leggermente maggiore.
Super risciacquo	Ciclo di risciacquo supplementare, tempo di lavaggio prolungato. Per zone con acqua molto dolce oppure per l'ulteriore miglioramento del risultato di lavaggio.

Avvio/Pausa



Per avviare oppure interrompere il programma.

Segnale

1. Avviare la modalità di segnale

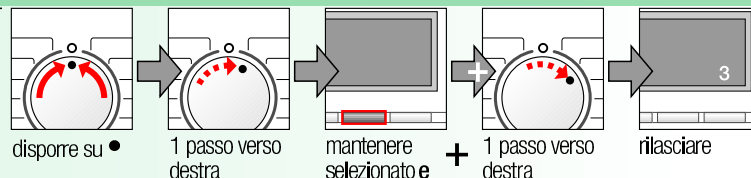

2. Regolare il volume per ...

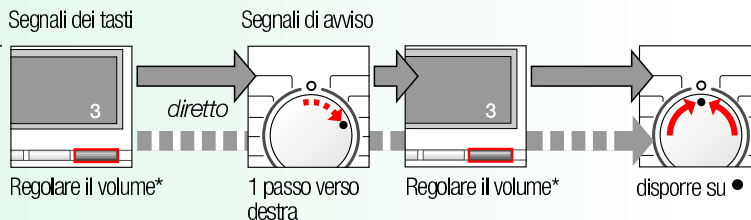

* selezionare eventualmente più volte

* selezionare eventualmente più volte



Avvertenze importanti



Proteggere biancheria e macchina

- Vuotare le tasche.
- Attenzione alle parti in metallo (fermagli per carta ecc.).
- Lavare i capi delicati in una rete/sacchetto (calze, tende, reggiseni con rinforzi).
- Chiudere le chiusure lampo, abbottonare le federe.
- Spazzolare la sabbia dalle tasche e dai risvolti.
- Rimuovere le rotelline per tende oppure legarle in una rete/un sacchetto.



La prima volta eseguire

Non introdurre biancheria! Aprire il rubinetto dell'acqua, introdurre ca. 1 litro di acqua e poi ½ misurino di detersivo nello scomparto II. Disporre il selettore programmi su **Sintetici 60 °C** e selezionare **Avvio/Pausa**. Alla fine del programma disporre il selettore programmi su **Speno**.



Biancheria non ugualmente sporca

leggero	Lavare a parte i capi nuovi.
	Senza prelavaggio.
	Eventualmente trattare preliminarmente le macchie. Selezionare Macchie .
forte	Introdurre meno biancheria!
	Usare il prelavaggio.



Peso di carico

Non superare il carico massimo:

- Cotone e colorati 4.5 kg.
- Sintetici 2.5 kg.
- Delicati, seta e lana 2 kg.



Ammollo Introdurre biancheria dello stesso colore

Introdurre nello scomparto II detersivo per ammollo/detersivo secondo le indicazioni del produttore. Disporre il selettore programmi su **Sintetici 30 °C** e selezionare **Avvio/Pausa**. Dopo ca. 10 minuti selezionare **Avvio/Pausa**. Dopo il tempo d'ammollo desiderato, selezionare di nuovo **Avvio/Pausa**, se si vuole far proseguire il programma oppure cambiare programma.



Inamidare La biancheria non deve essere stata trattata con ammorbidente

Sciogliere una quantità di amido per ca. 15 litri di acqua, secondo le istruzioni del produttore. Disporre il selettore programmi su **Risciacquo**, regolare la velocità di centrifugazione e selezionare **Avvio/Pausa**. Non appena l'acqua entra: versare la soluzione di amido nello scomparto I.



Tingere/Scolorare

Non tingere/scolorare biancheria nella lavabiancheria.



Tutela ambientale/Istruzioni per il risparmio

- Sfruttare la massima quantità di biancheria del singolo programma.
- Lavare senza prelavaggio la biancheria con sporco normale.
- Invece di **Cotone/Colorati 90 °C**, selezionare il programma **Eco 60 °C**. Pulizia paragonabile con consumo di energia notevolmente inferiore.
- Dosare il detersivo secondo le istruzioni del produttore e la durezza dell'acqua.
- Se successivamente la biancheria sarà asciugata nella asciugabiancheria, selezionare una velocità di centrifugazione secondo le istruzioni del produttore dell'asciugabiancheria.



Cotone/Colorati	*-90°C				
Intensivo	*-60°C	4.5 kg*	Tessuti resistenti, tessuti molto resistenti di cotone oppure lino	Prelavaggio, Macchie, Super risciacquo,	
Eco					
Sintetici	*-60°C	2.5 kg	Tessuti normali di cotone, lino, sintetici oppure misti	Prelavaggio, Macchie, Super risciacquo,	
Business/Camicie	*-60°C		Camicie che non si stirano di cotone, lino, tessuti sintetici oppure misti	Prelavaggio, Macchie, Super risciacquo	
Mix			Tessuti di cotone e normali	Prelavaggio, Macchie, Super risciacquo,	
capiscuri	*-40°C	2 kg	Tessuti scuri di cotone e tessuti normali scuri	Prelavaggio, Macchie, Super risciacquo,	
Lana			Tessuti lavabili a mano oppure in lavatrice di lana o misto lana	Idoneo anche per seta lavabile a mano, risciacquo e centrifuga finale ridotti	
Sportswear			Tessuti in microfibra	Prelavaggio, Macchie, Super risciacquo,	
Delicati/Seta	*-30°C		Per tessuti lavabili delicati per es. di seta, raso, tessuti sintetici o misti (per es. tende)	Prelavaggio, Macchie, Super risciacquo,	
speed	*-40°C	1 kg	Tessuti normali di cotone, lino, sintetici oppure misti	Programma breve ca. 15 minuti idoneo per rinfrescare	

Programmi supplementari

Risciacquo, Centrifuga, Scarico acqua, Centrifuga delicata

La durata dei programmi è ottimizzata per tessuti poco sporchi. In caso di tessuti più sporchi, riurre la quantità di carico oppure selezionare funzioni supplementari per es. **Macchie**.

Per i programmi senza prelavaggio introdurre il detersivo nello scomparto **II**, per i programmi con prelavaggio suddividere il detersivo fra scomparto **I e II**.

* Per il lavaggio di 4.5 kg cotone e colorati selezionare la funzione supplementare **Macchie**.

Nel nostro sito Internet riportiamo ulteriori informazioni ed una scelta dei nostri prodotti:
www.siemens-home.com oppure presso i nostri centri del servizio assistenza clienti.

Siemens Electrogeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Germania

WS08X460IT
1009
9000 228 085

Cura



- Pericolo di scossa elettrica! Estrarre la spina di alimentazione!
- Pericolo di esplosione! Non usare solventi!



Carcassa della macchina, pannello comandi




- Strofinare con uno straccio morbido, umido.
- Non usare detergenti abrasivi.
- Rimuovere subito residui di detersivo e detergenti.
- È vietata la pulizia con getto d'acqua.



Pulire il cassetto detersivo ...

... se sono presenti residui di detersivo o ammorbidente.

1. Tirare in fuori, abbassare l'inserto, estrarre completamente.
2. Sollevare il coperchio.
3. Lavare con acqua ed asciugare.
4. Chiudere il coperchio ed arrestare (inserire il cilindro sulla spina guida).
5. Spingere nell'interno il cassetto detersivo.

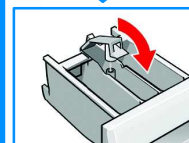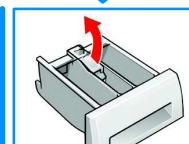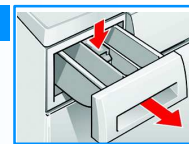

Lasciare il cassetto detersivo aperto, affinché l'acqua residua possa asciugarsi.



Cestello

Lasciare l'oblò di carico aperto, per fare asciugare il cestello.

Macchie di ruggine – usare un pulitore senza cloro, non usare lana d'acciaio.



Decalcificazione: non lasciare biancheria nella macchina!

Decalcificazione secondo le istruzioni del produttore del decalcificante, è superflua se il dosaggio del detersivo è corretto.

Indicazioni nel display

secondo il modello

F:16

Chiudere correttamente l'oblò di carico; eventuale biancheria impigliata.

F:17

Aprire il rubinetto dell'acqua, tubo flessibile di alimentazione piegato/schiacciato; pulire il filtro (pagina 9), pressione dell'acqua insufficiente.

F:18

Pulire la pompa di scarico acqua (pagina 9), tubo rigido di scarico/tubo flessibile di scarico otturati.

F:21

Guasto al motore! Rivolgersi al servizio assistenza clienti!

F:23

Acqua nella vasca di fondo, l'apparecchio perde. Rivolgersi al servizio assistenza clienti!





- Pericolo di scottature!
Fare raffreddare l'acqua con detersivo!
- Chiudere il rubinetto dell'acqua!

Pompa di scarico acqua

Disporre il selettore programmi su **Spento**, estrarre la spina di alimentazione.

1. Aprire e rimuovere lo sportello di servizio.
2. Aprire con precauzione il coperchio della pompa, finché l'acqua con detersivo non comincia a defluire. Quando lo sportello di servizio è pieno a metà, richiudere il coperchio della pompa e svuotare lo sportello di servizio. Ripetere queste operazioni, finché il liquido con detersivo non è uscito completamente.
3. Svitare con precauzione il coperchio della pompa (acqua residua).
4. Pulire interno, filettatura del coperchio della pompa e corpo della pompa (la ruota a palette della pompa dell'acqua deve girare liberamente).
5. Applicare di nuovo il coperchio della pompa ed avvitarlo.
6. Applicare e chiudere lo sportello di servizio.

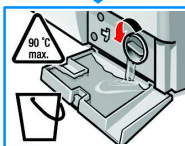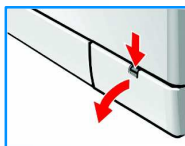

Per evitare che nel lavaggio seguente il detersivo possa scorrere inutilizzato nello scarico: versare 1 litro di acqua nello scomparto II e selezionare il programma **Scarico acqua**.

Filtri nell'alimentazione dell'acqua




Pericolo di scossa elettrica!

Non immergere in acqua il dispositivo di sicurezza Aqua-Stop (contiene una valvola elettrica).

Eliminare la pressione dell'acqua nel tubo flessibile di alimentazione:

1. Chiudere il rubinetto dell'acqua!
2. Selezionare un programma qualsiasi (tranne **Centrifuga/Scaricoacqua**).
3. Selezionare **Avvio/Pausa**. Fare eseguire il programma per ca. 40 secondi.
4. Disporre il selettore programmi su **Spento**.
5. Staccare il tubo flessibile dal rubinetto dell'acqua.
6. Pulire il filtro con uno spazzolino.
7. Staccare il tubo flessibile, secondo il modello, sul lato posteriore dell'apparecchio e pulire il filtro.
8. Collegare il tubo flessibile e controllare la tenuta.

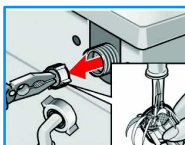

Che fare se ...

- Vi è perdita di acqua.
 - Fissare correttamente/sostituire il tubo flessibile di scarico.
 - Stringere il raccordo a vite del tubo flessibile di alimentazione.
- Non vi è alimentazione d'acqua. Il detersivo è rimasto nel cassetto.
 - Non è stato selezionato **Avvio/Pausa**
 - Il rubinetto dell'acqua non è stato aperto?
 - Forse il filtro è otturato? Pulire il filtro (pagina 9).
 - Tubo flessibile di alimentazione piegato o schiacciato?
- L'oblò di carico di carico non si apre.
 - È attiva la funzione di sicurezza.
 - È selezionata **Ø** (Esclusione centrifuga finale)?
- Il programma non si avvia.
 - È selezionato **Avvio/Pausa**
 - La porta è chiusa?
- L'acqua con detersivo non viene scaricata.
 - Pulire la pompa di scarico acqua (pagina 9).
 - Pulire il tubo rigido di scarico e/o tubo flessibile di scarico.
- Biancheria non centrifugata correttamente.
 - Distribuire nel cestello capi di biancheria piccoli e grandi.
- Avviamento ripetuto della centrifuga.
 - Nessun errore – il controllo antisbilanciamento compensa lo squilibrio.
- Nel cestello non si vede acqua.
 - Nessun errore – l'acqua è al di sotto della zona visibile.
- Acqua residua nello scomparto per gli additivi.
 - Nessun errore – l'effetto dell'additivo non è pregiudicato.
- Formazione di odore nella lavabiancheria.
 - Eseguire il programma **Cotone/Colorati 90 °C** senza biancheria. A tal fine utilizzare detersivo.
- Dal cassetto detersivo esce schiuma.
 - È stato utilizzato troppo detersivo? Mescolare un cucchiaino di ammorbidente in ½ litro d'acqua e versare nello scomparto II del cassetto detersivo.
 - Al prossimo lavaggio ridurre il dosaggio del detersivo.
- Vibrazioni durante la centrifugazione.
 - I piedini dell'apparecchio sono fissati? Fissare i piedini dell'apparecchio (Istruzioni per l'installazione).
 - I fermi di trasporto sono stati rimossi? Rimuovere i fermi di trasporto (Istruzioni per l'installazione).
- Risultato di centrifugazione insoddisfacente.
 - È selezionato **Facile** (pagina 5).
- Durante il servizio le spie luminose non funzionano.
 - Interruzione dell'alimentazione elettrica?
 - È scattato il dispositivo di sicurezza? Inserire/sostituire il dispositivo di sicurezza.
 - Se l'inconveniente si ripete, rivolgersi al servizio assistenza clienti.
- Svolgimento del programma più lungo del solito.
 - Nessun errore – il controllo antisbilanciamento compensa lo squilibrio mediante ripetuta distribuzione della biancheria.
 - Nessun errore – Sistema di controllo schiuma attivo – aggiunta di un ciclo di risciacquo.
- Residui di detersivo sulla biancheria.
 - Alcuni detersivi senza fosfati contengono residui insolubili in acqua.
 - Selezionare **Risciacquo** oppure dopo il lavaggio spazzolare la biancheria.
- Se non si riesce ad eliminare da soli un inconveniente oppure è necessaria una riparazione:
 - Disporre il selettore programmi su **Spento** ed estrarre la spina di alimentazione dalla presa.
 - Chiudere il rubinetto dell'acqua e rivolgersi al servizio assistenza clienti (Istruzioni per l'installazione).



Istruzioni di sicurezza

– Leggere le istruzioni per l'uso e l'installazione e tutte le altre informazioni accluse alla lavabiancheria e comportarsi conformemente.

– Conservare la documentazione per l'uso futuro.

Pericolo di scossa elettrica!

- Tirare solo la spina di alimentazione, non tirarla mai con il cavo!
- Non inserire/estrarre mai con le mani bagnate.

Pericolo di ferite

- L'oblò di carico può riscaldarsi molto.
- Attenzione nello scarico di acqua con detersivo bollente.
- Non salire sulla lavabiancheria.
- Non utilizzare come appoggio l'oblò di carico aperto.

Pericolo d'intossicazione

Pericolo di asfissia!

- Tenere detersivi ed additivi fuori della portata di bambini.
- Tenere imballaggi, fogli di plastica ed elementi d'imballaggio fuori della portata di bambini.

Pericolo di morte!


- Estrarre la spina degli apparecchi dismessi.
- Troncare il cavo di rete ed eliminarlo con la spina.
- Distruggere la serratura dell'oblò di carico. Così facendo s'impedisce ai bambini di rinchiudersi rischiando la vita.

Pericolo di esplosione!

- I capi di biancheria preventivamente trattati con detersivi contenenti solventi, per es. smacchiatori/benzina, dopo l'introduzione possono provocare un'esplosione. Sciacquare prima accuratamente a mano questi capi di biancheria.

SIEMENS

Istruzioni per l'uso

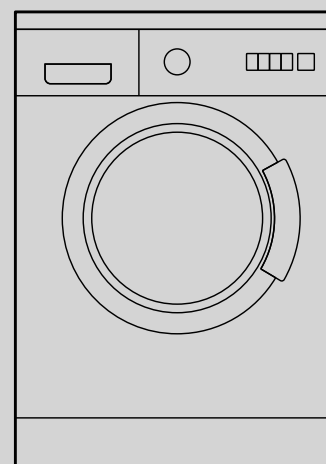

Lavabiancheria

it

Valori di consumo

Programma	Funzione supplementare	Carico	Energia elettrica**	Acqua**	Durata del programma**
Cotone/Colorati 40 °C*	☞ (Macchie)	4,5 kg	0,55 kWh	50 l	2:10 h
Cotone/Colorati 60 °C	–	4,5 kg	1,00 kWh	55 l	1:20 h
Eco 60 °C*	☞ (Macchie)	4,5 kg	0,76 kWh	40 l	2:15 h
Cotone/Colorati 90 °C	☞ (Macchie)	4,5 kg	1,40 kWh	59 l	2:10 h
Sintetici 40 °C*	☞ (Macchie)	2,5 kg	0,45 kWh	50 l	1:31 h
Sintetici 40 °C (idoneo anche come programmabreve)	–	2,5 kg	0,45 kWh	40 l	0:55 h
Mix	–	2 kg	0,60 kWh	30 l	0:50 h
Delicati/Seta 30 °C	–	2 kg	0,20 kWh	36 l	0:30 h
Lana ☞ 30 °C*	–	2 kg	0,13 kWh	30 l	0:40 h

* Impostazione del programma con l'opzione **Macchie** e la velocità di centrifugazione massima per la prova conforme oppure secondo la norma EN 60 456 e IEC 60 456.

** I valori differiscono dai valori indicati a seconda della pressione, durezza, temperatura di entrata dell'acqua, temperatura ambiente, tipo di biancheria, quantità e grado di sporco, detersivo utilizzato, oscillazioni della tensione di rete e funzioni supplementari selezionate.



Mettere la lavabiancheria in funzione solo dopo avere letto queste istruzioni!
Osservare anche le separate istruzioni per l'installazione.
Osservare le istruzioni di sicurezza a pagina 11!