
(tr)

Kısa kullanım kılavuzu Bulaşık makinası

Bulaşık makinanızın ihtiyacı olan şeyleri kısaca belirtmek gerekirse...

Cihazı ilk olarak kullanmaya başlamadan önce yerleştirme ve kullanım kılavuzunu iyice okuyunuz!

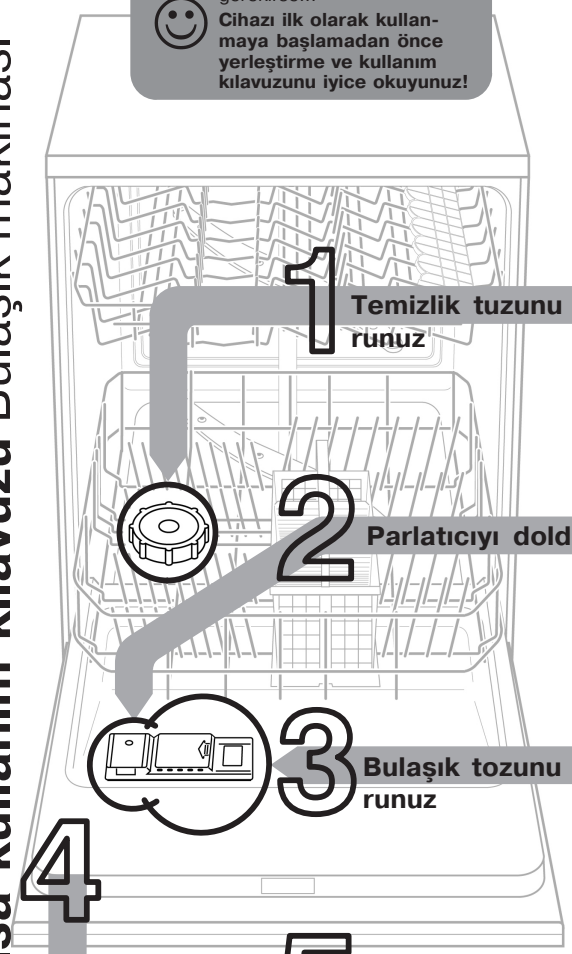


1 Temizlik tuzunu doldurunuz

2 Parlatıcıyı doldurunuz

3 Bulaşık tozunu doldurunuz

4

5 Programı seçiniz

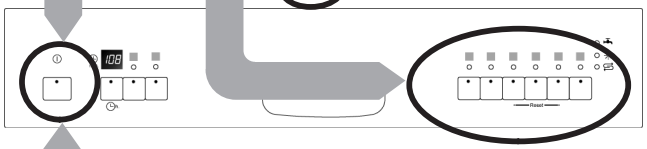

6 Cihazı çalıştırınız

7 Cihazı kapatınız Herşey yolunda...

Ekranda **0** göründüğü anda (program sonu) Aç/Kapat düğmesine basınız.

9000 233 175 (8612) 630B

Su sertlik ayarının ayarlanması


Kolayca yapılır ...

Sertlik derecesini ilgili sular idaresinden öğreniniz ve buraya kayıt ediniz.

* Sadece ilk yıkama işlemi öncesinde yada su sertlik derecesinin değişmesi halinde

Ayarlanacak değeri okuyunuz ...

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	
0 - 6	0 -11	0 - 8	0 -1,1	0
7 - 8	12-15	9 -10	1,2-1,4	1
9 -10	16-17	11-12	1,5-1,8	2
11-12	18-21	13-15	1,9-2,1	3
13-16	22-29	16-20	2,2-2,9	4
17-21	30-37	21-26	3,0-3,7	5
22-30	38-54	27-38	3,8-5,4	6
31-50	55-89	39-62	5,5-8,9	7

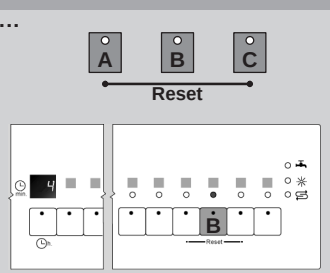


Ayarlama işlemini belirtildiği şekilde yapınız

– Program düğmesi **B** yi basılı tutunuz ve cihazın AÇ/KAPAT düğmesine basınız. Daha sonra tuşların her ikisini de bırakınız. Ekranda cihazın fabrika tarafından ayarlanan sertlik ayar **4** yanıp söner. Aynı zamanda B düğmesinin ışığı da yanıp söner


– **B** tuşuna her basıldığında sertlik ayar değeri değişir. Sertlik ayar değeri **7** ye geldiğinde düğmeye basılırsa ayar değeri tekrar **0** olur.

– AÇ/KAPAT düğmesini "KAPALI" konuma getiririz. Ayarlanmış olan değer hafızaya alınmıştır.


Kirecin çözdürülmesi (Ayarlanan değer **0** ise bu işleme gerek yoktur!) ...

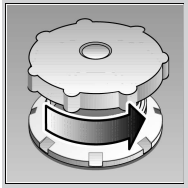


Kapağı açınız.

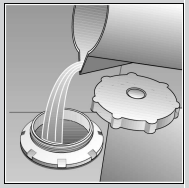

İlk yıkama işleminden önce 1 l suyu, tuzun koyulduğu ağızdan doldurunuz.

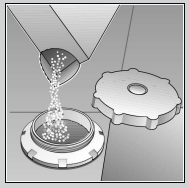


Maksimum 1,5 kg **tuzu** (temizlik maddesi değil) doldurunuz.

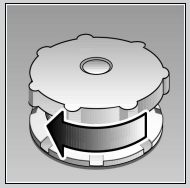


Kapağı kapatınız ve çevresini uygun şekilde temizleyiniz.

Pırıl pırıl yapar ...


Doldurma işlemi daima, seviye (miktar) göstergesi yandığı zaman yapılır.

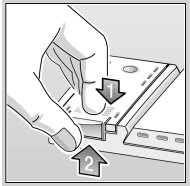

İşaretli yere 1 basınız ve kapağı 2 kaldırınız.

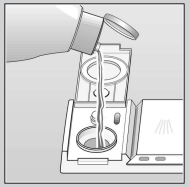


Parlatıcıyı doldurunuz.

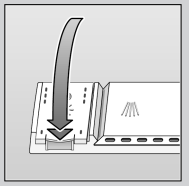

Kapağı kapatınız. KLAK!


Çok miktarda bulaşık artığı, çok miktarda temizlik maddesi demektir ...

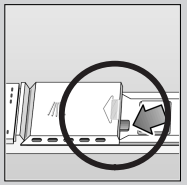


Gerekiyorsa kapağı açınız (düğmeye basınız).

Dikkat,

Kombine ürünler bütün programlar için uygun olmayıp, üreticinin vermiş olduğu bilgileri dikkate alınız.

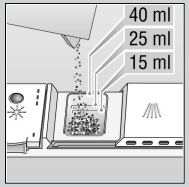

Bulaşık tozunu doldurunuz.

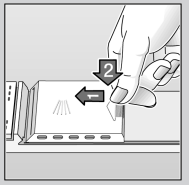

Kapağı kaydırarak kapatınız, bastırınız. PLOP!

Hızlı, ekonomik yada yoğun

Program Listesi

Bu genel bakış bölümünde, mümkün olan azami program adedi gösterilmiştir. Sizin cihazınızda mevcut olan programlar için, cihazınızın kumanda panosuna bakınız.

Programlara ilişkin verilmiş olan değerler laboratuarlarda tesbit edilmiş olup, bu değerler avrupa standartları EN 40242 ye uygundur. Uygulamada bu değerlerden sapmalar gözlenebilir.

	Yoğun 70°	Auto 55° /65°	Eko 50°	Hassas 40°	Hızlı 45°	Ön yıkama
Program süresi (dakika)	138	85-140	140	75	30	19
Elektrik tüketimi (kWh)	1,65	1,10-1,60	1,05	0,90	0,80	0,05
Su tüketimi (litre)	16	10-17	12	14	10	4
Aqua Sensör var	13	–	–	11	–	–

Ek programlar **

Daha fazla esneklik sağlar...

Yumuşatma
...alt sepetteki bulaşıklar yumuşatılır, program otomatik olarak başlatılır, cihazın açık kapısı üzerine 5 g ekstra deterjan konulur!

Zamandan tasarruf (VarioSpeed)
... yıkama ve kurutma randımanı aynı kalmak suretiyle, daha fazla enerji kullanılarak elde edilir.


Yarım doldurma
... az bulaşık yıkanacağı zaman, sudan, enerjiden ve zamandan tasarruf sağlar.

Zaman ön seçimi (ayarı)
h.
...cihaz açılır ve derhal zaman ön seçimi tuşuna basılır: Programın çalışmaya başlaması birer saatlik adımlarla kaydırılır, yani ertelenir


** bazı modellerde

Bakım ve koruma


Süzgeçler...
Kontrol ediniz, gerekirse temizleyiniz

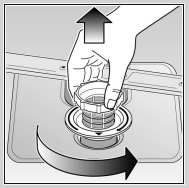

Süzgeç silindirini çeviriniz, süzgeç sistemini çıkarınız...

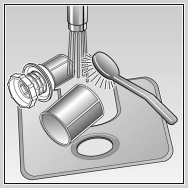

Musluktan akan su altında yıkayınız ...

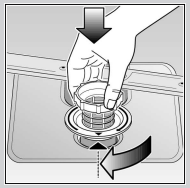


Yerine takınız ...




Süzgeç sistemini çevirerek yerine takınız İLGİLİ İŞARETLERE DİKKAT EDİNİZ!


Su püskürten yıkama kolları ...
Tıkanıklıkları / tortuları temizleyiniz

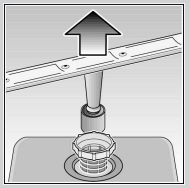

Alt kolu yukarı çekiniz ...

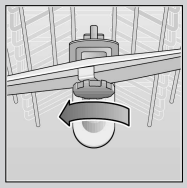



Üst kolu söküp çıkarınız ...

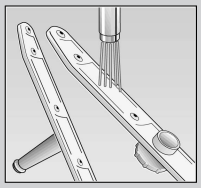

Musluktan akan su altında (gerekirse bir kürdan kullanarak) püskürtme deliklerini temizleyiniz ...

Alt kolu yerine takınız ...

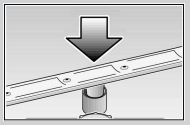

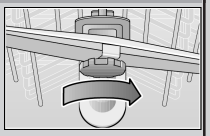


Üst kolu iyice sabitleyiniz

Mükemmel yıkama sonuçları

Pis su boşaltma pompasının temizlenmesi *


* Bazı modellerde


- Bakiye suyu uygun şekilde alıp boşaltınız ve süzgeçleri çıkarınız
- Kapağı ilgili anahtar ile söküp çıkarınız (Torx T20)
- Kanatlı çarkın olduğu alanda yabancı cisimler olup olmadığını kontrol ediniz
- Kapağı yerine takıp ilgili anahtar ile sabitleyiniz ve süzgeçleri yerlerine yerleştiriniz

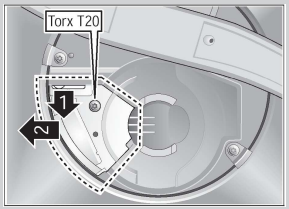

Küçük arızaları kendiniz giderebilirsiniz

... çünkü kendi kendinize yardım etmeniz sizin çıkarınızadır!


Arıza	Muhtemel sebepleri	Giderilmesi
Cihazın içinde geri kalan su	Su boşaltma pompası bloke olmuş	Pis suyu dışarı atma pompası temizlenmelidir (yukarıya bakınız).
	Yıkama program henüz sona ermemiş	Cihazın kapağını kapatınız ve çalıştırınız ya da programı iptal ediniz (programın iptal edilmesi bölümüne bakınız).
Cihaz çalışmıyor/duruyor	Su giriş musluğu açık değil	Su giriş musluğunu açınız.
Su girişini kontrol etme göstergesi yanıyor	Su giriş hortumu katlanmış	Su giriş hortumunu katlanıp bükülmeyecek şekilde yerleştiriniz.
	Su giriş musluğu sıkışmış veya kireçlenmiş 	1. Su bağlantısını çözünüz. 2. Su bağlantısındaki süzgeci temizleyiniz. Su musluğu açıkken akan su miktarı (debi) dakikada asg. 9 litre olmalıdır. Akan su miktarı (debi) bu miktardan daha az ise, su musluğunun değiştirilmesini sağlayınız.
Plastik parçalarda/ bulaşıklarda renk değişikliği söz konusu	Çok az temizleme maddesi kullanılmış	Üreticinin (temizleme maddesi) verdiği bilgilere dikkat ediniz.
	Besinlerden kaynaklanan boya maddelerinden (domates sosu) dolayı renk değişikliği söz konusu	Renk değişiklikleri herhangi bir problem teşkil etmez; bu renkler daha sonra bulaşık yıkandıkça azalır.
Kaşık, çatal veya bıçaklarda paslanma söz konusu	Kullanılan kaşık, çatal veya bıçaklar paslanmaz metalden değil Sert metalden olan bıçak ağızları paslanmaya karşı daha hassas olur	Bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli kaşık, çatal veya bıçak kullanınız.
	Yabancı veya harici pas söz konusu	Cihazda kesinlikle paslanabilecek parçalar yıkamayınız.

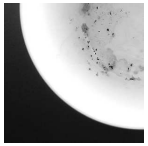Arıza	Muhtemel sebepleri	Giderilmesi
Bulaşıklar temiz değil Bulaşıkların üzerinde kum veya irmik gibi artıklar var 	Bulaşıklar birbirine temas ediyor ya da üst üste gelmiş	Bulaşıkları birbirinden ayırınız, birbirlerine temas etmesini önleyiniz.
	Çok az temizleme maddesi kullanılmış	Üreticinin (temizleme maddesi) verdiği bilgilere dikkat ediniz.
	Uygun olmayan bir program seçilmiş	Daha güçlü bir program seçiniz.
	Su püskürtme kollarındaki memeler tıkanmış	Su püskürtme kollarını temizleyiniz (yukarıya bakınız).
	Süzgeçler pislenmiş, yerlerine sağlam oturmamış	Süzgeçleri temizleyiniz (yukarıya bakınız).
	Su püskürtme kolları kilitlenmiş	Bulaşıkları cihaza su püskürtme kolları serbest dönebilecek şekilde yerleştiriniz.
Lekeler ve izler var	Parlatıcı dozajı çok fazla/çok az	İzler varsa; Dozajı düşürünüz. Su veya kireç lekeleri varsa: Dozajı yükseltiniz.
Bulaşıkların üzerinde süt gibi tortular var (giderilebilir türden)	Su sertlik ayarı yanlış yapılmış; Özel tuz eksik	Su sertlik ayarını doğru yapınız. Özel tuz ilave ediniz.
Bulaşıkların üzerinde süt gibi tortular var, bardaklar bulanık/körelmiş (giderilebilir türden değil)	Bardaklar bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli değil.	Bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli bardaklar kullanınız. Bardakları koruyan türden temizlik maddesi kullanınız.

Daha fazla bilgi edinmek için, kullanma kılavuzuna bakınız.

Program stop ...

Program esnasında, Reset yazısı ile işaretlenmiş olan iki düğmeye aynı anda yaklaşık 3 saniye basınız (RESET)

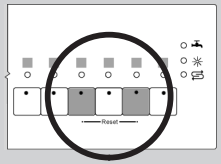

Göstergede "0" gösterilir

1 dakika sonra program sona erer

Cihazı kapatınız

Bulaşıkların doğru yerleştirilmesi

Bulaşık makinasında yıkanabilme özelliğine sahip eşyaları (sigara külü artıkları, mum, yağ, boya, yapışkan etiket, büyük reçel artıkları, süt ürünleri artıklarını kabaca temizleyiniz.) kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde yerleştiriniz ve püskürtme pervanelerinin rahat hareket edip etmediğini kontrol ediniz.