

Présentation de lave-linge

Félicitations – Vous venez d'opter pour un appareil électroménager moderne et de haute qualité, de la marque Siemens. Ce lave-linge se distingue par une consommation économique d'énergie.

Avant de quitter notre usine, chaque machine a subi un contrôle fonctionnel pour vérifier qu'elle se trouve dans un état impeccable.

Vous trouverez des informations avancées et un choix de nos produits sur notre site Web à l'adresse <http://www.siemens-international.com> ainsi qu'en appelant nos centres de service après-vente.

Mise au rebut respectueuse de l'environnement

Éliminez l'emballage en respectant l'environnement.



Cet appareil est labellisé conformément à la directive européenne 2002/96/CE sur les appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Cette directive sert de cadre à la reprise et au recyclage, valables sur tout le territoire de l'Union Européenne, des appareils usagés.

Table des matières

Page

Conformité d'utilisation	1
Programmes	1
Régler les programmes	2
Après le lavage	4
Réglages personnalisés	5
Consignes importantes	6
Vue d'ensemble du programme	7
Consignes de sécurité	8
Chiffres de consommation	8
Entretien	9
Remarques concernant les voyants lumineux	9
Maintenance	10
Que faire si ...	11

Conformité d'utilisation

- exclusivement destiné à l'utilisation dans un foyer,
- destiné au lavage des textiles lavables en machine, en bain lessivable,
- fonctionne à l'eau froide et avec les produits lessiviels et d'entretien en vente habituelle dans le commerce, adaptés à l'emploi en lave-linge.



- Ne laissez pas les enfants jouer sans surveillance près du lave-linge !
- Éloignez les animaux domestiques du lave-linge !

Préparatifs

Installation correcte, conformément aux Instructions d'installation à part.



Contrôlez la machine

- Ne mettez jamais en service une machine endommagée !
- Prévenez le service après-vente !



Ouvrir le robinet d'eau



Brancher la fiche mâle dans la prise de courant

! Saisissez uniquement par la fiche mâle !
Seulement avec les mains sèches !




Di...
de

Programmes

Pour un aperçu détaillé des programmes, reportez-vous à la page 7.
Vitesse d'essorage réglable individuellement.

Blanc/Couleurs	Textiles solides
Intensif	Textiles solides
Mix rapide	Différents types de linge
Synthétiques	Textiles faciles à entretenir
Délicat	Textiles délicats lavables en machine
Laine	Textiles lavables à la main/en machine
Vidange	de l'eau de rinçage en présence Ø
Essorage	du linge lavé à la main
Rinçage	suivi d'un essorage

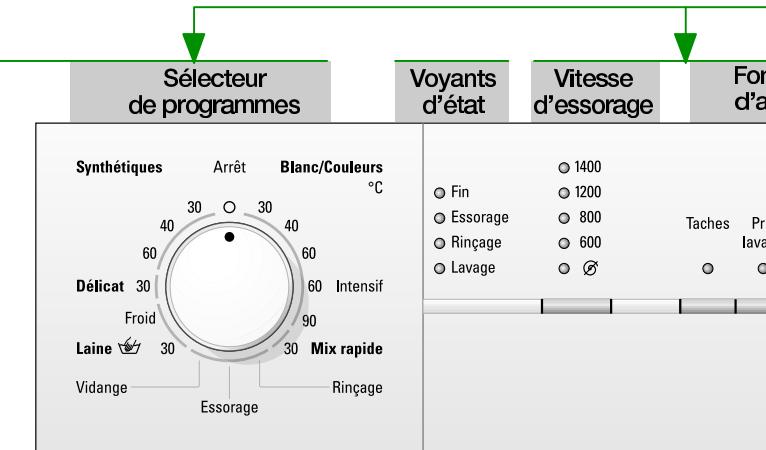

Avant le premier lavage

Laver une fois sans linge. Voir page 6.

Trier et introduire le linge

Respectez les consignes d'entretien publiées par le fabricant !

suivies les symboles d'entretien sur les étiquettes.

Selon le type, la teinte, le degré de salissure et la température.

Ne dépassez pas la charge maximale indiquée -> Page 7.

Respectez les consignes importantes ! -> Page 6 !

Introduisez de grandes et petites pièces de linge !

Fermez le hublot. Veillez à ce que du linge ne reste pas coincé entre le hublot et le joint en caoutchouc.



Verser le produit lessiviel et d'entretien

Le dosage dépend des facteurs suivants :

Quantité de linge, degré de salissure, dureté de l'eau (pour la connaître, consultez votre compagnie distributrice d'eau), et indications fournies par les fabricants du linge. Versez le produit lessiviel liquide dans la boule de dosage correspondante puis placez-la dans le tambour.


Compartiment I : compartiment pour le pré lavage

Compartiment : produit assouplissant, amidon

Compartiment II : produit lessiviel pour le lavage principal, produit adoucisseur, produit blanchissant, sel détachant

éviter les produits de rinçage assouplissant et produits amidonnants dans l'eau. Empêche que le trop-plein ne se bouche.

Régler et adapter le programme

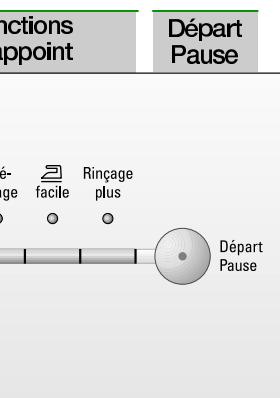

Fonctions supplémentaires et vitesse d'essorage: voir les réglages personnalisés, page 5.



Toutes les touches sont sensitives, un effleurement bref suffit !

Sélectionner Départ/Pause



Programmateur pour allumer et éteindre la machine, et pour sélectionner le programme. Le programmeur peut tourner dans les deux sens.

1

2

Lavage

Lavage

Bac à produit lessiviel avec les compartiments I, II,

Tambour

Bandeau de commande
Poignée de hublot



3



Enlèvement du linge

Ouvrez le hublot et retirez le linge.

Si Ø (sans essorage final) a été activé : amenez le programmeur sur Vidange ou sélectionnez la vitesse d'essorage. Sélectionnez Départ/Pause.

Enlevez les corps étrangers éventuellement présents - Risque de rouille.

Fermer le robinet d'eau

C'est inutile sur les modèles équipés de l'Aqua-Stop.

Éteindre l'appareil

Amener le programmeur sur Arrêt.

Fin du programme lorsque ...

... Départ/Pause dénote et le voyant lumineux Fin s'allume.

Modifier le programme ...

Si par erreur vous n'avez pas choisi le bon programme :

- Sélectionnez-le à nouveau.
- Sélectionnez Départ/Pause.

... ou abandonner

En présence de programmes à haute température :

- Laissez le linge refroidir : sélectionnez Rinçage. Le hublot reste verrouillé.
- Sélectionnez Arrêt.
- Sélectionnez Essorage ou Vidange.
- Sélectionnez Départ/Pause.

Réglages personnalisés

Vitesse d'essorage selon le modèle

Avant et pendant que le programme marche, vous pouvez modifier la vitesse d'essorage ou sélectionnez Ø (sans essorage). Les effets dépendent du stade du programme. La vitesse d'essorage maximale que vous pouvez sélectionner dépend du modèle et du programme que vous avez choisi.

Options

Voir également l'aperçu du programme


Tâches	Prolongement de la durée du lavage, pour laver plus intensément le linge fortement sali ou pour laver 7 kg de linge blanc ou de couleur.
Prélavage	Pour linge très sale mais solide, par exemple en coton ou en lin. Prélavage à 30 °C.
facile	Déroulement spécial de l'essorage suivi d'un défoulage. Essorage final en douceur. L'humidité résiduelle du linge est légèrement plus élevée.
Rincage plus	Rincage supplémentaire. Cette option est destinée aux régions à eau très peu dure ou pour améliorer un peu plus encore le résultat du rincage.

Départ/Pause

Pour faire démarrer ou interrompre un programme.


Signal

1. Lancer mode signal

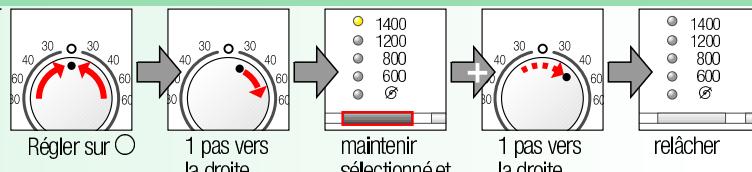

Facultatif:

Mode Aveugles
MARCHE - ARRÊT

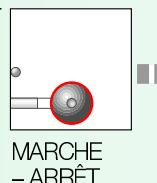

Signaux des touches

2. Régler le volume de ...



* Sélectionner le cas échéant plusieurs fois

Signaux de remarque

Régler le volume*



Consignes importantes

Ménagez le linge et la machine

- Videz les poches
- Attention aux objets métalliques (trombones, etc.).
- Lavez les textiles délicats dans un filet/sachet (bas, voilages, soutien-gorge à baleines).
- Fermez les fermetures à glissières, boutonnez les housses.
- Brossez le sable présent dans les poches et dans les revers.
- Enlevez les petites roulettes des rideaux ou liez-les dans un filet/sachet.



Avant le premier lavage

N'introduisez pas de linge dans l'appareil ! Ouvrez le robinet d'eau et laissez rentrer env. 1 litre d'eau. Ensuite, versez ½ gobelet gradué de produit lessiviel dans le compartiment II. Réglez le programmeur sur **Synthétiques 60 °C** puis sélectionnez **Départ/Pause**. En fin de programme, ramenez le programmeur sur **Arrêt**.



Pièces de linge différemment sales

Lavez le linge neuf séparément.

légèrement Ne prélavez pas.

très Soumettez les taches le cas échéant à un traitement préliminaire. Sélectionnez l'option **Taches**.

Introduisez moins de linge dans le tambour.

Prélevez.



Trempage

Ne mettez à tremper ensemble que du linge de même teinte Dans le compartiment II, versez le produit de trempage/produit lessiviel en suivant les indications fournies par le fabricant. Réglez le programmeur sur **Couleurs 30 °C** puis sélectionnez **Départ/Pause**.

Au bout de 10 minutes, sélectionnez **Départ/Pause**. Après la période de trempage souhaitée, sélectionnez à nouveau **Départ/Pause** si vous voulez poursuivre le programme ou le modifier.



Amidonnage Le linge ne doit pas avoir été traité avec du produit de rinçage assouplissant ! L'amidonnage avec de l'amidon liquide est possible dans tous les programmes. Verser l'amidon, conformément aux indications du fabricant, dans le compartiment pour produit assouplissant §§.



Coloration/Décoloration

Ne pas effectuer de teintures trop fréquemment. Le sel peut attaquer l'acier inoxydable ! Respecter les indications du fabricant de la teinture !

Ne pas décolorer le linge en machine.



Protection de l'environnement/Remarques pour économiser

- Lavez chaque fois la quantité maximale de linge permise par le programme concerné.
- Lavez le linge normalement sale sans prélavage.
- A la place de **Blanc 90 °C**, utilisez le programme **Intensif 60 °C**. Vous obtenez un nettoyage comparable avec une consommation énergétique bien moindre.
- Dosez le détergent en respectant les indications de son fabricant et en tenant compte de la dureté de l'eau.
- Si ensuite le linge doit passer au sèche-linge, réglez la vitesse d'essorage en respectant les instructions du fabricant du sèche-linge.

Vue d'ensemble des programmes →

Veuillez vous reporter au tableau des chiffres de consommation page 11 et respecter les consignes indiquées page 6.

Programmes	°C	max.	Type de linge	Options ; Remarques
Blanc/Couleurs	30, 40, 60, 90 °C	7 kg*	Textiles solides, textiles résistants à l'ébullition, en coton ou en lin	Taches, Prélavage, 2 faciles, Rincage plus
Intensif	60 °C		Textiles d'entretien facile en coton, lin, synthétiques ou textiles mixtes	Taches, Prélavage, 2 faciles, Rincage plus
Synthétiques	30, 40, 60 °C		Textiles en coton et textiles synthétiques	Taches, Prélavage, 2 faciles, Rincage plus; Différents types de linge peuvent être lavés ensemble
Mix rapide	30 °C	3 kg*		Taches, Prélavage, 2 faciles, Rincage plus; Pas d'essorage entre les séquences de rinçage
Délicat	30 °C	2 kg	Pour textiles délicats mais lavables tels que la soie, le satin, les synthétiques ou les tissus mixtes (voilages par exemple)	Convient également à la soie lavable à la main ; Essorage réduit au rinçage et essorage final réduit
Laine ↪	Froid, 30 °C	2 kg	Textiles lavables à la main ou en machine, en lin ou contenant de la laine	Rincage, Essorage, Vidange

Programmes supplémentaires

Les programmes ont été optimisés en temps sur la base de textiles légèrement sales. **En cas d'utilisation des programmes marqués d'un * avec une charge maximale, sélectionnez toujours l'option Taches. Quel que soit le type de linge, le programme Synthétiques 40 °C avec une vitesse d'essorage maximale est idéal comme programme court.** Programmes sans prélavage : versez le produit lessiviel dans le compartiment **II**. Programme avec prélavage : versez le produit lessiviel dans les compartiments **I et II**.

Siemens Electrogeräte GmbH Carl-Wery-Str. 34 81739 München / Deutschland	WM14E181FF WM12E181FF	9000 236 736	1007
--	--------------------------	--------------	------

Consignes de sécurité



- Veuillez lire la notice d'utilisation et les Instructions d'installation, ainsi que toutes les informations jointes au lave-linge, et respecter toutes les instructions qu'elles contiennent.
- Conservez ces documents en vue d'une réutilisation ultérieure.

Risque d'électrocution !

- Pour débrancher la fiche mâle, saisissez-la, ne saisissez jamais le cordon.
- Ne la branchez/débranchez jamais la fiche mâle avec les mains mouillées.
- Le hublot peut devenir très chaud.
- Prudence lorsque vous vidangez le bain lessiviel très chaud.
- Ne montez pas sur le lave-linge.
- Ne vous appuyez jamais sur le hublot ouvert.
- Ne introduisez pas les doigts dans le tambour tant que il n'a pas cessé de tourner.
- Prudence si vous ouvrez le bac à produit lessiviel pendant la marche!
- Rangez les produits lessiviels et produits d'entretien hors de portée des enfants.
- Ne permettez jamais aux enfants de jouer avec les emballages, feuilles et pièces d'emballage.
- Une fois que l'appareil ne sert plus, débranchez sa fiche mâle de la prise de courant.
- Coupez le cordon d'alimentation et jetez-le avec la fiche mâle.
- Détrouez la serrure du hublot.
Les enfants risqueraient de s'enfermer dans l'appareil et risqueraient leur vie.
- Les pièces de linge qui ont été préalablement traitées avec des détergents contenant des solvants comme par exemple des produits détachants/de l'essence blanche risquent de provoquer une explosion après avoir été placés dans l'appareil. Avant de les ranger dedans, rincez-les d'abord à fond à la main.

Risque de blessures !

Risque d'empoisonnement !

Risque d'étouffement !

Danger de mort !

Risque d'explosion !

Chiffres de consommation

Programme	Option	Charge	Cou-rant**	Eau**	Durée du pro-gramme**
Couleurs 40 °C*	Taches	7 kg	0,65 kWh	60l	2:30 h
Couleurs 60 °C	–	7 kg	1,20 kWh	70l	1:35 h
Intensif 60 °C*	Taches	7 kg	1,19 kWh	49l	2:36 h
Blanc 90 °C	Taches	7 kg	2,00 kWh	75l	2:33 h
Synthétiques 40 °C*	Taches	3 kg	0,55 kWh	50l	1:24 h
Synthétiques 40 °C* (convient également comme programme court)	–	3 kg	0,54 kWh	40l	0:55 h
Mix rapide	–	3 kg	0,32 kWh	35l	0:44 h
Délicat 30 °C	–	2 kg	0,25 kWh	38l	0:32 h
Laine 30 °C*		2 kg	0,15 kWh	34l	0:40 h

* Réglage du programme de contrôle conformément à la norme européenne en vigueur 60456
Indication pour les contrôles à titre comparatif : les programmes de contrôle sont effectués avec une charge maximale, l'option Taches et la vitesse d'essorage maximale.

Si vous souhaitez un programme court pour le linge de couleurs, sélectionnez le programme **Synthétiques 40 °C**, avec la vitesse d'essorage maximale mais sans l'option **Taches**.

** Les valeurs réelles peuvent dévier des valeurs indiquées. Ceci dépend de la pression de l'eau, de sa dureté, de la température d'entrée, de la température ambiante, du type de linge, de sa quantité et de son salissage, du produit lessiviel utilisé, des variations du secteur électrique et des options choisies.

Entretien



- Risque d'électrocution ! Débranchez la fiche mâle de la prise de courant !
- Risque d'explosion ! N'utilisez pas de solvants !

Corps de la machine, bandeau de commande




- Frottez avec un essuie-tout doux et humide.
- N'utilisez pas de détergent récurant.
- Enlevez immédiatement les résidus de produit lessiviel et de détergent.
- Le nettoyage au jet d'eau est interdit.



Nettoyage du tiroir de produit lessiviel ...

... en présence de résidus de produit de lavage ou de produit de rinçage assouplissant.

1. Extrayez le tiroir, enfoncez l'insert, extrayez-le complètement.
2. Basculez le couvercle vers le haut.
3. Nettoyez avec de l'eau puis faites sécher.
4. Refermez le couvercle puis faites-le encocher (emboîtez le cylindre sur la tige de guidage).
5. Introduisez le tiroir à produit lessiviel.

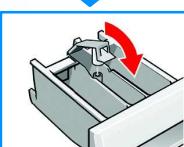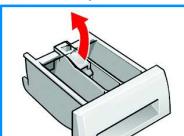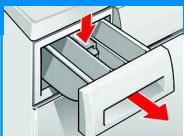

Laissez le tiroir à produit lessiviel ouvert afin que l'eau résiduelle puisse s'évaporer.



Tambour de lavage

Laissez le hublot ouvert pour que le tambour puisse sécher. Taches de rouille : utilisez un produit de nettoyage sans chlore. N'utilisez jamais une paille de fer.



Détartrage ne mettez pas de linge dans la machine !

Détartrage en respectant les indications publiées par le fabricant du produit détartrant. Cette opération n'est pas nécessaire si le produit lessiviel a été correctement dosé.

Remarques concernant les voyants lumineux selon le modèle

Un signal sonore retentit et les voyants lumineux affectés à la vitesse d'essorage clignotent :

Fermez correctement le hublot ; linge éventuellement coincé.

Nettoyez la pompe de vidange (page 70), conduit d'égout/flexible d'écoulement bouchés.

Ouvrez le robinet d'eau, flexible d'arrivée d'eau plié/coincé ; nettoyez le crible d'arrivée d'eau (page 70), pression de l'eau trop faible.

Défaut moteur ! Prévenez le service après-vente !

Présence d'eau dans la cuvette de fond, présence d'une fuite dans l'appareil. Prévenez le service après-vente !

Maintenance




- Risque de vous ébouillanter ! Attendez que le produit lessiviel ait refroidi.
- Fermez le robinet d'eau !

Pompe à produit lessiviel

Amener le programmeur sur **Arrêt**, débranchez la fiche mâle de la prise de courant.

1. Ouvrez la trappe de service et retirez-la.

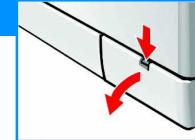

Pour les modèles comportant un flexible de vidange :

2. De sa fixation, retirez le flexible de vidange puis sortez-le du corps de l'appareil.

Retirez la coiffe obturatrice, laissez le bain lessiviel s'échapper. Enfoncez la coiffe obturatrice et mettez le flexible de vidange en place dans la fixation.



Modèles sans flexibles de vidange :

- 2* Dévissez prudemment le couvercle de pompe, jusqu'à ce que le produit lessiviel commence à couler. Une fois que la trappe de service est à moitié pleine, revissez le couvercle de pompe et videz la trappe de service. Répétez ces étapes jusqu'à ce que le produit lessiviel se soit entièrement écoulé.



3. Dévissez prudemment le couvercle de pompe (eau résiduelle).



4. Nettoyez le compartiment intérieur, le filetage du couvercle de pompe et le carter de pompe (la roue à aubes de la pompe de vidange doit se laisser tourner à la main).

5. Remettez le couvercle de pompe en place et vissez-le.

6. Remettez la trappe de service en place et refermez-la.

Pour empêcher que du produit lessiviel inutilisé gagne le conduit d'égout lors du prochain lavage : Versez 1 litre d'eau dans le compartiment II puis choisissez le programme **Vidange**.

Cibles dans l'arrivée d'eau



Risque d'électrocution ! Ne plongez jamais l'Aqua-Stop dans l'eau (il s'agit d'un équipement de sécurité contenant une vanne électrique).

Pour résorber la pression de l'eau dans le flexible d'arrivée d'eau :

1. Fermez le robinet d'eau !



2. Sélectionnez un programme quelconque (sauf **Essorage/Vidange**).


3. Sélectionnez **Départ/Pause**. Laissez marcher ce programme pendant env. 40 sec.

4. Amenez le programmeur sur **Arrêt**.

5. Débranchez le flexible du robinet d'eau.

6. Nettoyez le crible à l'aide d'une petite brosse.

7. Selon le modèle, retirez le flexible au dos de l'appareil puis nettoyez le crible.

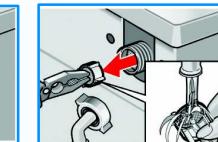


8. Raccordez le flexible et vérifiez son étanchéité.

De l'eau coule de l'appareil.	<ul style="list-style-type: none"> Fixez correctement/remplacez le flexible d'écoulement. Serrez à fond le raccord du flexible d'arrivée d'eau.
Il ne pénètre pas d'eau dans l'appareil. Dans ce cas, le produit lessiviel n'est pas entraîné par l'eau en direction de la cuve.	<ul style="list-style-type: none"> Avez-vous choisi Départ/Pause? Avez-vous ouvert le robinet d'eau ? Crible éventuellement bouché ? Nettoyez-le crible (page 10). Flexible d'arrivée d'eau plié ou coincé ?
Le hublot refuse de s'ouvrir.	<ul style="list-style-type: none"> Fonction de sécurité active. Avez-vous choisi Ø (sans essorage final) ?
Le programme ne démarre pas.	<ul style="list-style-type: none"> Avez-vous choisi Départ/Pause? Hublot fermé ?
Le produit lessiviel n'est plus vidangé.	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyez la pompe de vidange (page 10). Nettoyez le conduit d'égout et/ou le flexible d'écoulement.
Le linge n'est pas correctement essoré.	<ul style="list-style-type: none"> Répartissez les petites et grosses pièces de linge dans le tambour.
L'appareil lance plusieurs fois l'essorage.	<ul style="list-style-type: none"> Il ne s'agit pas d'un défaut – Le système de contrôle anti-balourd compense le balourd.
Eau pas visible dans le tambour.	<ul style="list-style-type: none"> Il ne s'agit pas d'un défaut – L'eau se trouve en dessous de la zone invisible.
Présence d'eau dans le compartiment à produits d'entretien.	<ul style="list-style-type: none"> Il ne s'agit pas d'un défaut – Ceci ne gêne pas l'efficacité du produit d'entretien.
Apparition d'odeurs dans le lave-linge.	<ul style="list-style-type: none"> Utilisez le programme Blanc 90 °C sans mettre de linge. Pour ce faire, utilisez un produit lessiviel normal.
De la mousse sort par le bac à produit lessiviel.	<ul style="list-style-type: none"> Avez-vous utilisé trop de produit lessiviel ? Versez 1 cuillère à soupe de produit de rinçage assouplissant dans 1/2 litre d'eau puis versez la solution ainsi obtenue dans le compartiment II du bac à produit lessiviel. Lors du prochain lavage, réduisez le dosage de produit lessiviel.
Vibrations pendant l'essorage.	<ul style="list-style-type: none"> Avez-vous immobilisé les pieds de l'appareil ? Sécurisez les pieds de l'appareil (voir <i>Instructions d'installation</i>). Avez-vous enlevé la cale de transport ? Enlevez la cale de transport (voir <i>Instructions d'installation</i>).
Résultat d'essorage pas satisfaisant.	<ul style="list-style-type: none"> Avez-vous choisi Facile (page 5) ?
Pendant la marche de l'appareil, les voyants ne fonctionnent pas.	<ul style="list-style-type: none"> Panne de courant ? Disjoncteur/fusible disjoncté/grillé ? Réarmez le disjoncteur/Changez le fusible. Si le dérangement se reproduit,appelez le service après-vente.
Déroulement du programme plus long que d'habitude.	<ul style="list-style-type: none"> Il ne s'agit pas d'un défaut – Le système de contrôle du balourd compense le balourd en répartissant plusieurs fois le linge. Il ne s'agit pas d'un défaut – Système contrôleur de mousse actif – Ajout d'un rinçage.
Présence de résidus de détergent sur le linge.	<ul style="list-style-type: none"> Les produits lessiviels sans phosphate contiennent parfois des résidus insolubles dans l'eau. Choisissez Rinçage ou brossez le linge après le lavage.
Si vous ne parvenez pas à remédier vous-même au dérangement ou si une réparation s'impose :	<ul style="list-style-type: none"> Amenez le programmeur sur Arrêt puis débranchez la fiche mâle de la prise de courant. Refermez le robinet d'eau et appelez le service après-vente (<i>Instructions d'installation</i>).

SIEMENS

fr

Notice d'utilisation

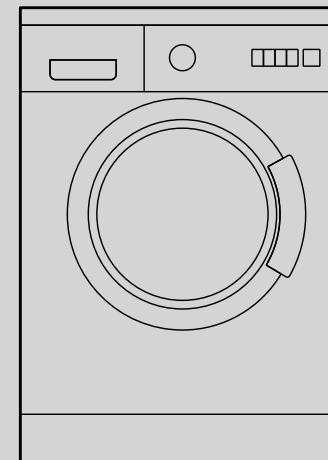

Lave-linge

Ne mettez pas ce lave-linge en service tant que vous n'avez pas lu la présente notice !
Veuillez également tenir compte des instructions figurant dans les Instructions d'installation à part. Tenez compte des consignes de sécurité énoncées à la page 8!

