

Viktiga anvisningar

Så är du snäll mot tvätt och tvättmaskin

- Töm alla fickor.
- Avlägsna metallföremål (t.ex. gem).
- Lägg ömtålig tvätt i nätpåse/örngott (strumpor, gardiner, bygelbehåar).
- Dra igen blixtlås, knäpp ihop påslakan.
- Borsta bort sand från fickor och byxuppslag.
- Ta bort gardinkrokar eller lägg gardinerna i en nätpåse/örngott.

Före första tvättomgången

Lägg inte i någon tvätt i tvättmaskinen! Öppna vattenkranen, fyll på ca. 1 liter vatten och därefter ½ mätt tvättmedel i fack II. Ställ in programmet **Syntet 60 °C** och tryck på **Start/Pause**. Vrid programvredet till **Från** när programmet är färdigt.

Sortera med tanke på hur smutsig tvätten är

	Tvätta helt nya plagg separat.
lätt	Förtvätta inte. Ställ vid behov in Smutsighet lätt . Ställ in Smutsighet normal ☞ eller Typ av fläck ☞.
starkt	Lägg i mindre mängd tvätt. Förtvätta vid behov. Ställ in Smutsighet kraftig ☞ eller Typ av fläck ☞.

Blötläggning

Fyll på blötläggningsmedel/tvättmedel enligt tillverkarens anvisningar i fack II. Ställ in programmet **Vit/kulörtvätt 30 °C** och tryck på **Start/Pause**. Tryck på **Start/Pause** igen efter ca. 10 minuter. När tvätten legat i blöt så länge du önskat, tryck igen på **Start/Pause** för att fortsätta programmet eller ändra programmet.

Stärkelsemedel *Tvätten får inte ha behandlats med mjuk-/sköljmedel*

Lös upp stärkelsemedel för ca. 15 liter vatten enligt tillverkarens anvisningar. Vrid programvredet till **Sköljning**, ställ in centrifugeringsvarvtal och tryck på **Start/Pause**. När vattnet börjar strömma in i maskinen: håll stärkelsemedlet i fack I.

Färgning/Avfärgning

Maskinen går inte att använda för färgning/avfärgning.

Outdoor+ impregnering *Tvätten får inte behandlas med sköljmedel/mjukmedel. Rengör tvättmedelsfacket ordentligt från rester av sköljmedel.*

Fyll på två vanliga rengöringsmedel; dosera enligt tillverkarens anvisningar:

1. Specialtvättmedel för plagg för utomhusaktiviteter i fack II och
2. Håll impregneringsmedel i fack ☞.

Vrid programvredet till läge **Outdoor + impregnering**. Ställ in temperatur. Tryck på **Start/Pause**. Slutbehandla tvätten enligt tillverkarens anvisningar.

Insatsen för flytande tvättmedel *beroende på modell*

Insatsen måste sättas i rätt läge för doseringen av flytande tvättmedel:

- Ta ut tvättmedelsfacket helt och hållet, -> *Sidan 9*.
- Skjut insatsen framåt.

Använd inte insatsen (skjut den uppåt):

- vid tvättmedel i geléform och tvättpulver;
- i program med förtvätt och tillvalet **Sluttid**.

Rengöring

Utsidan och manöverpanelen

- Torka rent med en mjuk, fuktig trasa.
- Använd inga starka rengöringsmedel.
- Avlägsna genast rester av tvättmedel och rengöringsmedel.
- Duschka aldrig tvättmaskinen med vatten.

Rengöra tvättmedelsfacket ...

... om det finns rester av tvättmedel och andra medel.

1. Dra ut facket till stoppet, tryck insatsen nedåt och dra samtidigt ut hela facket. Ta ut insatsen: tryck uppåt med fingret på undersidan.
2. Rengör tvättmedelsfacket och insatsen med vatten och en borste och torka dem därefter torra.
3. Sätt tillbaka insatsen (se till att cylindern hamnar på rätt plats).
4. Skjut in tvättmedelsfacket på plats igen.

Låt tvättmedelsfacket stå på glänt så att vattenrester får torka.

Tvättrumman

Låt luckan stå på glänt så att trumman får torka. Om det blivit rostfläckar – använd ett rengöringsmedel utan tillsats av klor; använd aldrig stålull.

Avkalkning: *Det får inte finnas tvätt inne i tvättmaskinen!*

Behöver inte göras vid rätt tvättmedelsdosering. Om det ändå skulle bli nödvändigt, följ anvisningarna från tillverkaren av avkalkningsmedlet.

Information i displayen

Luckan öppen?	Stäng luckan ordentligt; ev. har tvätt klämts fast.
Vattenkranen stängd?	Öppna vattenkranen, tilloppslangen vikt/klämd; Rengör filtret -> <i>Sidan 10</i> ; för lågt vattentryck.
Pumpen igensatt?	Rengör avloppspumpen -> <i>Sidan 10</i> ; avloppsröret/avloppsslangen igentäppt.
Paus Ingen påfylln.; Vattennivå för hög, Temperatur för hög	Det går inte att fylla på med mera tvätt. Välj Start/Pause för programmet fortsätter.
F: 23	Vatten i bottenplattan, maskinen otät. Kontakta service!
F: 34	Luckan går inte att låsa. Öppna luckan och stäng den (du ska höra ett klickljud); stäng av tvättmaskinen och sätt därefter åter på den; ställ in program och gör dina inställningar; starta programmet.
F: 42, 43, 44	Motorfel. Kontakta service!

Skötsel

Avloppspumpen

Vrid programvredet till **Från** och dra ut stickkontakten ur vägguttaget eller slå ifrån huvudströmbrytaren.

1. Fäll ned serviceluckan och ta loss den.
2. Lossa tömningsslangen. Dra ut proppen och låt tvättvattnet rinna ut i ett kärl. Tryck tillbaka proppen i tömningsslangen.
3. Lossa försiktigt locket till pumphuset helt (det kan finnas ytterligare vatten).
4. Rengör pumplocket och pumphuset inuti (pumpvingarna ska kunna röra sig fritt).
5. Skruva tillbaka locket till pumphuset och dra åt ordentligt, handtaget ska vara i lodrätt läge. Sätt tillbaka tömningsslangen.
6. Sätt tillbaka serviceluckan.

Avsluta med följande för att förhindra att tvättmedel nästa gång du tvättar outnyttjat hamnar i avloppssystemet:

Håll 1 liter vatten i tvättmedelsfacket II och kör sedan programmet **Urpumpning**.

Filtret i vattenanslutningen

Risk för elektriska stötar! *Doppa inte Aqua-Stop-plastdosan i vatten (innehåller en elektrisk ventil).*

Börja med att reducera vattentrycket i tilloppslangen:

1. Stäng vattenkranen!
2. Ställ in valfritt program (**utom** Centrifugering/Urpumpning).
3. Tryck på **Start/Pause**. Låt programmet gå ca 40 sekunder.
4. Vrid programvredet till **Från**. Dra ut stickkontakten ur

Så här rengör du filtret:

1. Beroende på modell:
 - Lossa slangkopplingen vid vattenkranen. Rengör filtret med en liten borste.
2. Skruva tillbaka slangen och kontrollera att vatten inte läcker ut.

Råd vid fel

- Vatten läcker ut.
 - Kontrollera att avloppsslangen sitter fast ordentligt/byt ev. till ny slang.
 - Dra åt tilloppslangen ordentligt.
- Inget vatten rinner in i tvättmaskinen.
 - Har du glömt trycka på **Start/Pause**?
 - Har du glömt öppna vattenkranen?
 - Är filtret igentäppt? Rengör filtret -> *Sidan 10*.
 - Är tilloppslangen vikt eller klämd?
- Det går inte att öppna luckan.
 - Säkerhetsfunktionen har aktiverats. Vänta ca 2 minuter.
 - Har du ställt in **Sköljstopp** ☞ (utan slutcentrifugering)? -> *Sidan 4*.
 - Luckan går endast att öppna med nödöppnaren -> *Sidan 12*.
- Programmet startar inte.
 - Har du tryckt på **Start/Pause** eller ställt in **Sluttid**?
 - Har du stängt luckan?
- Tvättvattnet pumpas inte ut.
 - Rengör avloppspumpen -> *Sidan 10*.
 - Rengör avloppsröret och/eller avloppsslangen.
- Du ser inget vatten i trumman under tvättning.
 - Inget fel – vattnet befinner sig i vissa program så långt ner i trumman att du inte kan se det.
- Tvätten blev inte ordentligt centrifugerad.
 - Tvätta alltid stora och små plagg tillsammans.
 - Har du ställt in **Skrynkelskydd**? -> *Sidan 5*.
 - Har du ställt in för lågt centrifugeringsvarvtal? -> *Sidan 3*.
- Maskinen börjar centrifugera flera gånger.
 - Inget fel – maskinen har ett system för att beräkna obalansen och försöker få ordning på obalansen genom att fördela tvätten inne i trumman.
- Fack ☞ har inte sköljts ur ordentligt.
 - Ta ut insatsen. Rengör tvättmedelsfacket och insatsen -> *Sidan 9*.
- Det luktar inuti tvättmaskinen.
 - Kör programmet **Vit-/kulörtvätt 90 °C** utan tvätt. Håll tvättmedel i tvättmedelsfacket.
- Skum tränger ut ur tvättmedelsfacket.
 - Har du hållt i för mycket tvättmedel? Blanda 1 msk mjukmedel med ½ liter vatten och håll det i fack II.
 - Ta mindre mängd tvättmedel nästa gång.
- Kraftigt buller, maskinen vibrerar och "vandar" under centrifugeringen.
 - Står tvättmaskinens fötter stadigt på golvet?
 - Kontrollera att tvättmaskinens fötter står stadigt på underlaget -> *Uppställnings- och installationsanvisning, Sidan 5*.
 - Har du glömt ta bort transportsäkringarna? Ta bort transport-säkringarna -> *Uppställnings- och installationsanvisning, Sidan 3*.
- Displayen/kontrolllamporn a fungerar inte under tvättning.
 - Är det strömavbrott?
 - Är säkringen trasig? Byt till ny säkring.
 - Om det händer upprepade gånger, kontakta service.
- Programmet tar längre tid än beräknat.
 - Inget fel – maskinen har ett system för att beräkna obalansen och försöker få ordning på obalansen genom att fördela tvätten inne i trumman.
 - Inget fel – skumkontrollsystemet har aktiverats -> *Sidan 5*.
- Rester av tvättmedel finns kvar i tvätten.
 - Vissa fosfatfria tvättmedel innehåller olösliga rester som ibland lägger sig som lusa fläckar på tvätten.
 - Ställ in **Sköljning** eller borsta av tvätten sedan den torkat.
- I läge Pause blinkar **Start/Pause** mycket snabbt och en ljudsignal hörs.
 - För hög vattennivå. Det går inte att fylla på med mera tvätt. Stäng vid behov genast luckan.
 - Välj Start/Pause för programmet fortsätter.
- Om felet inte går att avhjälpa med åtgärderna ovan eller om en reparation krävs:
 - Vrid programvredet till **Från** och dra ut stickkontakten ur vägguttaget eller slå ifrån huvudströmbrytaren.
 - Stäng vattenkranen och kontakta service -> *Sidan 12*.

Nödöppnare

t.ex. vid strömavbrott, beroende på modell

När strömmen är tillbaka kommer det program du ställt in att fortsätta. Om du trots detta vill ta ut tvätten, kan luckan öppnas sedan du låst upp nödöppnaren.

Risk för skällskador! *Tvättvatten och tvätt kan vara heta. Låt dem ev. först svalna. Stick inte in handen i trumman om denna fortfarande roterar. Öppna inte luckan om du ser vatten innanför förstret.*

– Vrid programvredet till läge **Från** och dra ut stickkontakten ur vägguttaget.

– Så tömmer du tvättmaskinen på vatten -> *Sidan 10*.

– Dra i nödöppnaren med hjälp av ett verktyg, därefter kan luckan öppnas.

Service

Läs först under "Råd vid fel ..." -> *Sidan 11*.

Om du tillkallar reparatör för ett sådant enklare fel får du själv betala för det arbetet, även om det infaller under reklamations tiden.

Se bifogad förteckning för telefonnumret till närmaste service. Service behöver uppgifterna om modell (E-Nr.) och tillverkningsnummer (FD) för just din tvättmaskin.

Dessa uppgifter syns när du öppnar serviceluckan och på baksidan av tvättmaskinen.

modell tillverkningsnummer

Genom att fylla i dem redan nu slipper du leta efter dem den dag du ev. behöver dem.

Säkerhetsanvisningar

– Läs bruks- och installationsanvisningarna och all övrig information som följer med tvättmaskinen och följ anvisningarna.

– Spara alla underlag för eventuellt senare behov.

Risk för elektriska stötar!

- Dra i själva stickkontakten när du drar ut den ur vägguttaget, inte i sladden!
- Sätt inte i stickkontakten resp. dra inte ut den ur vägguttaget med fuktiga händer.

Livs fara!

Dra ut stickkontakten ur vägguttaget på uttjänta produkter.

- Dra ut stickkontakten ur.
- Kapa sladden så nära maskinen som möjligt och släng genast sladd och kontakt.
- Förstör läset till luckan.
- På så vis hindrar du barn från att stänga in sig i tvättmaskinen.

Kvävningrisk!

- Låt inte barn leka med förpackningen eller delar av den. Vikkartonger och folie innebär risk för kvävning.
- Förvara tvättmedel och andra medel så att barn inte kan komma åt dem.

Risk för förgiftning!

Explosionsrisk!

- Tvätt som först behandlats med rengöringsmedel innehållande lösningsmedel, t.ex. fläckborttagningsmedel och tvättbensin, kan förorsaka en explosion sedan den lagts i trumman. Skölj därför först grundligt sådan tvätt för hand.

Risk för skador!

- Luckan kan bli mycket het.
- Var försiktig när het tvättvatten pumpas ut ur tvättmaskinen.
- Stå inte på tvättmaskinen.
- Luta dig inte mot luckan när den är öppen.
- Stick inte in händerna i trumman om den fortfarande roterar.

Förbrukningsvärden

Program	Tillval Smutsighet	Mängd	EI**	Vatten**	Program-längd**
Vit-/kulörtvätt 30 °C*	kraftig ☞	8,0 kg	0,61 kWh	67 l	2:02 h
Vit-/kulörtvätt 40 °C*	kraftig ☞	8,0 kg	0,94 kWh	67 l	2:02 h
Vit-/kulörtvätt 60 °C	kraftig ☞	8,0 kg	1,65 kWh	67 l	2:02 h
Vit-/kulörtvätt eko 60 °C*	kraftig ☞	8,0 kg	1,36 kWh	56 l	2:15 h
Vit-/kulörtvätt 90 °C	lätt	8,0 kg	2,42 kWh	81 l	1:50 h
Syntet 40 °C*	kraftig ☞	3,5 kg	0,55 kWh	43 l	1:05 h
Syntet 40 °C (även lämpligt som Kortprogram)	lätt	3,5 kg	0,54 kWh	43 l	0:40 h
Fintvätt/Siden --- (kallt)	lätt	2,0 kg	0,03 kWh	30 l	0:35 h
Fintvätt/Siden 30 °C	lätt	2,0 kg	0,20 kWh	30 l	0:35 h
Ylle --- (kallt)	–	2,0 kg	0,07 kWh	30 l	0:40 h
Ylle 30 °C	–	2,0 kg	0,17 kWh	30 l	0:40 h

* Programinställning och maximalt centrifugeringsvarvtal för test enligt europeisk standard 60456.

** Värdena kan avvika från de angivna värdena beroende på vattentrycket, vattnets hårdhetsgrad, temperatur på inkommande vatten, temperaturen i det rum där tvättmaskinen står uppställd, typ av tvätt och tvättmängd och hur smutsad tvätten är, vilket tvättmedel som används, variationer i nätspänningen och vilka tillval som gjorts.

SIEMENS

Bruksanvisning

Tvättmaskin

SV

Läs igenom denna Anvisning innan tvättmaskinen tas i bruk!
Läs även informationen i den separata Installationsanvisningen.
Följ säkerhetsanvisningarna på sidan 13!

Om tvättmaskinen

Vi gratulerar – Du har valt en modern hushållsapparat från Siemens av mycket hög kvalitet. Kännetecknande för denna tvättmaskin är låg förbrukning av vatten och el.

Alla tvättmaskiner som lämnar vår fabrik genomgår en noggrann kontroll vad beträffar funktion och skick.

Innehåll

Sidan

■ Avsedd användning	1
■ Program	1
■ Ställa in ett program	3
■ Tvättning	3/4
■ När tvätten är färdig	4
■ Individuella inställningar	5
■ Fläckval	6
■ Programöversikt	7
■ Viktiga anvisningar	8
■ Rengöring	9
■ Information i displayen	9
■ Skötsel	10
■ Råd vid fel ...	11
■ Service	12
■ Säkerhetsanvisningar	13
■ Förbrukningsvärden	13



Miljövård/Spartips

- Fyll alltid maskinen med maximal tvättmängd för resp. program.
- Tvätta normalt smutsad tvätt utan förtvätt.
- Istället för **Vit-/kulör tvätt 90 °C** kan du ställa in **Vit-/kulör tvätt eko 60 °C** och göra tillvalet **Smutsighet kraftig** ☹. Tvätten blir lika ren men energiförbrukningen blir betydligt lägre.
- Dosera tvättmedlet enligt tillverkarens anvisningar och med tanke på vattnets hårdhetsgrad.
- Om tvätten ska torkas i torktumlare efteråt – välj centrifugeringsvarvtal som anges i bruksanvisningen till torktumlaren.

Fläckautomatik

Automatisk behandling av 14 olika typer av fläckar är möjlig. Fläckarna behöver inte förbehandlas – tvättmaskinen anpassar automatiskt tvättprocessen → Sidan 6.

Avsedd användning

- endast i ett hushåll,
- för att tvätta maskintvättbara textilier i vatten,
- användas med kallt kränvatten och med tvättmedel och andra medel som finns att köpa i handeln och som är lämpliga att användas i tvättmaskiner.



- Låt inte barn utan uppsikt använda tvättmaskinen!
- Håll husdjur borta från torktumlaren!

Program

Detaljerad programöversikt → Sidan 7.
Temperatur och centrifugeringsvarvtal kan ställas in individuellt beroende på valt program.

Vit-/kulör tvätt ...	} slitstarka textilier
Vit-/kulör tvätt eko	
PowerWash 60' ..	
Syntet	strykfria textilier
Mix	blandade textilier
Fintvätt/Siden	ömtåliga tvättbara textilier
☹ Ylle	ylle som kan tvättas för hand eller i maskin
Sköljning	extra sköljning med centrifugering
Centrifugering	extra centrifugering med valbart centrifugeringsvarvtal
Urpumpning	av sköljvattnet vid Sköljstopp ☹ (utan slutcentrifugering)
Supersnabb 15'	kortprogram
Outdoor + impregnering	plagg för sport- och utomhusaktiviteter
Skjortor	strykfria skjortor
Minne 1	onskeprogram → Sidan 5
Minne 2	onskeprogram → Sidan 5

Förberedelser



Tvättmaskinen måste vara monterad och ansluten på fackmässigt sätt.



Granska tvättmaskinen

- Använd aldrig en tvättmaskin som uppvisar skador!
- Kontakta service!



Sätt stickkontakten i vägguttaget



Dina händer måste vara torra!
Ta endast i själva stickkontakten!




Öppna vattenkranen

Insats för flytande tvättmedel (beroende på modell), Sidan 8.

|| Huvudtvätt: Tvättmedel, avhärdningsmedel, blekmedel, fläckmedel

☼ Mjuk-/sköljmedel, impregneringsmedel

|| Förtvätt: Tvättmedel, stärkelsemedel

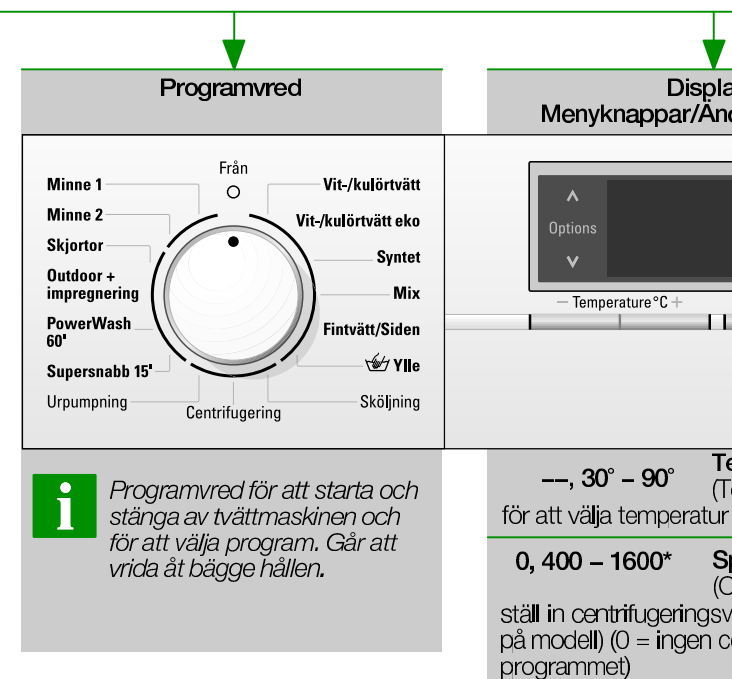

Före första tvättomgången
tvätta en omgång utan tvätt -> Sidan 8.

Sortera tvätten

Följ torkråden i textilierna!
Läs textilmårdsetiketten.

Sortera efter typ av plagg, färg, hur smutsigt det är och temperatur.
Lägg inte i mer än maximal tvättmängd -> Sidan 7.

Följ råden från Viktiga anvisningar -> Sidan 8!

Blanda stora och små textilier!
Kontrollera att textilier inte kläms fast mellan lucka och gummitätning.

Tvättmedel och andra medel

Mängden tvättmedel beror på:
tvättmängden, hur hårt smutsad tvätten är, vattnets hårdhetsgrade
(information får du från ditt lokala vattenverk) och tillverkarens
doseringanvisningar.

På modeller utan insats för flytande tvättmedel:
Flytande tvättmedel hälls i det doseringshjälpmedel som följer med
tvättmedlet och läggs i trumman. Var försiktig om du måste öppna
tvättmedelsfacket när maskinen är igång!

i Tjockflytande mjuk-/sköljmedel måste först röras ut i lite vatten.
Detta förhindrar stopp i sughäverten.

Ställa in ett program

Lägga i tvätten/ Hälla i tvättmedel

i Läs anvisningarna i displayen!

Stäng luckan


Individuella inställningar
-> Sidan 5.

Fläckval -> Sidan 6.

**Temperatur/
Centrifugerings-
varvtal ställa**-> Sidan 2.

i Alla knappar är touch-knappar, ett snabbt tryck räcker!
Om du håller knapparna intryckta visas automatiskt alla inställningsval!

Tvättning

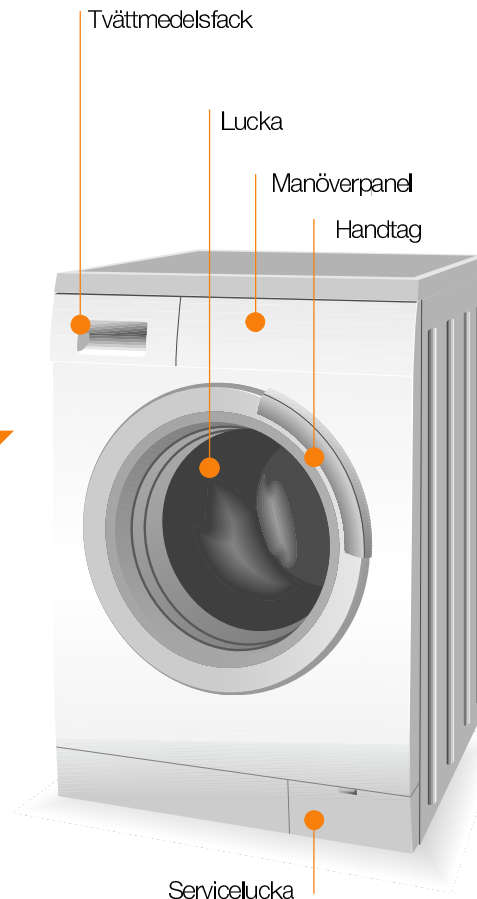

5

Tvättning

**Tryck på
Start/Pause**



Ta ut tvätten

Öppna luckan och ta ut tvätten.

Om du ställt in **Sköljstopp** (utan slutcentrifugering):
Vrid programvredet till **Urpumpning** eller **Centrifugering**.
Tryck på **Start/Pause**.

Ta bort eventuella främmande föremål – risk för rost.

Stäng vattenkranen

Information om Aqua-Stop -> Sidan 7,
Installationsanvisning.

Stäng av tvättmaskinen

Vrid programvredet till **Från**.

Programmet är slut när ...

... det står **Färdig**, **Ta ut tvätten** i displayen.

Ändra programmet ...

Om du av misstag ställt in fel program:

- Ställ in programmet på nytt.
- Tryck på **Start/Pause**.

Avbryta ett program ...

- Tryck på **Start/Pause**.
- Följ anvisningarna i displayen; fyll ev. på med mera tvätt (låt inte luckan stå öppen länge eftersom vatten från tvätten i trumman kan rinna ut).
- Tryck på **Start/Pause**.

... eller avbryta programmet

I program med hög temperatur:


- Låt först tvätten svalna: ställ in **Sköljning**.
- Tryck på **Start/Pause**.

I program med låg temperatur:

- Vrid till **Centrifugering** eller **Urpumpning**.
- Tryck på **Start/Pause**.

Individuella inställningar

Välja tillval



Ändra inställningar

beror på valt program

Information om programförloppet; ibland med mätare som visar var i programmet maskinen befinner sig eller som visar tvättmängd

Tillval se även programöversikten

Sluttid	När du ställer in ett program visas hur lång tid det är till respektive programslut. Kan ändras i steg om timmar, upp till max. 24 h. Tryck upprepade gånger på knapparna Change (Ändra) tills önskat timental visas i displayen (h=timme). När programmet väl startat går tiden inte att ändra.
Förtvätt Från – Till	För starkt smutsad tvätt. Förtvätt i max. 30 °C.
Smutsighet lätt – normal – kraftig	Tvättiden förlängs för mera intensiv tvätt av kraftigt smutsad tvätt.
Typ av fläck	Automatisk behandling av svåra fläckar -> Sidan 6.
Extrasköljning max. + 3 sköljningsomgångar	Extra sköljning. Förlängd programlängd. Rekommenderas i områden med mycket mjukt vatten.
Skrynkelskydd Från – Till	Specialcentrifugering med efterföljande fas som håller tvätten luftig. Skonsam slutcentrifugering med lågt centrifugeringsvarvtal – restfuktigheten i tvätten är något högre.
Sköljstopp Från – Till	Efter den sista sköljningen förblir tvätten liggande i vattnet.
Vatten plus Från – Till	Höjd vattennivå. Mycket skonsam behandling av tvätten.
Signal	Ange volymen på ljudsignaler från tvättmaskinen. Från – låg – medel – hög – mycket hög
knappljud	Ange volymen på ljudsignaler för knapparna. Från – låg – medel – hög – mycket hög
Språk	Ange språk för texterna i displayen.

Displaysymboler

Barnspärr/ Maskinspärr Från – Till	Du kan spärra maskinen så att funktioner du ställt in inte kan ändras av misstag. Till/Från: Håll knappen Options (Tillval) intryckt 5 sekunder.
Skumavkänning	För mycket skum i tvättmaskinen. Skumkontrollsystem aktiverat – speciellt programförlopp för att minska skumbildning.

Önskeprogram

- Du kan spara programmet och alla inställningar under **Minne 1** och **Minne 2**:
- Vrid programvredet till **Minne 1** eller **Minne 2**.
 - Ställ in önskat program med knapparna .
 - Gör önskat tillval med knapparna ändra vid behov inställningen med knapparna .
 - Gör önskade inställningar med knapparna **Temperature** °C (Temperatur) und **Spin** (Centrifugering).
 - Tryck på **Start/Pause**.

Fläckval



Behandla varje fläck på rätt sätt

Låt inte fläckar torka in. Avlägsna först fasta beståndsdelar. Blanda textilierna på vanligt sätt och lägg dem i tvättmaskinen. Ställ in typ av fläck (kombinationer inte möjliga).

Totalt finns 14 olika typer att fläckar att välja mellan. Tvättmaskinen anpassar tvättemperatur, trumrörelse och blöttläggningstider till typen av fläck. Varmt eller kallt vatten, mjuk eller intensiv behandling av tvätten (tack vare trummans nya struktur) och lång eller kort blöttläggning gör för att tvättprogrammet har sitt eget speciella förlopp i förhållande till varje fläcktyp.

Fläckar kan väljas till alla standardprogram (Vit-/kulörtvätt, Vit-/kulörtvätt eko, Syntet) via knapparna Meny/Ändra.

Resultatet: Fläckarna får optimal behandling utan att extra specialtvättmedel behöver tillsättas.

Bammat	Kaffe	Smuts. Sockor
Blod	Kosmetika	Smör och olja
Ägg	Rödvinfläck	Te
Jord och sand	Choklad	Tomater
Gräs	Svett	

För smuts, som inte går att inordna bland fläckarna (eller när flera typer av fläckar uppträder på en och samma textil), kan tvättintensiteten ändras via tillvalet *Smutsighet (lätt – normal – kraftig*). Detta val i 3 steg är samordnat med uppgifter från tillverkarna av tvättmedel -> läs på tvättmedelsförpackningen.

Fläckbehandling i detalj – 2 exempel

Ägg	Blöttlägg i ljummet vatten, välj tvättomgång med höjd vattennivå och extra sköljomgång så att alla partiklar avlägsnas
Blod	Lös först upp blodet i kallt vatten, kör därefter textilen i vald tvättprogram.

För de övriga fläckarna har vi utarbetat jämförbara lösningar genom intensiva studier.

Programöversikt

Se även sidan 8

Program °C max. Typ av tvätt     Tillval; anmärkningar

Vit-/kulörtvätt	— ... 90	8,0 kg*	slitstarka textilier, textilier som tål att kokas av bomull eller linne	Förtvätt, Typ av fläck, Vatten plus, Skynkelskydd, Smutsighet, Extrasköljning
Vit-/kulörtvätt eko	— ... 60			
PowerWash 60'	— ... 60	5,0 kg	slitstarka textilier av bomull och blandväv	Tidsoptimerat program
Syntet	— ... 60	3,5 kg	strykfria textilier av bomull, linne, syntetfiber eller blandmaterial	Förtvätt, Typ av fläck, Vatten plus, Skynkelskydd, Smutsighet, Extrasköljning
Mix	— ... 40		textilier av bomull och strykfria textilier	Förtvätt, Vatten plus, Skynkelskydd, Smutsighet, Extrasköljning; olika typer av tvätt kan tvättas tillsammans
Skjortor	— ... 60		strykfria skjortor av bomull, linne, syntetfiber eller blandmaterial	Förtvätt, Vatten plus, Smutsighet, Extrasköljning; Kort centrifugering, häng upp droppvåta
 Ylle			textilier av ylle eller ullblandning som kan tvättas för hand eller i tvättmaskin	även lämpligt för siden som kan tvättas för hand; skölj- och slutcentrifugering med lägre varvtal
Fintvätt/Siden	— ... 40	2,0 kg	för ömtåliga textilier t.ex. av siden, satin, syntetmaterial eller blandväv (t.ex. gardiner)	Förtvätt, Vatten plus, Skynkelskydd, Smutsighet, Extrasköljning; bara en kort centrifugering mellan sköljningarna
Supersnabb 15'			strykfria textilier av bomull, linne, syntetfiber eller blandmaterial	Kortprogram ca. 15 minuter
Outdoor + impregnering	— ... 40	1,0 kg	Tvätt med efterföljande impregnering av plagg för sport och utomhusaktiviteter även med klimatskyddsmembran, impregnerbara textilier	Vatten plus, Smutsighet, Extrasköljning; Mer information om impregnering -> Sidan 8, Slutcentrifuge- ring i intervaller med reducerat varvtal
Tillvalsprogram			Sköljning, Centrifugering, Urpumpring	

 Programmen är tidsoptimerade för lätt smutsade textilier. Om tvätten är starkt smutsad bör tvättmängden reduceras eller gör t.ex. **Smutsighet** Program utan förtvätt – håll tvättmedel i fack **II**, program med förtvätt – fördela tvättmedlet i fack **I** och **II**.

* Gör tillvalet **Smutsighet kraftig**  när du tvättar 8,0 kg vit-/kulörtvätt.

Ytterligare information och ett urval av våra produkter hittar du på vår hemsida:
<http://www.siemens-hushall.com> eller kontakta service

Siemens-Electrogeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München/Deutschland

9000 237 221
0607
WM16S760DN/WM14S760SN
WM16S761DN/WM14S761SN



Viktiga anvisningar



Så är du snäll mot tvätt och tvättmaskin

- Töm alla fickor.
- Avlägsna metallföremål (t.ex. gem).
- Lägg ömtålig tvätt i nätpåse/örngott (strumpor, gardiner, bygelbehåar).
- Dra igen blixtlås, knäpp ihop påslakan.
- Borsta bort sand från fickor och byxuppslag.
- Ta bort gardinkrokar eller lägg gardinerna i en nätpåse/örngott.



Före första tvättomgången

Lägg inte i någon tvätt i tvättmaskinen! Öppna vattenkranen, fyll på ca. 1 liter vatten och därefter ½ mått tvättmedel i fack II. Ställ in programmet **Syntet 60 °C** och tryck på **Start/Pause**. Vrid programvredet till **Från** när programmet är färdigt.



Sortera med tanke på hur smutsig tvätten är

	Tvätta helt nya plagg separat.
lätt	Förtvätta inte. Ställ vid behov in Smutsighet lätt .
	Ställ in Smutsighet normal ☞ eller Typ av fläck ☞.
starkt	Lägg i mindre mängd tvätt. Förtvätta vid behov.
	Ställ in Smutsighet kraftig ☞ eller Typ av fläck ☞.



Blötläggning

Lägg i tvätt med liknande färger

Fyll på blötläggningsmedel/tvättmedel enligt tillverkarens anvisningar i fack II. Ställ in programmet **Vit/kulör tvätt 30 °C** och tryck på **Start/Pause**. Tryck på **Start/Pause** igen efter ca. 10 minuter. När tvätten legat i blöt så länge du önskat, tryck igen på **Start/Pause** för att fortsätta programmet eller ändra programmet.



Stärkelsemedel

Tvätten får inte ha behandlats med mjuk-/sköljmedel

Lös upp stärkelsemedel för ca. 15 liter vatten enligt tillverkarens anvisningar. Vrid programvredet till **Sköljning**, ställ in centrifugeringsvarvtal och tryck på **Start/Pause**. När vattnet börjar strömma in i maskinen: håll stärkelsemedlet i fack I.



Färgning/Avfärgning

Maskinen går inte att använda för färgning/avfärgning.



Outdoor+ impregnering

Tvätten får inte behandlas med sköljmedel/mjukmedel.
Rengör tvättmedelsfacket ordentligt från rester av sköljmedel.

Fyll på två vanliga rengöringsmedel; dosera enligt tillverkarens anvisningar:


1. Specialtvättmedel för plagg för utomhusaktiviteter i fack II och
2. Håll impregneringsmedel i fack ☞.

Vrid programvredet till läge **Outdoor + impregnering**. Ställ in temperatur. Tryck på **Start/Pause**. Slutbehandla tvätten enligt tillverkarens anvisningar.



Insatsen för flytande tvättmedel

beroende på modell

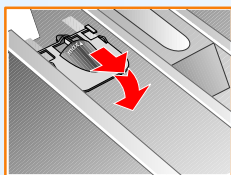

Insatsen måste sättas i rätt läge för doseringen av flytande tvättmedel:

- Ta ut tvättmedelsfacket helt och hållet, → *Sidan 9*.
- Skjut insatsen framåt.

Använd inte insatsen (skjut den uppåt):

- vid tvättmedel i geléform och tvättpulver;
- i program med förtvätt och tillvalet **Sluttid**.

Rengöring



- Risk för elektriska stötar!
Dra ut stickkontakten ur!
- Explosionsrisk! Använd aldrig lösningsmedel!



Utsidan och manöverpanelen



- Torka rent med en mjuk, fuktig trasa.
- Använd inga starka rengöringsmedel.
- Avlägsna genast rester av tvättmedel och rengöringsmedel.
- Duscha aldrig tvättmaskinen med vatten.



Rengöra tvättmedelsfacket ...

... om det finns rester av tvättmedel och andra medel.

1. Dra ut facket till stoppet, tryck insatsen nedåt och dra samtidigt ut hela facket.
Ta ut insatsen: tryck uppåt med fingret på undersidan.
2. Rengör tvättmedelsfacket och insatsen med vatten och en borste och torka dem därefter torra.
3. Sätt tillbaka insatsen (se till att cylindern hamnar på rätt plats).
4. Skjut in tvättmedelsfacket på plats igen.

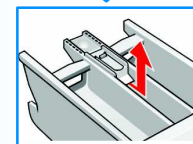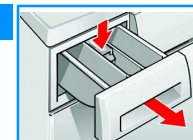

Låt tvättmedelsfacket stå på glänt så att vattenrester får torka.



Tvättrumman

Låt luckan stå på glänt så att trumman får torka.

Om det blivit rostfläckar – använd ett rengöringsmedel utan tillsats av klor; använd aldrig stålull.



Avkalkning: Det får inte finnas tvätt inne i tvättmaskinen!

Behöver inte göras vid rätt tvättmedelsdosering. Om det ändå skulle bli nödvändigt, följ anvisningarna från tillverkaren av avkalkningsmedlet.

Information i displayen

beroende på modell

Luckan öppen?	Stäng luckan ordentligt; ev. har tvätt klämts fast.
Vattenkranen stängd?	Öppna vattenkranen, tillloppsslangen vikt/klämd; Rengör filtret → <i>Sidan 10</i> ; för lågt vattentryck.
Pumpen igensatt?	Rengör avloppspumpen → <i>Sidan 10</i> ; avloppsröret/avloppsslangen igentäppt.
Paus Ingen påfylln.; Vattennivå för hög, Temperatur för hög	Det går inte att fylla på med mera tvätt. Välj Start/Pause för programmet fortsätter.
F: 23	Vatten i bottenplattan, maskinen otät. Kontakta service!
F: 34	Luckan går inte att låsa. Öppna luckan och stäng den (du ska höra ett klickljud); stäng av tvättmaskinen och sätt därefter åter på den; ställ in program och gör dina inställningar; starta programmet.
F: 42, 43, 44	Motorfel. Kontakta service!



- Risk för skållskador! Låt det heta tvättvattnet svalna innan du tömmer maskinen!
- Stäng vattenkranen!



Avloppspumpen

Vrid programvredet till **Från** och dra ut stickkontakten ur vägguttaget eller slå ifrån huvudströmbrytaren.

1. Fäll ned serviceluckan och ta loss den.





2. Lossa tömningsslangen.
Dra ut proppen och låt tvättvattnet rinna ut i ett kärl.
Tryck tillbaka proppen i tömningsslangen.

3. Lossa försiktigt locket till pumphuset helt (det kan finnas ytterligare vatten).

4. Rengör pumplet och pumphuset inuti (pumpvingarna ska kunna röra sig fritt).

5. Skruva tillbaka locket till pumphuset och dra åt ordentligt, handtaget ska vara i lodrätt läge. Sätt tillbaka tömningsslangen.

6. Sätt tillbaka serviceluckan.

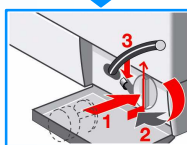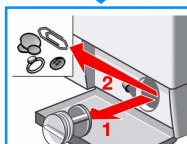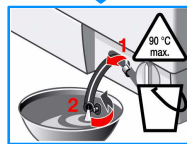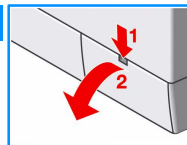

Avsluta med följande för att förhindra att tvättmedel nästa gång du tvättar outnyttjat hamnar i avloppssystemet:
Häll 1 liter vatten i tvättmedelsfacket II och kör sedan programmet **Urpumpning**.



Filtret i vattenanslutningen



Risk för elektriska stötar!

Doppa inte Aqua-Stop-plastdosan i vatten (innehåller en elektrisk ventil).

Börja med att reducera vattentrycket i tillloppsslangen:

1. Stäng vattenkranen!
2. Ställ in valfritt program (utom Centrifugering/Urpumpning).
3. Tryck på **Start/Pause**. Låt programmet gå ca 40 sekunder.
4. Vrid programvredet till **Från**. Dra ut stickkontakten ur

Så här rengör du filtret:


1. Beroende på modell:
- Lossa slangkopplingen vid vattenkranen.
Rengör filtret med en liten borste.



eller

- Lossa slangen på tvättmaskinens baksida,
Ta ut filtret med hjälp av en tång och rengör det.

2. Skruva tillbaka slangen och kontrollera att vatten inte läcker ut.

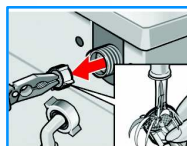

Råd vid fel



Vatten läcker ut.

- Kontrollera att avloppslangen sitter fast ordentligt/byt ev. till ny slang.
- Dra åt tillloppsslangen ordentligt.



Inget vatten rinner in i tvättmaskinen.
Tvättmedlet har inte spolats in.

- Har du glömt trycka på **Start/Pause**?
- Har du glömt öppna vattenkranen?
- Är filtret igentäppt? Rengör filtret -> Sidan 10.
- Är tillloppslangen vikt eller klämd?



Det går inte att öppna luckan.

- Säkerhetsfunktionen har aktiverats. Vänta ca 2 minuter.
- Har du ställt in **Sköljstopp** (utan slutcentrifugering)? -> Sidan 4.
- Luckan går endast att öppna med nödöppnaren -> Sidan 12.



Programmet startar inte.

- Har du tryckt på **Start/Pause** eller ställt in **Sluttid**?
- Har du stängt luckan?



Tvättvattnet pumpas inte ut.

- Rengör avloppspumpen -> Sidan 10.
- Rengör avloppsröret och/eller avloppsslangen.



Du ser inget vatten i trumman under tvättning.

- Inget fel - vattnet befinner sig i vissa program så långt ner i trumman att du inte kan se det.



Tvätten blev inte ordentligt centrifugerad.

- Tvätta alltid stora och små plagg tillsammans.
- Har du ställt in **Skrynkelskydd**? -> Sidan 5.
- Har du ställt in för lågt centrifugeringsvarvtal? -> Sidan 3.



Maskinen börjar centrifugera flera gånger.

- Inget fel - maskinen har ett system för att beräkna obalansen och försöker få ordning på obalansen genom att fördela tvätten inne i trumman.



Fack har inte sköljts ur ordentligt.

- Ta ut insatsen. Rengör tvättmedelsfacket och insatsen -> Sidan 9.



Det luktar inuti tvättmaskinen.

- Kör programmet **Vit-/kulör tvätt 90 °C** utan tvätt.
- Häll tvättmedel i tvättmedelsfacket.



Skum tränger ut ur tvättmedelsfacket.

- Har du hållt i för mycket tvättmedel? Blanda 1 msk mjukmedel med ½ liter vatten och häll det i fack II.
- Ta mindre mängd tvättmedel nästa gång.



Kraftigt buller, maskinen vibrerar och "vandrar" under centrifugeringen.

- Står tvättmaskinens fötter stadigt på golvet?
- Kontrollera att tvättmaskinens fötter står stadigt på underlaget -> Uppställnings- och installationsanvisning, Sidan 5.
- Har du glömt ta bort transportsäkringarna? Ta bort transportsäkringarna -> Uppställnings- och installationsanvisning, Sidan 3.



Displayen/kontrolllamporna fungerar inte under tvättning.

- Är det strömavbrott?
- Är säkringen trasig? Byt till ny säkring.
- Om det händer upprepade gånger, kontakta service.



Programmet tar längre tid än beräknat.

- Inget fel - maskinen har ett system för att beräkna obalansen och försöker få ordning på obalansen genom att fördela tvätten inne i trumman.
- Inget fel - skumkontrollsystemet har aktiverats -> Sidan 5.



Rester av tvättmedel finns kvar i tvätten.

- Vissa fosfatfria tvättmedel innehåller olösliga rester som ibland lägger sig som ljusa fläckar på tvätten.
- Ställ in **Sköljning** eller borsta av tvätten sedan den torkat.



I läge Pause blinkar **Start/Pause** mycket snabbt och en ljudsignal hörs.


- För hög vattennivå. Det går inte att fylla på med mera tvätt.
- Stäng vid behov genast luckan.
- Välj Start/Pause för programmet fortsätter.



- Om felet inte går att avhjälpa med åtgärder ovan eller om en reparation krävs:
- Vrid programvredet till **Från** och dra ut stickkontakten ur vägguttaget eller slå ifrån huvudströmbrytaren.
- Stäng vattenkranen och kontakta service -> Sidan 12.

Nödöppnare

t.ex. vid strömavbrott, beroende på modell

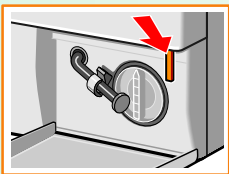

När strömmen är tillbaka kommer det program du ställt in att fortsätta. Om du trots detta vill ta ut tvätten, kan luckan öppnas sedan du låst upp nödöppnaren.



Risk för skållskador!

Tvättvatten och tvätt kan vara heta.

Låt dem ev. först svalna.

Stick inte in handen i trumman om denna fortfarande roterar.

Öppna inte luckan om du ser vatten innanför fönstret.

- Vrid programvredet till läge **Från** och dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
- Så tömmer du tvättmaskinen på vatten → *Sidan 10*.
- Dra i nödöppnaren med hjälp av ett verktyg, därefter kan luckan öppnas.

Service

Läs först under "Råd vid fel ..." → *Sidan 11*.

Om du tillkallar reparatör för ett sådant enklare fel får du själv betala för det arbetet, även om det infaller under reklamations tiden.

Se bifogad förteckning för telefonnumret till närmaste service. Service behöver uppgifterna om modell (E-Nr.) och tillverkningsnummer (FD) för just din tvättmaskin.

E-Nr. _____ FD _____

modell

tillverkningsnummer

Genom att fylla i dem redan nu slipper du leta efter dem den dag du ev. behöver dem.

Dessa uppgifter syns när du öppnar serviceluckan och på baksidan av tvättmaskinen.



Säkerhetsanvisningar

- Läs bruks- och installationsanvisningarna och all övrig information som följer med tvättmaskinen och följ anvisningarna.
- Spara alla underlag för eventuellt senare behov.

Risk för elektriska stötar!

- Dra i själva stickkontakten när du drar ut den ur vägguttaget, inte i sladden!
- Sätt inte i stickkontakten resp. dra inte ut den ur vägguttaget med fuktiga händer.

Livsfara!

- Dra ut stickkontakten ur vägguttaget på uttjänta produkter.
- Dra ut stickkontakten ur.
- Kapa sladden så nära maskinen som möjligt och släng genast sladd och kontakt.
- Förstör låset till luckan.

Kvävningsrisk!

- På så vis hindrar du barn från att stänga in sig i tvättmaskinen.
- Låt inte barn leka med förpackningen eller delar av den. Vikkartonger och folie innebär risk för kvävning.

Risk för förgiftning!

Explosionsrisk!

- Förvara tvättmedel och andra medel så att barn inte kan komma åt dem.
- Tvätt som först behandlats med rengöringsmedel innehållande lösningsmedel, t.ex. fläckborttagningsmedel och tvättbensin, kan förorsaka en explosion sedan den lagts i trumman. Skölj därför först grundligt sådan tvätt för hand.

Risk för skador!

- Luckan kan bli mycket het.
- Var försiktig när hett tvättvatten pumpas ut ur tvättmaskinen.
- Stå inte på tvättmaskinen.
- Luta dig inte mot luckan när den är öppen.
- Stick inte in händerna i trumman om den fortfarande roterar.

Förbrukningsvärden


Program	Tillval Smutsighet	Mängd	EI**	Vatten**	Program-längd**
Vit-/kulörtvätt 30 °C*	kraftig ☹	8,0 kg	0,61 kWh	67 l	2:02 h
Vit-/kulörtvätt 40 °C*	kraftig ☹	8,0 kg	0,94 kWh	67 l	2:02 h
Vit-/kulörtvätt 60 °C	kraftig ☹	8,0 kg	1,65 kWh	67 l	2:02 h
Vit-/kulörtvätt eko 60 °C*	kraftig ☹	8,0 kg	1,36 kWh	56 l	2:15 h
Vit-/kulörtvätt 90 °C	lätt ☺	8,0 kg	2,42 kWh	81 l	1:50 h
Syntet 40 °C*	kraftig ☹	3,5 kg	0,55 kWh	43 l	1:05 h
Syntet 40 °C (även lämpligt som Kortprogram)	lätt ☺	3,5 kg	0,54 kWh	43 l	0:40 h
Fintvätt/Siden — (kallt)	lätt ☺	2,0 kg	0,03 kWh	30 l	0:35 h
Fintvätt/Siden 30 °C	lätt ☺	2,0 kg	0,20 kWh	30 l	0:35 h
Ylle — (kallt)	–	2,0 kg	0,07 kWh	30 l	0:40 h
Ylle 30 °C	–	2,0 kg	0,17 kWh	30 l	0:40 h

* Programinställning och maximalt centrifugeringsvarvtal för test enligt europeisk standard 60456.

** Värdena kan avvika från de angivna värdena beroende på vattentrycket, vattnets hårdhetsgrad, temperatur på inkommande vatten, temperaturen i det rum där tvättmaskinen stå uppställd, typ av tvätt och tvättmängd och hur smutsad tvätten är, vilket tvättmedel som används, variationer i nätspänningen och vilka tillval som gjorts.

Bruksanvisning

SV

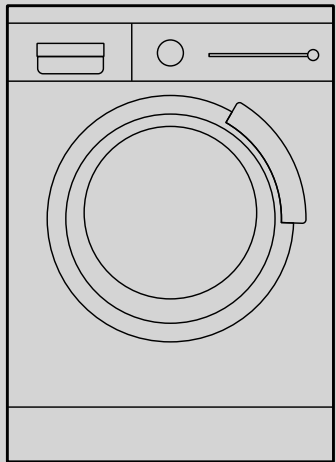

Tvättmaskin



Läs igenom denna Anvisning innan tvättmaskinen tas i bruk!
Läs även informationen i den separata Installationsanvisningen.
Följ säkerhetsanvisningarna på sidan 13!